

MANUAL DE MONTAGEM



ROUPEIRO CHILE 3 PORTAS
COM 4 GAVETAS E ESPELHO



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.



Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

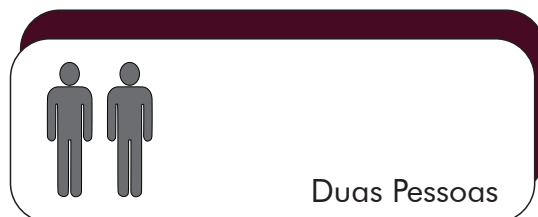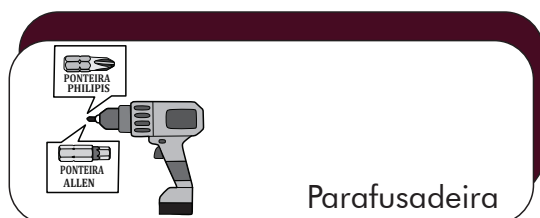

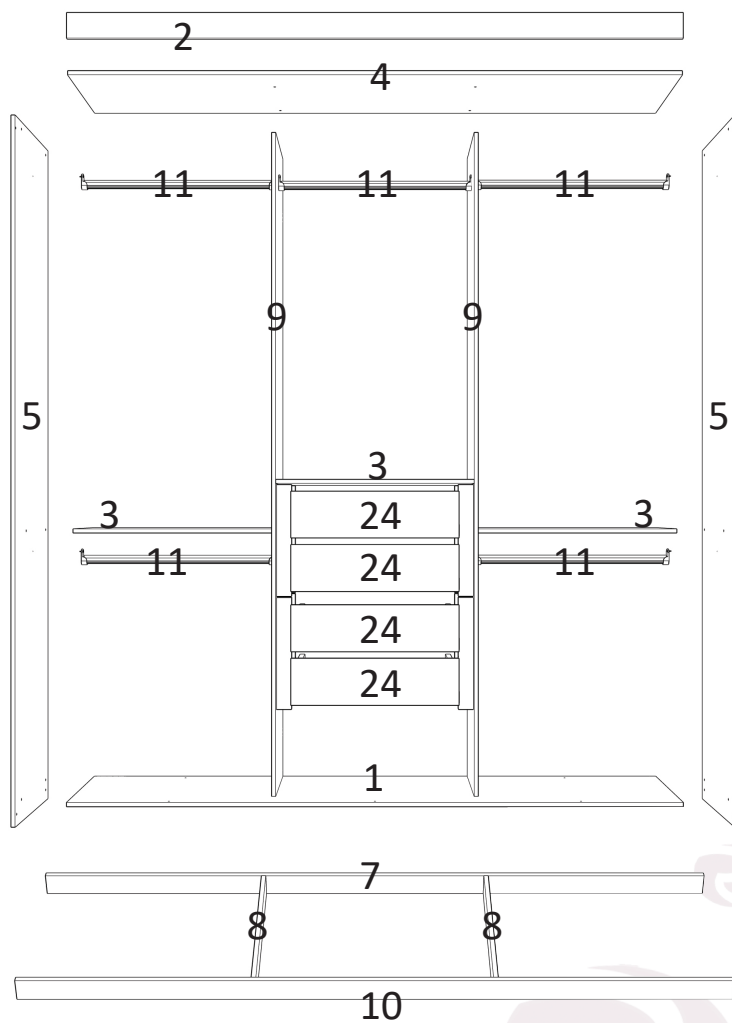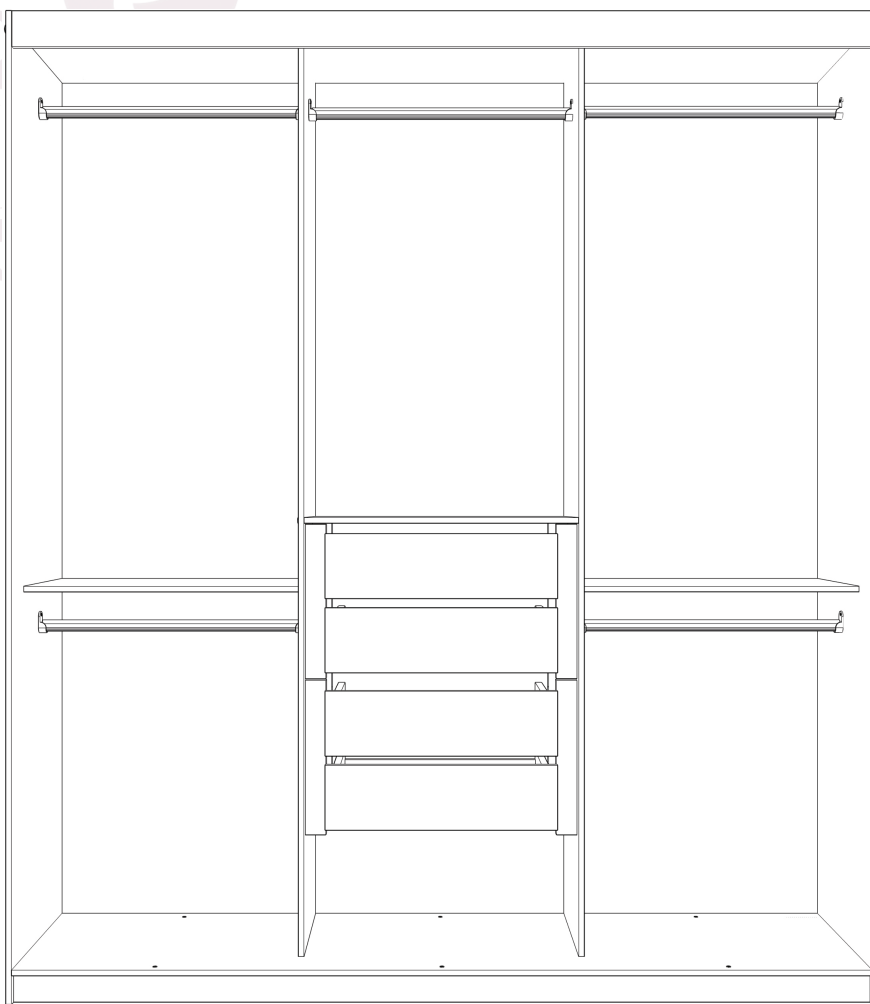

20149 - VOLUME ROUPEIRO OSLO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	22977	BASE	1	MDF	1800 x 472 x 12
2	22432	MOLDURA	1	MDF	1800 x 75 x 12
3	22433	PRATELEIRA	3	MDF	592 x 370 x 12
4	22978	TAMPO	1	MDF	1800 x 458 x 12
5	22974	LATERAL	2	MDF	2080 x 472 x 12
6	37683	FUNDO COSTA	3	HDF	2005 x 605 x 2,5
7	22975	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1800 x 60 x 12
8	22976	REFORÇO RODAPE	2	MDF	404 x 60 x 12
9	22431	DIVISÃO	2	MDF	1981 x 371 x 12
10	22435	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1800 x 60 x 12
11	29666	CABIDEIRO	6	ALUMÍNIO	578 x 23 x 18
	20151	KIT FERRAGEM - BRANCO	1		
	34648	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1		

35777 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - PORTA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
12	36045	PORTA CENTRAL	1	MDF	1965 x 605 x 15
13	35778	PORTA LATERAL	2	MDF	1965 x 605 x 15

32863 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - TRILHO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
14	574	TRILHO SUPERIOR	1	PLÁSTICO	1790
15	523	TRILHO INFERIOR	1	ALUMÍNIO	1795
16	23648	PUXADOR	2	PLÁSTICO	208
17	10955	ROLDANAS SEM MOLA	3	METAL	
	32864	KIT FERRAGEM	1		

24315 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - ESPELHO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
25	23478	ESPELHO	3	VIDRO	634 x 600 x 3
	35778	KIT FERRAGEM	1		

33850 - VOLUME ROUPEIRO OSLO - GAVETA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
18	38451	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	350 x 120 x 12
19	43040	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	438 x 80 x 12
20	43042	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	460 x 355 x 2,5
21	27991	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	300
22	43035	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	336 x 52 x 25
23	43034	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	336 x 52 x 25
24	43038	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	502 x 140 x 12
	33895	KIT FERRAGEM - BRANCO	2		
	33894	KIT FERRAGEM - NATURALLE	2		

PEÇAS NO VOLUME - OSLO


BASE

CÓD: 22977

DIMENSÕES: 1800 x 472 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

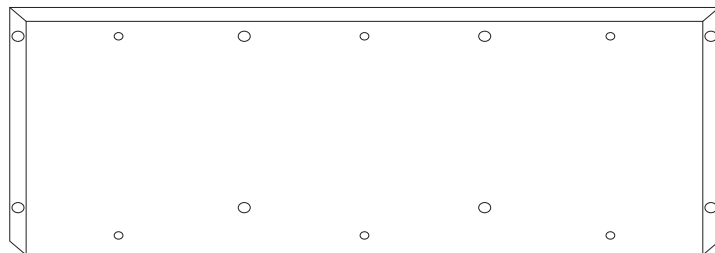

MOLDURA

CÓD: 22432

DIMENSÕES: 1800 x 75 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2



PRATELEIRA

CÓD: 22433

DIMENSÕES: 592 x 370 x 12 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3




TAMPO

CÓD: 22978

DIMENSÕES: 1800 x 458 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 4

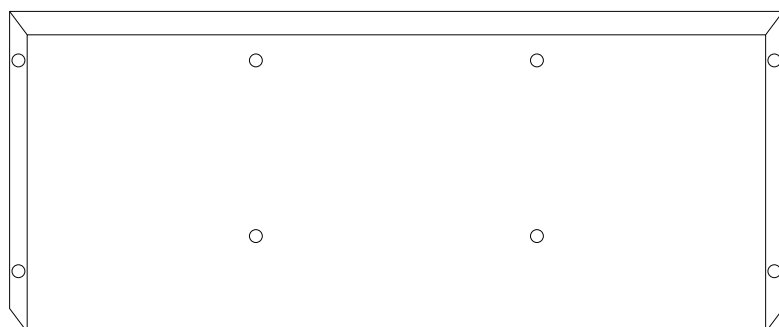


LATERAL DIREITA/ESQUERDA

CÓD: 22974

DIMENSÕES: 2080 x 472 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

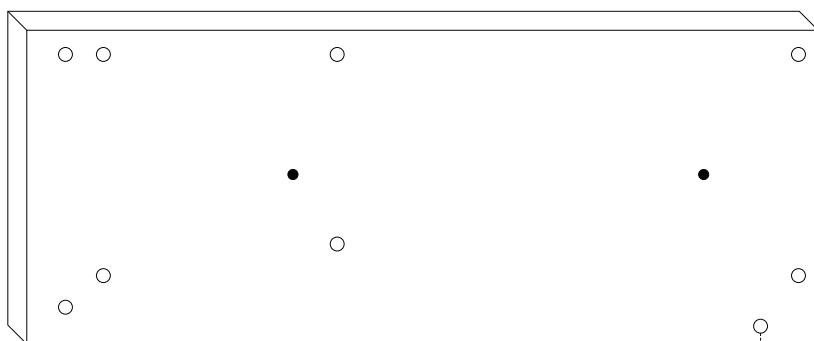

FUNDO COSTA

CÓD: 37683

DIMENSÕES: 2005 x 605 x 2,5 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6



PEÇAS NO VOLUME - OSLO

RODAPÉ TRASEIRO

CÓD: 22975

DIMENSÕES: 1800 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 7



REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD: 22976

DIMENSÕES: 404 x 60 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 8




DIVISÃO

CÓD: 22431

DIMENSÕES: 1981 x 371 x 12 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 9

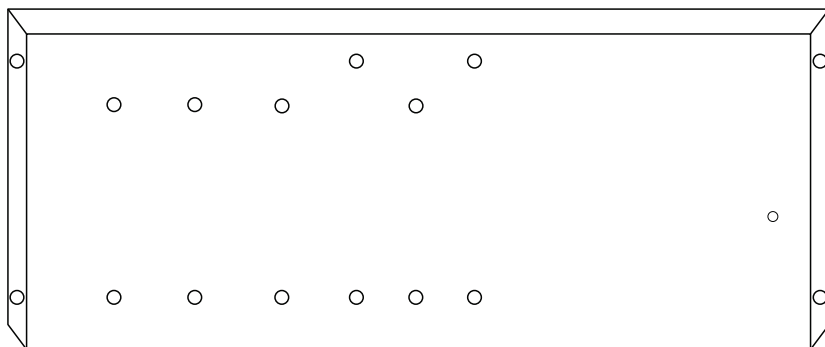

RODAPÉ FRONTAL

CÓD: 22435

DIMENSÕES: 1800 x 60 x 10 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




CABIDEIRO

CÓD: 23666

DIMENSÕES: 578 mm

QUANTIDADE: 6 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 11

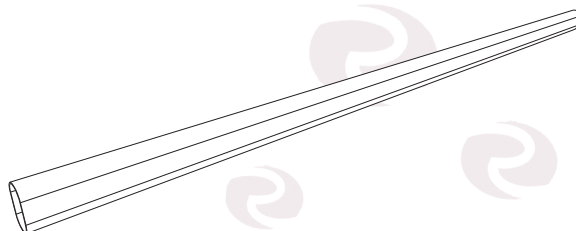

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - PORTA

PORTA CENTRAL

CÓD: 36045

DIMENSÕES: 1965 x 605 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

[illegible]

PORTA LATERAL

CÓD: 35778

DIMENSÕES: 1965 x 605 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 13

[illegible]

PEÇAS NO VOLUME - TRILHO


TRILHO SUPERIOR

CÓD: 523

DIMENSÕES: 1790 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

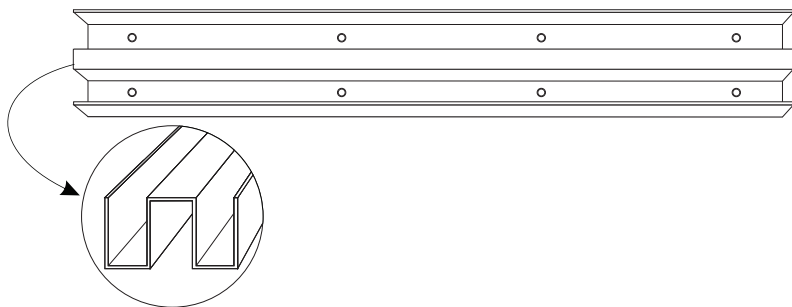


TRILHO INFERIOR

CÓD: 523

DIMENSÕES: 1795 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15

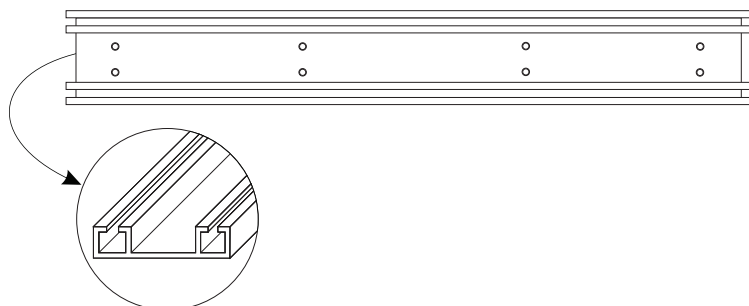


PUXADOR

CÓD: 23648

DIMENSÕES: 150 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 16

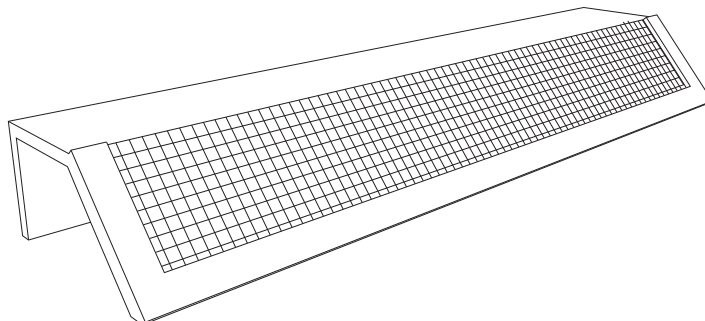


ROLDANA SEM MOLA

CÓD: 10955

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 17

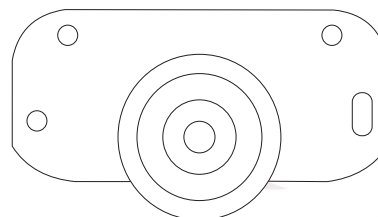

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - ESPELHO


ESPELHO

CÓD: 23478

DIMENSÕES: 634 x 600 x 3 mm

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 25



O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - GAVETA

LATERAL DE GAVETA

CÓD: 38451

DIMENSÕES: 350 x 120 x 12 mm

QUANTIDADE: 8 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 18



TRASEIRO DE GAVETA

CÓD: 43040

DIMENSÕES: 438 x 80 x 12 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 19




FUNDO DE GAVETA

CÓD: 43042

DIMENSÕES: 460 x 355 x 2,5 mm


QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 20

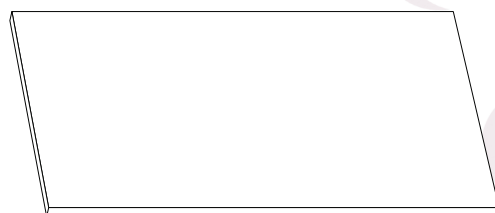


PEÇAS NO VOLUME - GAVETA


CORREDIÇA TElescÓPICA
CÓD: 27991
DIMENSÕES: 300 mm
QUANTIDADE: 8 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 21



DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD: 43035
DIMENSÕES: 336 x 52 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 22



DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD: 43034
DIMENSÕES: 336 x 52 x 25 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 23








FRENTE DE GAVETA
CÓD: 43038
DIMENSÕES: 502 x 140 x 12 mm
QUANTIDADE: 4 UNIDADES
NÚMERO DA PEÇA: 24






O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

KIT FERRAGEM - OSLO

A	CÓD: 15348 PARAFUSO 5 x 50 ALLEN 8 UN	
B	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 8 UN	
C	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN	
D	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN	
E	CÓD: 15418 CHAVE ALLEN 1 UN	
F	CÓD: 15344 CAVILHA 6 x 30 10 UN	
G	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 8 UN	
H	CÓD: 24415 SUPORTE DE CABIDEIRO 12 UN	
I	CÓD: 15462 SAPATA L 8 UN	
J	CÓD: 15383 PREGO 10 x 10 155 UN	
K	CÓD: 15477 TAMPA FURO ADESIVO 42 UN	
L	CÓD: 15351 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS 2 UN	
M	CÓD: 1475 GIZ DE CORREÇÃO 1 UN	
N	CÓD: 15456 TAMPA PARAFUSO COM PINO 8 UN	
O	CÓD: 15442 GARRA PARA FUNDO 45 UN	

KIT FERRAGEM - GAVETA


A	CÓD: 15348 PARAFUSO 5 x 50 ALLEN 8 UN	
B	CÓD: 3965 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA 8 UN	
C	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN	
D	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN	
E	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM 8 UN	
N	CÓD: 15456 TAPA FURO COM PINO 8 UN	

KIT FERRAGEM - TRILHO

C	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA 16 UN	
D	CÓD: 15365 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG. 32 UN	
P	CÓD: 15419 BATENTE DE SILICONE 18 UN	

1º PASSO:

1. Instale 4 SAPATAS L (I) em cada RODAPÉ (7 e 10) utilizando os PARAFUSOS (C). Certifique-se de que todas as sapatas estejam orientadas para o lado interno da estrutura.
2. Fixe os RODAPÉS (7 e 10) às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Após a fixação completa, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.
3. Posicione o REFORÇO DE RODAPÉ (8) entre os rodapés e realize sua fixação. Na parte frontal, utilize o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (D). Na parte traseira, efetue a fixação utilizando o PARAFUSO (B).

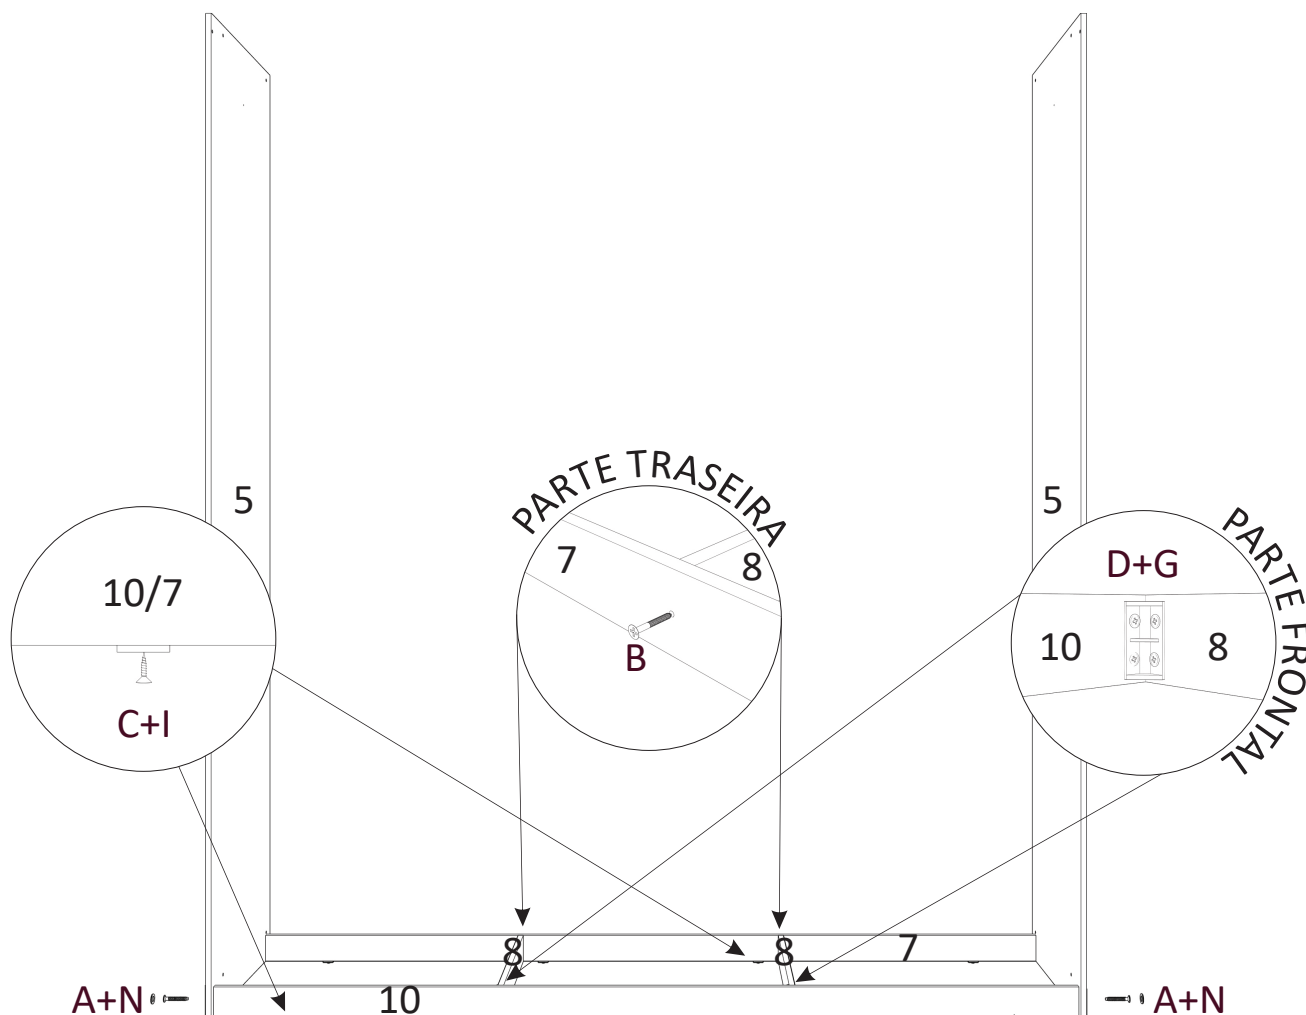

FERRAGEM

A PARAFUSO 5 x 50 ALLEN

B PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. CHATA

C PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

D PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.


G CONECTOR DE MONTAGEM

I SAPATA L

N TAMPA PARAFUSO COM PINO


2º PASSO:

1. Posicione a BASE (1) entre as LATERAIS (5) e realize a fixação utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a montagem, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Fixe a BASE (1) aos RODAPÉS utilizando os PARAFUSOS (B). Em seguida, aplique os TAMPA FUROS ADESIVOS (K) sobre os pontos de fixação, garantindo um acabamento uniforme e discreto.

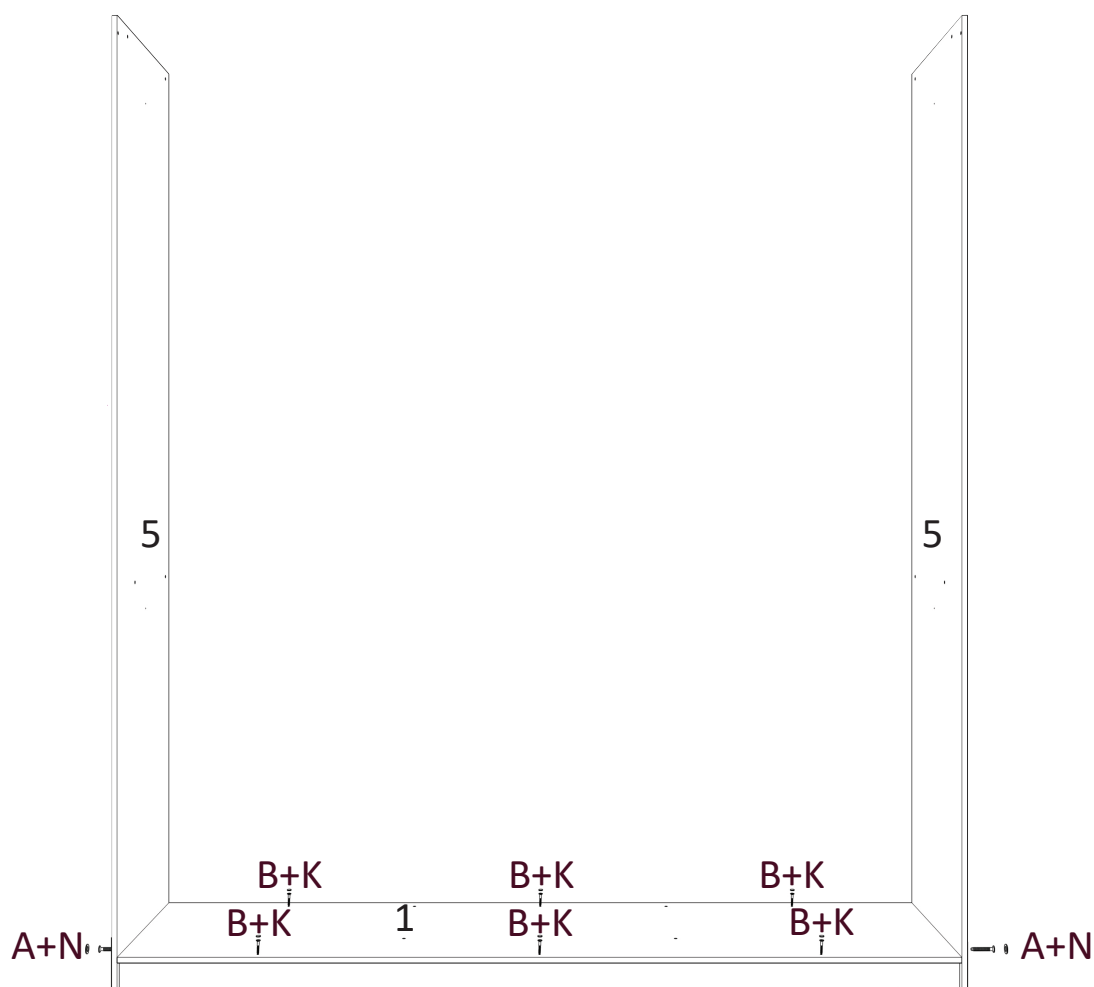


FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

B



CONECTOR DE MONTAGEM

K



TAMPA FURO ADESIVO


N



TAMPA PARAFUSO COM PINO

3º PASSO:

1. Insira 1 par de CAVILHAS (F) na extremidade inferior e 1 par de CAVILHAS (F) na extremidade superior da DIVISÃO (9). Em seguida, encaixe a divisão na BASE (1).
2. Posicione o TAMPO (4) sobre a estrutura e realize a fixação às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a fixação, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N).

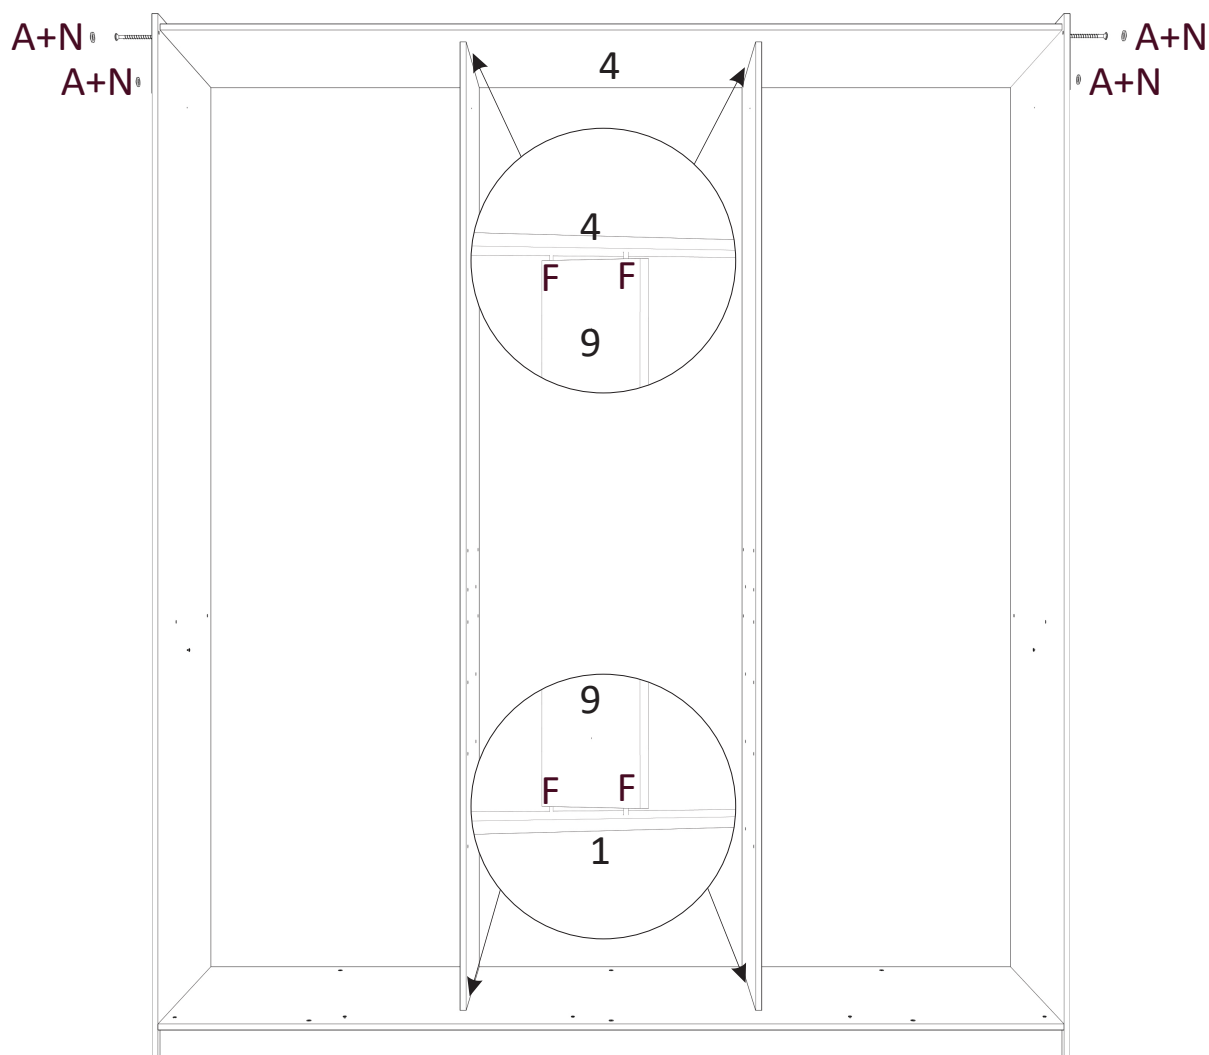

FERRAGEM


A  PARAFUSO 5 x 50 ALLEN

F  CAVILHA 6 x 30

N  TAMPA PARAFUSO COM PINO


4º PASSO:

1. Posicione as PRATELEIRAS (3) e realize a fixação nas LATERAIS (5) e na DIVISÃO (9) utilizando os PARAFUSOS (A). Após concluir a montagem, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de fixação.
2. Fixe a MOLDURA (2) às LATERAIS (5) utilizando os PARAFUSOS (A). Em seguida, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) nos pontos de fixação. Para finalizar a instalação da moldura, fixe sua parte traseira ao TAMPO (4) utilizando a CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (L) em conjunto com os PARAFUSOS (C).

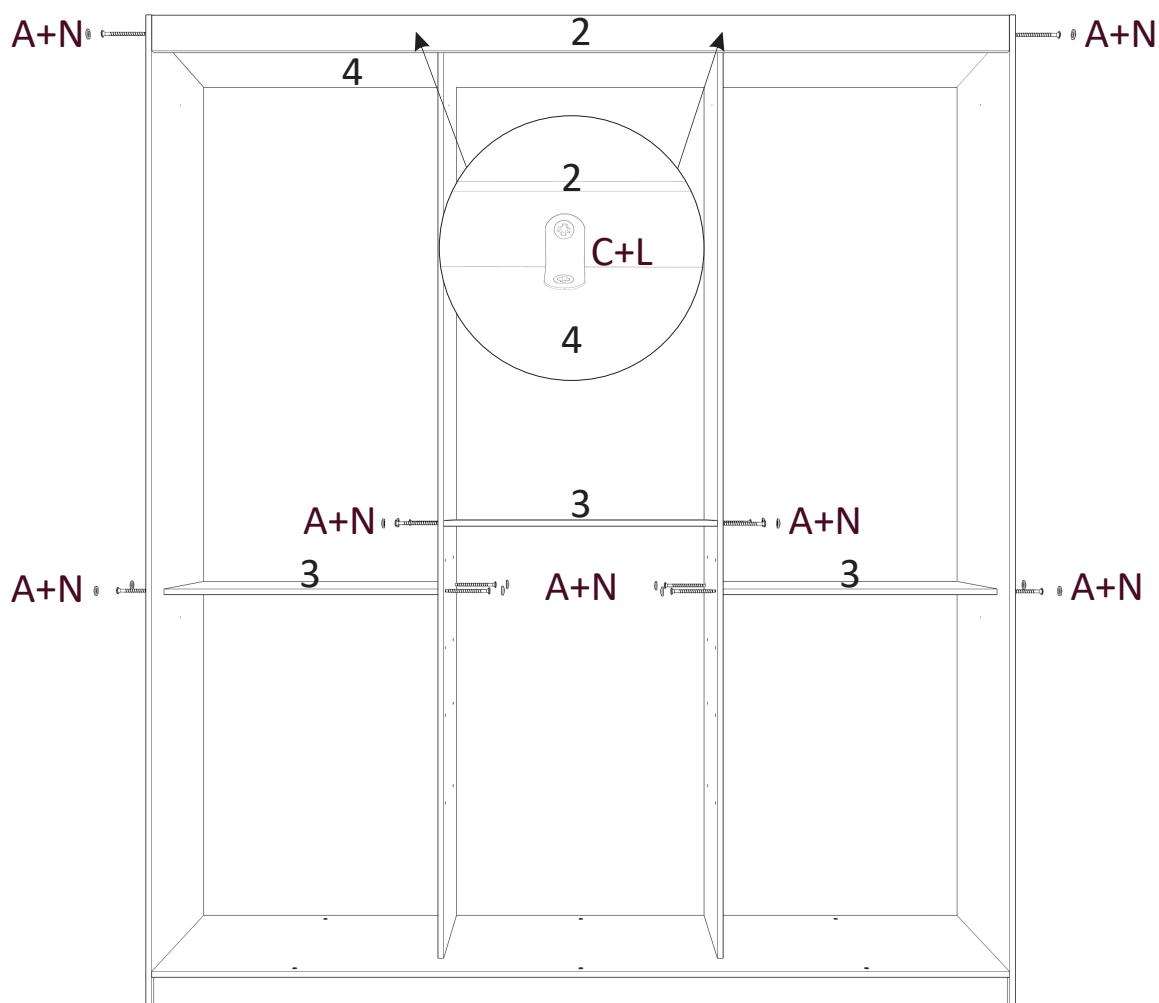

FERRAGEM

A



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

L



CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS


N



TAMPA PARAFUSO COM PINO

5º PASSO:

1. Posicione e fixe os DISTANCIADORES (22 e 23) nas DIVISÕES (9) utilizando os PARAFUSOS (A). Após a fixação, aplique os TAMPA PARAFUSOS COM PINO (N) para o acabamento dos pontos de montagem.
2. Fixe as CORREDIÇAS (21) aos DISTANCIADORES (22 e 23) utilizando os PARAFUSOS (C).

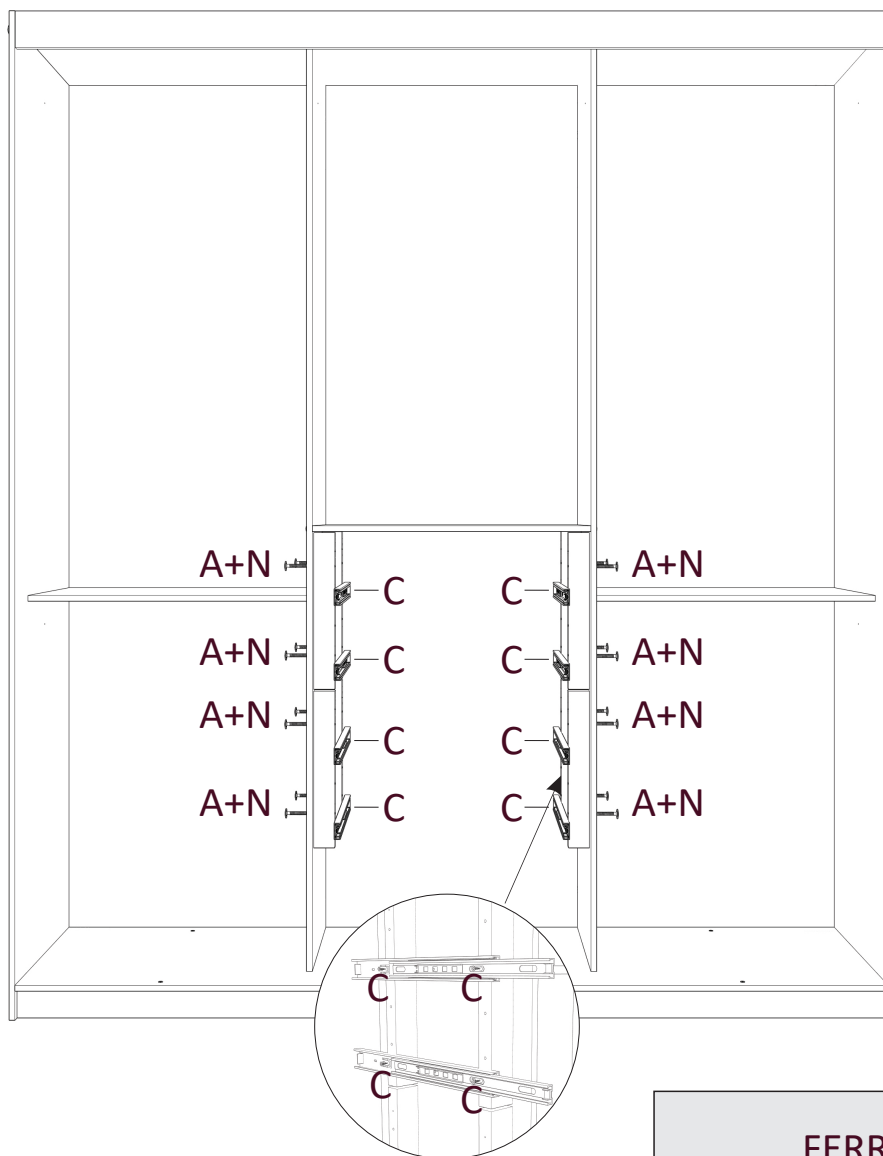

FERRAGEM


A  PARAFUSO 5 x 50 ALLEN

C  PARAFUSO 3,5 x 12 CAB CHATA

N  TAMPA PARAFUSO COM PINO

6° PASSO:

1. Pregue o FUNDO COSTA (6) utilizando o PREGO 10 x 10 (J) em conjunto com a GARRA PARA FUNDO (O).

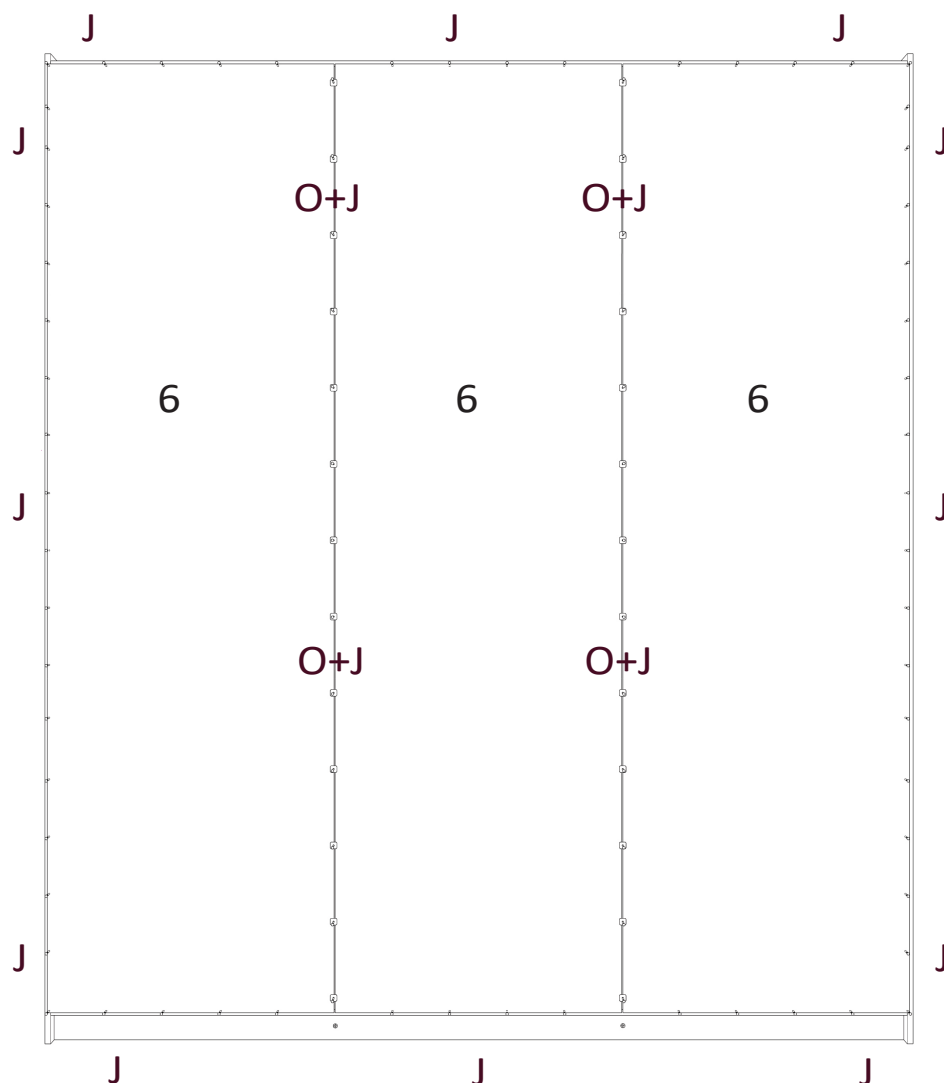

FERRAGEM

J



PREGO 10 x 10


O




GARRA PARA FUNDO

7º PASSO:


1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (G) nas LATERAIS DE GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (D).
Importante: Os conectores devem ser posicionados e centralizados conforme indicado na ilustração.

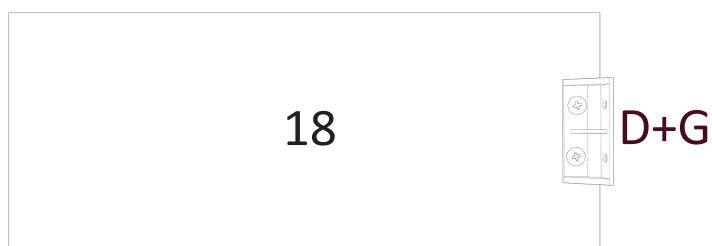

2. Posicione o CONECTOR DE MONTAGEM (G) alinhado à face frontal da LATERAL DE GAVETA (18), conforme indicado na ilustração. Certifique-se de que o componente esteja corretamente faceado antes da fixação. Fixe a FRENTE DE GAVETA (24) às LATERAIS DE GAVETA (18) utilizando o CONECTOR DE MONTAGEM (G) em conjunto com o PARAFUSO (D). Realize o aperto de forma gradual, garantindo o correto alinhamento entre os componentes.

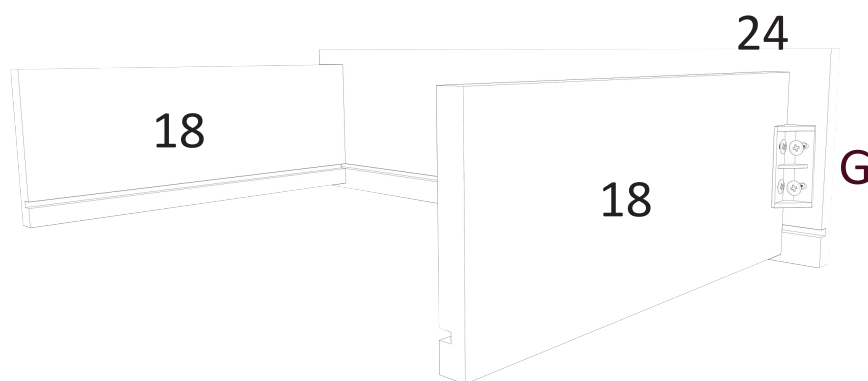

3. Insira o FUNDO DE GAVETA (20).

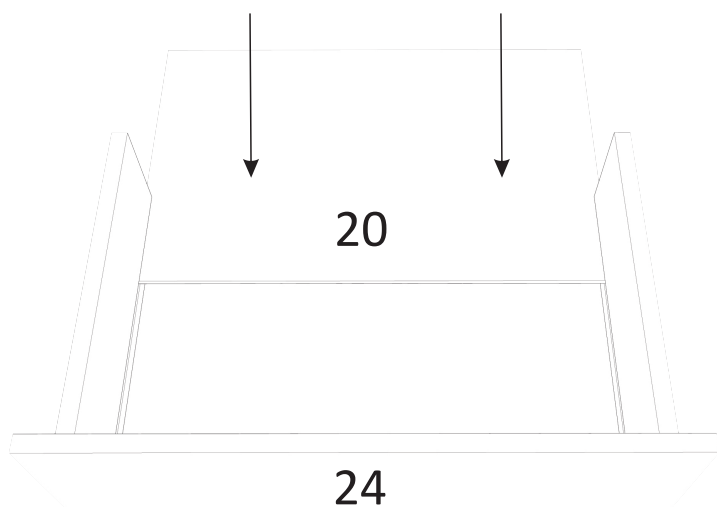


FERRAGEM	
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
G	 CONECTOR DE MONTAGEM


4. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) no TRASEIRO DE GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (D).




5. Fixe o TRASEIRO DE GAVETA (19) nas LATERAIS DE GAVETA (18), utilizando o PARAFUSO (D).

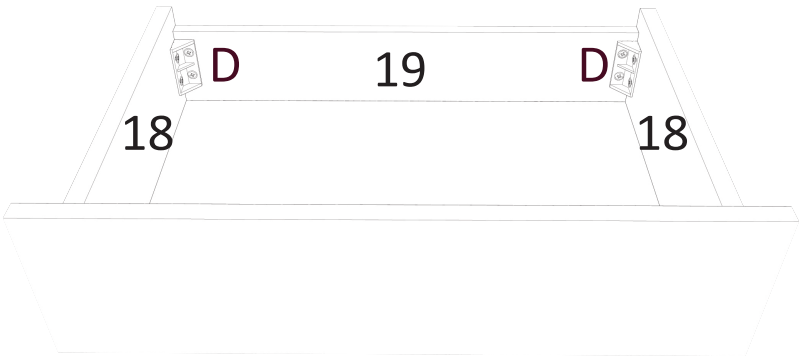


6. Fixe o FUNDO DA GAVETA (20) no TRASEIRO DA GAVETA (19), utilizando o PARAFUSO (C).

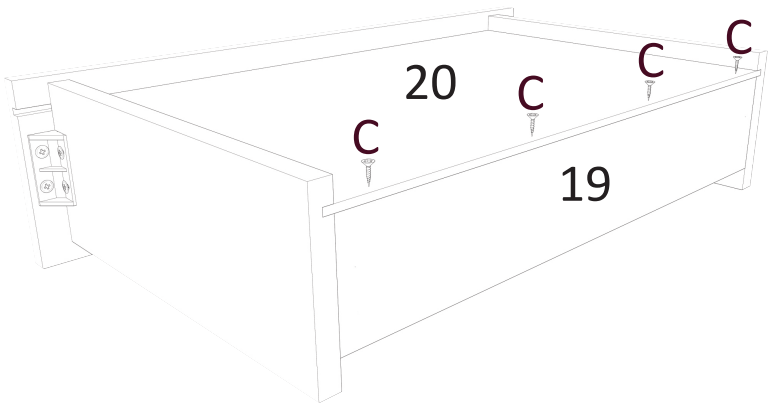


7 . Fixe a CORREDIÇA (21) na LATERAL DA GAVETA (18) utilizando o PARAFUSO (D).

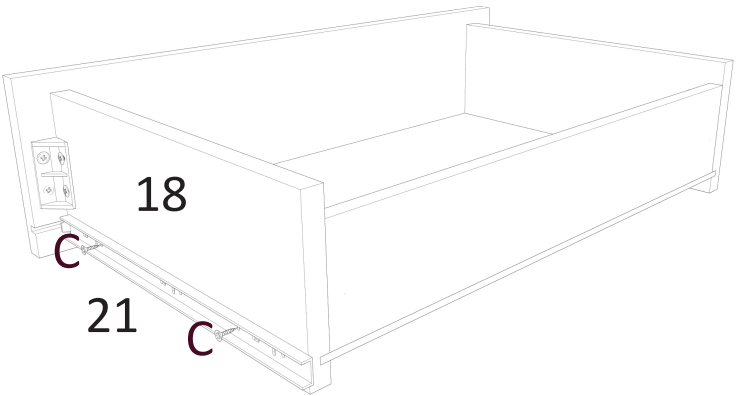

FERRAGEM	
C	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA
D	 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.
G	 CONECTOR DE MONTAGEM

8º PASSO:

1. Posicione e fixe os TRILHOS (14 e 15) utilizando os PARAFUSOS (C), observando o lado correto de instalação e o alinhamento dos componentes.
2. Fixe os SUPORTES DE CABIDEIRO (H) nas LATERAIS (5) e DIVISÕES (9), utilizando como referência as marcações pré-definidas nas peças. Realize a fixação com os PARAFUSOS (C).
3. Após a instalação dos trilhos, encaixe as GAVETAS nas corrediças, inserindo-as cuidadosamente até o completo acoplamento do sistema de deslizamento.

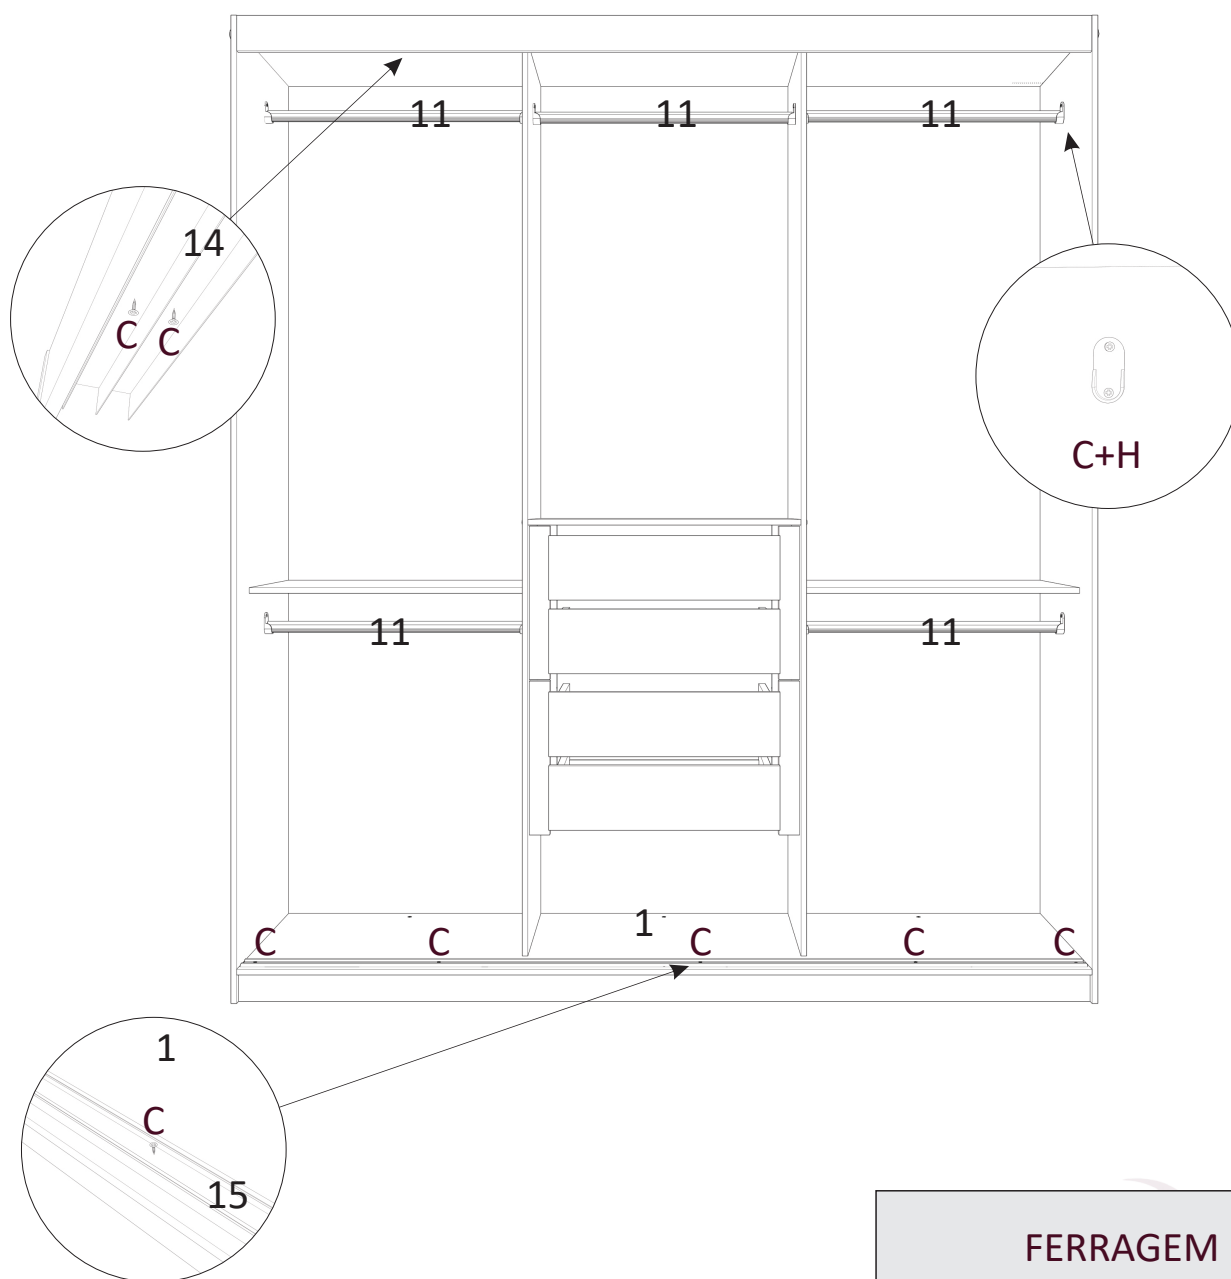

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA


H



SUPOORTE DE CABIDEIRO

9º PASSO:

1. Parafusar os PUXADORES (16) de dentro para fora utilizando o PARAFUSO (D).
2. Fixar as ROLDANAS (17) utilizando o parafuso contido no kit. Colocar um par em cada porta.

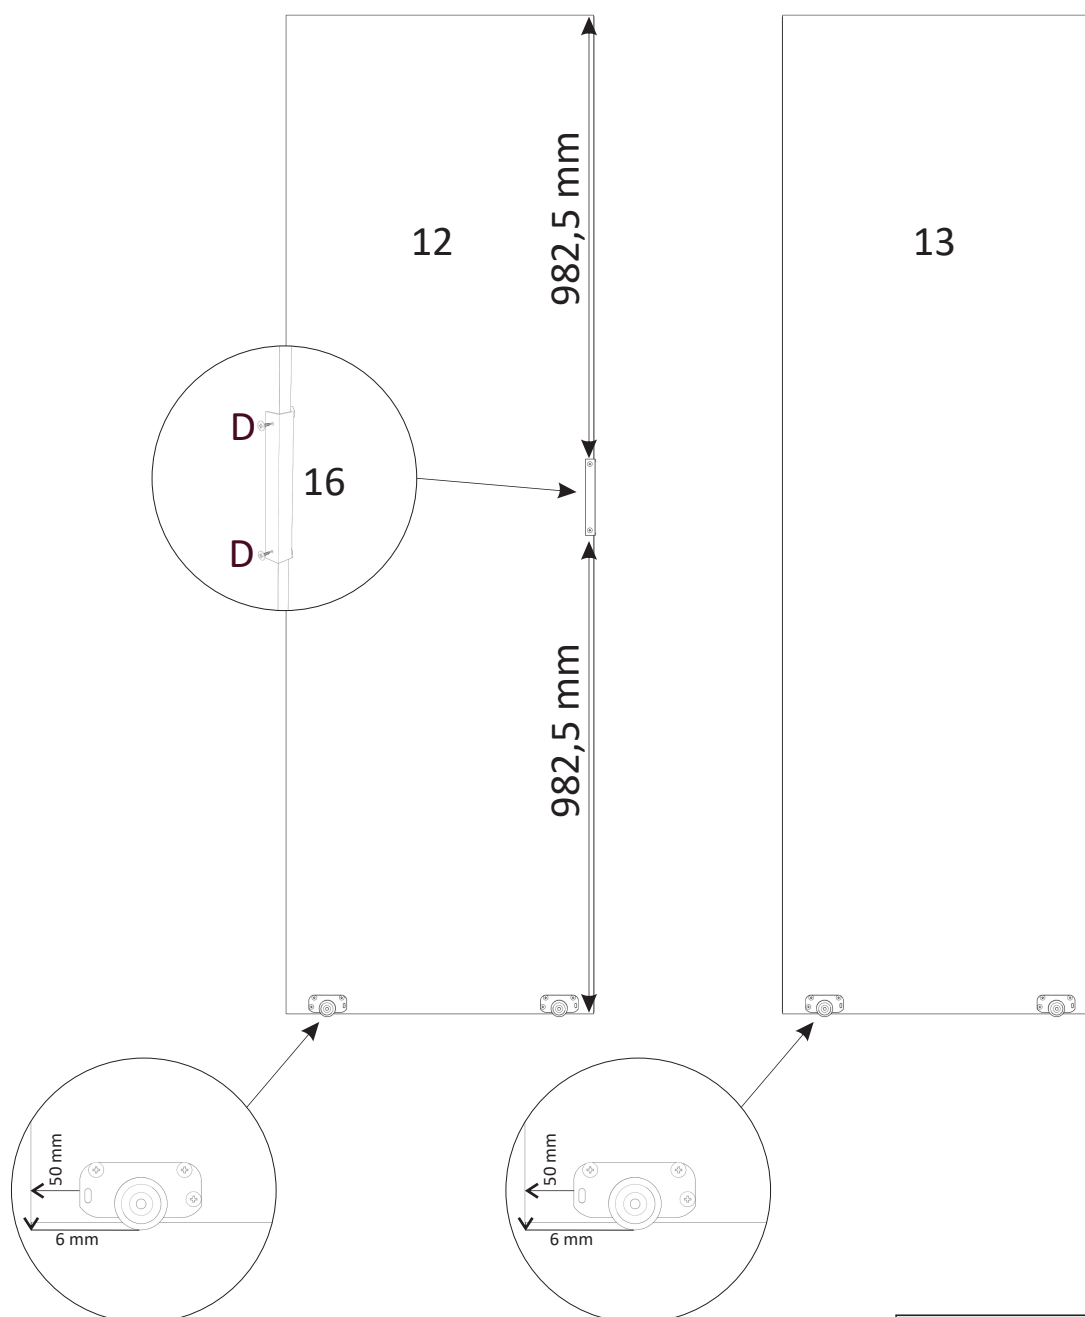

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. FLANG.

10° PASSO:

1. Antes da instalação das PORTAS (12 e 13), aplique os BATENTES DE SILICONE (P) nas laterais de cada porta, utilizando 3 unidades em cada lado, conforme indicado na ilustração. Certifique-se de que os batentes estejam bem aderidos à superfície para garantir a proteção e o amortecimento durante o fechamento.
2. Para instalar as portas, eleve a peça e posicione as roldanas de forma que sejam encaixadas no interior dos trilhos. Em seguida, acomode a porta cuidadosamente até que as roldanas estejam totalmente apoiadas e possam deslizar livremente ao longo do sistema.



FERRAGEM

P




BATENTE DE SILICONE

11° PASSO:

1. Instalação dos espelhos.

Para a fixação dos ESPELHOS (25), utilize exclusivamente os parafusos fornecidos no kit que acompanha o produto, garantindo a compatibilidade e a segurança da instalação.

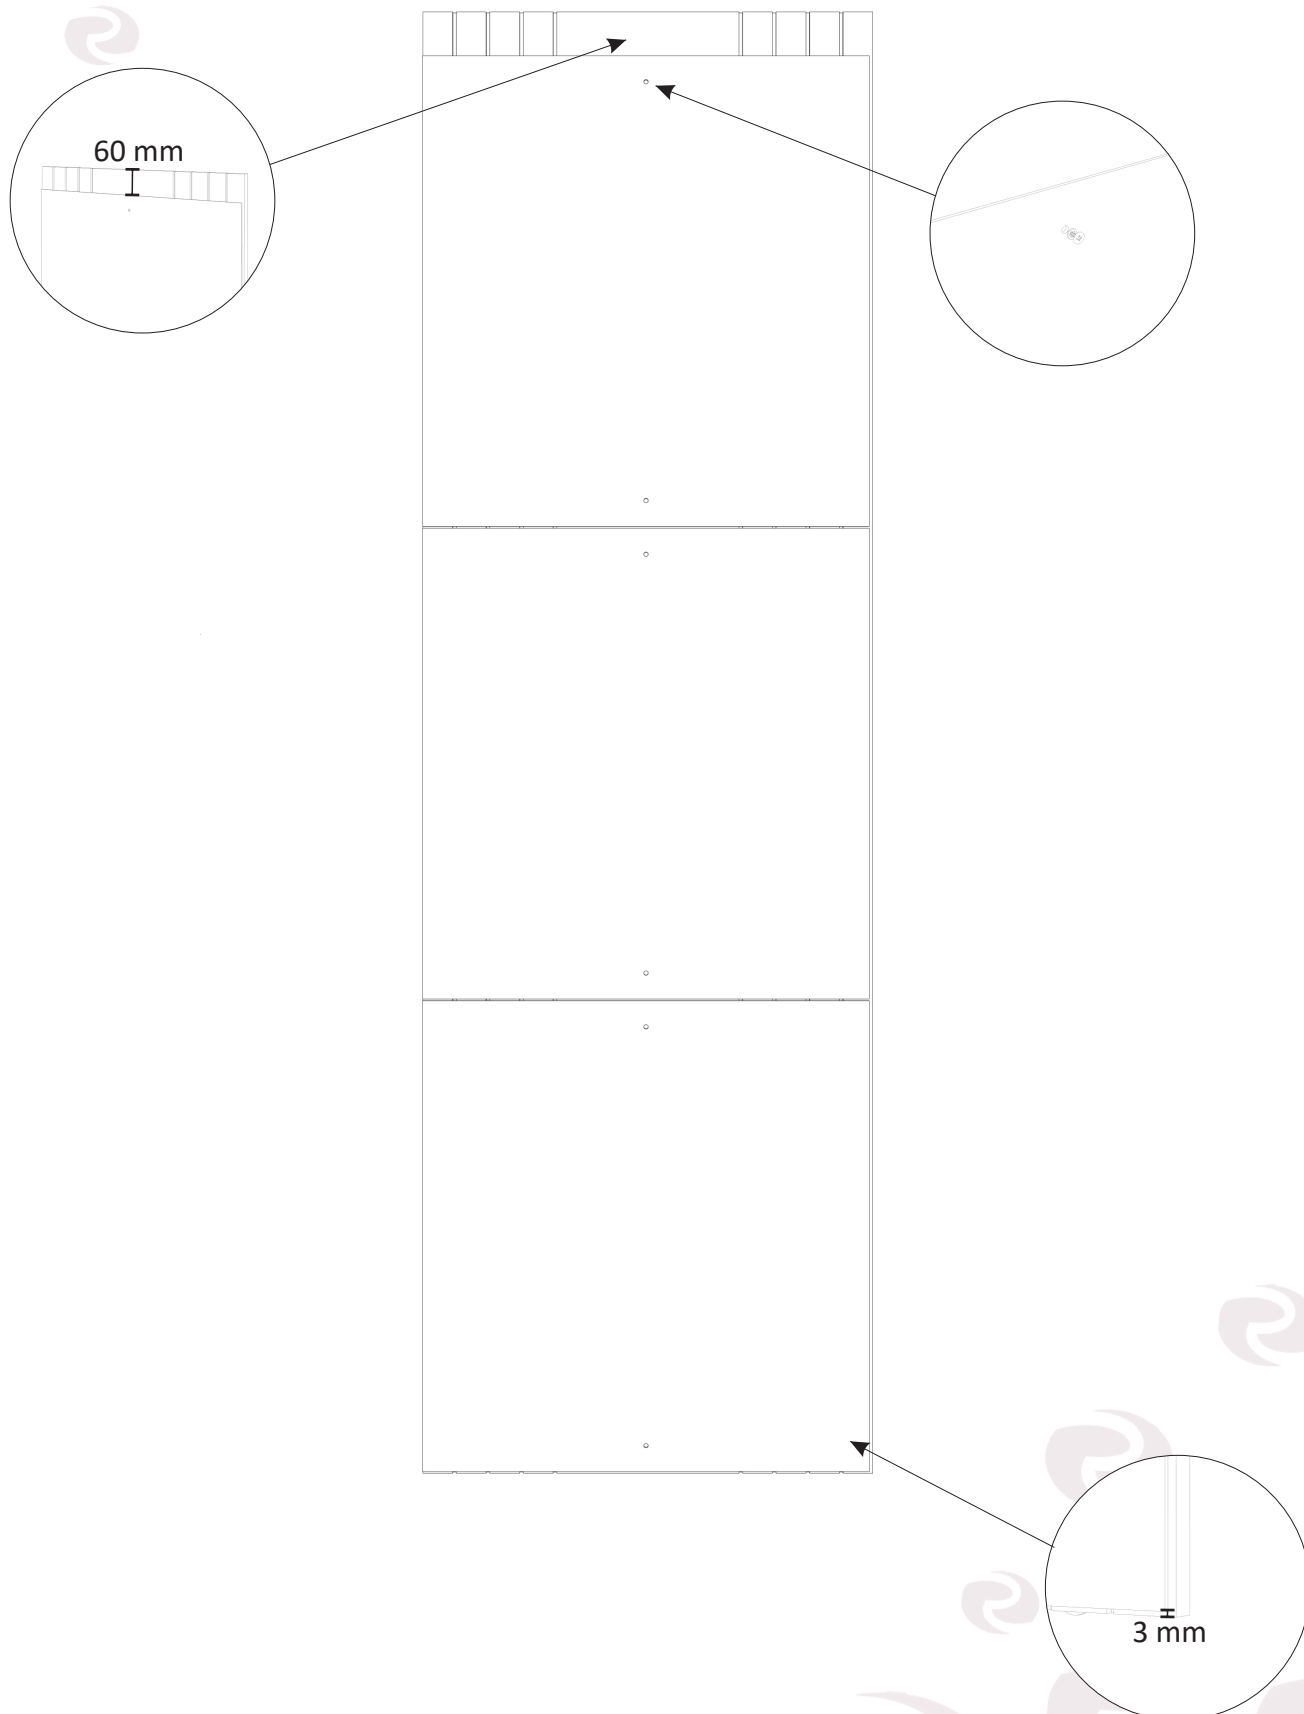



Rufato

A Marca do Seu Móvel

