

Instruções de Montagem


Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CZ-403

RD-4613

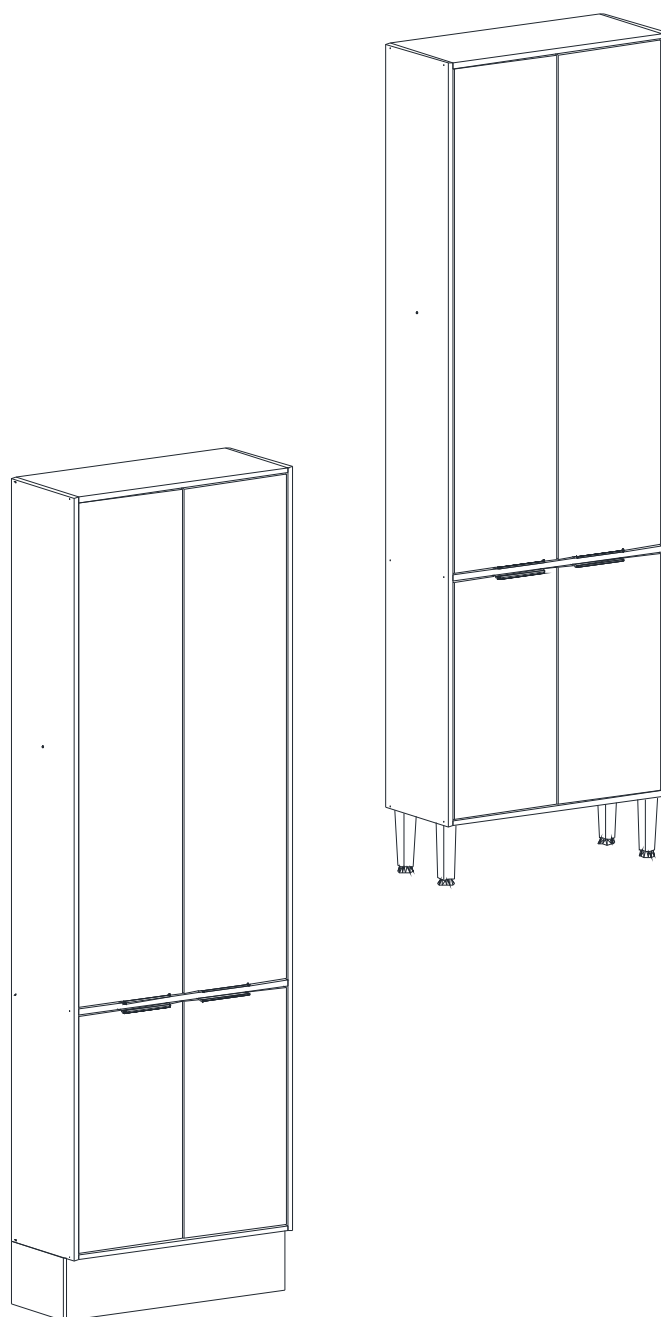

 **HECOL**
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

Instruções de Montagem


Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CZ-404

RD-4613

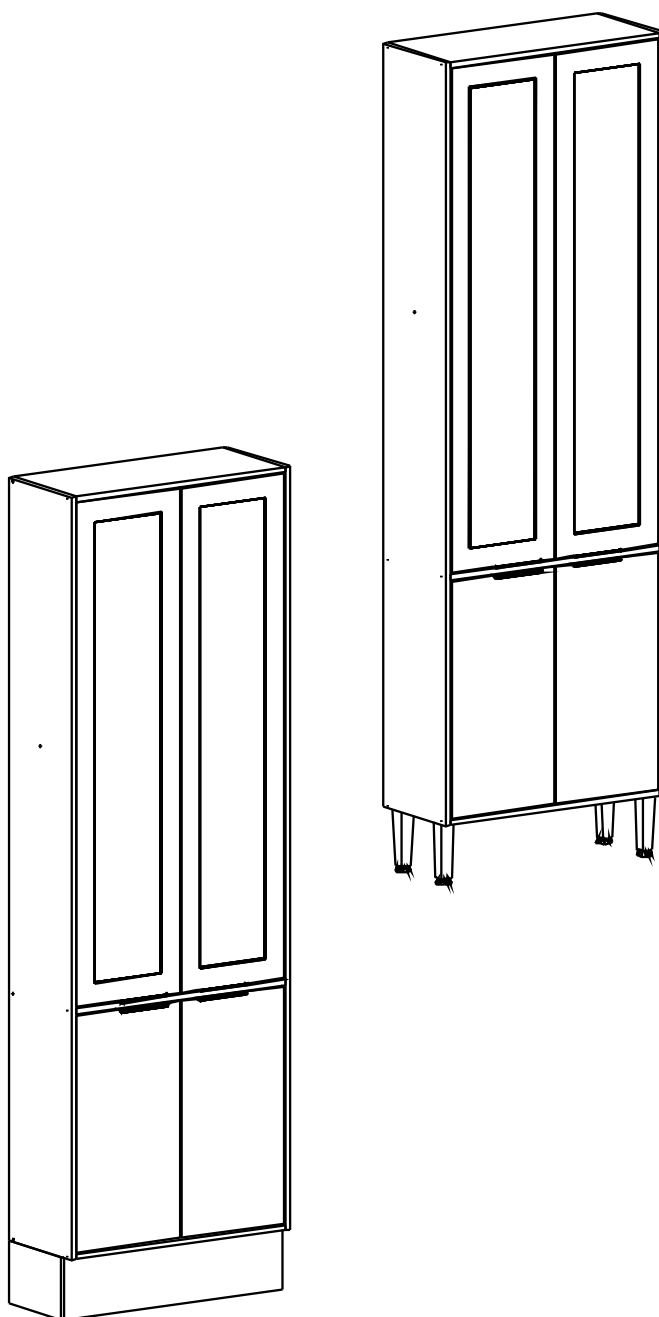


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	2070	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	2070	300	MDP 15
03		Base Sup/Interm	2	670	300	MDP 15
04		Base Inferior	1	670	300	MDP 15
05		Base Interm Menor	1	670	282	MDP 15
06		Prateleira	3	670	282	MDP 15
07		Porta Menor	2	643	330	MDP 15
08		Costa Superior	4	690	347	HDF 3
09		Costa Inferior	2	690	332	HDF 3
10		Porta Maior CZ-403	2	1368	330	MDP 15
10		Porta Maior CZ-404	2	1368	330	VIDRO

LISTA DE PEÇAS PARA OPÇÃO COM RODAPÉ


11		Rodapé Frontal	1	700	170	MDP 15
12		Rodapé Lateral	2	247	170	MDP 15

Para a montagem do produto você vai precisar de:

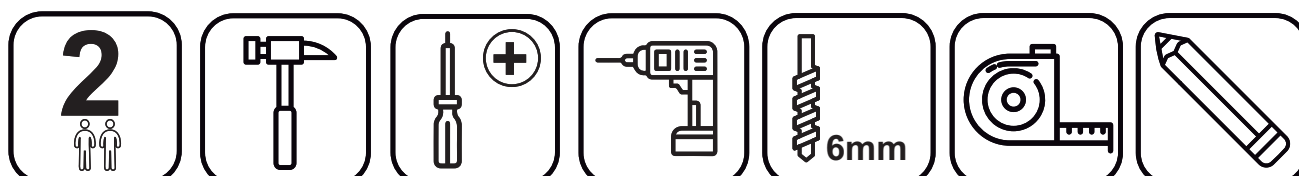


LISTA DE PEÇAS

CZ-403

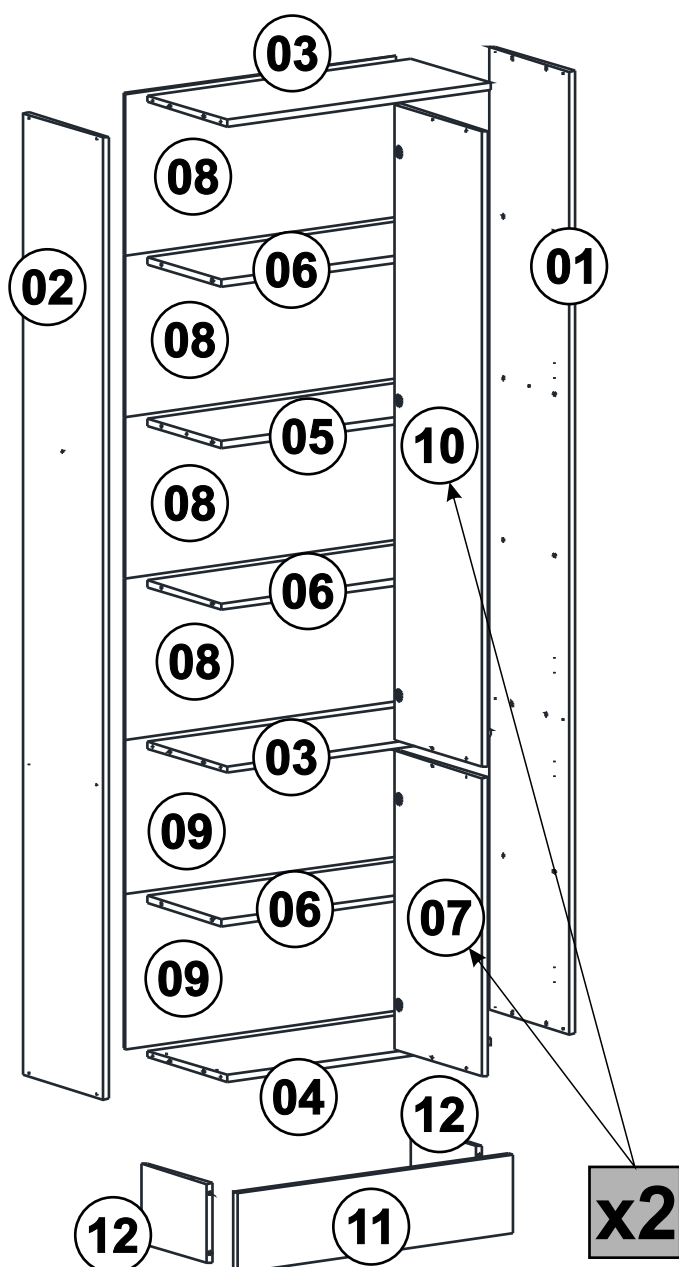

CZ-404

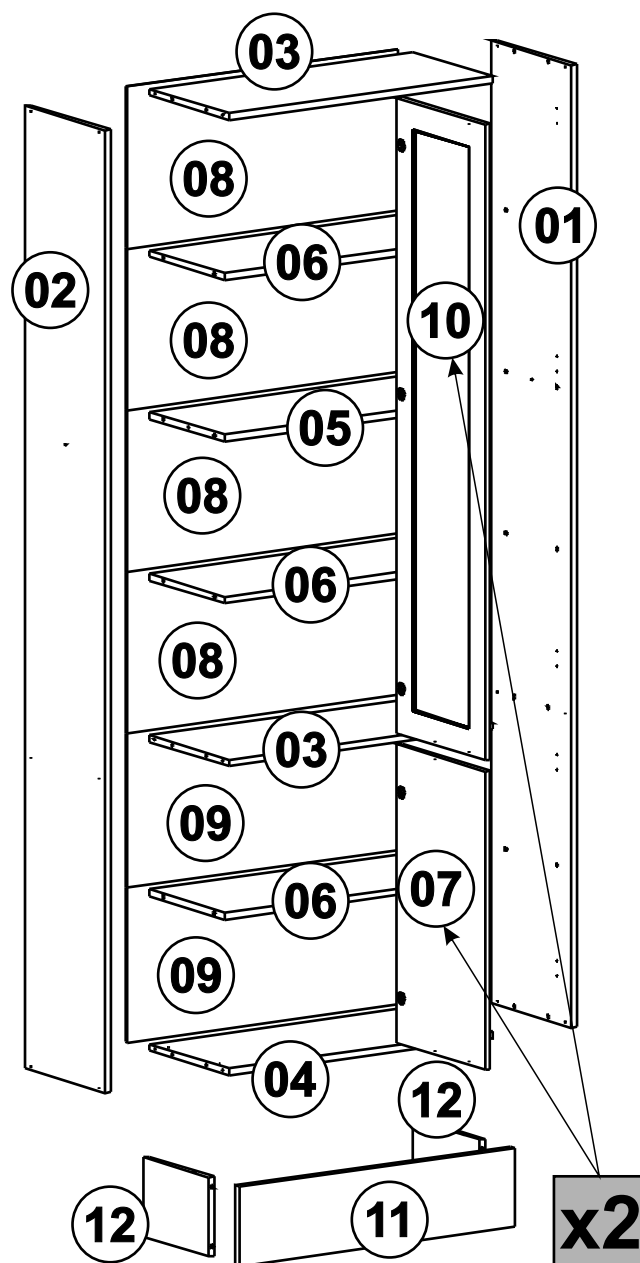








Peças (11) e (12) somente na opção de montagem com rodapé.

VERSÃO:
01


DATA:
05/11/25

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

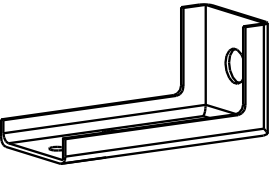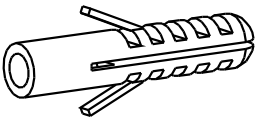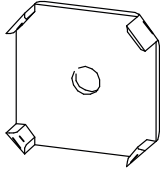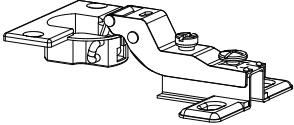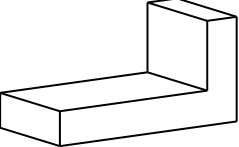A  x18 Parafuso 4,5x50mm CC	B  x02 Parafuso 5x40mm CF	C  x34 Parafuso 3,5x14mm CP	D  x28 Cavilha 8x30mm
E  x80 Prego 10x10	F  x02 Suporte Aéreo Reforçado	G  x02 Bucha 6x35mm	H  x30 Garra Costa
I  x10 Dobra. Super-Curva Ø26mm	J  x02 Capa Suporte Aéreo	K  x04 Puxador 128mm Cover	L  x04 Pé Cônico

Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
 Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
 Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

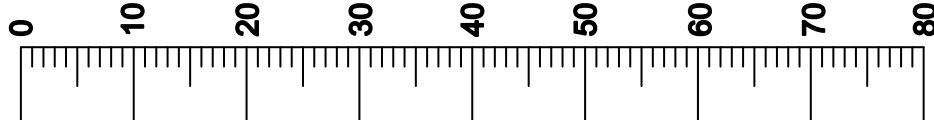

FERRAGEM PARA MONTAGEM DO RODAPÉ

R



x10

Parafuso 3,5x14mm CP

S



x08

Cavilha 8x30mm


T



x05

Prego 12x12


U

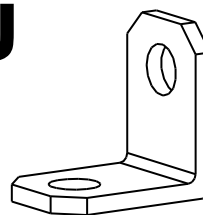

x05

Chapa "L" 20x20x12mm


V

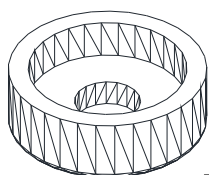

x05


Sapata

01

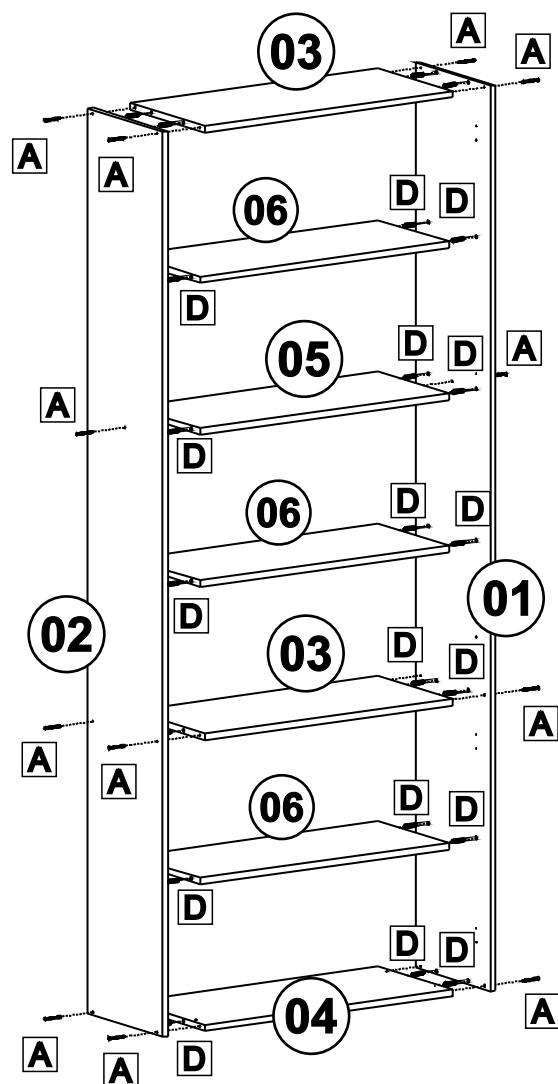


02

Atentar em fixar as costas corretas no lugar certo.


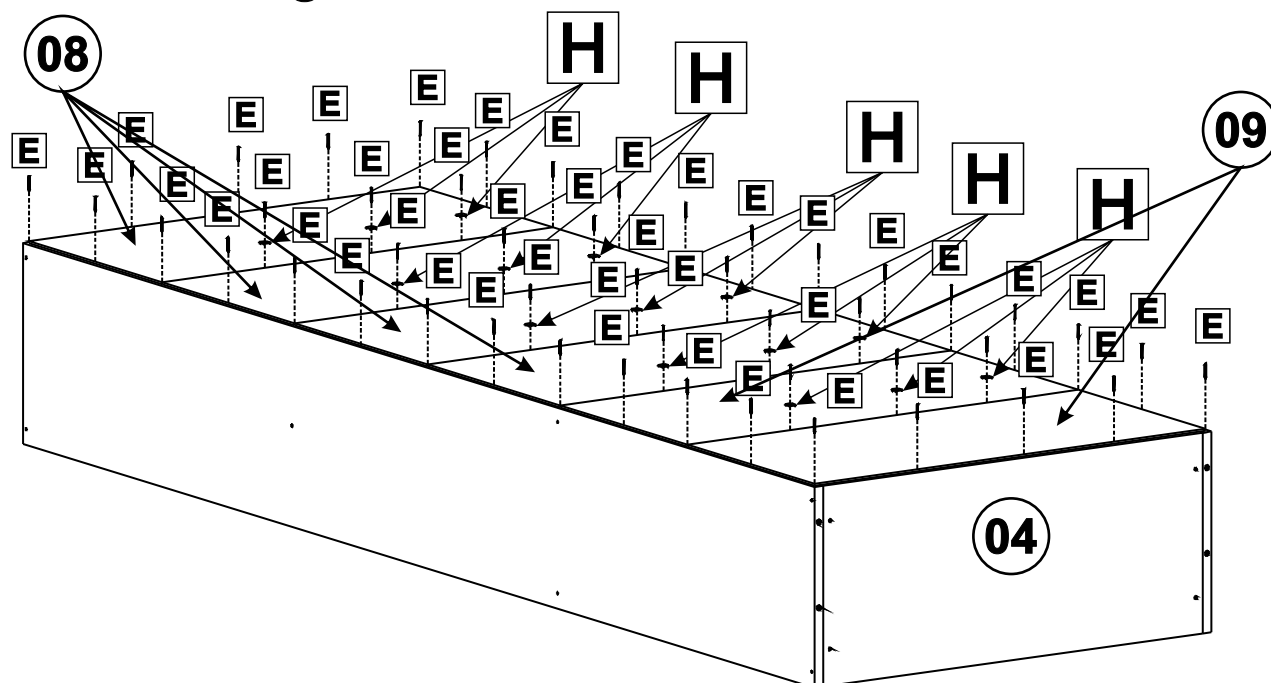


03

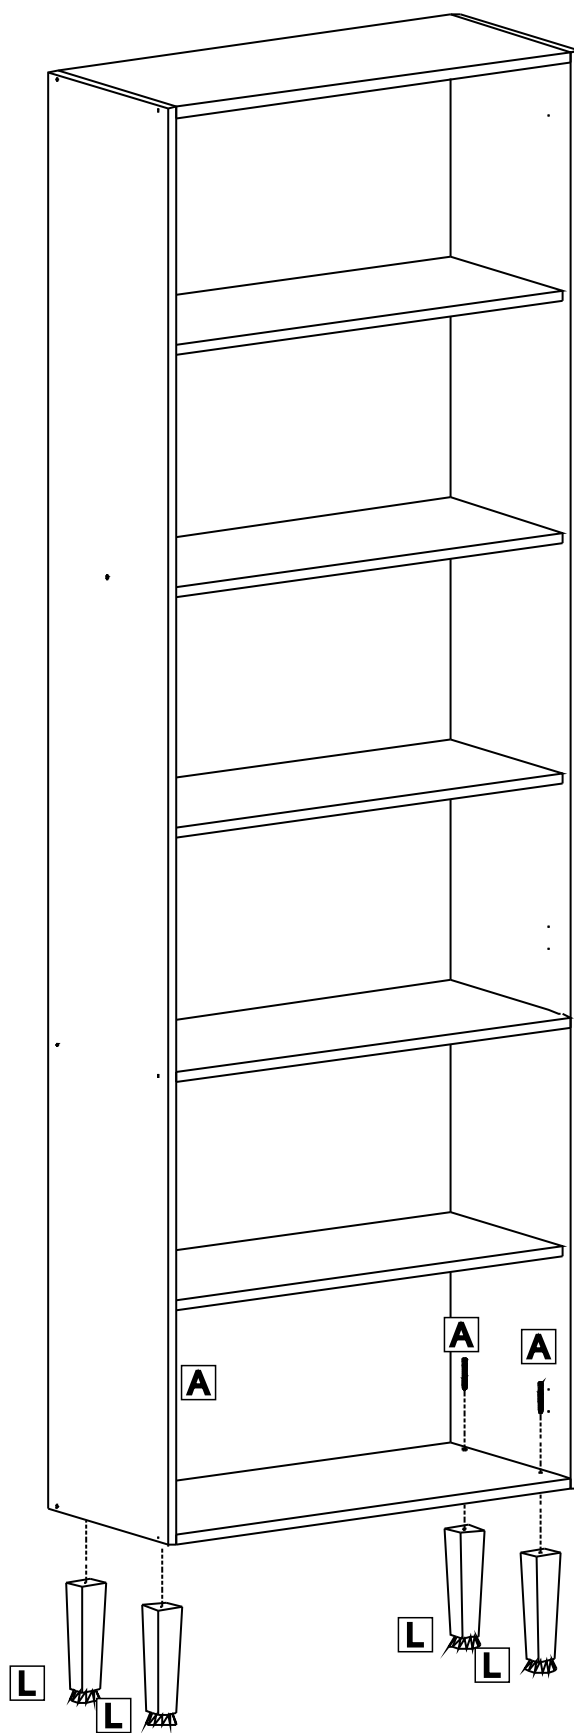


04



Passos 4 e 5 para opção de montagem com rodapé.

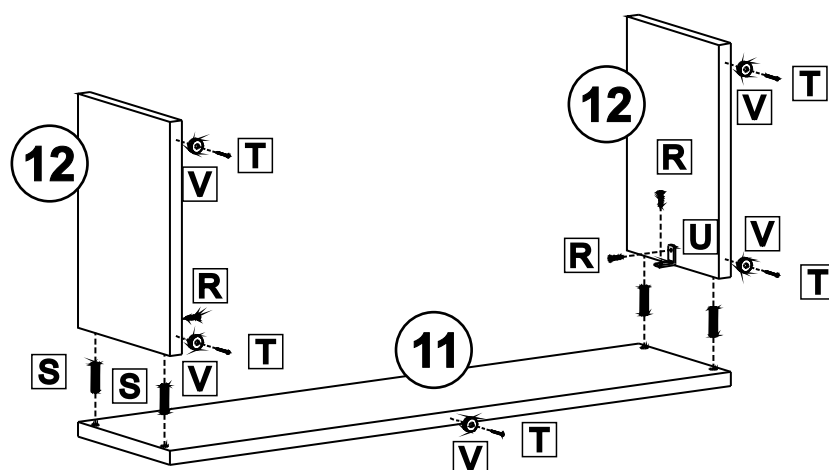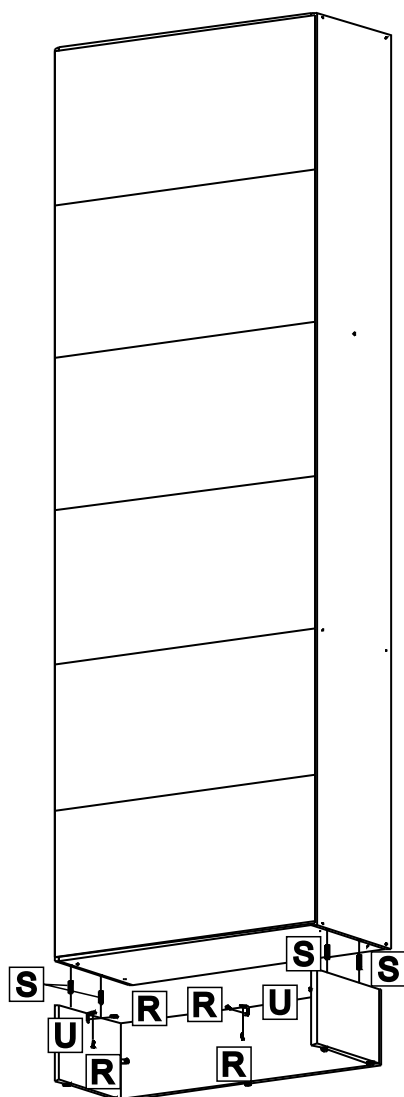**05**


06

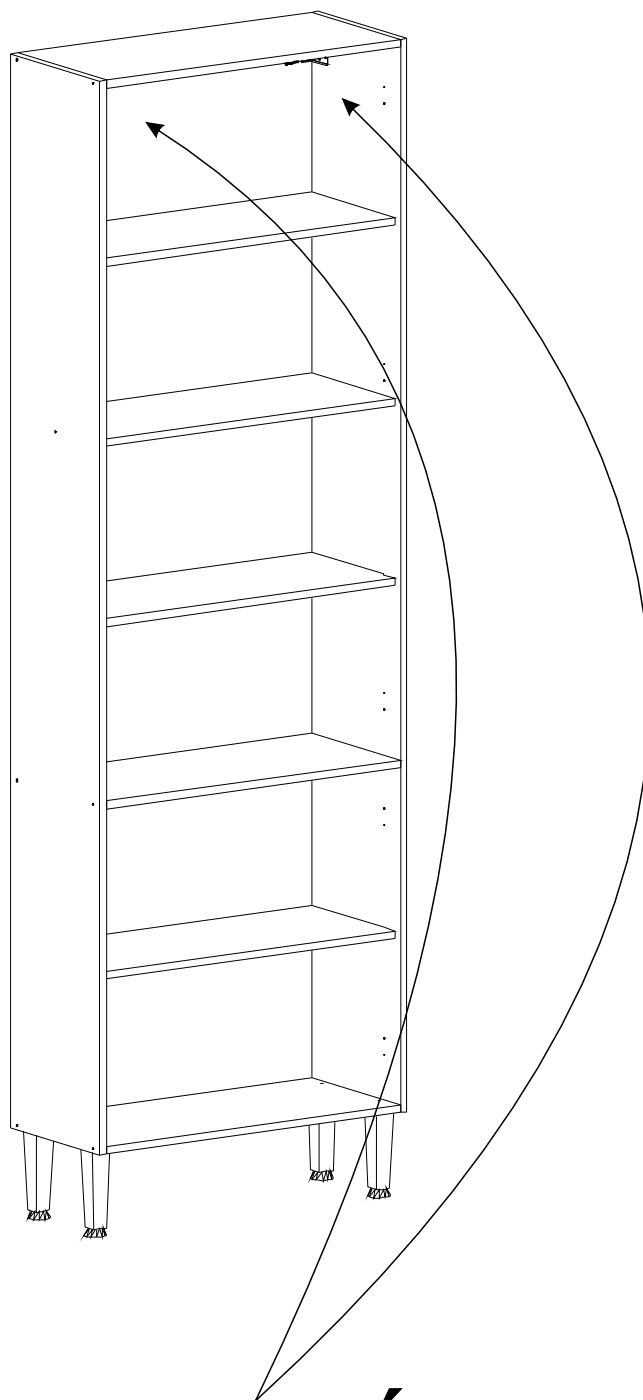


FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

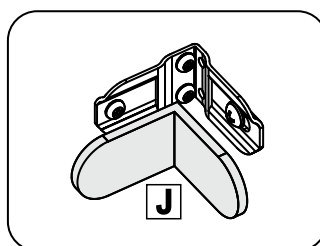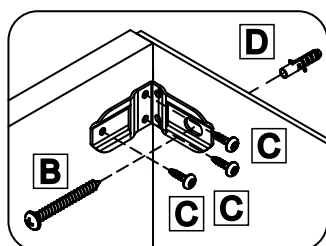


07

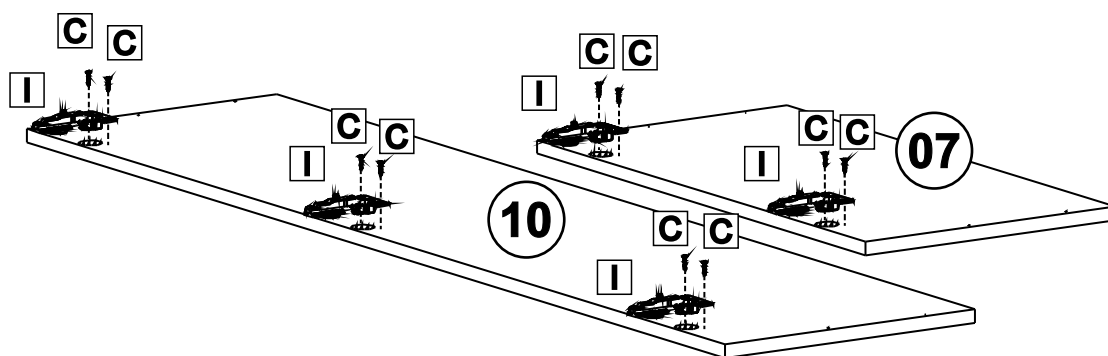

08

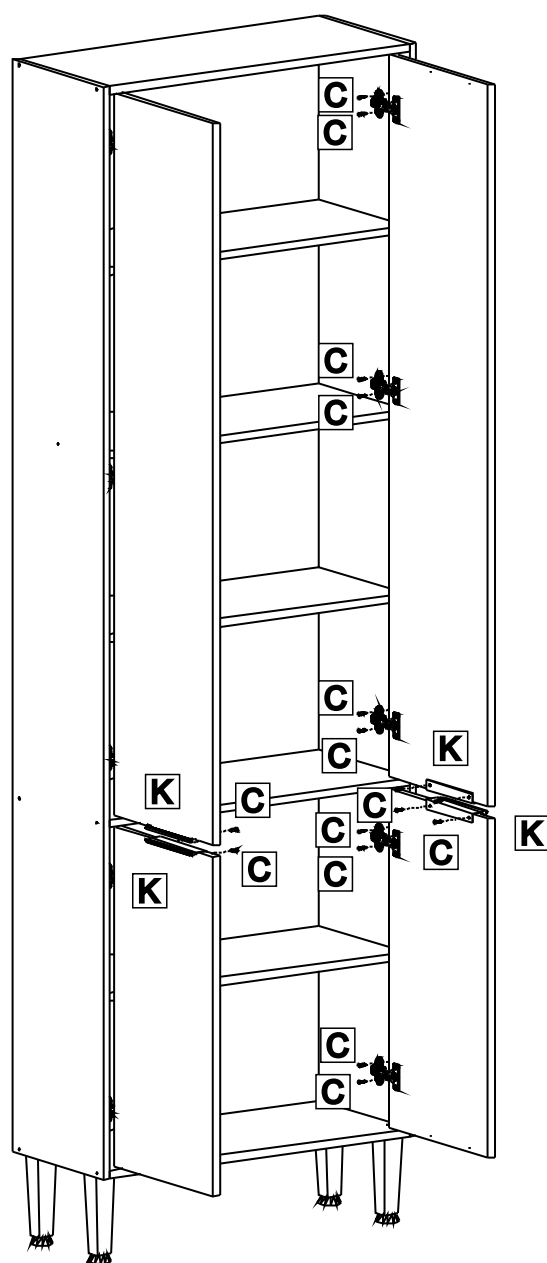


**REGULAGEM
DA PORTA**

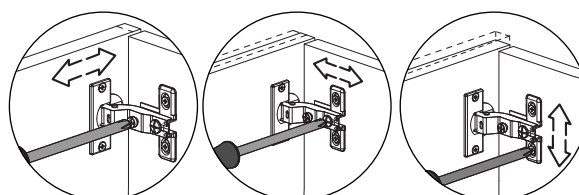


09

CZ-404 as portas maiores
são com vidro.

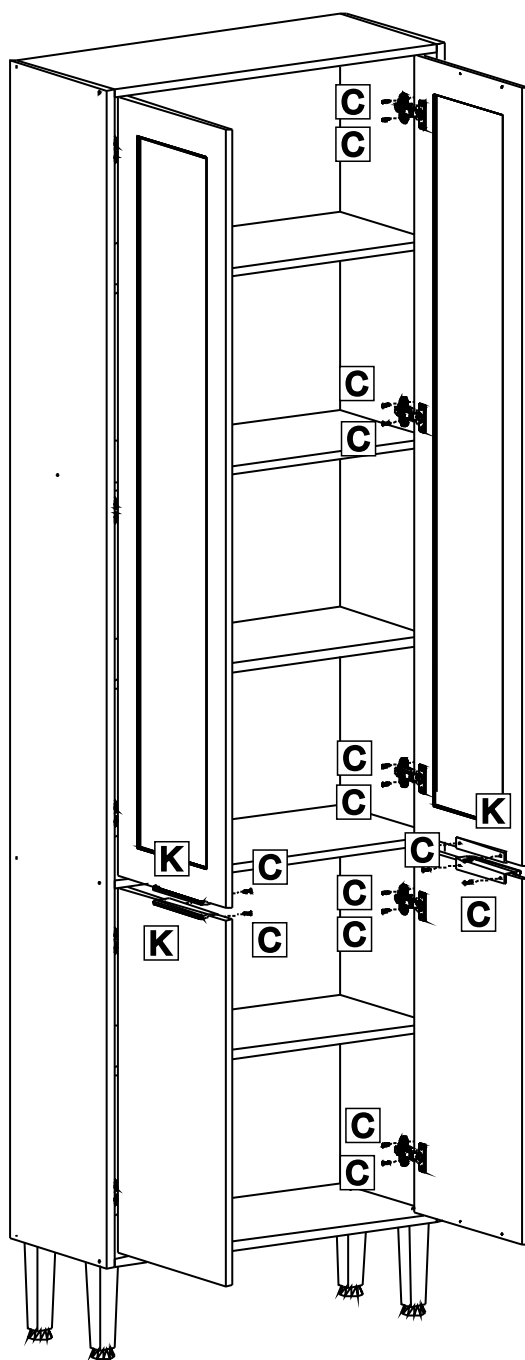

REGULAGEM DA PORTA

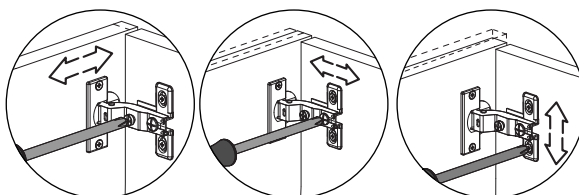


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.
CZ-402

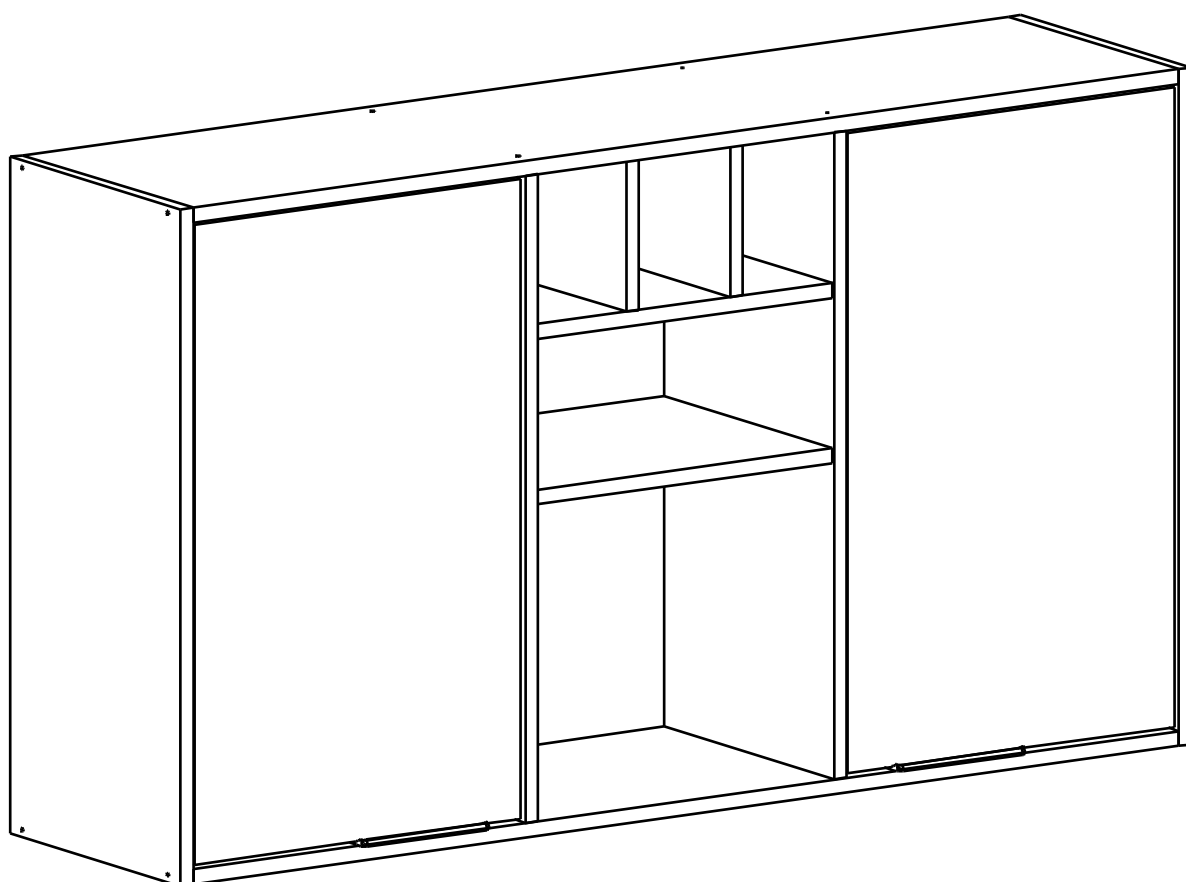


 **HECOL**
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	680	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	680	300	MDP 15
03		Divisão Direita	1	650	300	MDP 15
04		Divisão Esquerda	1	650	300	MDP 15
05		Base Superior	1	1170	300	MDP 15
06		Base Inferior	1	1170	300	MDP 15
07		Prateleira (A)	1	352	297	MDP 15
08		Prateleira (B)	1	352	297	MDP 15
09		Prateleira (C)	2	394	282	MDP 15
10		Divisão Menor	2	151	297	MDP 15
11		Porta	2	643	388	MDP 15
12		Costa	2	1190	335	HDF 3

Para a montagem do produto você vai precisar de:

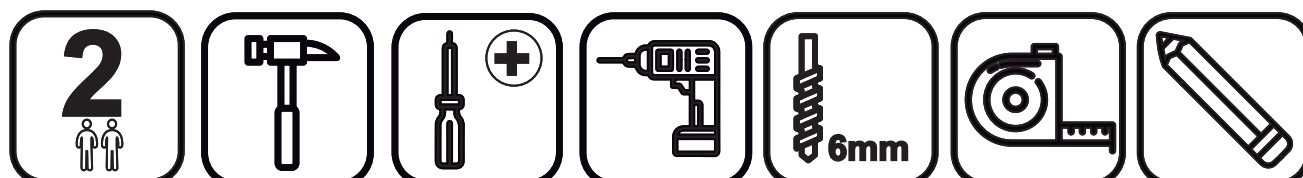

LISTA DE PEÇAS








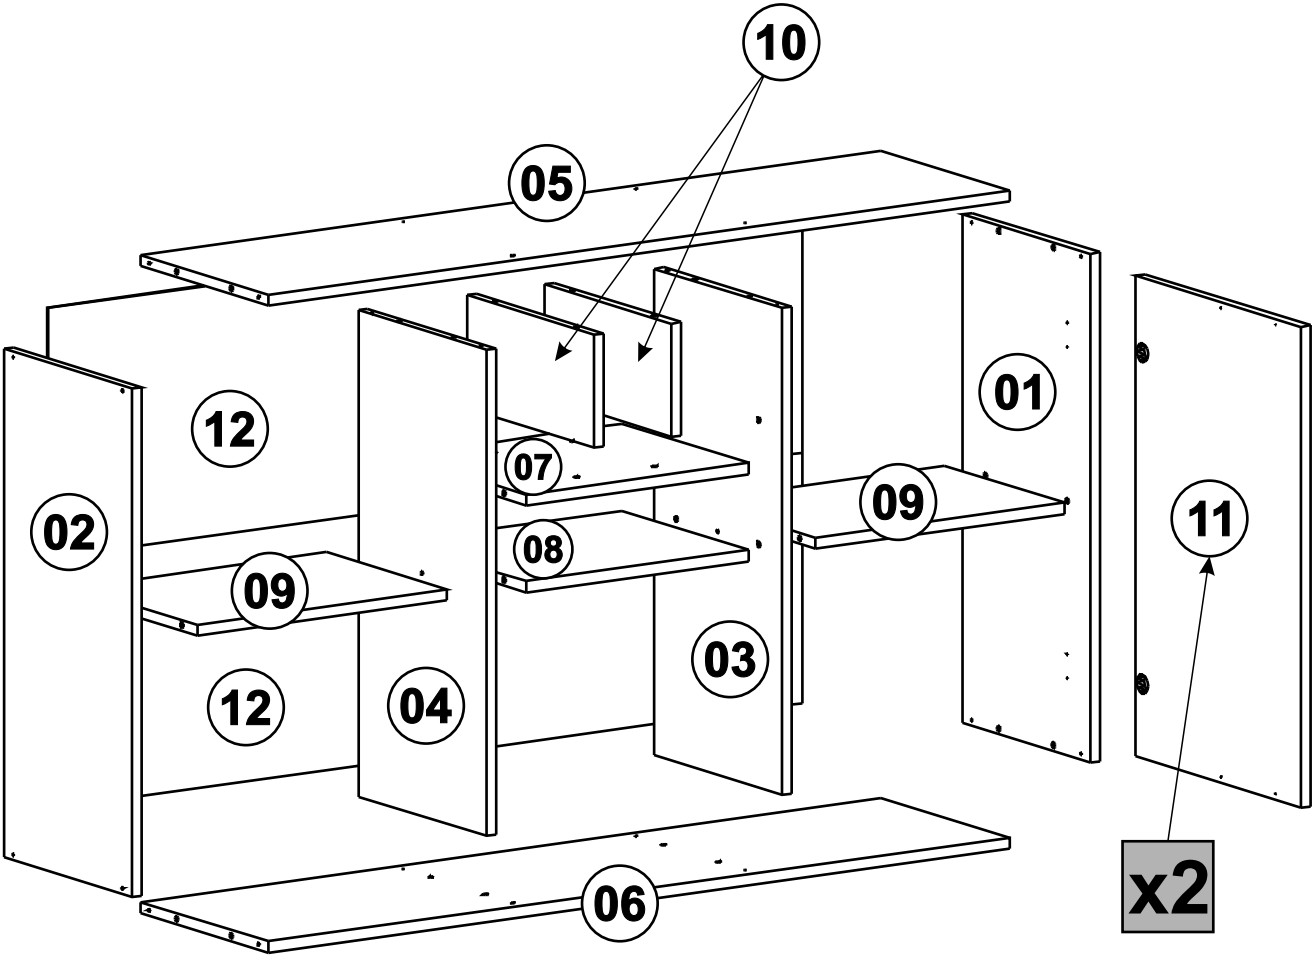


VERSÃO:
01


DATA:
04/11/25

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

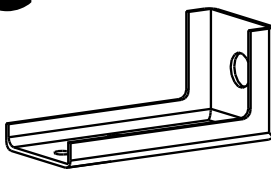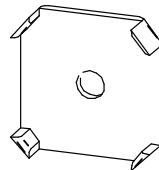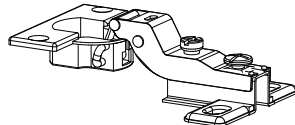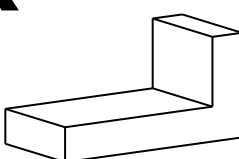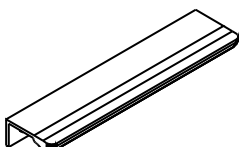A  x18 Parafuso 4,5x50mm CC	B  x02 Parafuso 5x40mm CF	C  x26 Parafuso 3,5x14mm CP	D  x04 Cavilha 8x50mm
E  x32 Cavilha 8x30mm	F  x50 Prego 10x10	G  x02 Suporte Aéreo Reforçado	H  x02 Bucha 6x35mm
I  x10 Garra Costa	J  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	K  x02 Capa Suporte Aéreo	L  x02 Puxador 128 mm Lisboa


Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
 Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
 Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

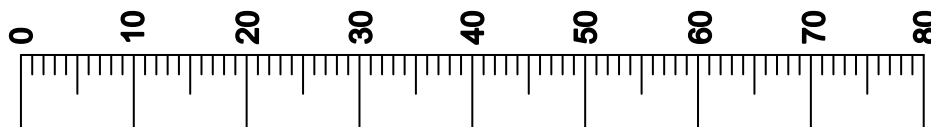


01

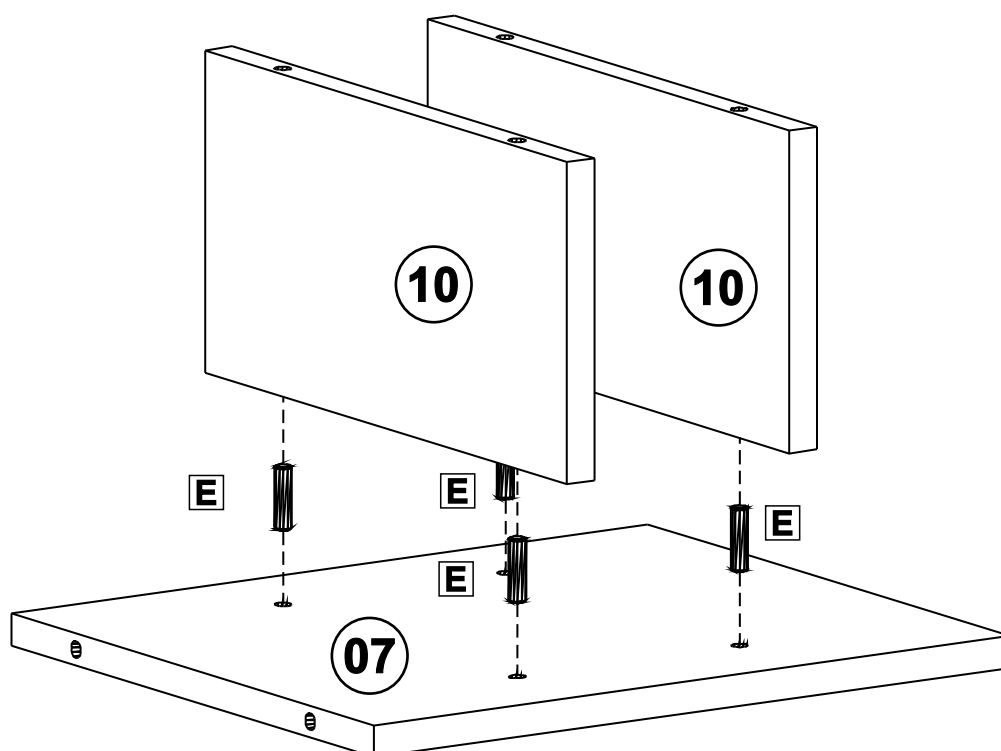


02

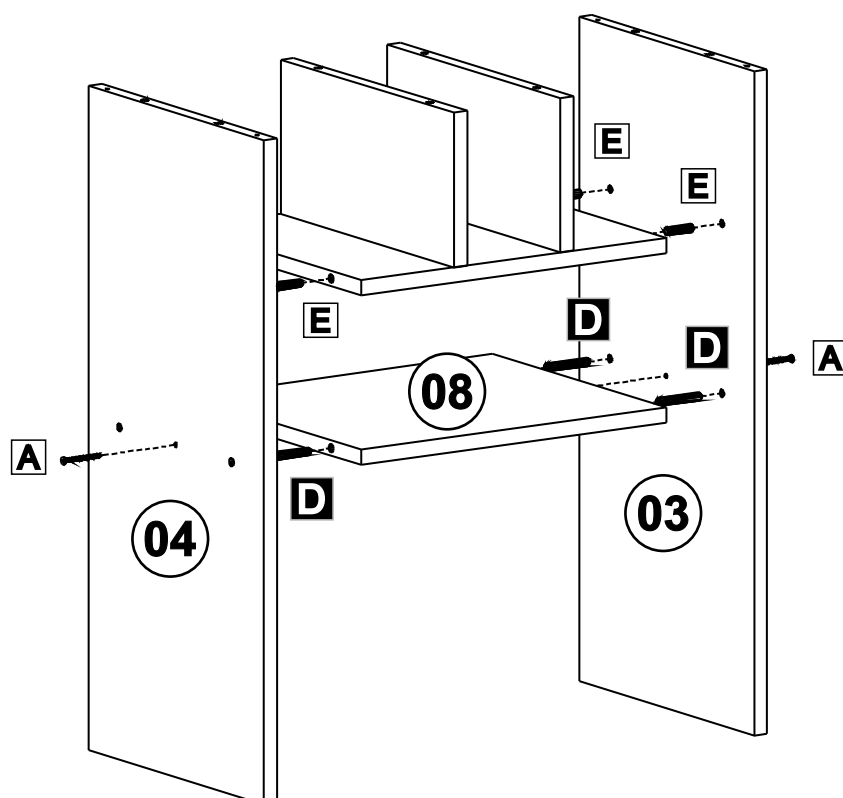


03

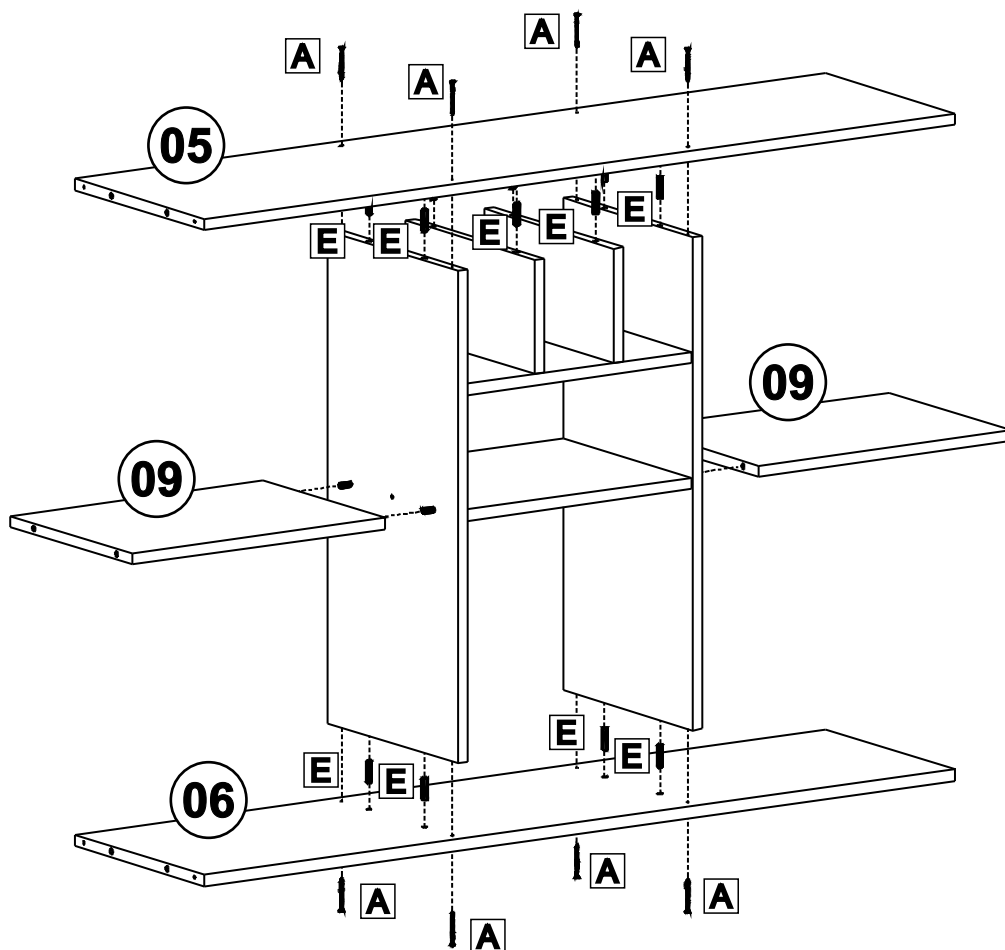


04

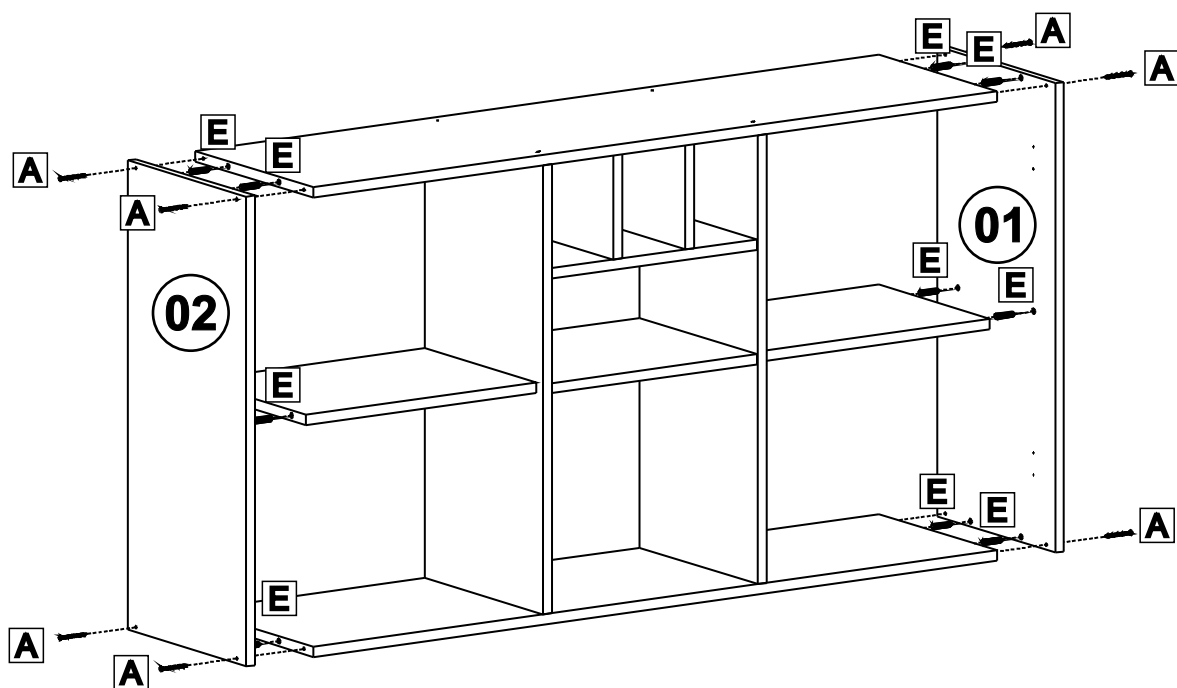

05


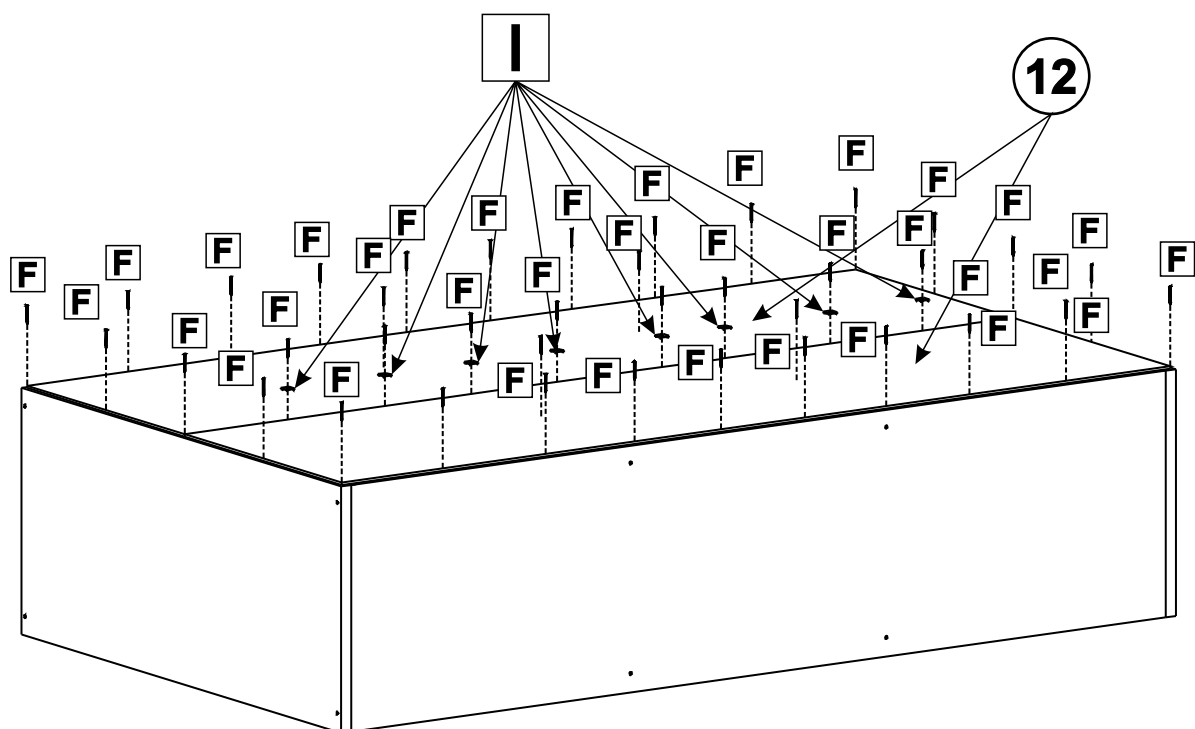


06

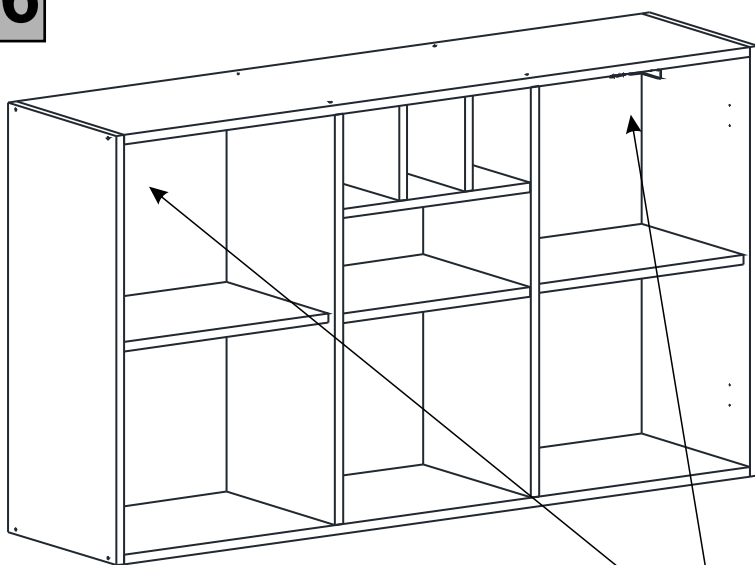


*Alinhar o móvel com o
paineleiro ou 710 mm
em relação ao balcão
de pia.*

**FIXAR O MÓVEL
NA PAREDE**

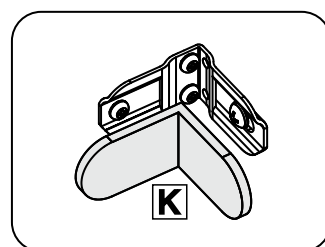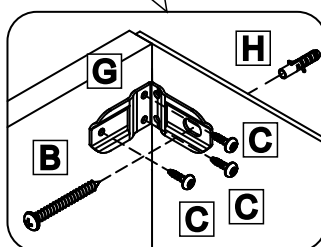


07


x2

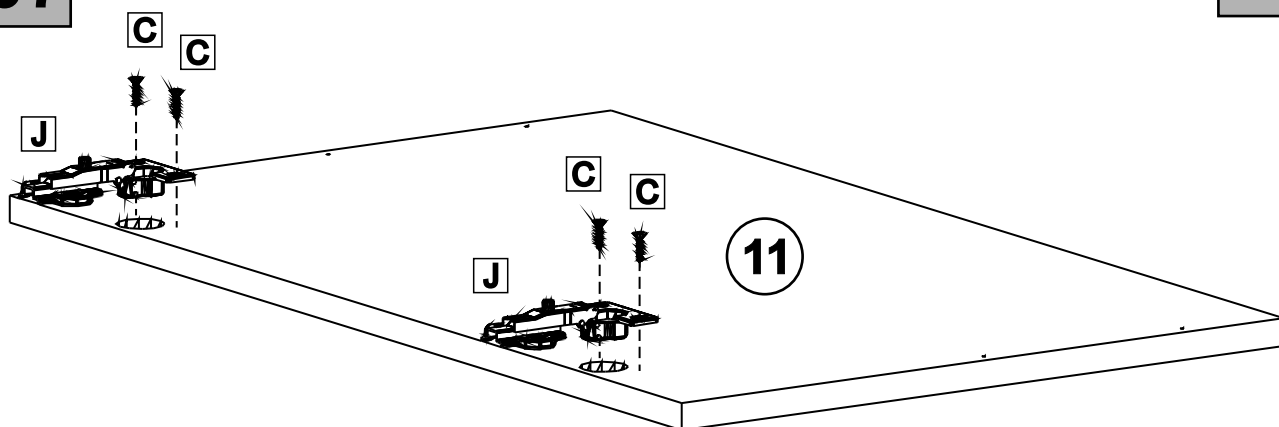

08

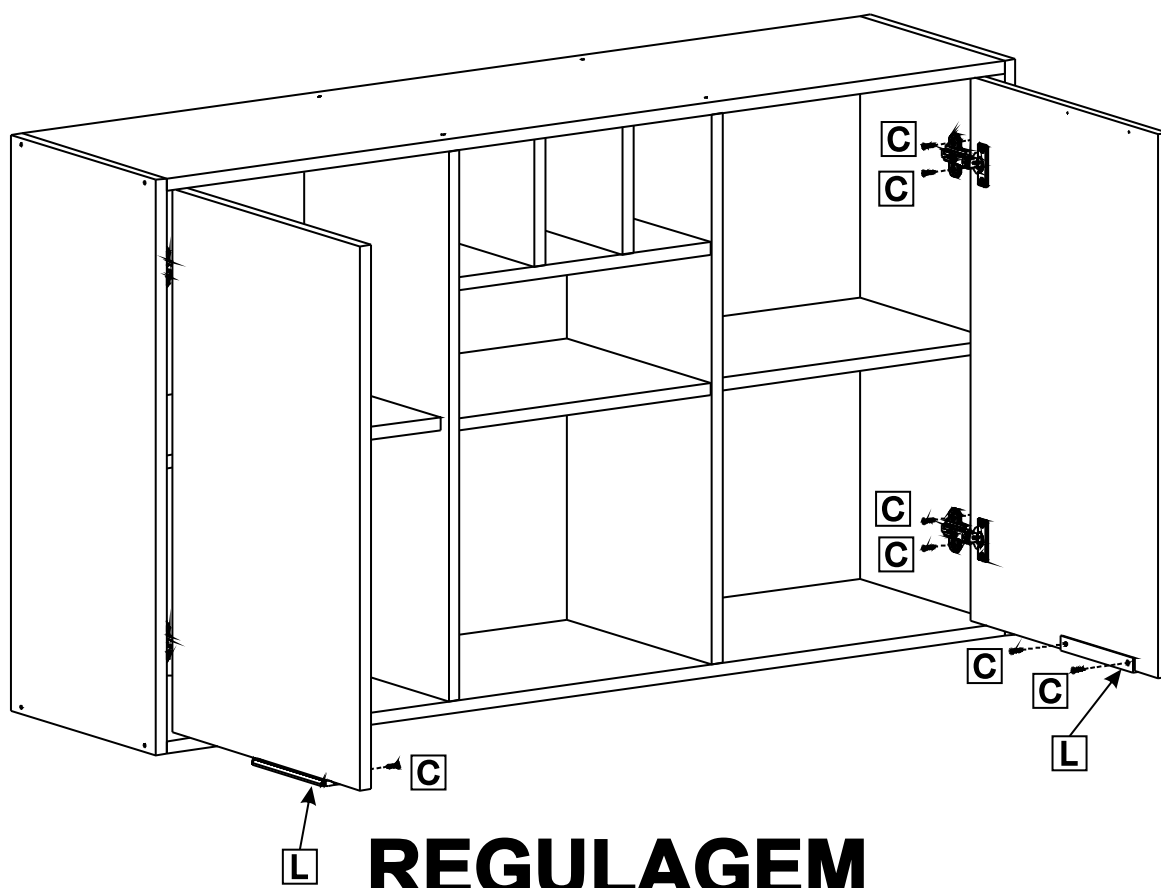

REGULAGEM DA PORTA

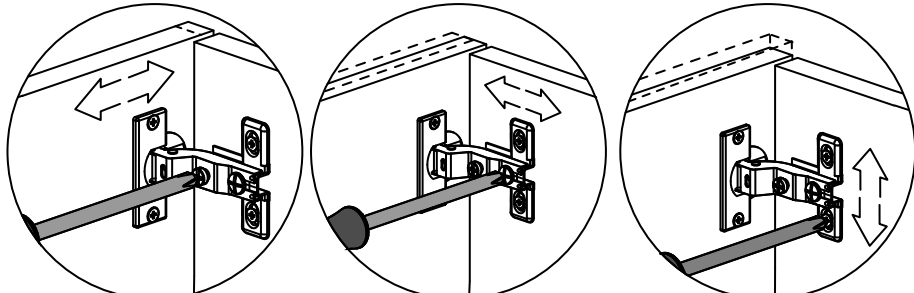

Instruções de Montagem



Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CZ-401

RD-4611

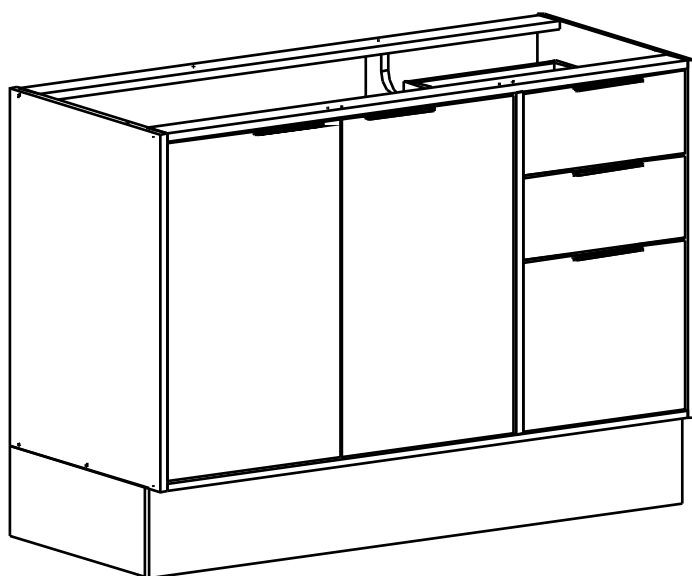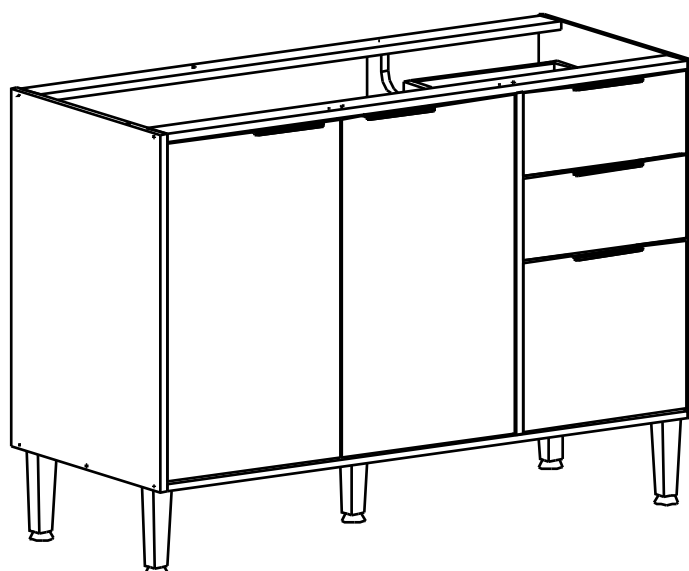

 **HECOL**
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	680	500	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	680	500	MDP 15
03		Divisão	1	650	500	MDP 15
04		Base	1	1170	500	MDP 15
05		Prateleira	1	785	300	MDP 15
06		Lat Gav Maior Dir	1	400	170	MDP 15
07		Lat Gav Maior Esq	1	400	170	MDP 15
08		Lat Gav Menor Dir	2	400	100	MDP 15
09		Lat Gav Menor Esq	2	400	100	MDP 15
10		Costa de Gav Maior	1	314	170	MDP 15
11		Costa de Gav Menor	2	314	100	MDP 15
12		Frente de Gav Maior	1	364	319	MDP 15
13		Frente de Gav Menor	2	364	158	MDP 15
14		Porta	2	643	388	MDP 15
15		Travessa Frontal	1	1170	70	MDP 15
16		Travessa Traseira	1	1170	70	MDP 15
17		Fundo de gaveta	3	344	405	HDF 3
18		Costa	2	1190	335	HDF 3

LISTA DE PEÇAS PARA OPÇÃO COM RODAPÉ


19		Rodapé Frontal	1	1200	170	MDP 15
20		Rodapé Lateral	2	447	170	MDP 15

LISTA DE PEÇAS

Peças (19) e (20) somente na opção de montagem com rodapé.

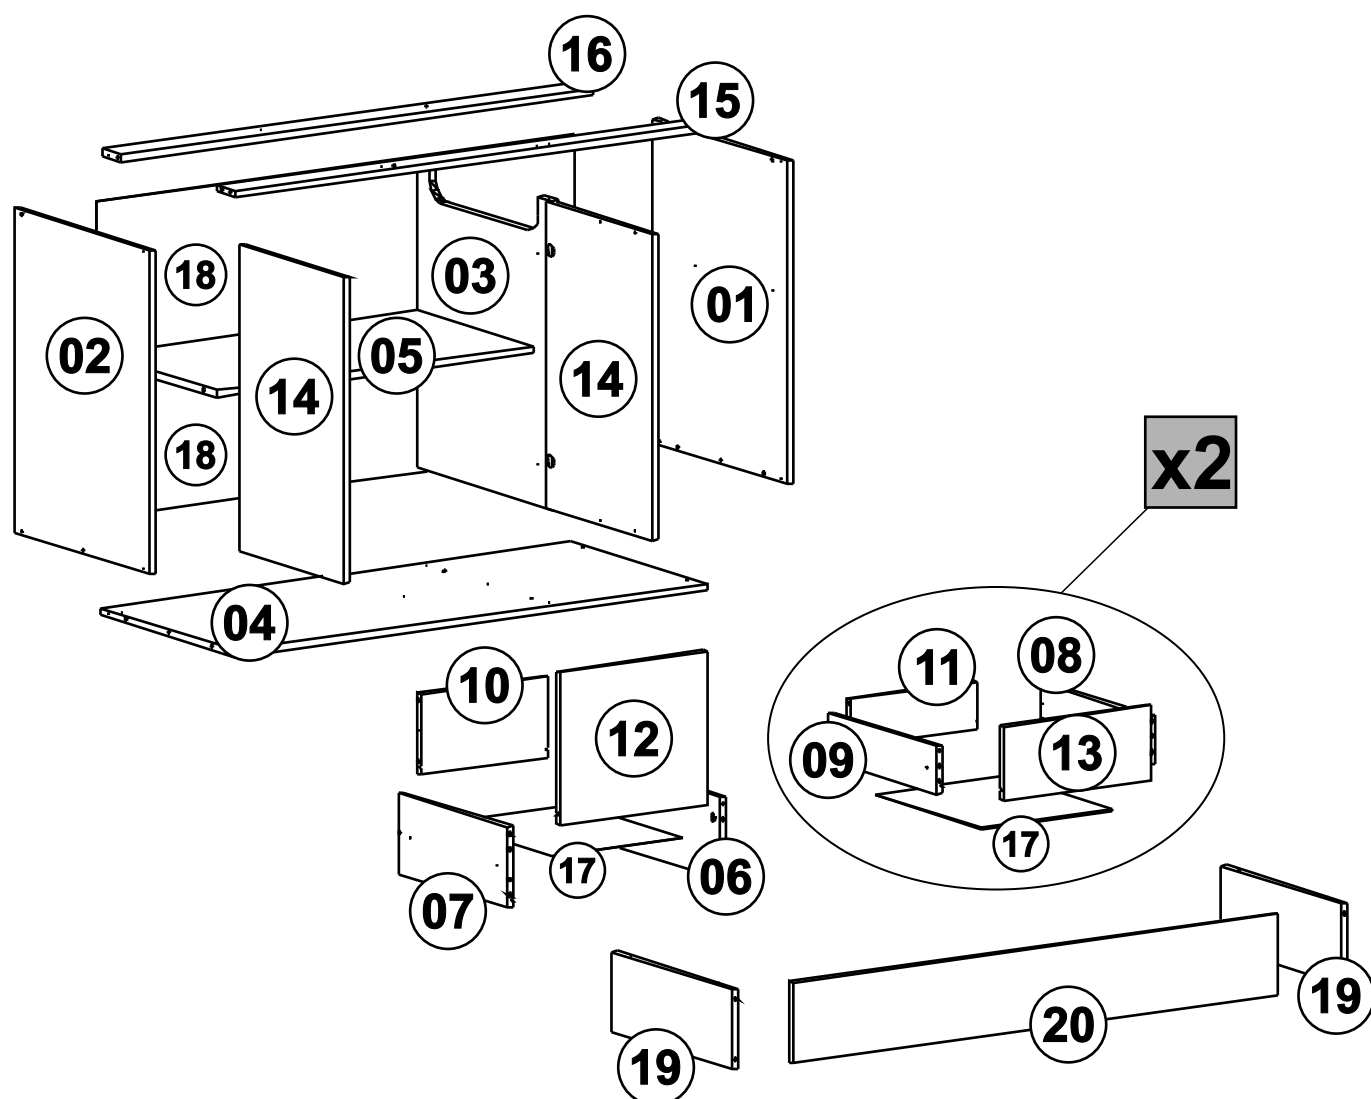

Para a montagem do produto você vai precisar de:









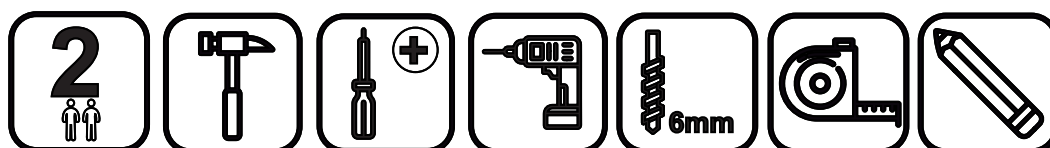


VERSÃO:
01

DATA:
17/10/25

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

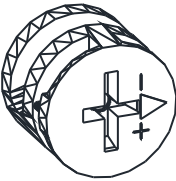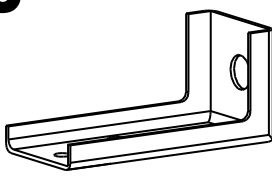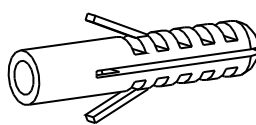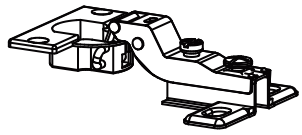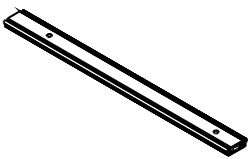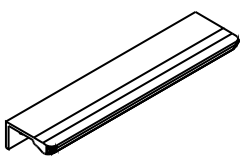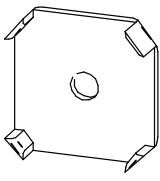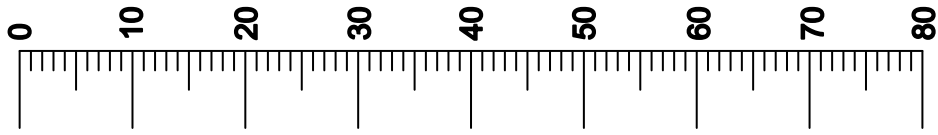A  x08 Tambor Minifix 15x12mm	B  x08 Parafuso Minifix	C  x26 Parafuso 4,5x50mm CC	D  x04 Parafuso 4,0x25mm CC
E  x24 Parafuso 3,5x14mm CC	F  x02 Parafuso 5x40mm CF	G  x28 Parafuso 3,5x14mm CP	H  x38 Cavilha 8x30mm
I  x80 Prego 10x10	J  x02 Suporte Aéreo Reforçado	K  x02 Bucha 6x35mm	L  x02 Pino Ø5x8mm
M  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	N  x03 Corrediça Telesc. 400 mm	O  x05 Puxador 128 mm Lisboa	P  x05 Pé Cônico
Q  x06 Garra Costa	OBS.: Item (D), parafuso 4,0x25cc usado somente para unir módulos, Ex: União dos MOD CZ-401 com CZ-404. Use a régua abaixo para medir os componentes Medida em mm Utilice la regla para medir los componentes Medida en mm Use the ruler below to measure the components Measured in mm 		

FERRAGEM PARA MONTAGEM DO RODAPÉ

R



x16

Parafuso 3,5x14mm CP

S



x08

Cavilha 8x30mm


T



x05

Prego 12x12


U

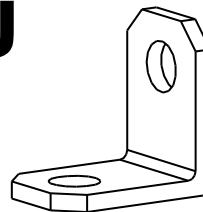

x08

Chapa "L" 20x20x12mm

V

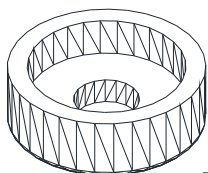

x05


Sapata


Importante:

*Separar as duas partes das corrediças (N),
Parte (1) Lateral do móvel;
Parte (2) Lateral da gaveta.*



limportante:

*Separe las dos partes de las guías (N):
Parte (1) Lateral del mueble;
Parte (2) Lateral del cajón.*

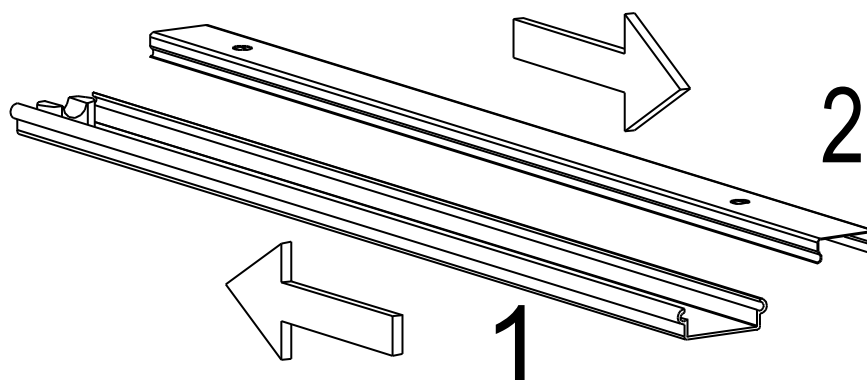


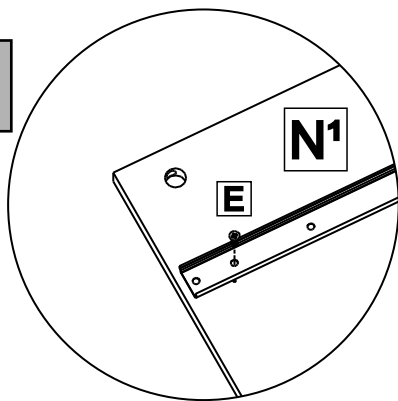01


*Fixar a correia (N 1)
com parafuso (E) no
segundo furo da correia na marcação.*

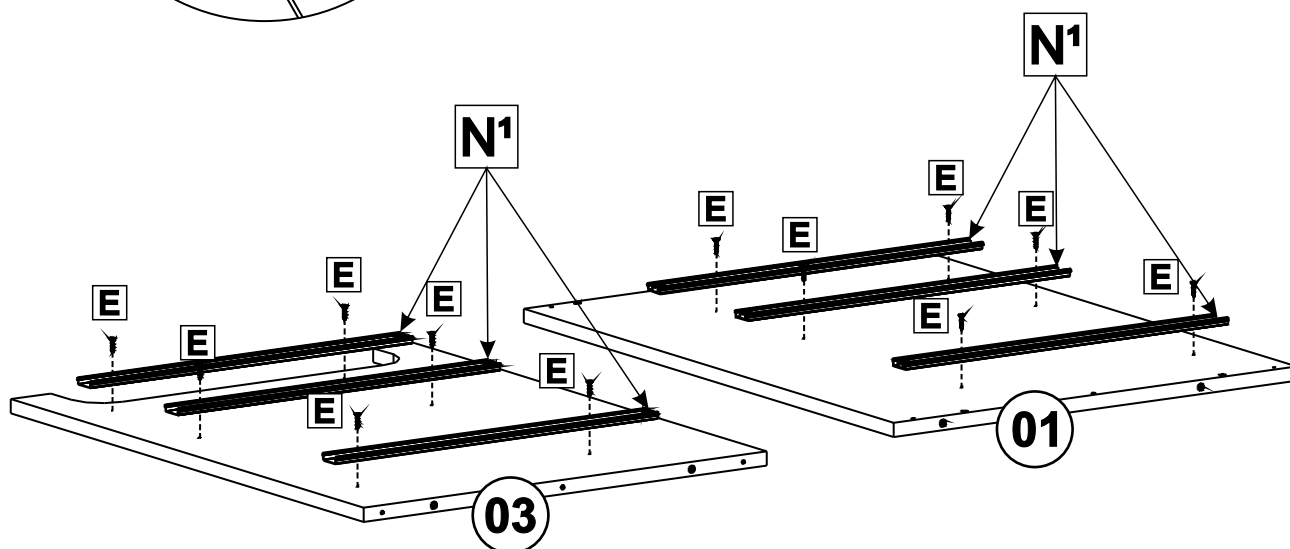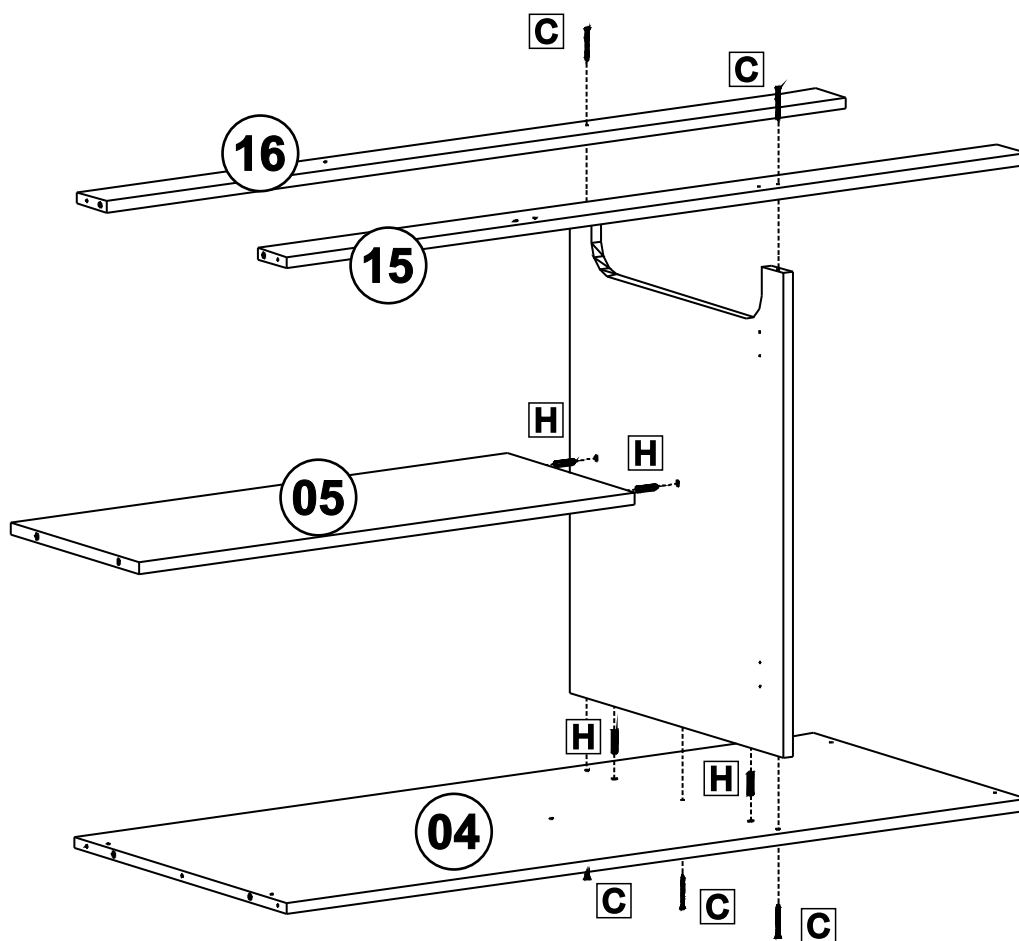**02**

02


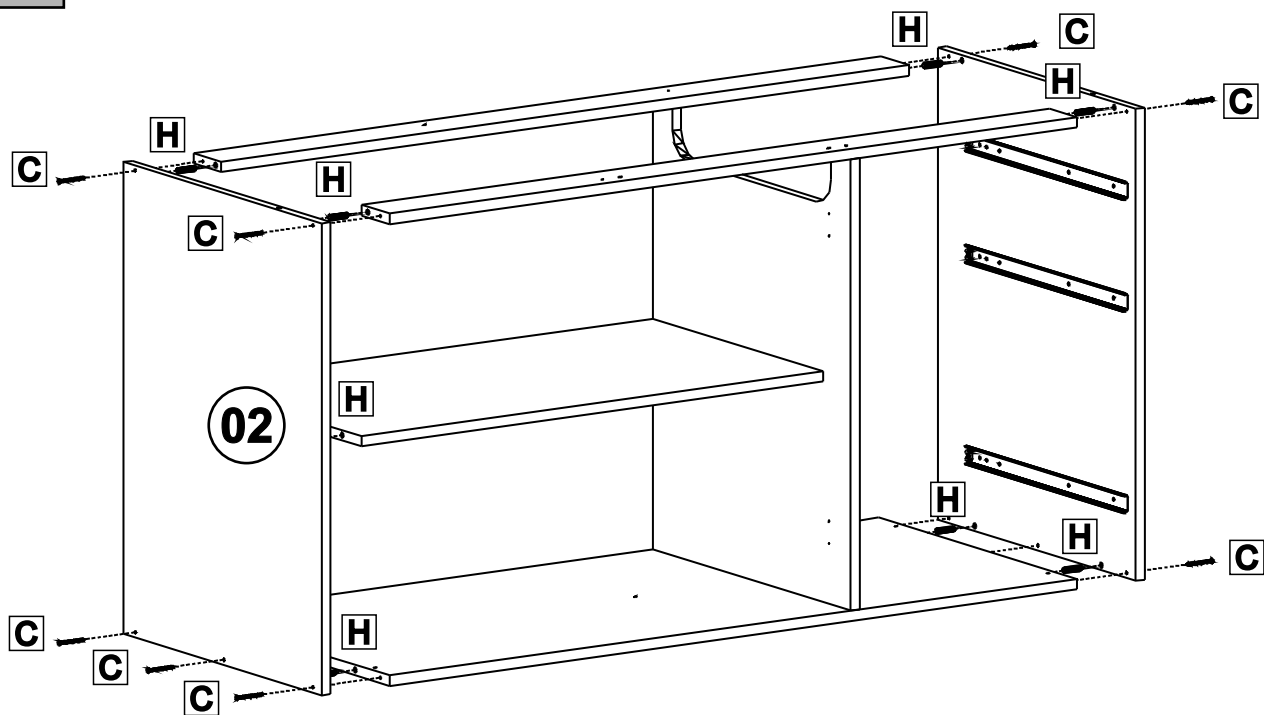


03

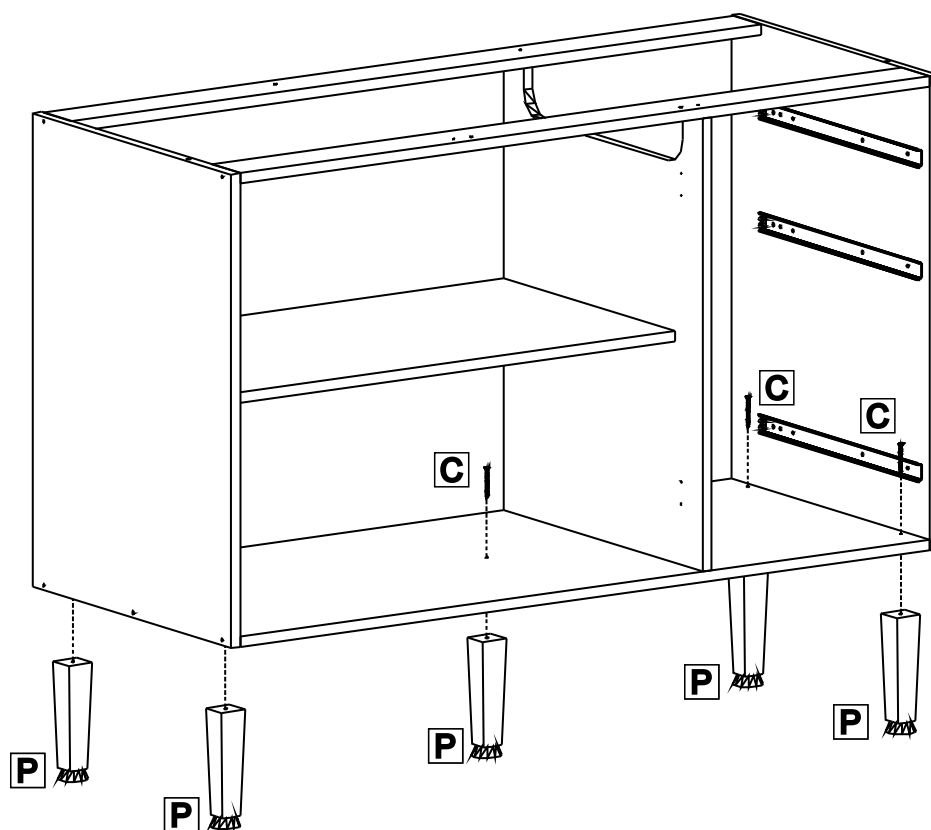


04


Passos 4 e 5 para opção de montagem com rodapé.

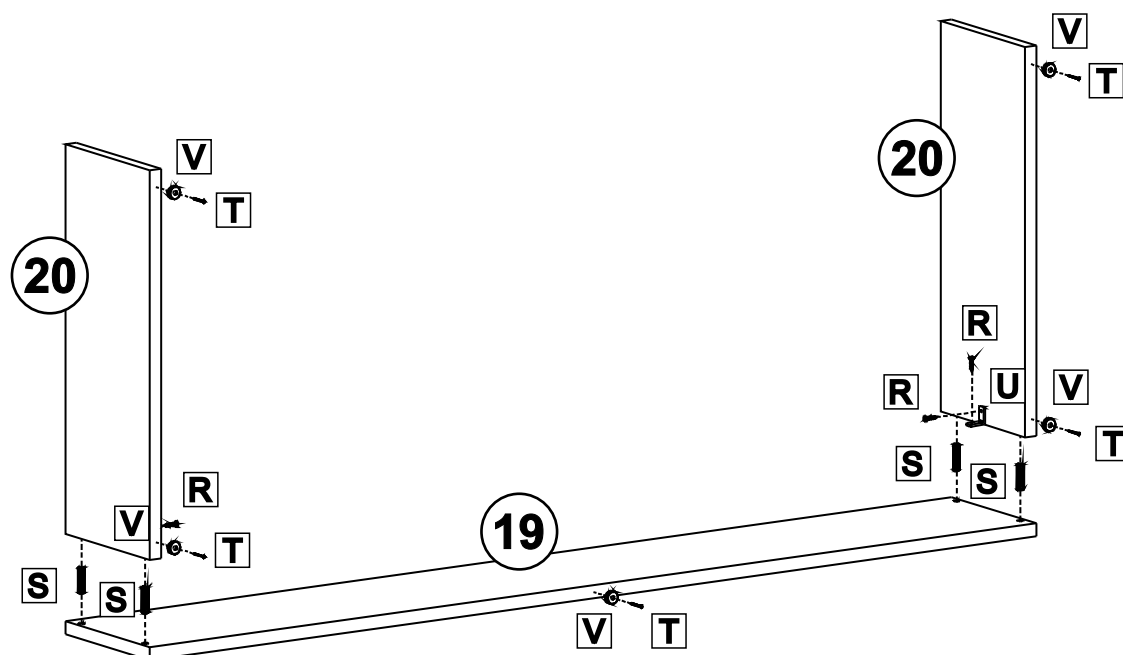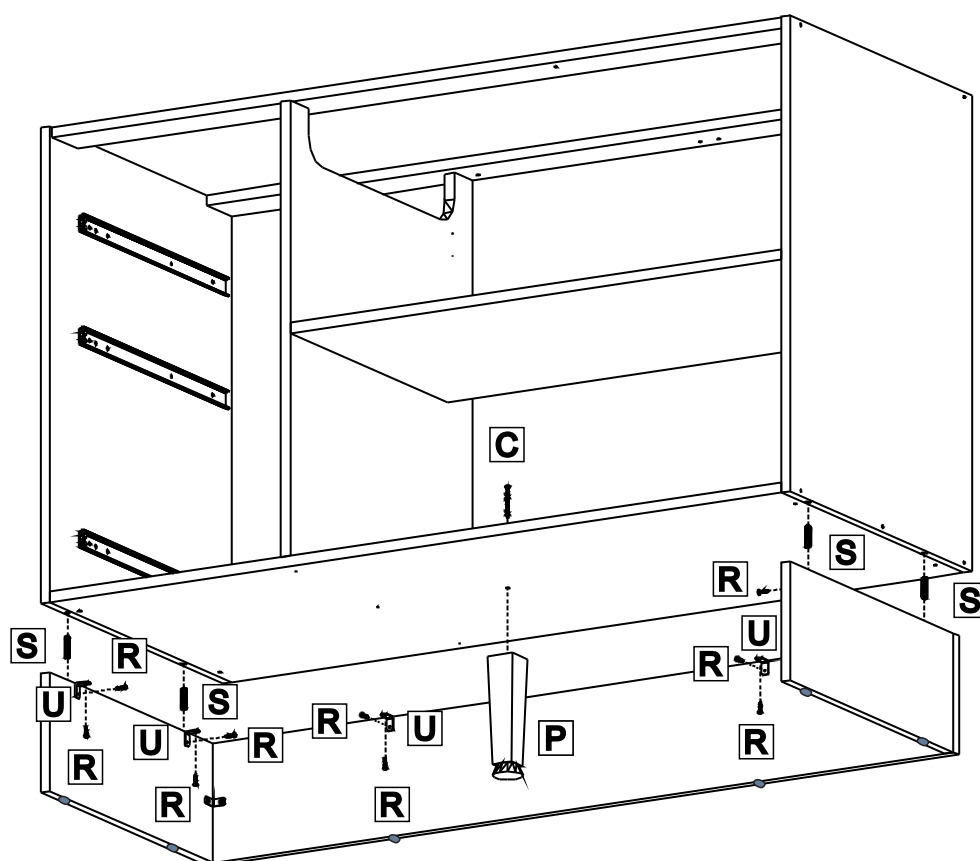**05**


06

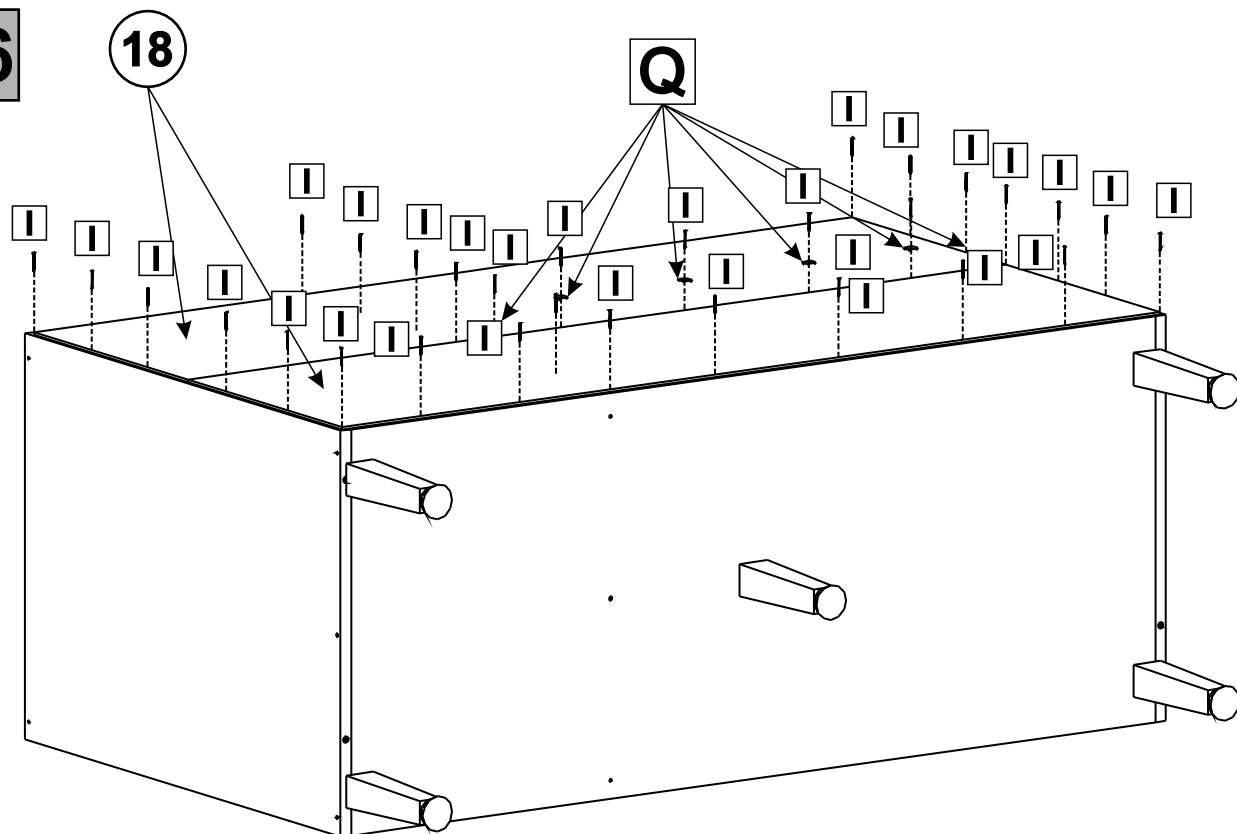


07

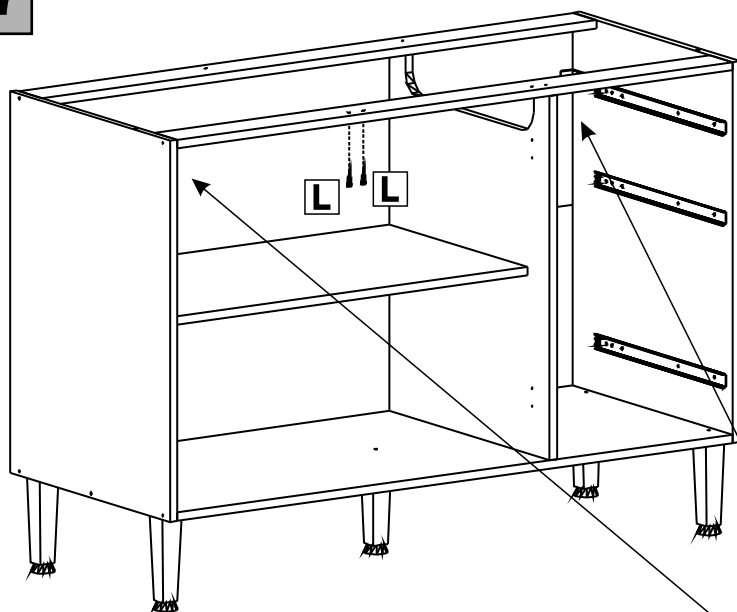


**RECOMENDA-SE
FIXAR O MÓVEL
NA PAREDE**

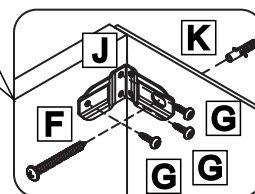


08

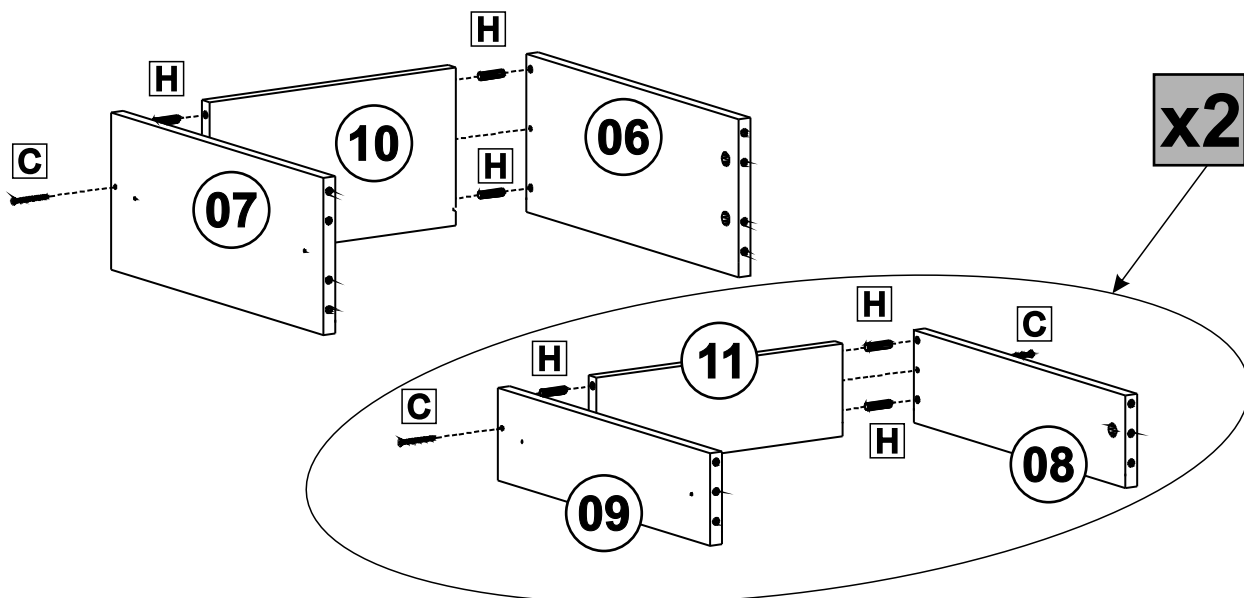


09

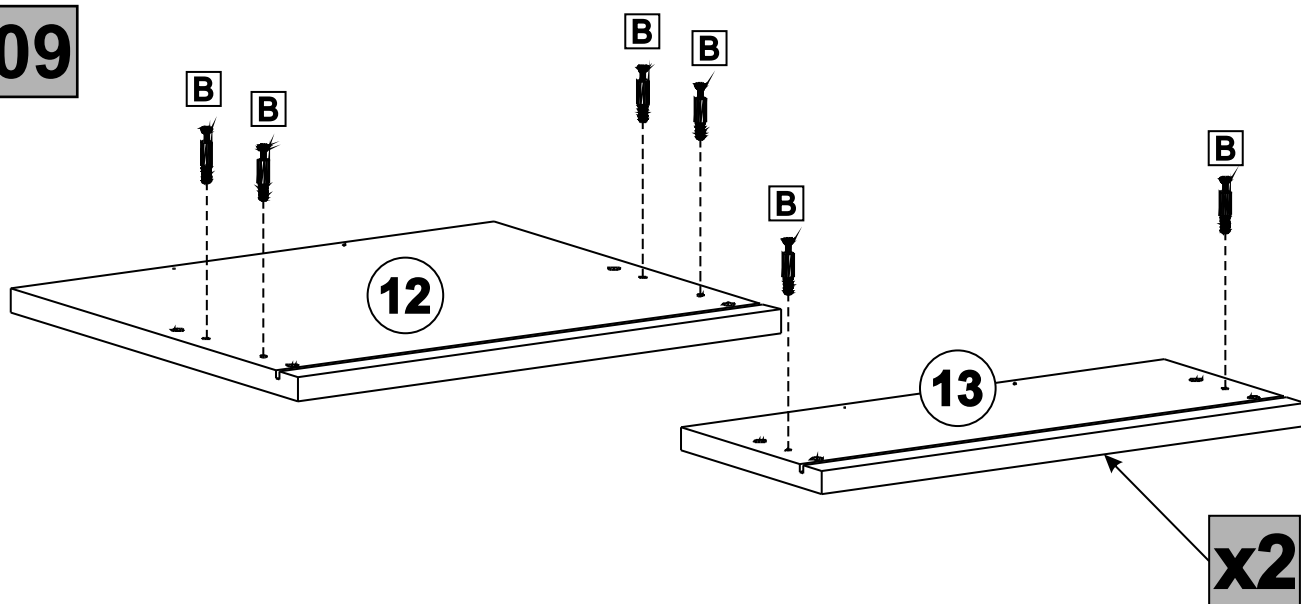


10

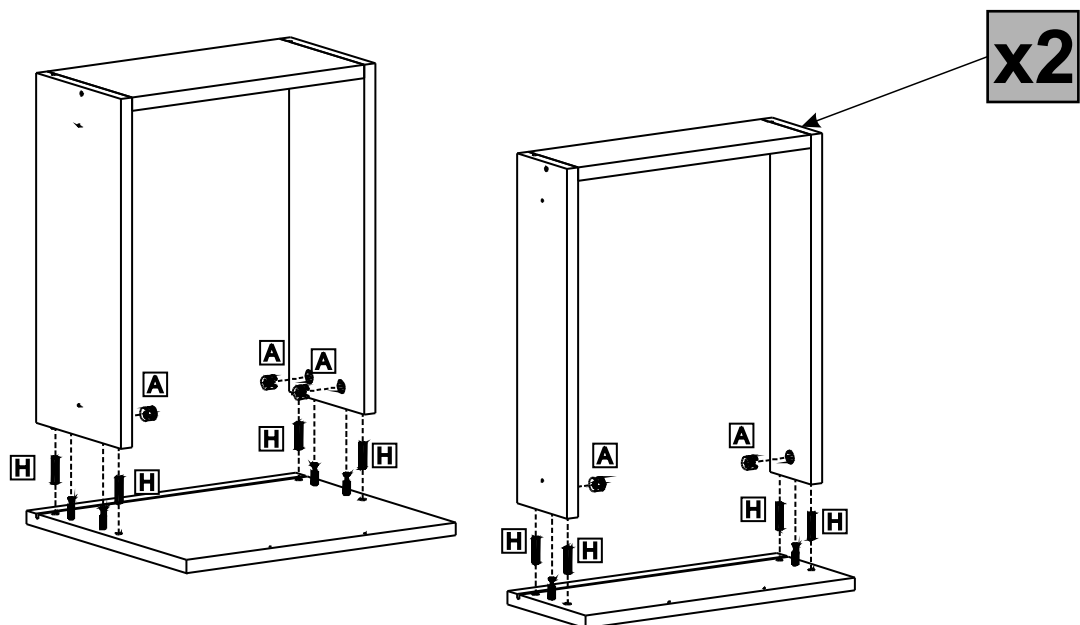

11

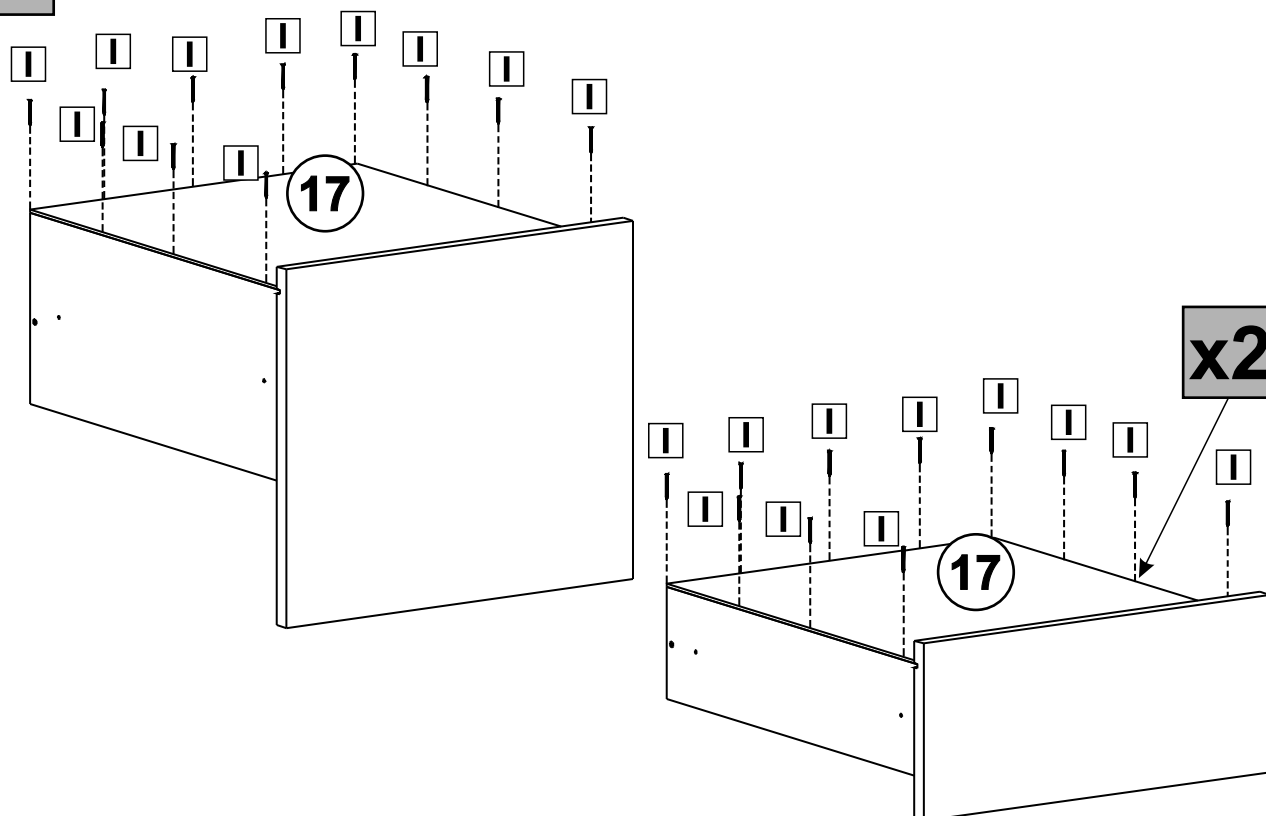


12

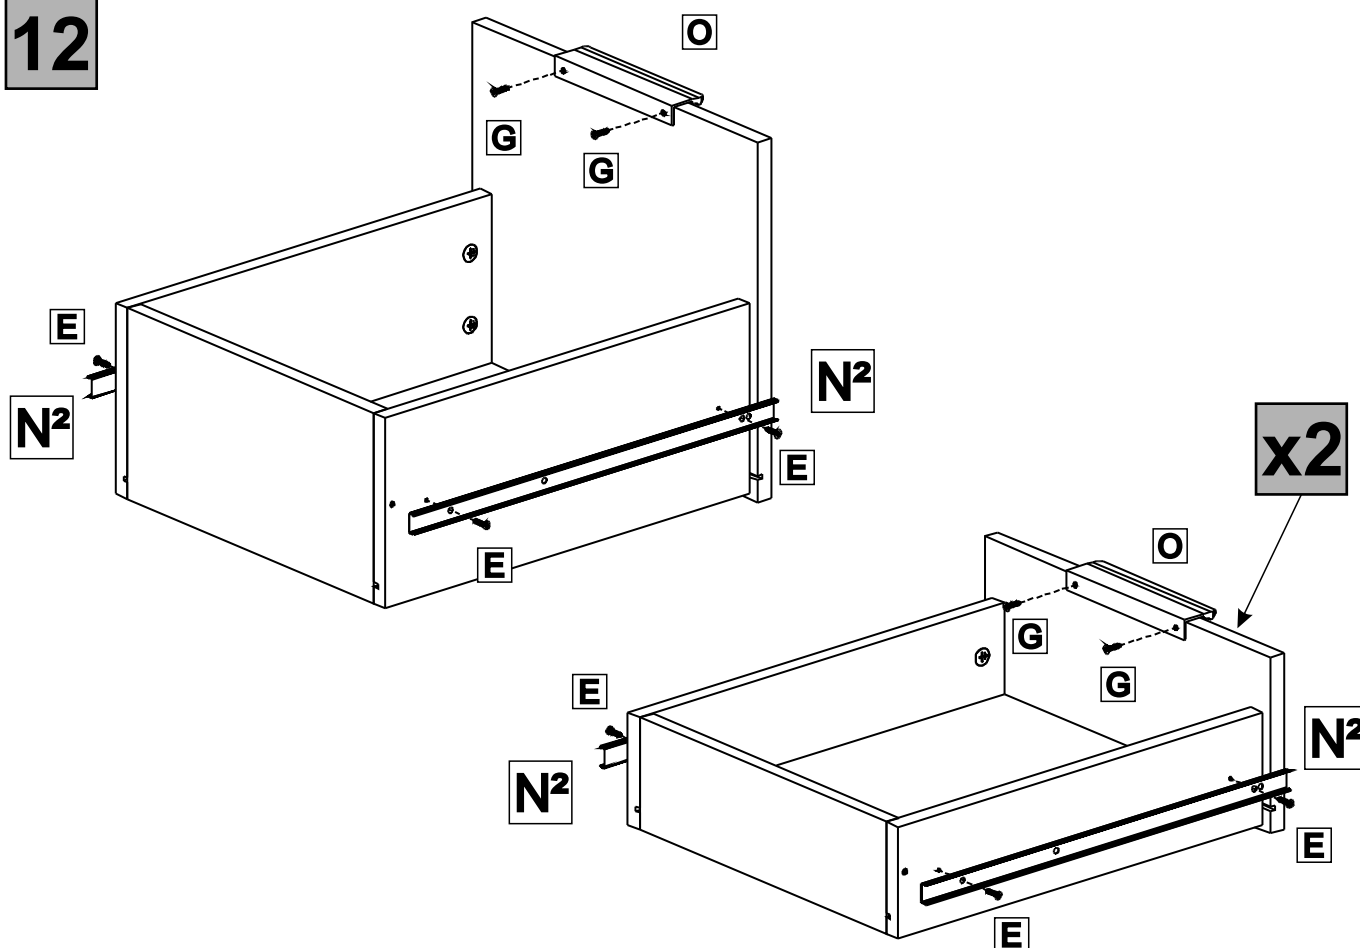


13


x2

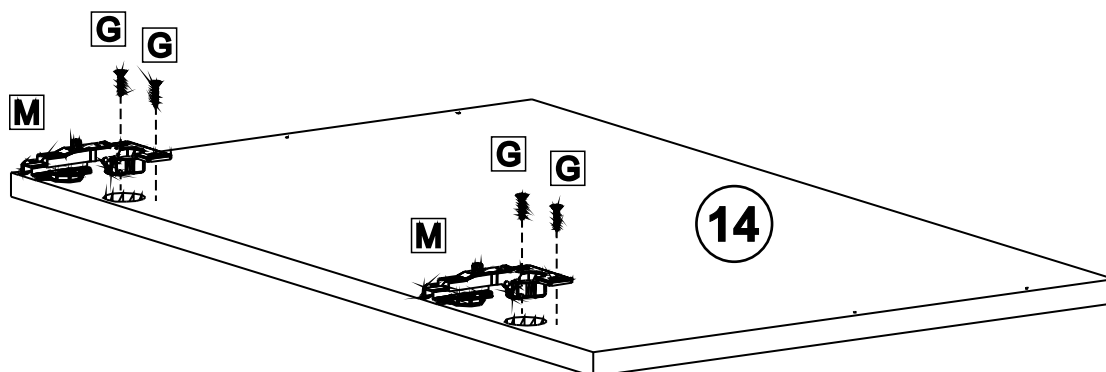

14

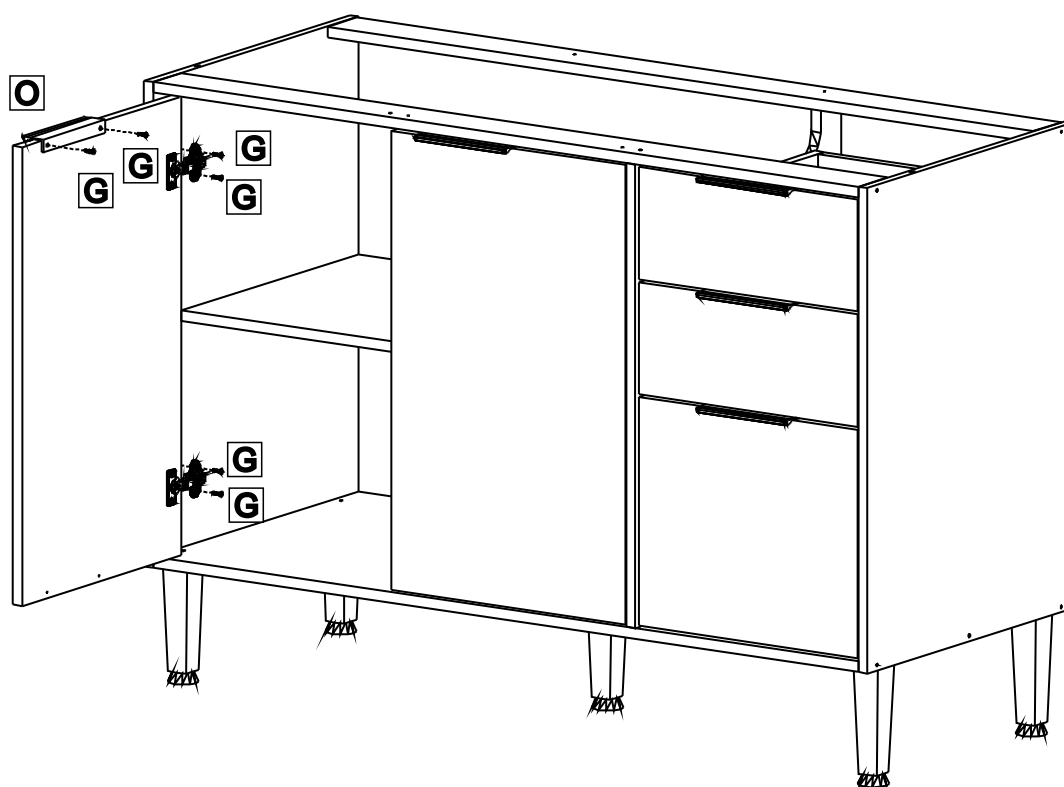

REGULAGEM DA PORTA

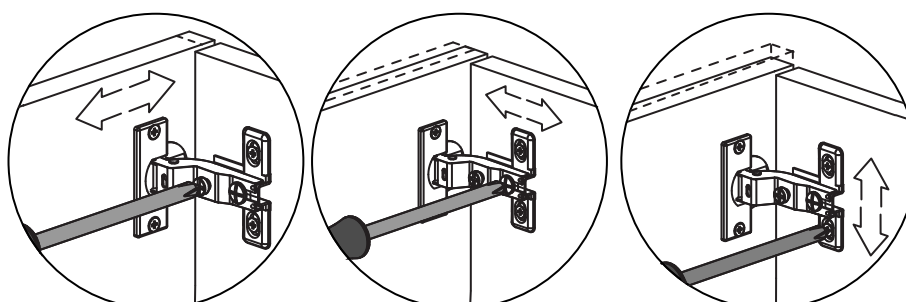


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.
CZ-407

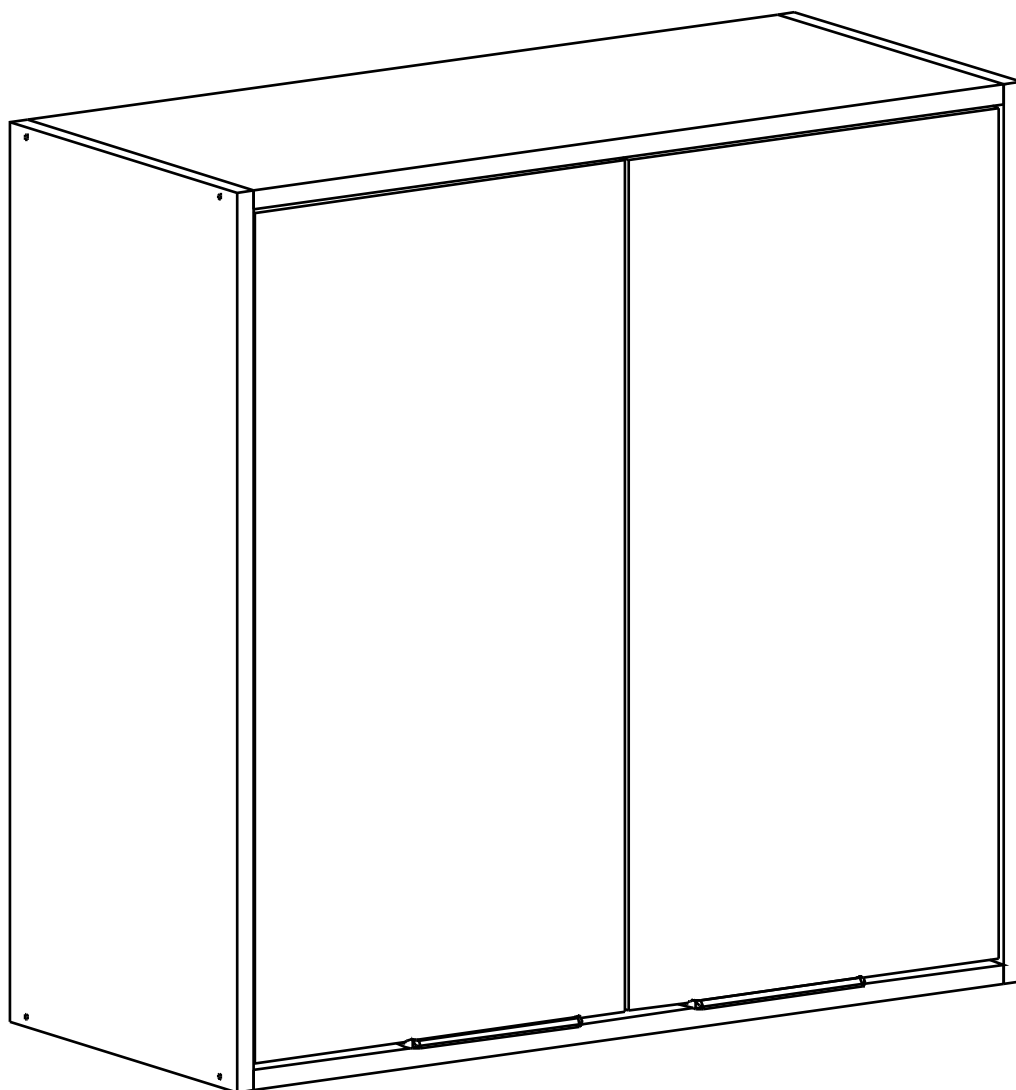


HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	680	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	680	300	MDP 15
03		Base Sup/Inf	2	670	300	MDP 15
04		Prateleira	1	670	282	MDP 15
05		Porta	2	643	330	MDP 15
06		Costa	2	690	335	HDF 3

Para a montagem do produto você vai precisar de:

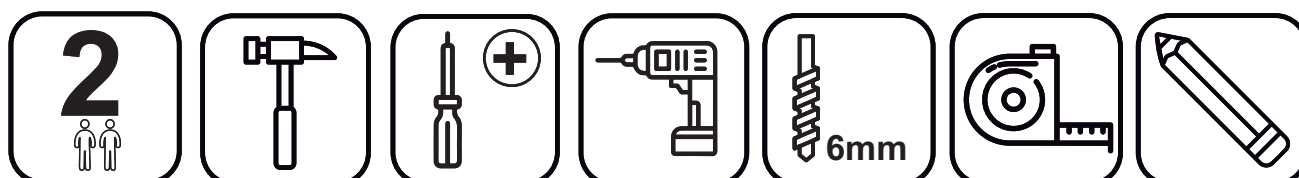

LISTA DE PEÇAS







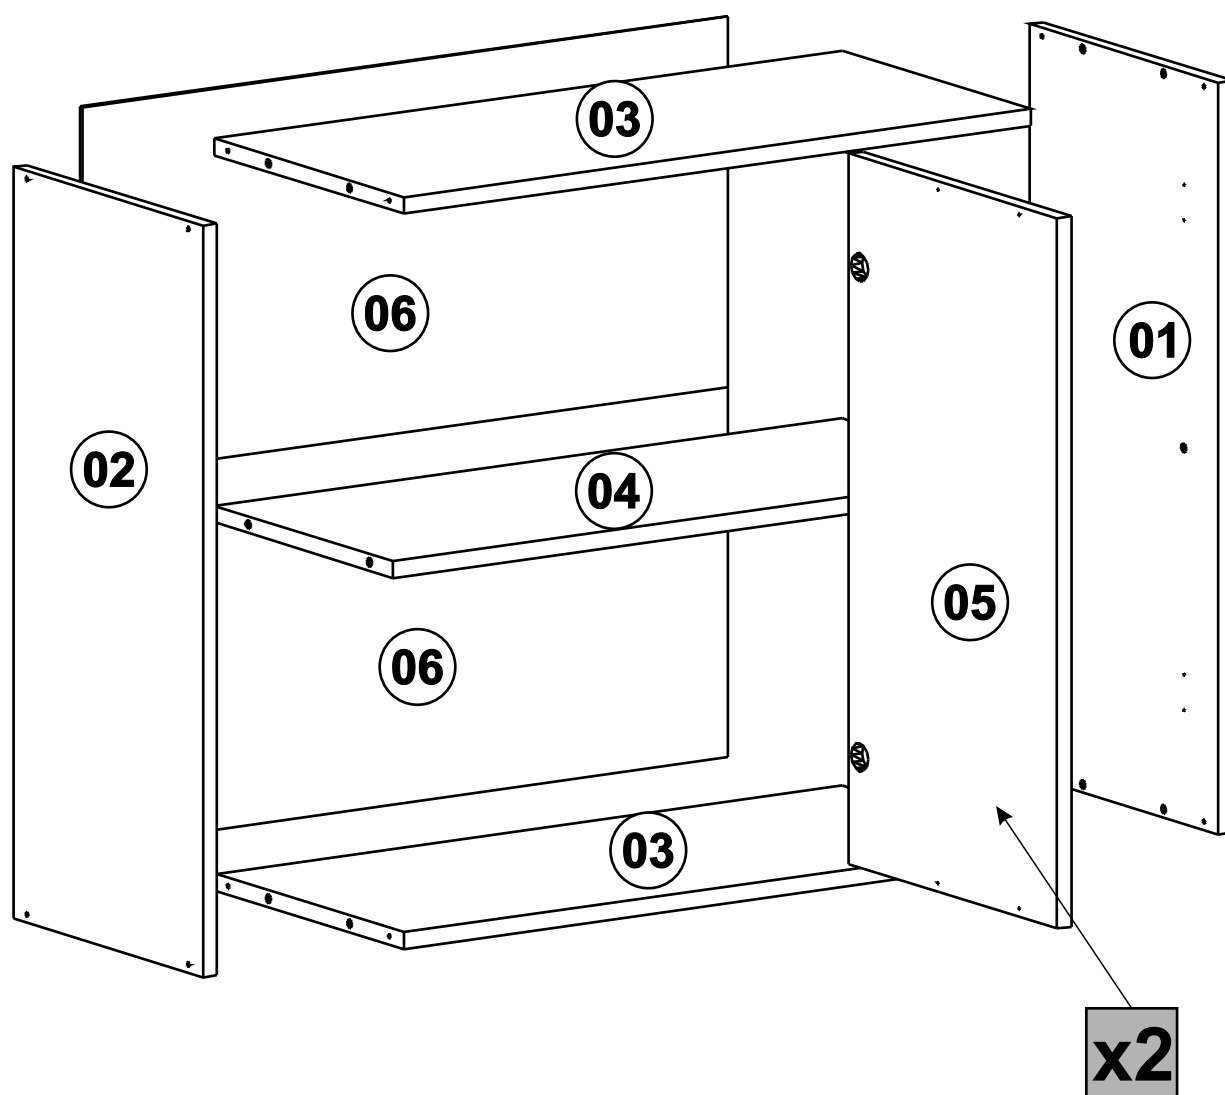


VERSÃO:
01


DATA:
12/11/25

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

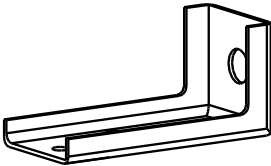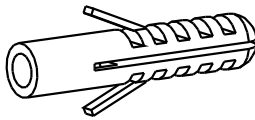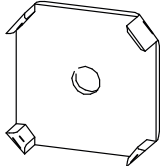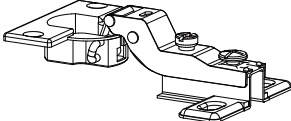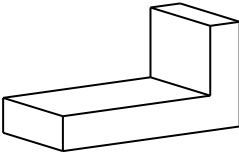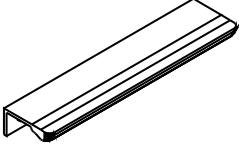
A  x08 Parafuso 4,5x50mm CC	B  x02 Parafuso 5x40mm CF	C  x26 Parafuso 3,5x14mm CP	D  x12 Cavilha 8x30mm
E  x30 Prego 10x10	F  x02 Suporte Aéreo Reforçado	G  x02 Bucha 6x35mm	H  x05 Garra Costa
I  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	J  x02 Capa Suporte Aéreo	K  x02 Puxador 128 mm Lisboa	

Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
 Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
 Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

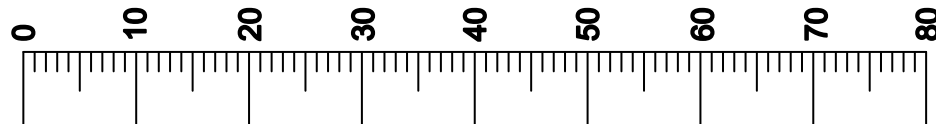


01


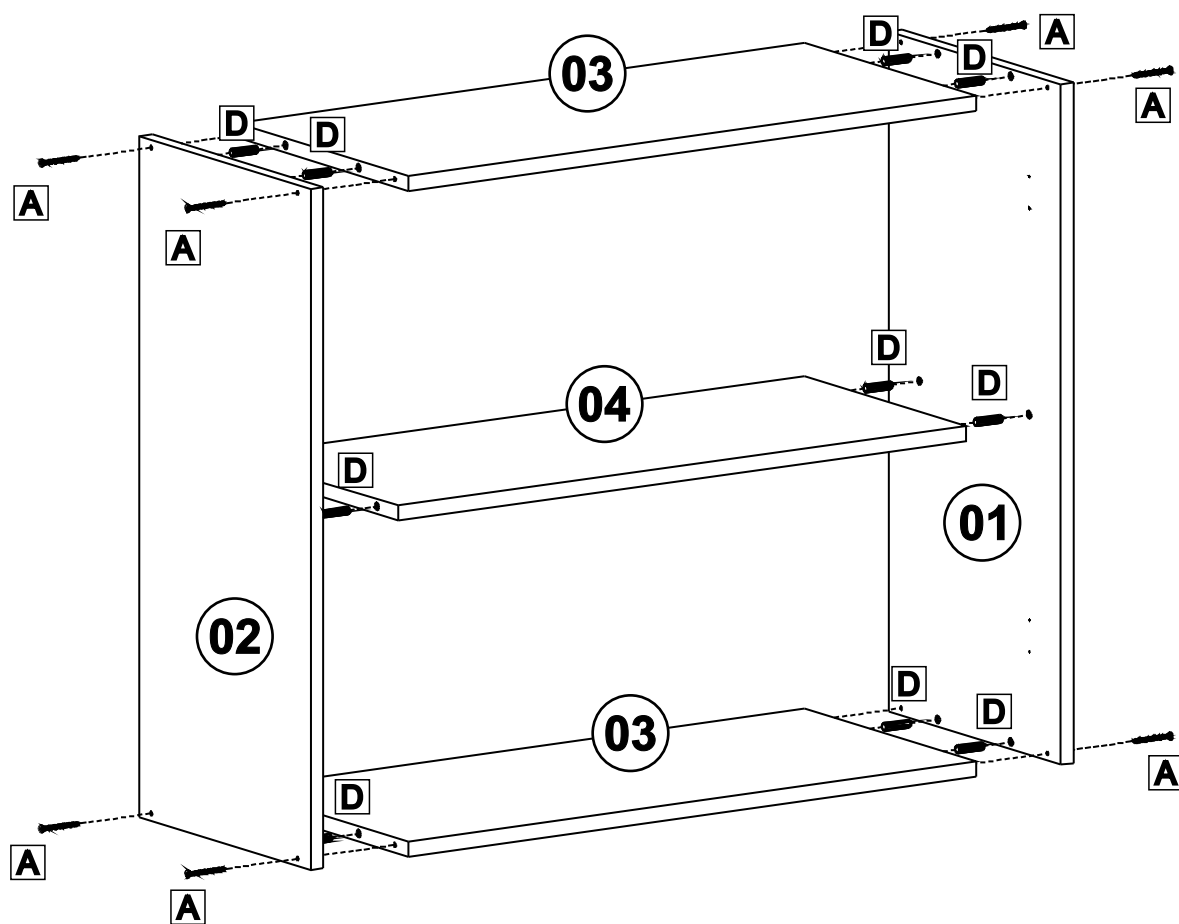


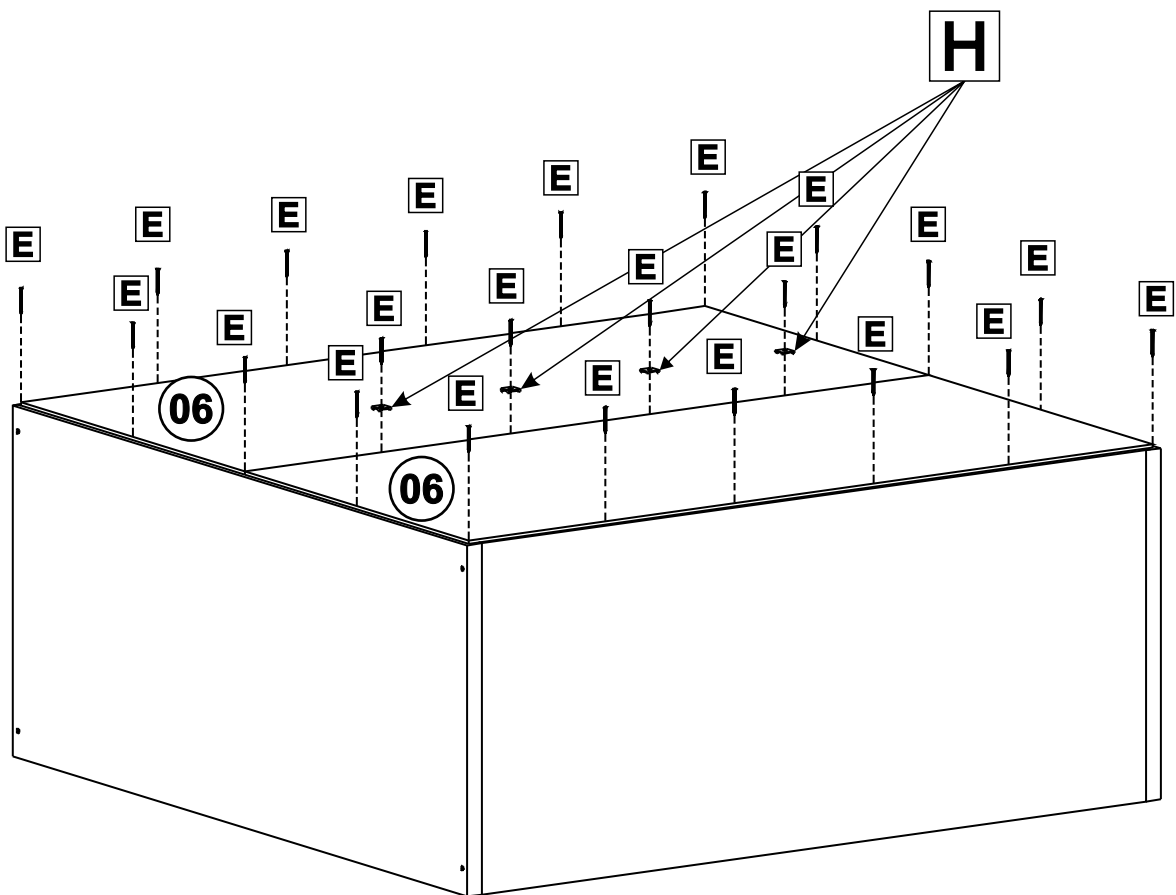

03

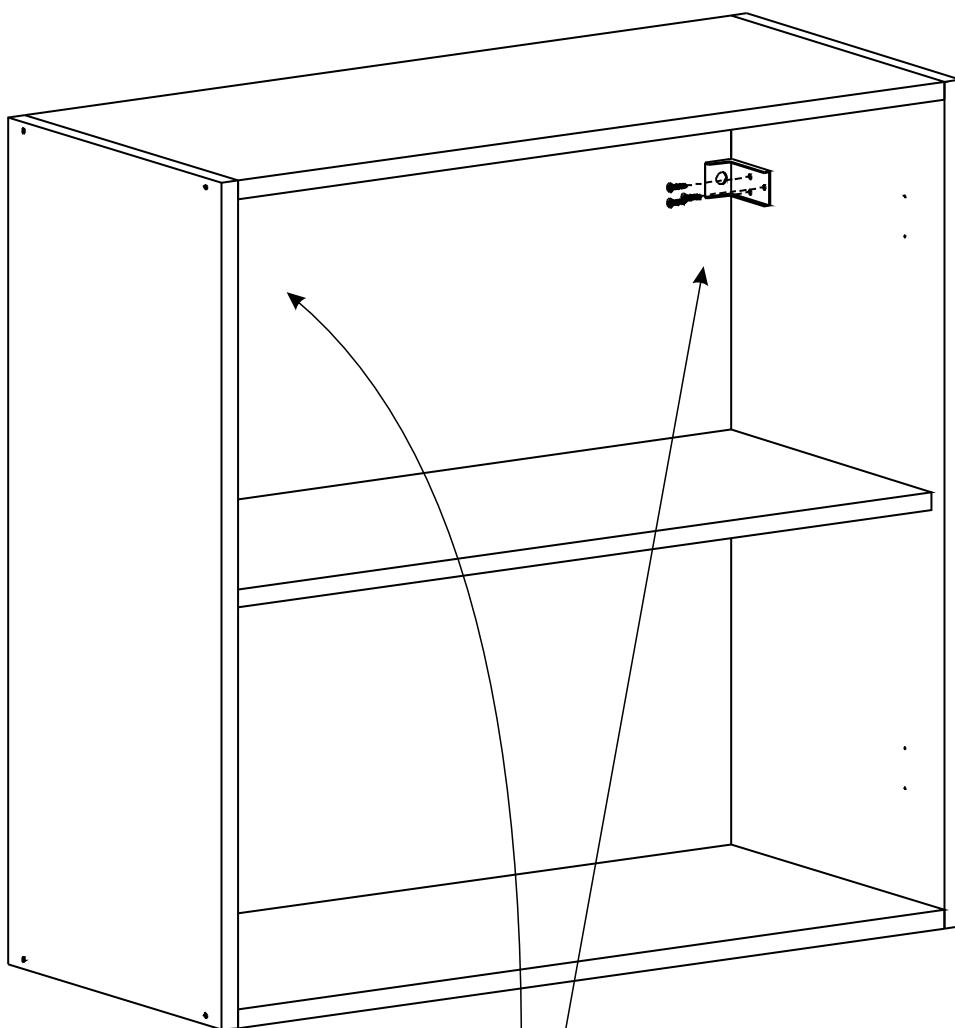


FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

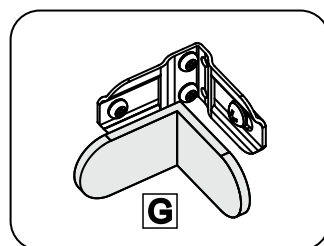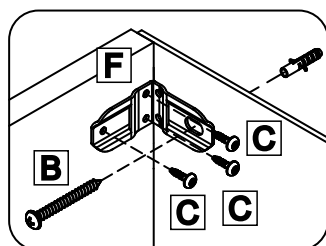


04


x2

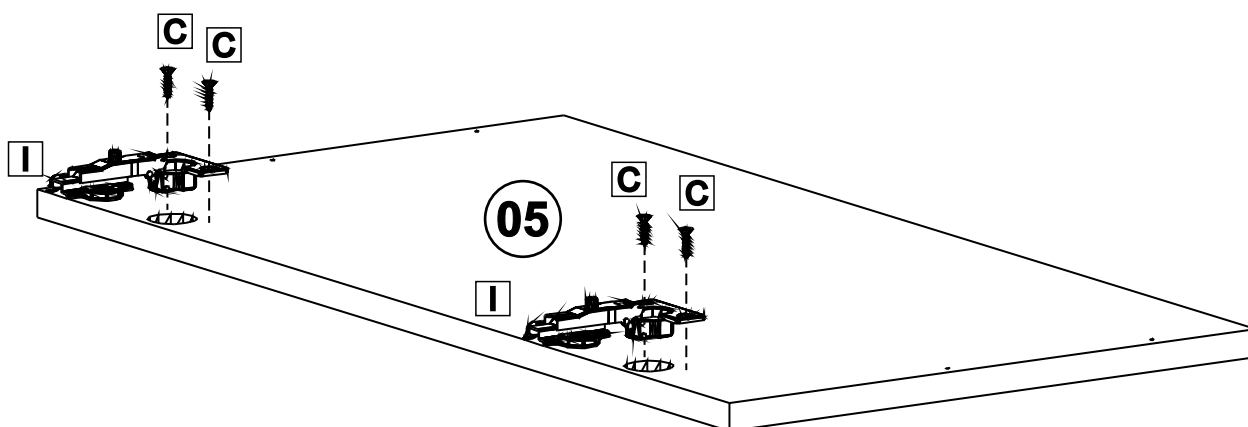

05

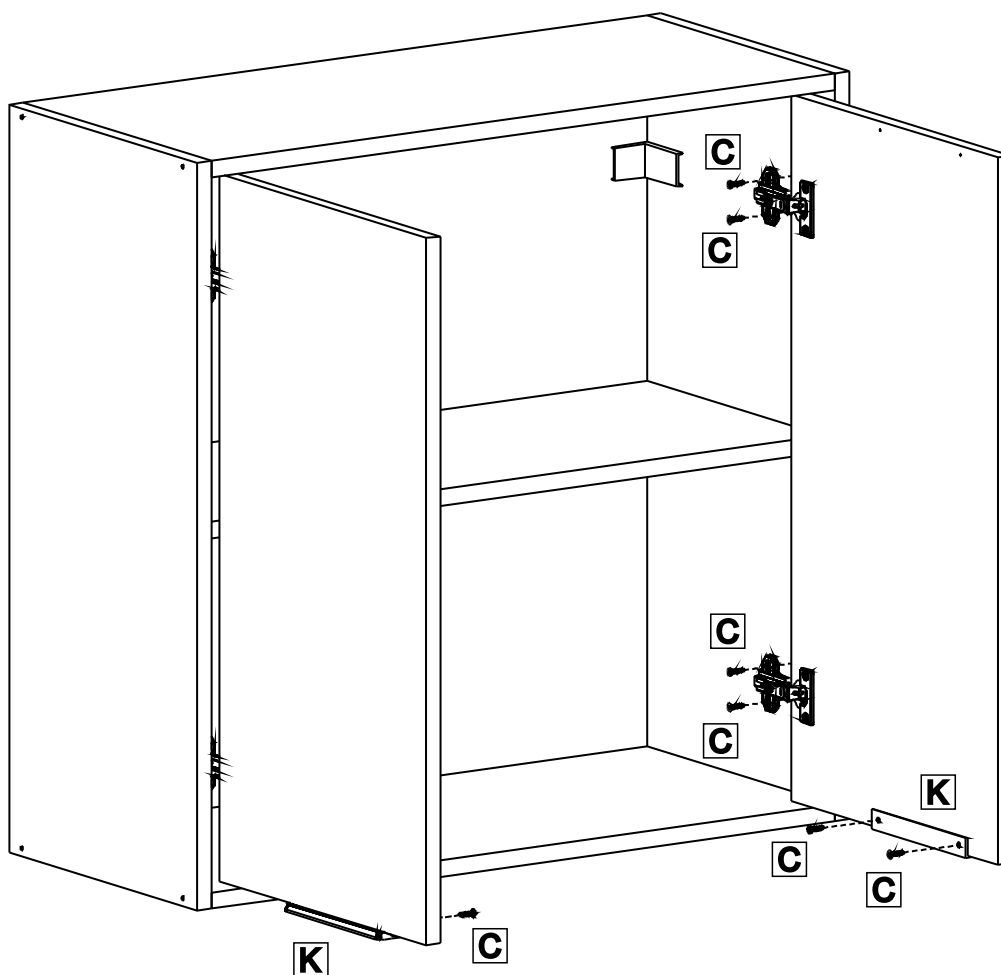

REGULAGEM DA PORTA

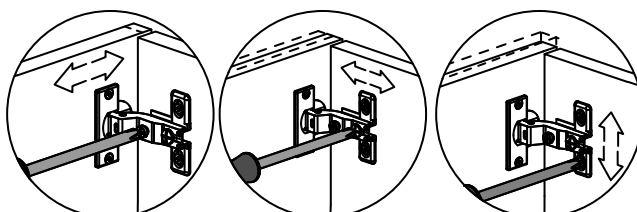

Instruções de Montagem


Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CZ-405

RD-4612

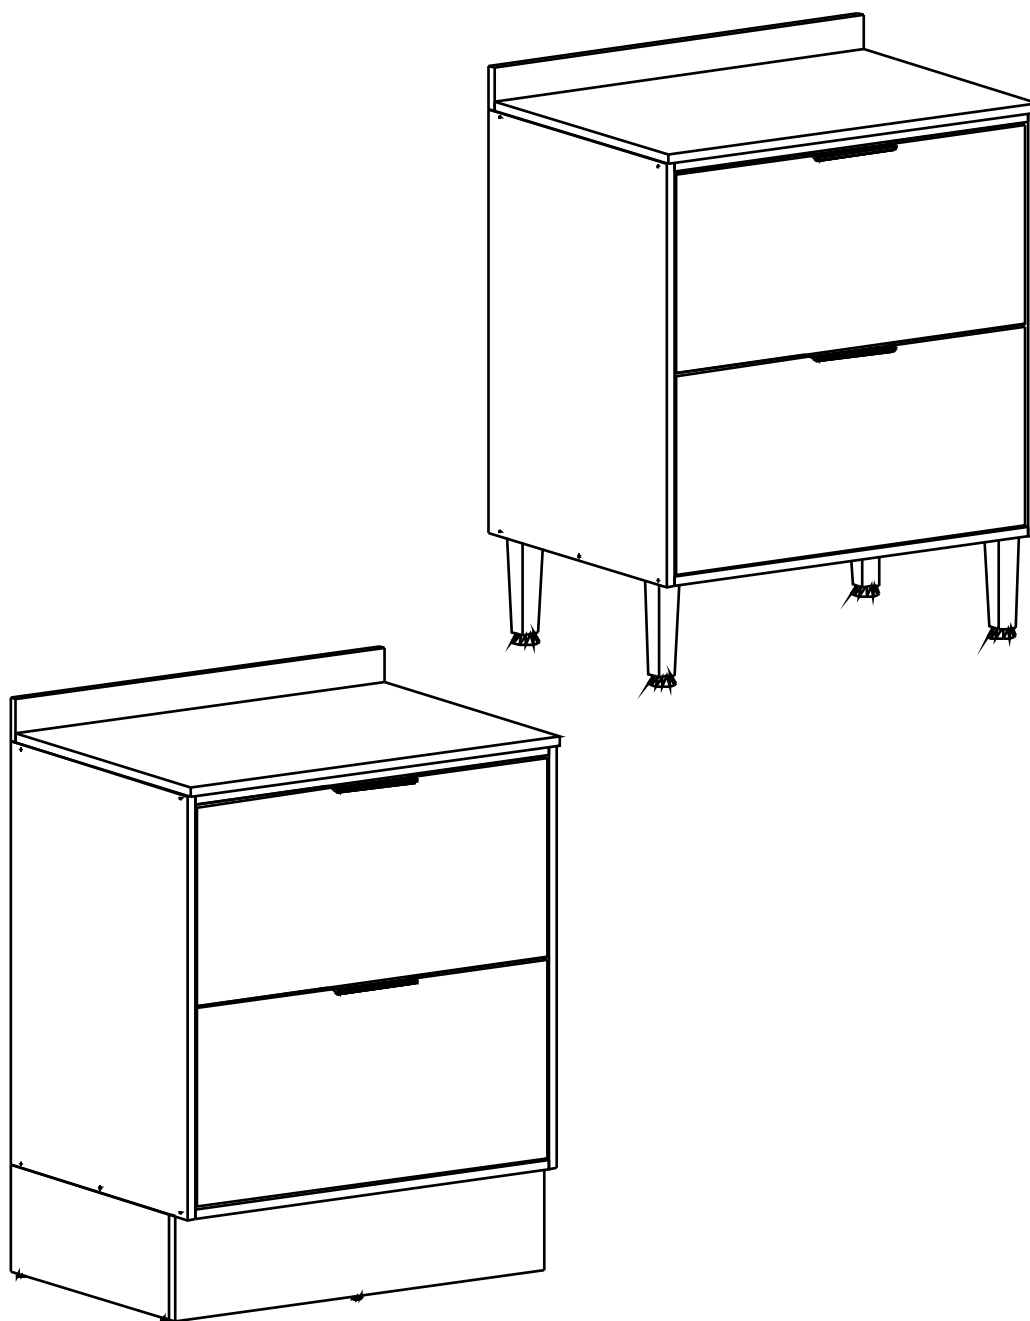

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

Instruções de Montagem


Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CZ-406

RD-4612

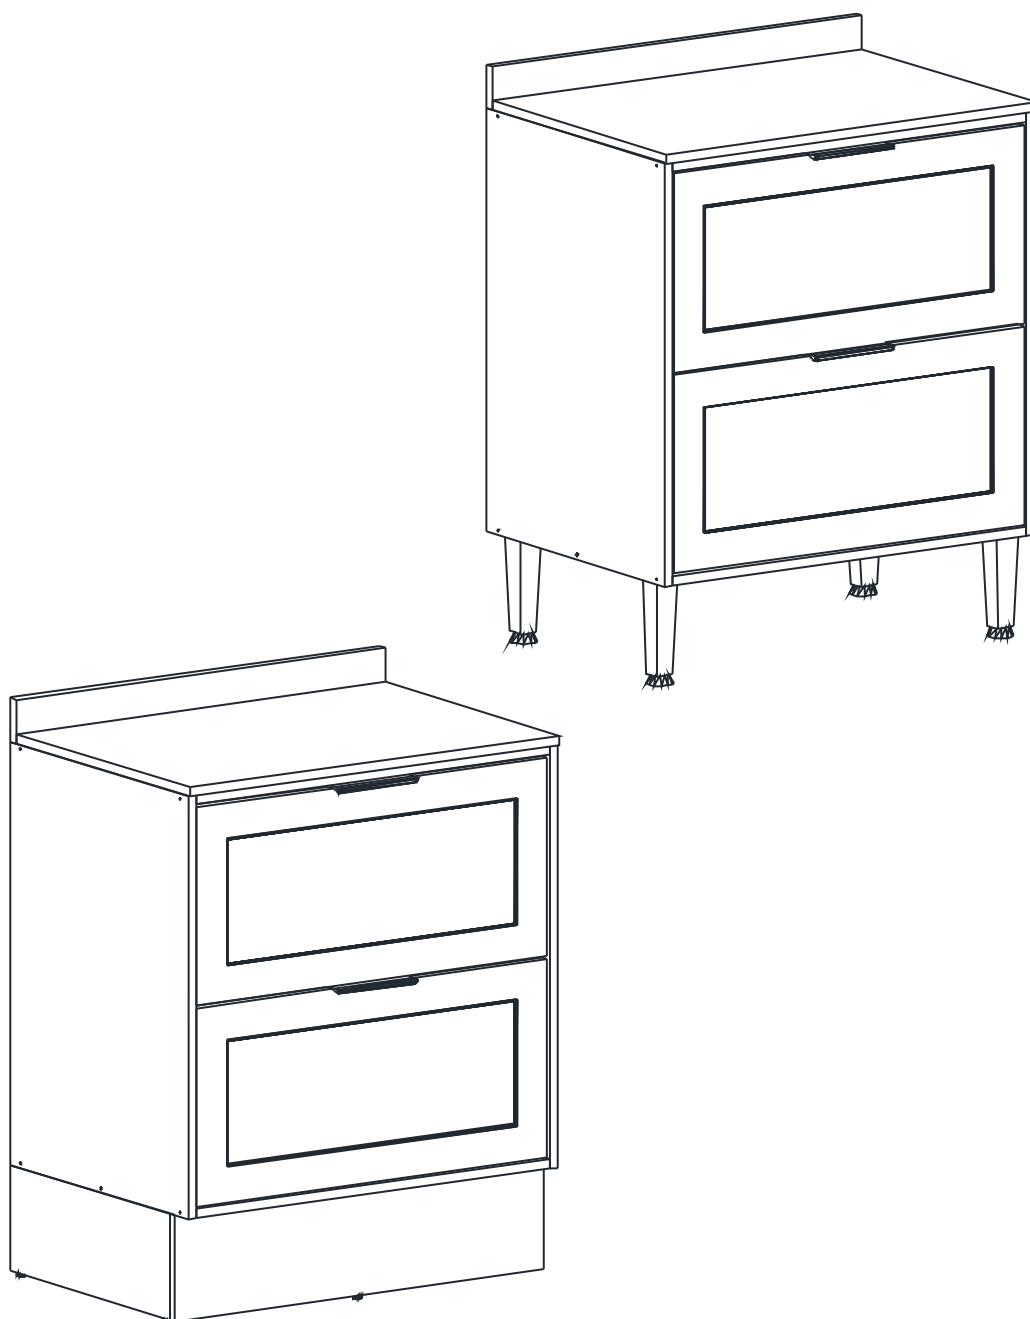


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	680	500	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	680	500	MDP 15
03		Tampo	1	700	490	MDP 15
04		Base	1	670	500	MDP 15
05		Lateral de Gav Dir	2	400	170	MDP 15
06		Lateral de Gav Esq	2	400	170	MDP 15
07		Costa de Gaveta	2	614	170	MDP 15
08		Travessa Frontal	1	670	70	MDP 15
09		Travessa Traseira	1	670	70	MDP 15
10		Vista	1	700	70	MDP 15
11		Reforço Gaveta	2	385	60	MDP 15
12		Fundo Gaveta	2	624	395	HDF 3
13		Costa	2	690	335	HDF 3
14		Fr de Gav CZ-405	2	664	319	MDP 15
14		Fr de Gav CZ-406	2	664	319	VIDRO

LISTA DE PEÇAS PARA OPÇÃO COM RODAPÉ


15		Rodapé Frontal	1	700	170	MDP 15
16		Rodapé Lateral	2	247	170	MDP 15

Para a montagem do produto você vai precisar de:

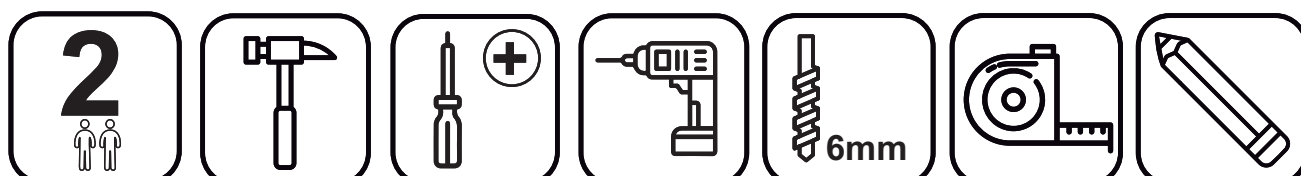

LISTA DE PEÇAS

CZ-406

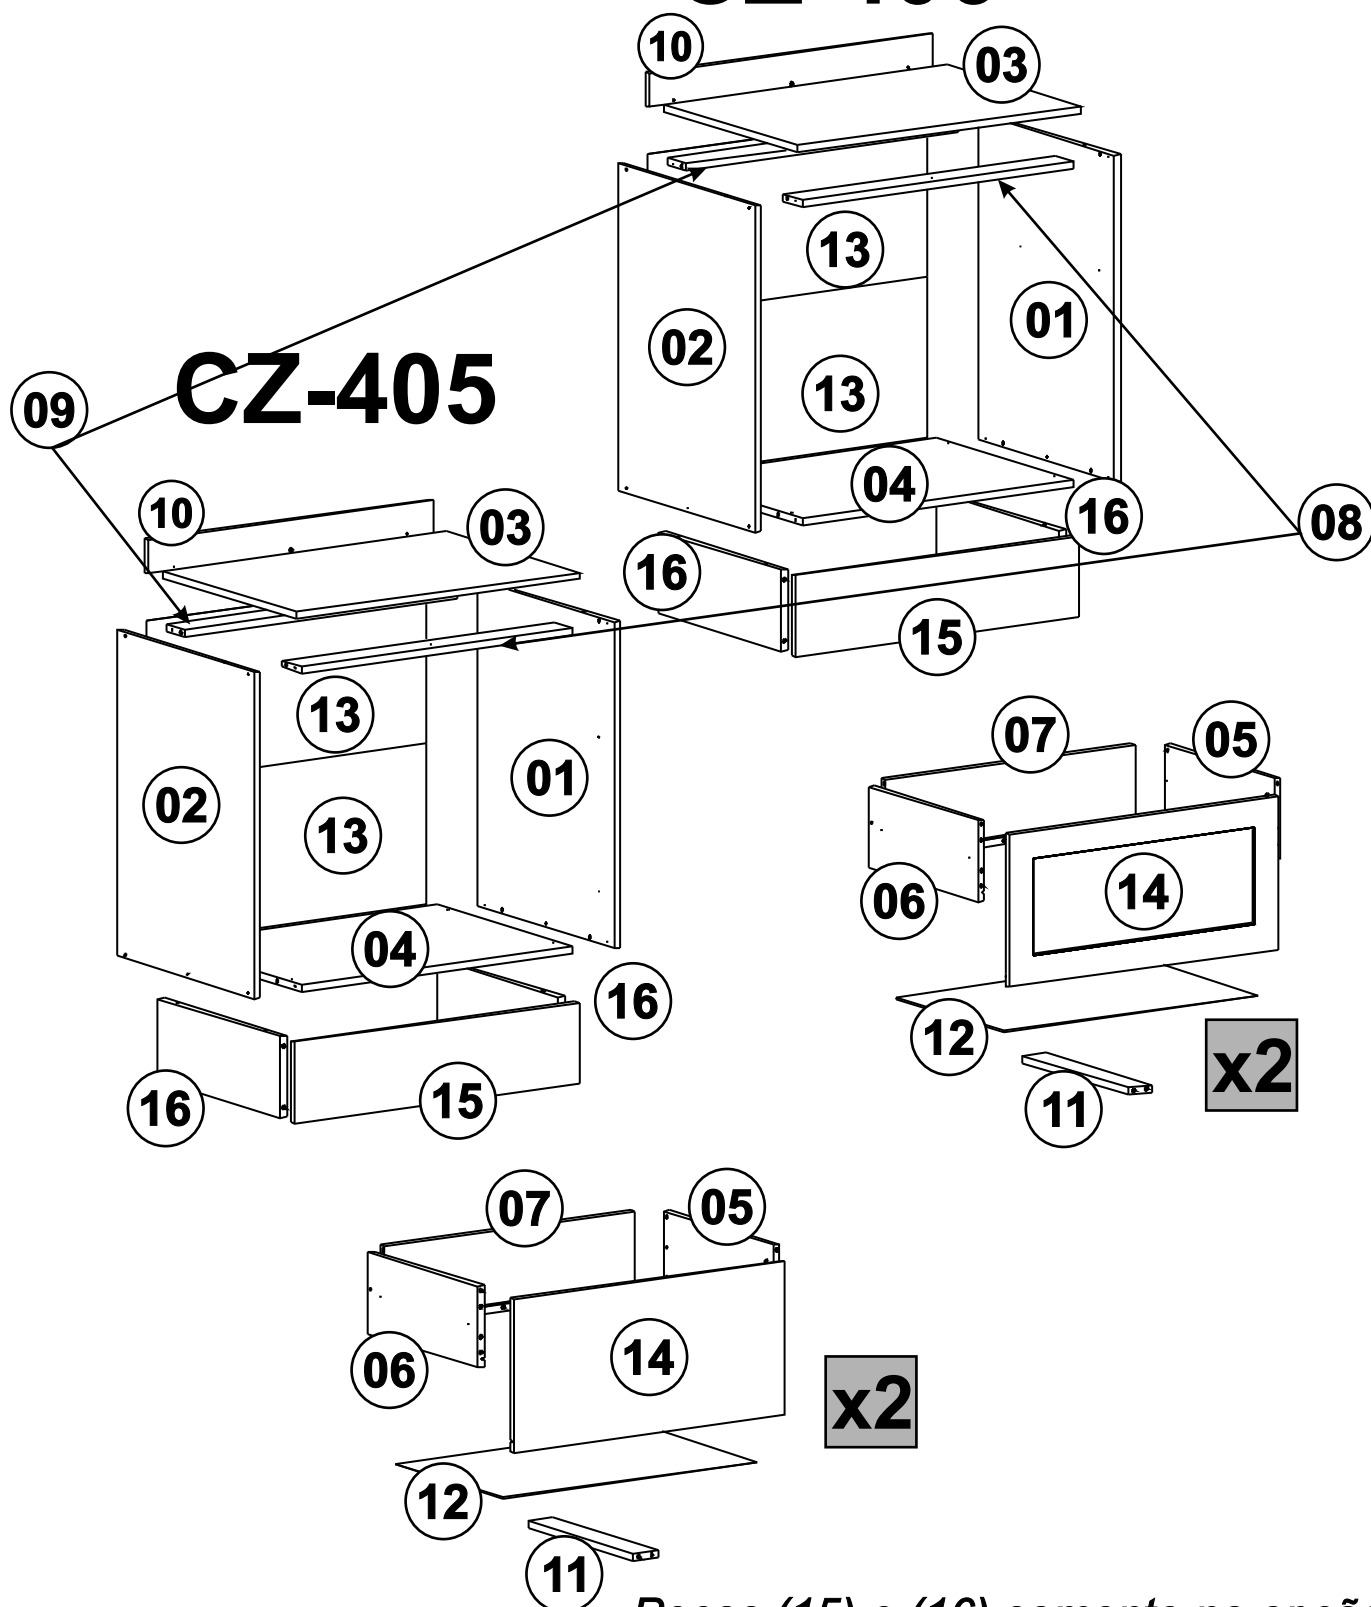








Peças (15) e (16) somente na opção de montagem com rodapé.

VERSÃO:
01


DATA:
00/00/00

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

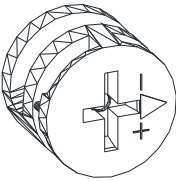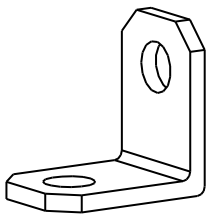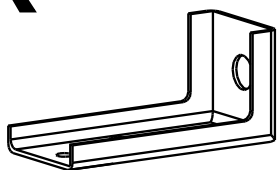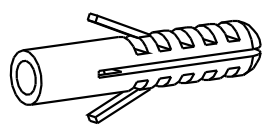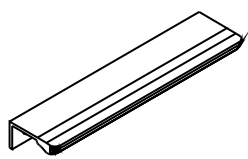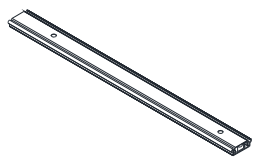A  x08 Tambor Minifix 15x12mm	B  x08 Parafuso Minifix	C  x20 Parafuso 4,5x50mm CC	D  x02 Parafuso 4,0x25mm CC
E  x16 Parafuso 3,5x14mm CC	F  x02 Parafuso 5x40mm CF	G  x18 Parafuso 3,5x14mm CP	H  x35 Cavilha 8x30mm
I  x20 Prego 10x10	J  x02 Chapa "L" 20x20x12mm	K  x02 Suporte Aéreo Reforçado	L  x02 Bucha 6x35mm
M  x02 Puxador 128 mm Lisboa	N  x04 Pé Cônico	O  x01 Perfil "H" 670 mm	P  x02 Corrediça Telesc. 400mm

Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
 Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
 Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

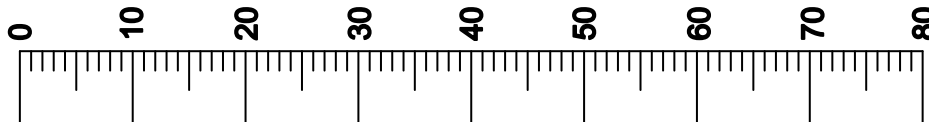

FERRAGEM PARA MONTAGEM DO RODAPÉ

Q



x14

Parafuso 3,5x14mm CP

R



x08

Cavilha 8x30mm


S



x05

Prego 12x12


T

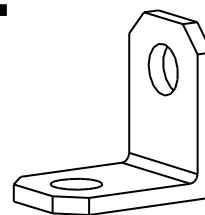

x07

Chapa "L" 20x20x12mm

U

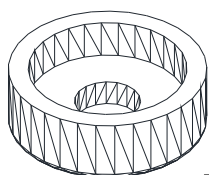

x05


Sapata

Importante:


Separar as duas partes das corrediças (P),

Parte (1) Lateral do móvel;


Parte (2) Lateral da gaveta.

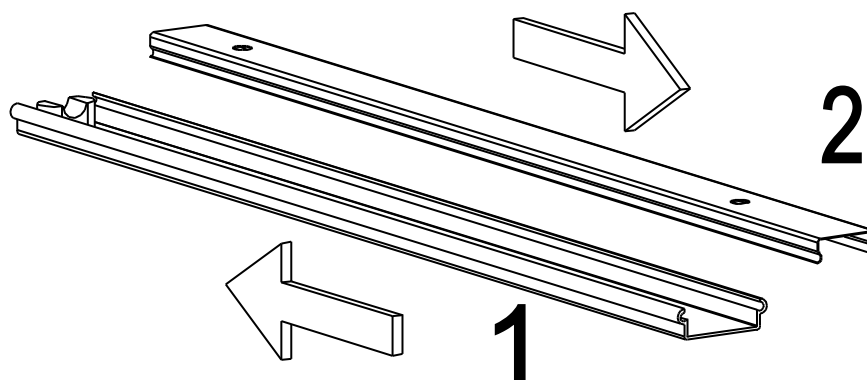


01

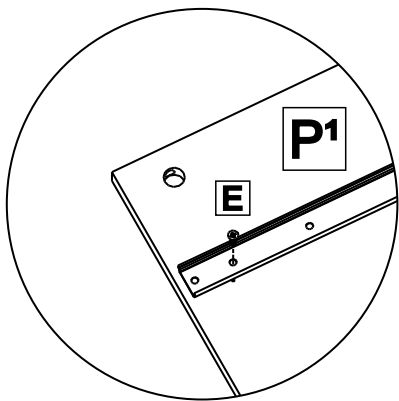


Fixar a correia (P 1)
com parafuso (E) no
segundo furo da correia na marcação.

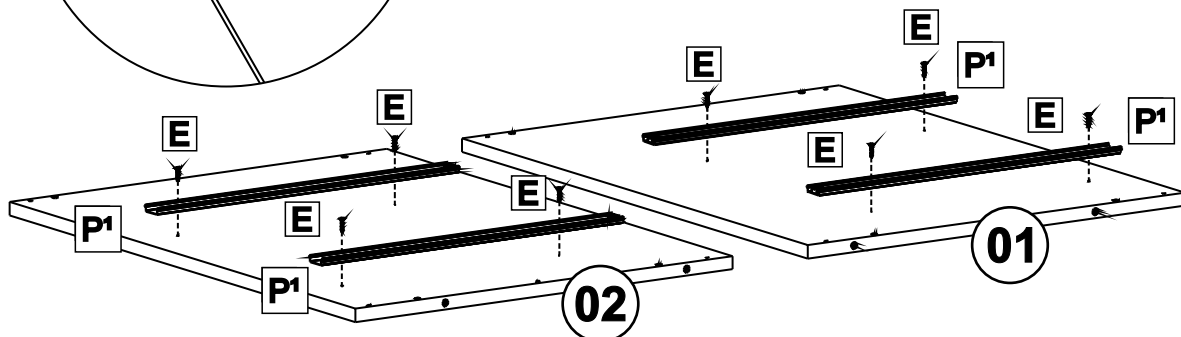

02


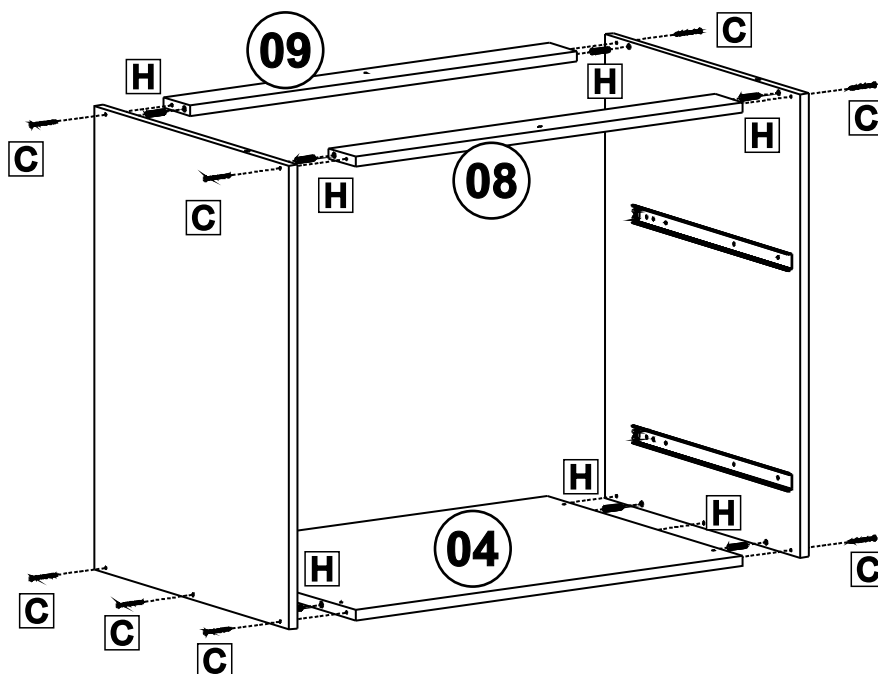


03

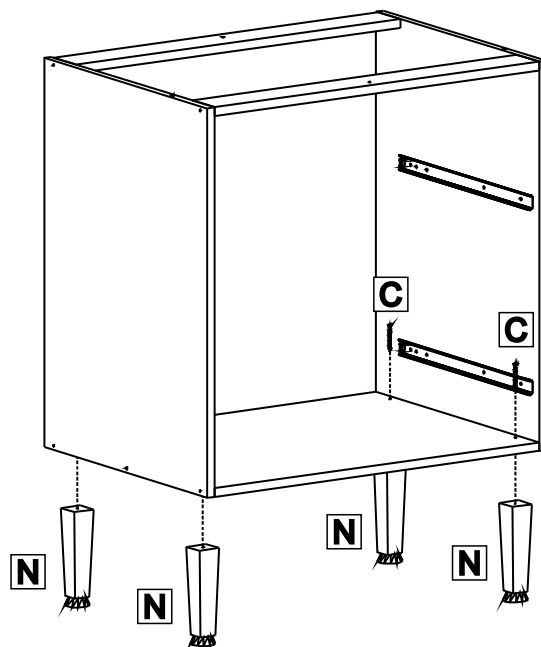


04


Passos 4 e 5 para opção de montagem com rodapé.

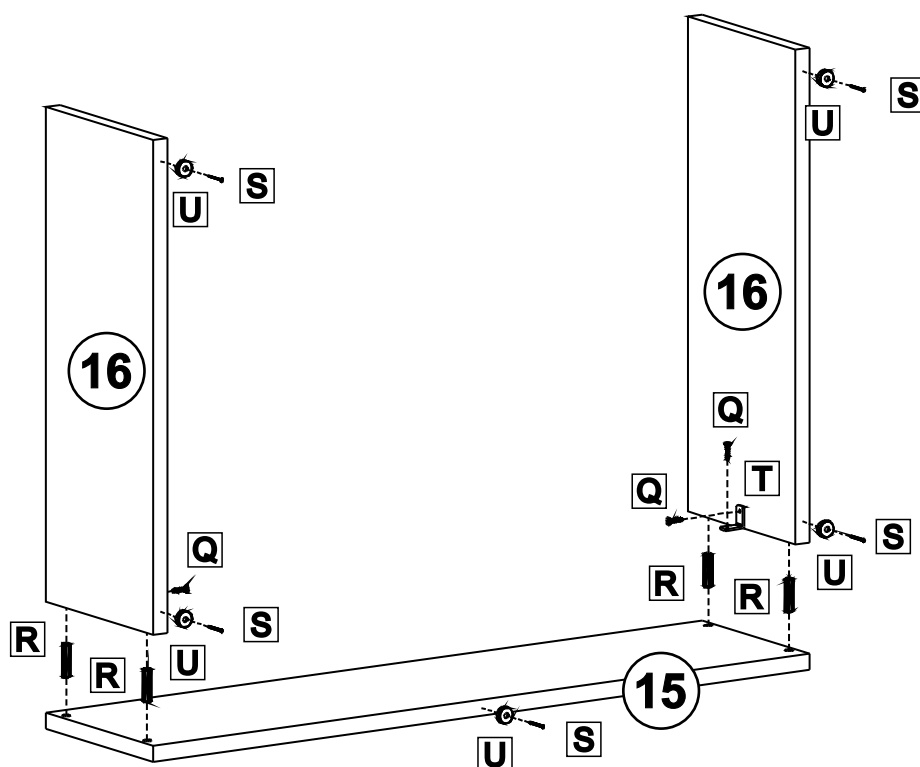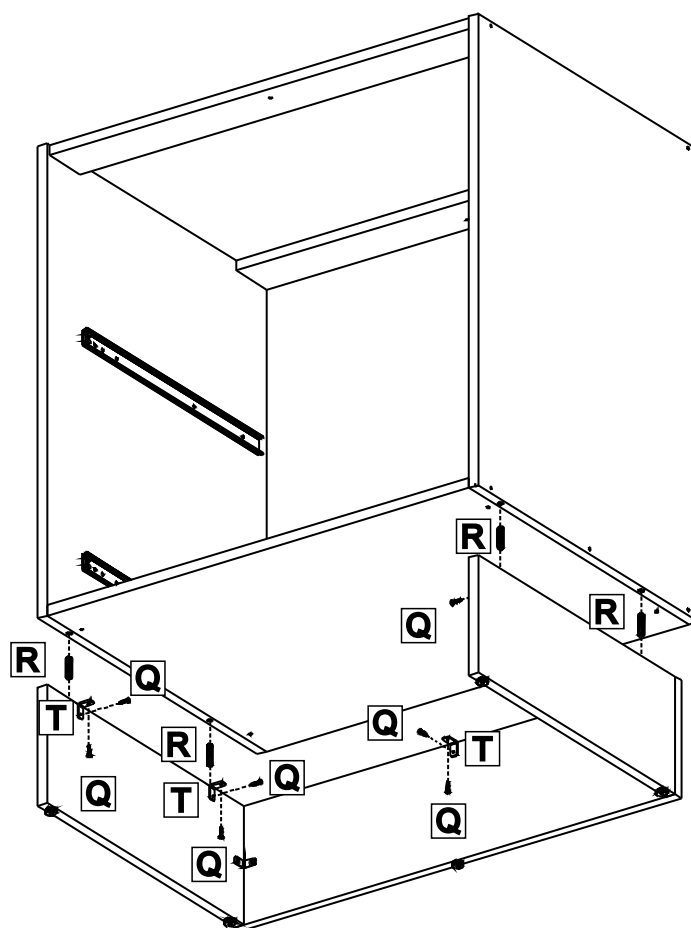**05**


06

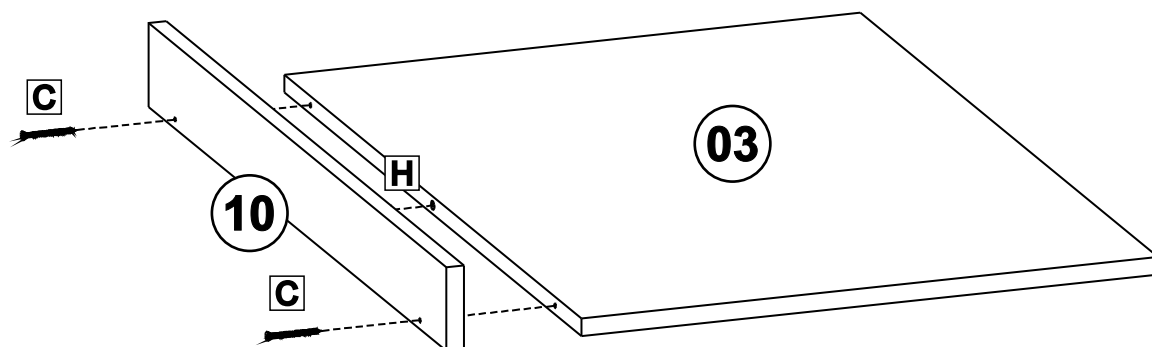


07

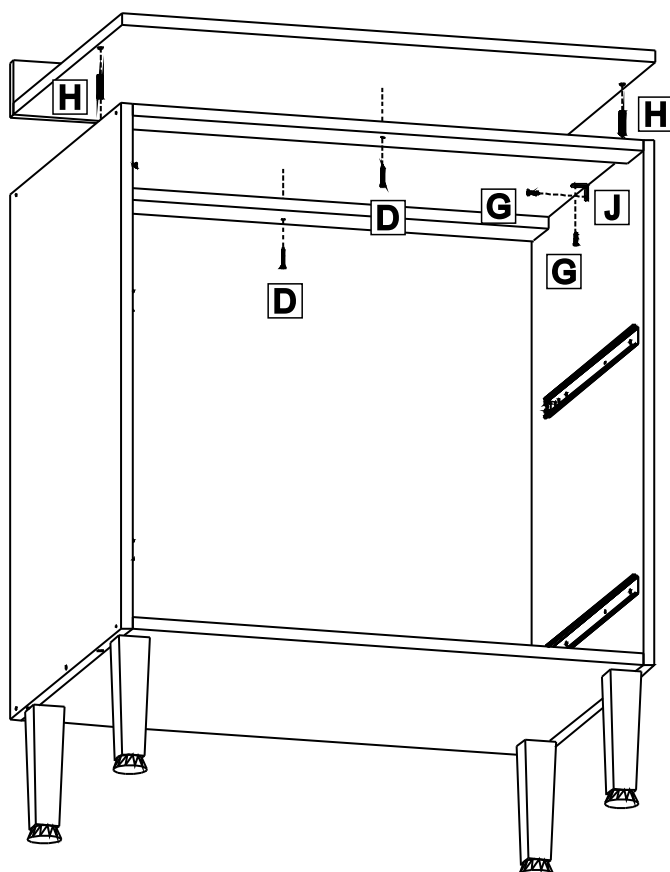


08

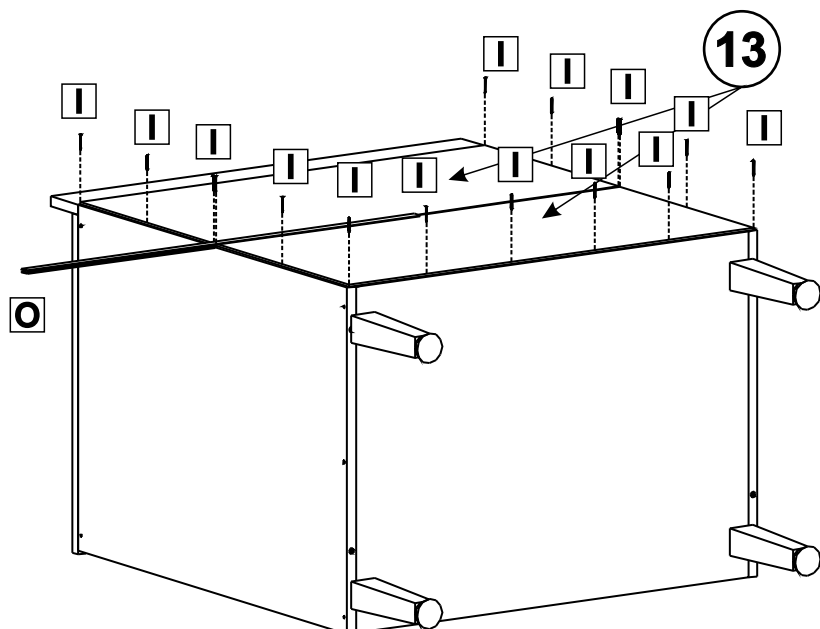

09

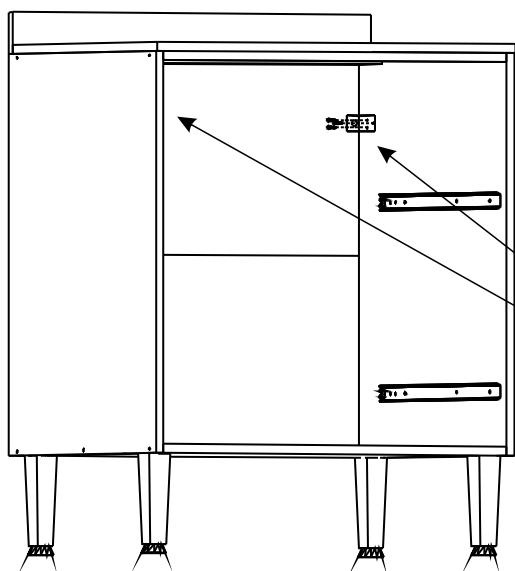


**FIXAR O MÓVEL
NA PAREDE**

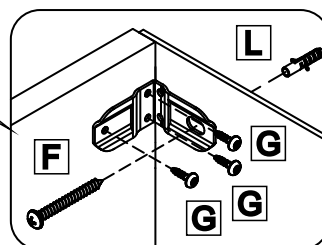


10

x2

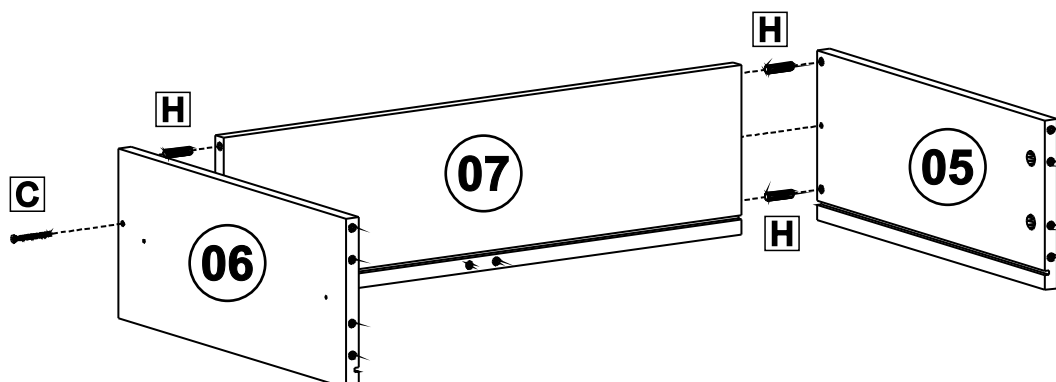

11


x2

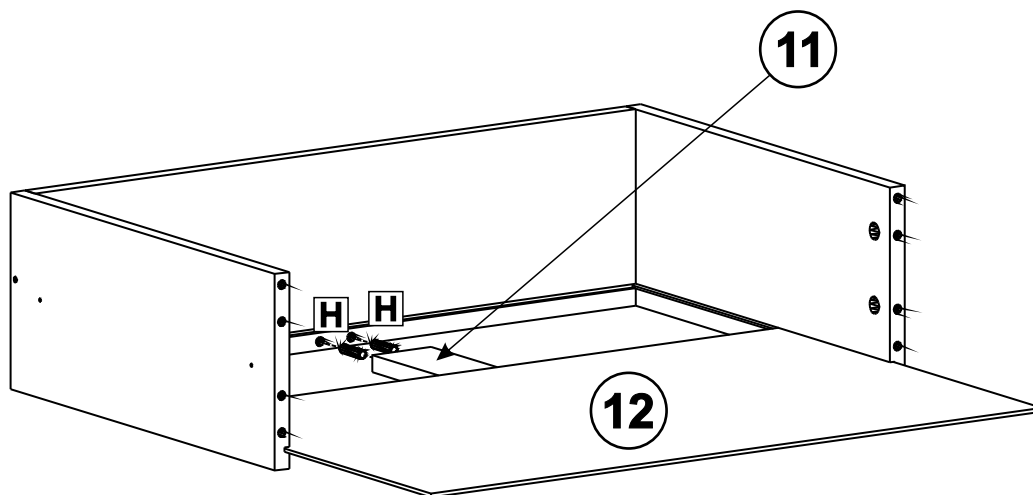


12

x2

CZ-405

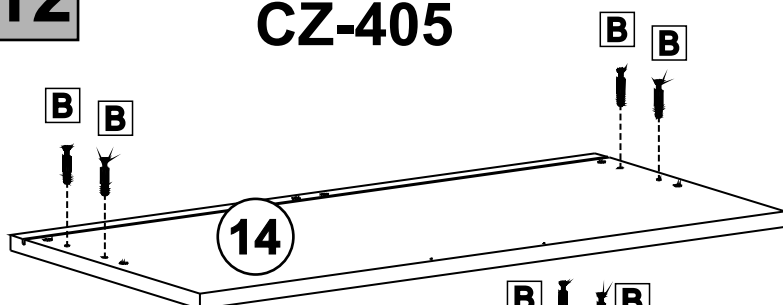


CZ-406

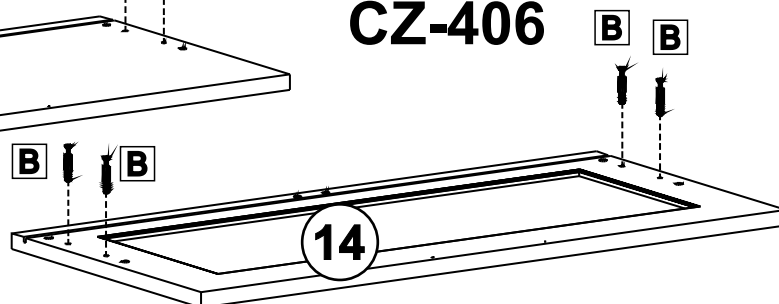


13

x2

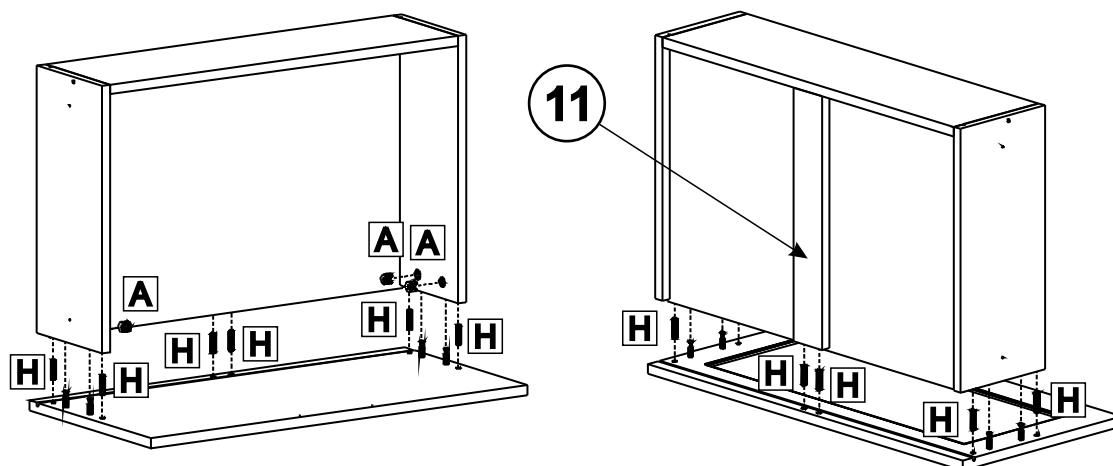


14

x2

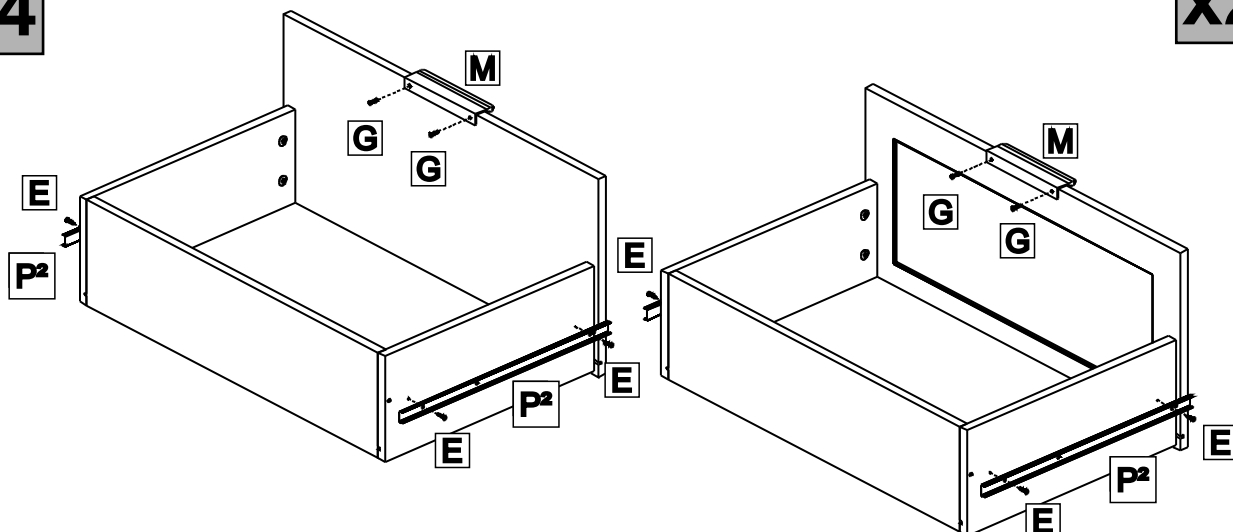

15

CZ-405

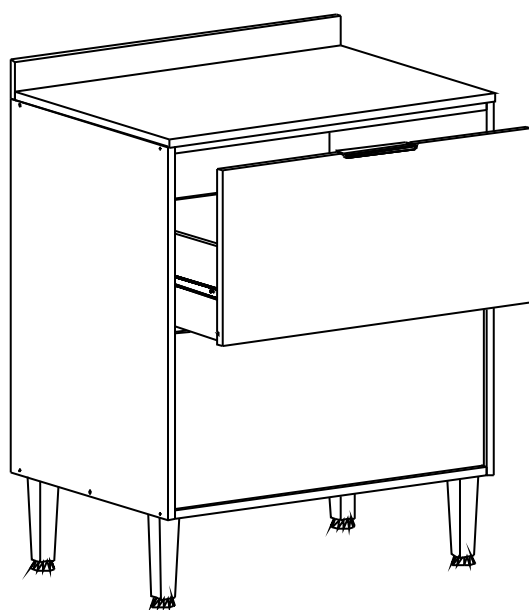

CZ-406

