


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

DJD
Móveis e Componentes

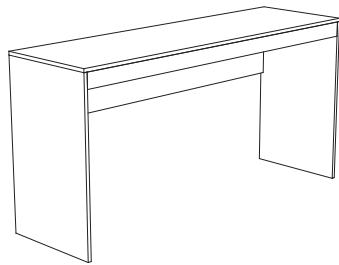


ESCRIVANINHA ME 401

| FERRAGENS | | | |
|-----------|----------------|----|--|
| A | Cavilha 8 x 30 | 08 | |
| B | Prego 10 x 10 | 04 | |
| C | Minifix | 12 | |
| D | Sapata | 04 | |
| E | Cola | 04 | |


LISTA DE PEÇAS:

- 01 - LATERAL DIREITA - 735 x 450 x 15mm
- 02 - LATERAL ESQUERDA - 735 x 450 x 15mm
- 03 - TAMPO - 1500 x 450 x 15mm
- 04 - COSTA - 1469 x 300 x 15mm
- 05 - TRAVESSA - 1469 x 65 x 15mm


01 - Fixar as laterais nas travessas utilizando as cavilhas **A** e cola **E**

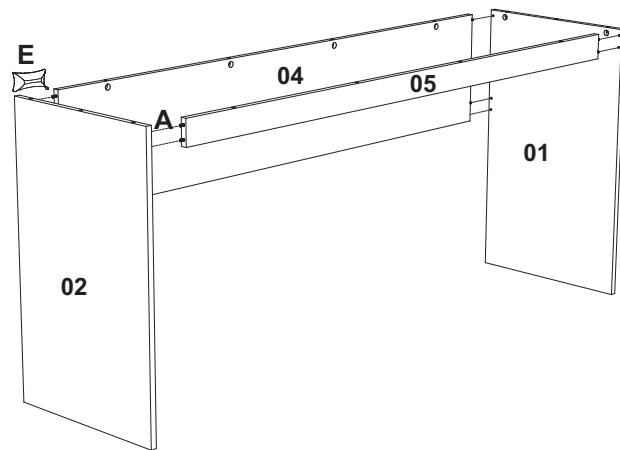

02 - Encaixar as cavilhas **A** no topo das laterais e fixar as sapatas **D** com o prego **B**

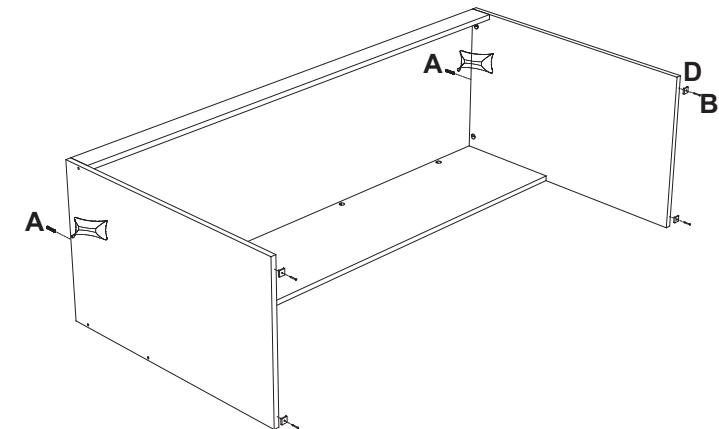

04 - Fixar os parafusos do minifix **C** no tampo.

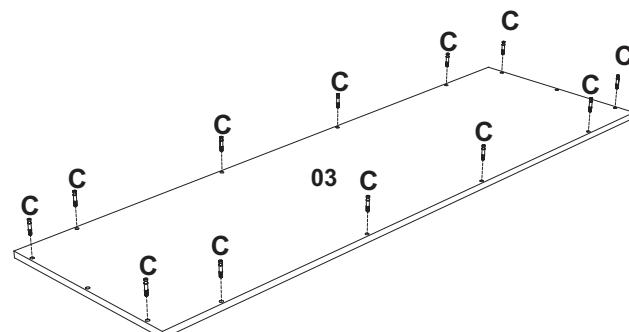

05 - Fixar o tampo utilizando minifix **C**

