


nesher
cozinhas moduladas




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC C168299

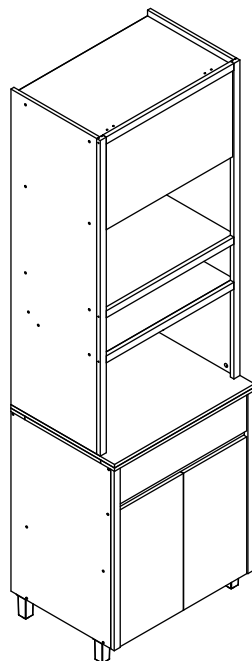

PANELEIRO 3 PORTAS 1 GAVETA TORRE QUENTE NESHER CONDESSA 70CM 100% MDF

PANTRY CABINET 3 DOORS 1 DRAWER HOT TOWER NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF
GABINETE DESPENSERO 3 PUERTAS 1 CAJÓN TORRE CALIENTE NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF

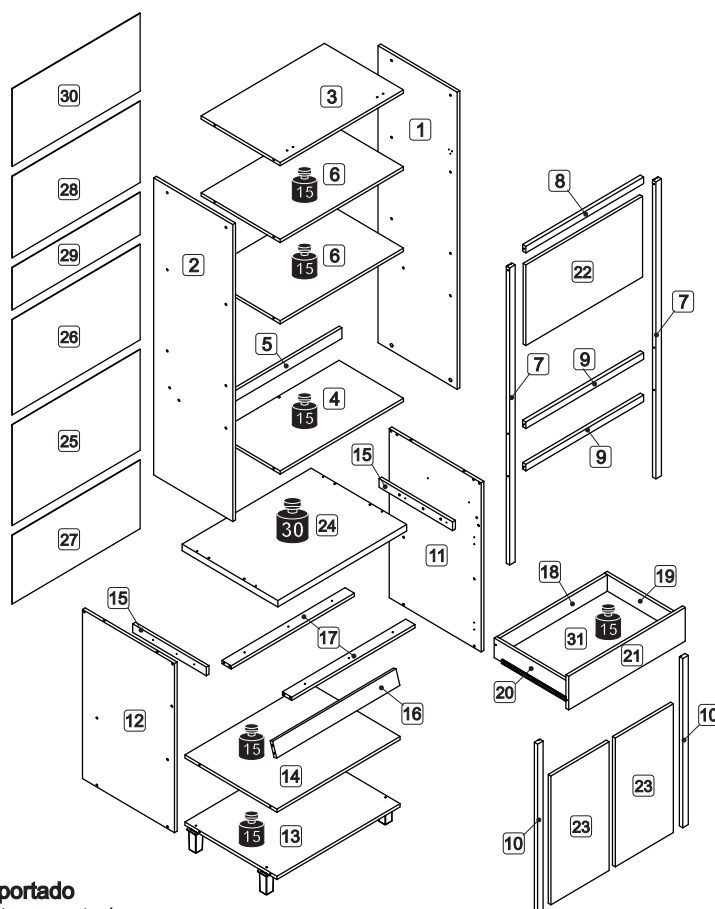


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

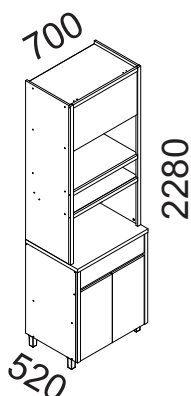

ESPAÇO INTERNO DA GAVETA (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWER (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LO CAJONE (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 585 x 76 x 385










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)












DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

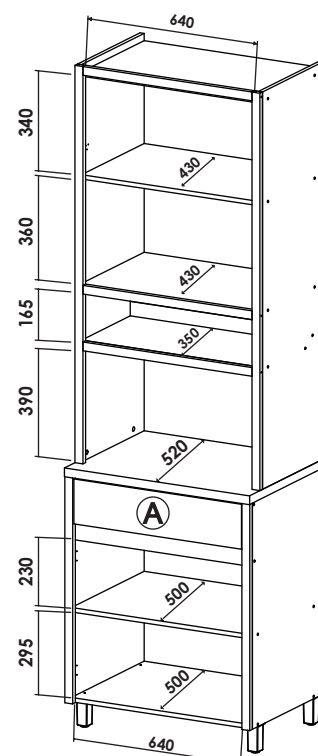

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY. CANT.	MEDIDAS MEASUREMENTS MADICIONES
1	403847	403847	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE PANEL / LATERAL DERECHA	MDF	1	1,370 430 15
2	403848	403848	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE PANEL / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	1,370 430 15
3	403701	403701	TAMPO / TOP PANEL / TAPA SUPERIOR	MDF	1	670 430 15
4	403702	403702	PRATELEIRA SUPERIOR MENOR / UPPER SMALL SHELF / ESTANTE SUPERIOR MENOR	MDF	1	670 350 15
5	403703	403703	TRAVESSA TRASEIRA / BACK RAIL / TRAVESAÑO POSTERIOR	MDF	1	669 50 15
6	403483	403483	PRATELEIRA SUP / UPPER SHELF / ESTANTE SUPERIOR	MDF	2	670 430 15
7	403741	403741	MOLDURA LAT. SUP DIR-ESQ / UPPER SIDE MOLDING RIGHT-LEFT / MOLDURA LAT. SUP. DERECHA-IZQUIERDA	MDF	2	1,370 30 18
8	403742	403742	MOLDURA SUP. HORIZONTAL / UPPER HORIZONTAL MOLDING / MOLDURA SUP. HORIZONTAL	MDF	1	640 30 18
9	403472	403472	MOLDURA HORIZONTAL / HORIZONTAL MOLDING / MOLDURA HORIZONTAL	MDF	2	640 30 18
10	403473	403473	MOLDURA LATERAL INF / LOWER SIDE MOLDING / MOLDURA LATERAL INFERIOR	MDF	2	780 30 18
11	403487	403487	LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE PANEL / LATERAL DERECHA INFERIOR	MDF	1	780 500 15
12	403488	403488	LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE PANEL / LATERAL IZQUIERDA INFERIOR	MDF	1	780 500 15
13	403490	403490	BASE / BOTTOM PANEL / BASE	MDF	1	670 500 15
14	403491	403491	PRATELEIRA INFERIOR / LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR	MDF	1	670 500 15
15	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / SEPARADOR DE CAJÓN	MDF	2	400 40 15
16	403492	403492	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESAÑO FRONTAL	MDF	1	670 70 15
17	403493	403493	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER RAIL / TRAVESAÑO SUPERIOR	MDF	2	670 50 15
18	403486	403486	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK PANEL / FONDO POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	1	585 90 15
19	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIR. MENOR / RIGHT SMALL DRAWER SIDE / LATERAL DERECHA DEL CAJÓN MENOR	MDF	1	400 90 15
20	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQ. MENOR / LEFT SMALL DRAWER SIDE / LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN MENOR	MDF	1	400 90 15
21	403485	403774	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	634 155 15
22	403704	403705	PORTA BASCULANTE / FLIP-UP DOOR / PUERTA ABATIBLE SUPERIOR	MDF	1	634 372 15
23	403484	403775	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	594 316 15
24	403441	403441	BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	701 520 30
25	403443	403443	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 465 2.5
26	403444	403444	FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 440 2.5
27	403445	403445	FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 317 2.5
28	403690	403690	FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 375 2.5
29	403446	403446	FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 195 2.5
30	403905	403905	FUNDO TRASEIRO / Back Panel / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695 359 2.5
31	403448	403448	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	1	597 398 2.5

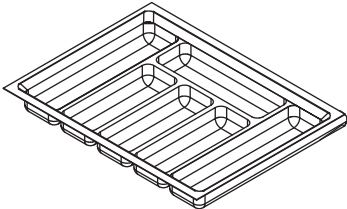CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A4 	1	A3  KIT PISTÃO A GÁS 60N - CÓDIGO 200093 60N GAS STRUT KIT - CODE 200093 KIT PISTÓN A GAS 60N - CÓDIGO 200093	1
DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x584x55mm - CÓDIGO 202596 PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x584x55mm - CODE 202596 SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x584x55mm - CÓDIGO 202596		A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4
A14 	1	A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 200027		CINZA GRAY GRIS	
F29 	80	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10×10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10×10			
F5 	6	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	20
CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm			
F32 	6	F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×30mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30mm CABEZA PLANA	6
TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm			
F20 	6	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6
PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA			
F19 	2	F28  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	33
PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA			
F15 	12	F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4
PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA			

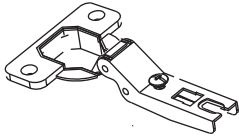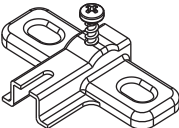F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	A1  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35 mm HIGH OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm	2
A2  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm	2	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	72
A4  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	4	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	10	F27  PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	6
F7  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8x30mm	18	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4
F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	8	F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
F33  TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm	6	F31  SUORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	18
F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4	F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm	33
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	6		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

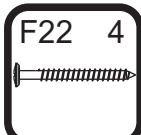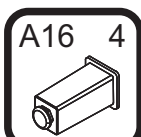

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 13 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 13 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 13 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

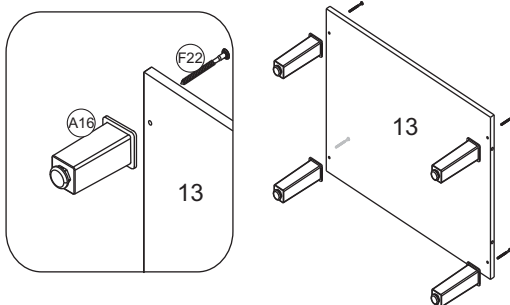

PASSO 2

STEP 2

PASO 2



1 - Para montagem das corredeiras na gaveta é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slide (runners) on the drawer, you must first separate the assembly


2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar la guía en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

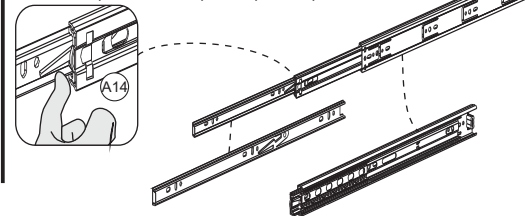


PASSO 3
STEP 3
PASO 3

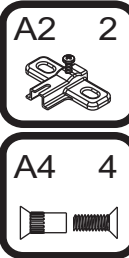


1 - Fixar os calços A2 no tampo 3 e 26 utilizando os parafusos de união A4 (17mm)

1 - Secure base plates A2 to top 3 and 26 using the A4 connector screws (17 mm)

1 - Fije las cuñas A2 a la parte superior 3 y 26 con los tornillos de unión A4 (17 mm)

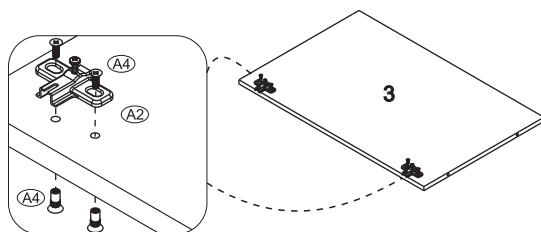


PASSO 6
STEP 6
PASO 6

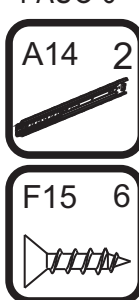


1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações dos afastadores 15 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 15 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 15 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

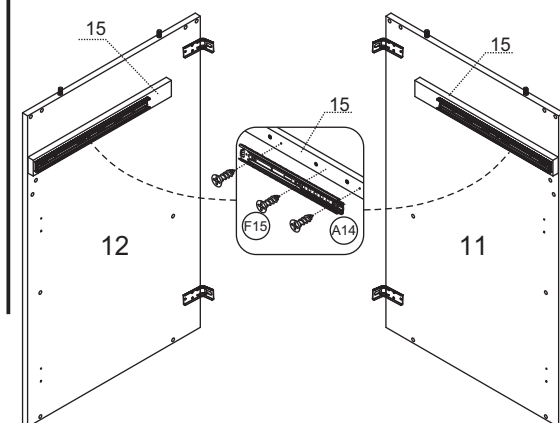

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

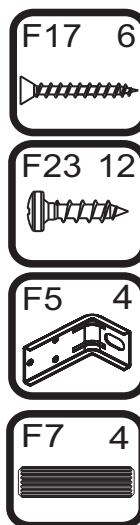

1 - Fixar os afastadores 15 nas marcações das laterais inferiores 11 e 12 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 11 e 12 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 11 e 12

1 - Secure spacers 15 to the markings on sides 11 and 12 using screws F17 (3.5x25 mm)


2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 11 and 12 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11 and 12


1 - Fije los separadores 15 a las marcas de los laterales 11 y 12 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)

2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 11 y 12 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 11 y 12

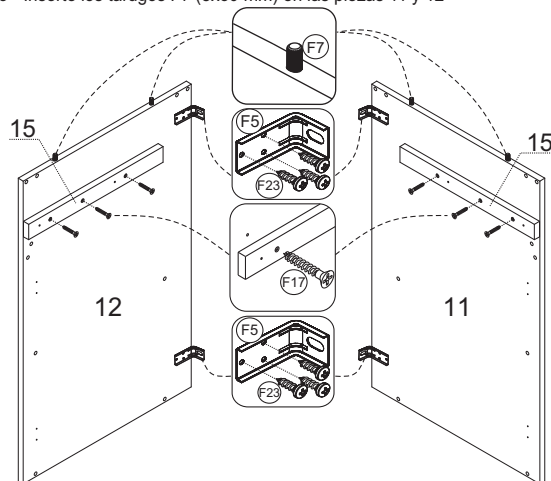


PASSO 7
STEP 7
PASO 7

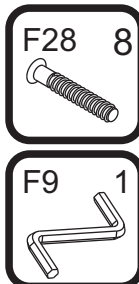


1 - Fixar as peças 13 e 14 nas laterais 11 e 12 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure parts 13 and 14 to sides 11 and 12 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 13 y 14 a los laterales 11 y 12 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

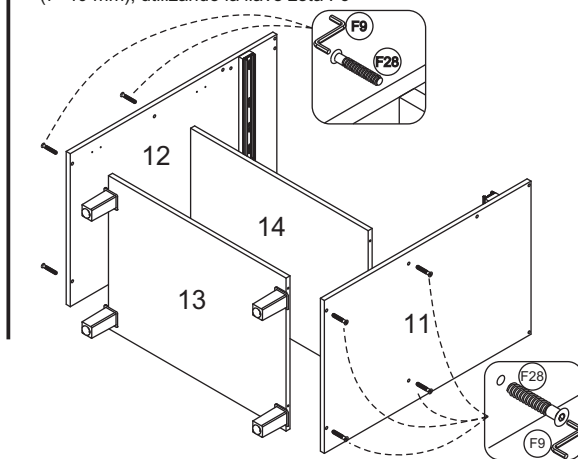

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

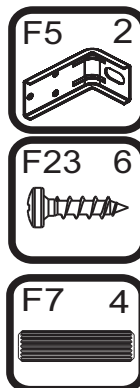

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

2 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A8 nas marcações frontais das peças 1 e 2

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


2 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A8 the front markings on parts 1 and 2

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 1 and 2


1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A8 las marcas frontales de la pieza 1 y 2

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

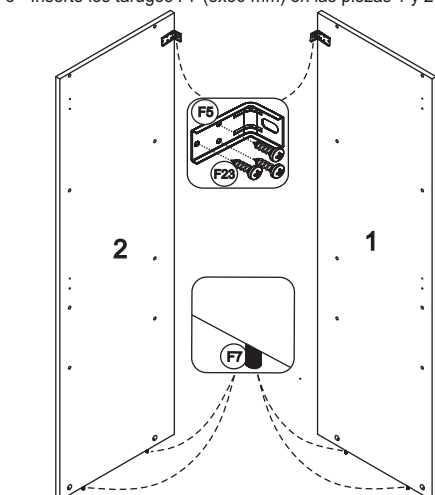

PASSO 8
STEP 8
PASO 8

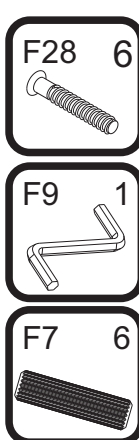

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 17 e na travessa frontal 16


2 - Fixar as travessas superiores 17 e a travessa frontal 16 nas laterais 11 e 12 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 17 and the front crosspiece 16

2 - Secure the crosspieces 17 and 16 on the sides 11 and 12 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 17 y el larguero frontal 16


2 - Fije los largueros 17 y el larguero frontal 16 a los laterales 11 y 12 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

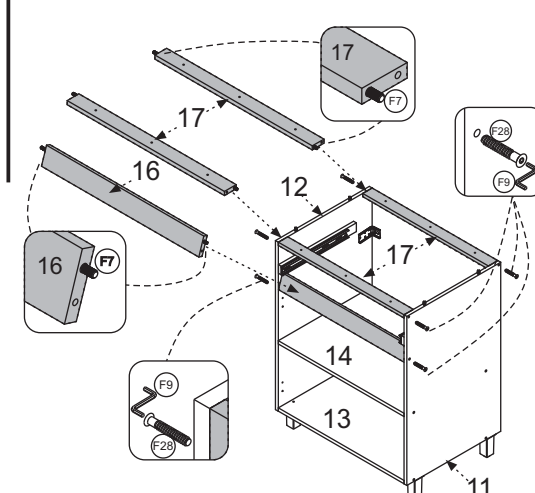

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

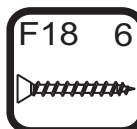

- 1 - Encaixar a bancada 24 nas laterais 11 e 12
- 2 - Fixar a bancada 24 nas travessas 17 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 24 to sides 11 and 12
- 2 - Secure countertop 24 to the crosspieces 17 with screws F18 (3.5x30 mm)



- 1 - Encaixe la encimera 24 a los laterales 11 y 12
- 2 - Fije la encimera 24 a los largueros 17 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

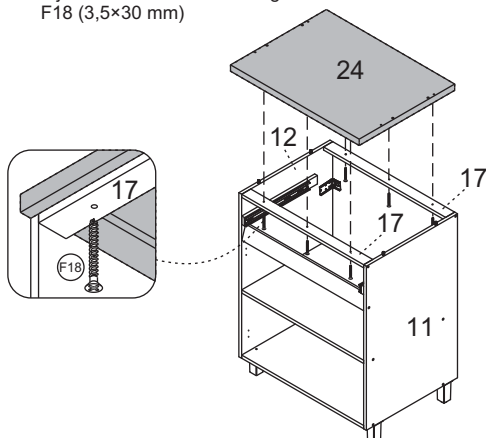

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

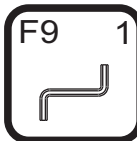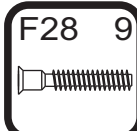


- 1 - fixar a travessa 5 na parte de cima da prateleira recuada 4, e fixá-la com parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixe o tampo 3 e as prateleiras 6, a travessa 5, e a prateleira recuada 4, na lateral 1 com parafuso F28 (7x40mm)

- 1 - Attach crossbar 5 to the top of recessed shelf 4 and secure it with F28 (7x40mm) screws, using the Zeta F9 wrench.

- 2 - Attach top panel 3, shelves 6, crossbar 5, and recessed shelf 4 to side panel 1 using F28 (7x40mm) screws.

- 1 - Fije la travesía 5 al panel superior del estante empotrado 4 y asegúrela con tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave Zeta F9.
- 2 - Fije el panel superior 3, los estantes 6, la travesía 5 y el estante empotrado 4 al lateral 1 utilizando tornillos F28 (7x40mm).

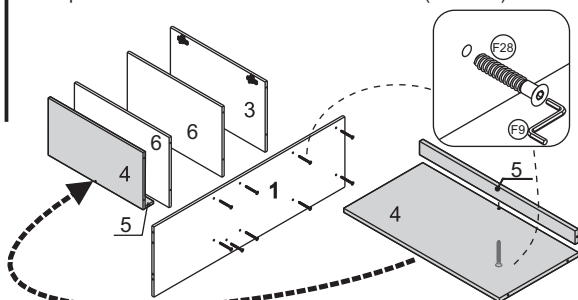

OBS: A prateleira 4 é recuada em relação às prateleira 6 para proporcionar a saída do ar quente gerado pelo uso de forno elétrico




NOTE: The shelf 4 is recessed in relation to the shelves 6, to provide the outlet for hot air generated by the use of an electric oven

OBS: El estante 4 está empotrado con respecto a los estantes 6 para permitir la salida del aire caliente generado por el uso de un horno eléctrico

PASSO 11

STEP 11


PASO 11

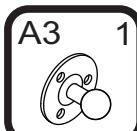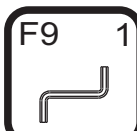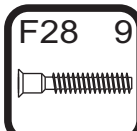

- 1 - fixar a lateral 2 no tampo 3, nas prateleiras 6, na travessa 5, e na prateleira recuada 4, utilizando o parafuso F28 (7x40mm), 2 a chave zeta F9
- 2 - Alinhe o suporte do pistão A3 na marcação da lateral 2, e fixa-la com parafusos do kit do pistão.

- 1 - Attach side panel 2 to top 3, to shelves 6, to stretcher 5, and to recessed shelf 4, using screw F28 (7x40mm) and the Zeta key F9.
- 2 - Align the piston bracket A3 with the marking on side panel 2 and fasten it using the screws from the piston kit.


- 1 - Fijar el lateral 2 al tablero 3, a los estantes 6, a la travesía 5 y al estante retraído 4, utilizando el tornillo F28 (7x40mm) y la llave zeta F9
- 2 - Alinear el soporte del pistón A3 con la marcação del lateral 2 y fijarlo con los tornillos del kit del pistón.

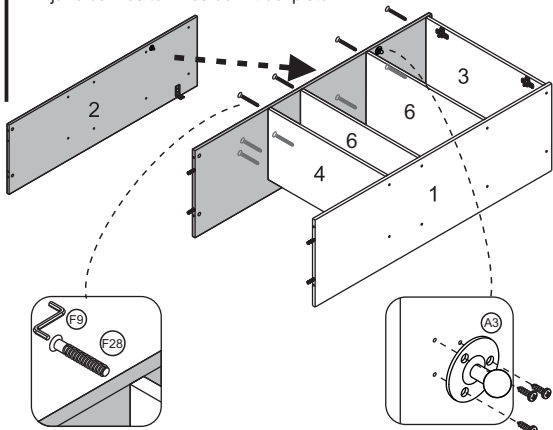

PASSO 12

STEP 12


PASO 12

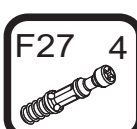

- 1 - Inserir o minifix F27 na peça 24 do conjunto montado inferior
- 2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- 3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 24 of the lower assembled set
- 2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set
- 3 - Insert cam lock nut F32 into sides 1 and 2 and use a Phillips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 24 del conjunto montado inferior
- 2 - Encaixe el conjunto montado superior en el conjunto inferior
- 3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaixe en el vástago del tornillo

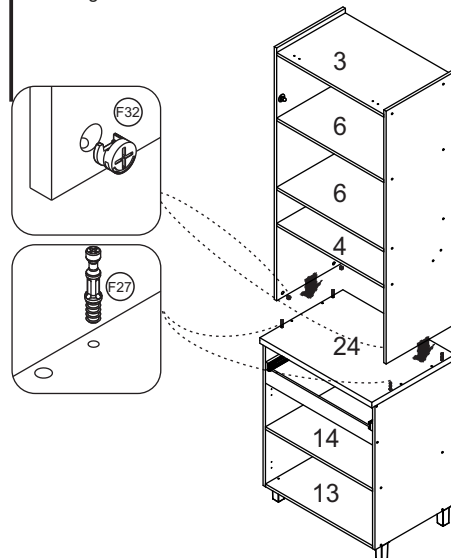

PASSO 13

STEP 13

PASO 13



- 1 - Alinhar a peça 30 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 28, 29 e 26 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 27 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 25 fixá-la nas laterais
- 4 - Na junção entre as peças 25, 26, 27, 28, 29 e 30 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 30 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides, and align the other parts 28, 29 and 26 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides


- 2 - Align part 27 and secure it with nails F29 (10x10) on the base and sides, and align the part 25 and secure it on the sides

- 4 - At the junction between parts 25, 26, 27, 28, 29 and 30, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 30 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 28, 29 y 26 y fijelas con clavos F29 (10x10) en los laterales

- 2 - Alinee la pieza 27 y fijela con clavos F29 (10x10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 25 y fijela a los laterales

- 4 - Al unir las piezas 25, 26, 27, 28, 29 y 30, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

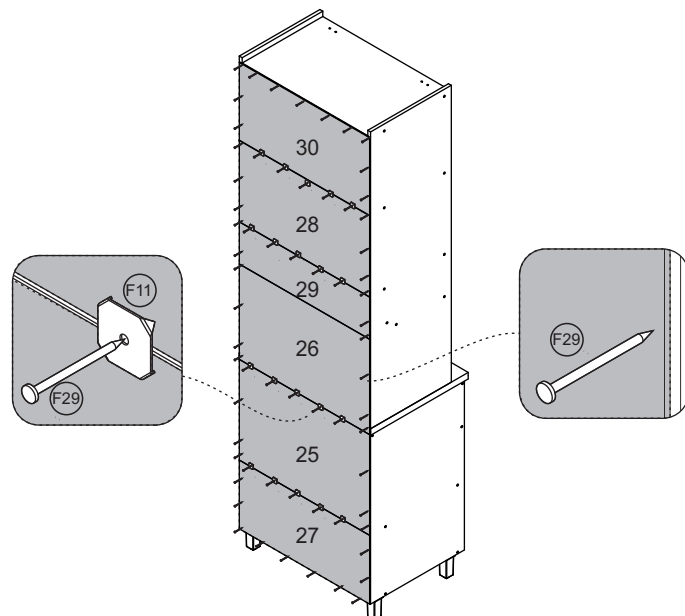

PASSO 14

STEP 14


PASO 14



- 1 - Colocar as molduras 10 na parte inferior do painel e fixá-las nas laterais 11 e 12 com os acessórios F31 e parafusos F23(4x14mm)
- 2 - Colocar as molduras 7 na parte superior frontal do painel e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar a moldura superior 8 no tampo 3 com parafuso F20 (3,5x50mm)
- 4 - Fixar as molduras laterais 7 nas molduras horizontais 8 e 9 usando os parafusos F20 (3,5x50mm)

- 1 - Position moldings 10 on the lower part of the tall cabinet and fasten them to side panels 11 and 12 using accessories F31 and screws F23 (4x14mm).
- 2 - Position moldings 7 on the front upper part of the tall cabinet and fasten them to side panels 1 and 2 using accessories F31 and screws F23 (4x14mm).
- 3 - Fasten the upper molding 8 to the top panel 3 using screw F20 (3.5x50mm).
- 4 - Fasten the side moldings 7 to the horizontal moldings 8 and 9 using screws F20 (3.5x50mm).

- 1 - Coloque las molduras 10 en la parte inferior del panelero y fíjelas a los laterales 11 y 12 con los accesorios F31 y tornillos F23 (4x14mm).
- 2 - Coloque las molduras 7 en la parte superior frontal del panelero y fíjelas a los laterales 1 y 2 con los accesorios F31 y tornillos F23 (4x14mm).
- 3 - Fije la moldura superior 8 al tampo 3 utilizando el tornillo F20 (3,5x50mm).
- 4 - Fije las molduras laterales 7 a las molduras horizontales 8 y 9 usando tornillos F20 (3,5x50mm).

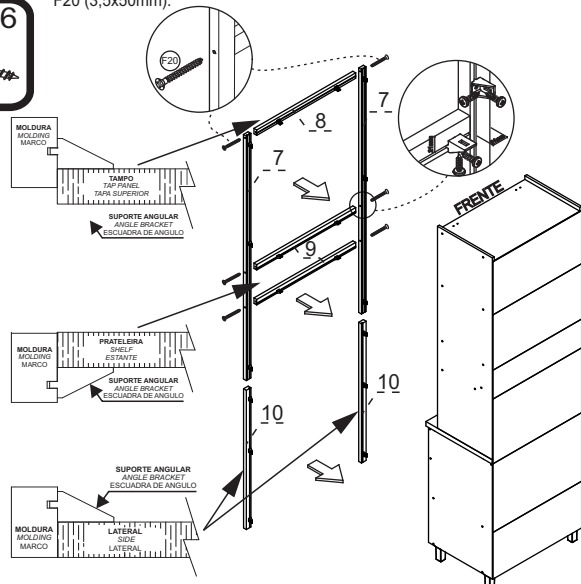

PASSO 15

STEP 15


PASO 15



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 18, 19 e 20.
- 2 - Encaixar a peça 18 entre as laterais 19 e 20
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 31 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 18, 19 and 20
- 2 - Fit part 18 between sides 19 and 20
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 31 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 18, 19 y 20
- 2 - Encaje la pieza 18 entre los laterales 19 y 20
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 31 en el conjunto.

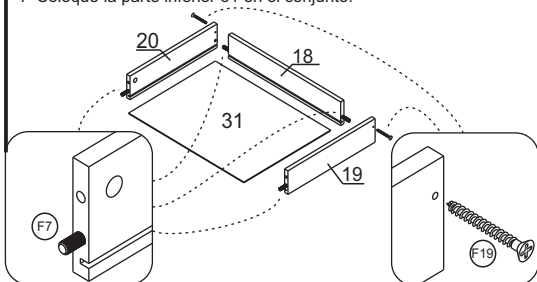

PASSO 16

STEP 16


PASO 16



- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 21
- 2 - Fit part 21 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 21
- 2 - Encaje la pieza 21 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

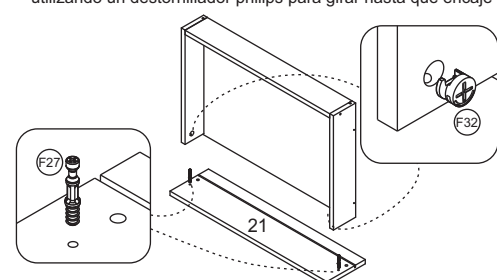

PASSO 17

STEP 17


PASO 17



- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 23 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 23 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 23 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

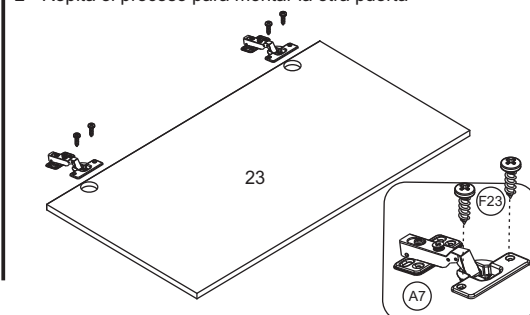

PASSO 18

STEP 18


PASO 18



- 1 - Fixar as dobradiças A1 nas portas 22 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A1 on doors 22 with screw F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije las bisagras A1 a las puertas 22 con el tornillo F23 (4x14 mm)

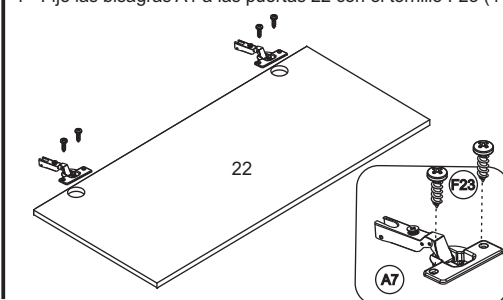

PASSO 19

STEP 19

PASO 19



- 1 - Para montar a porta 22, encaixe a dobradiça A1 no calço A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:


- 2 - Para montar as portas 23, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble the door 22, fit hinge A1 into hinge base plates A2, locking it onto the screw indicated with # 1, below:

- 2 - To assemble doors 23, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar la puerta 22, encaje la bisagra A1 en la cuña A2 bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

- 2 - Para montar las puertas 23, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

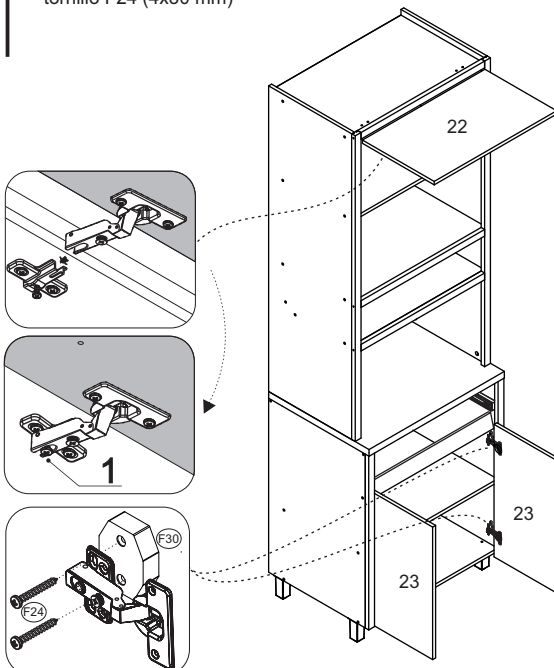


PASSO 20

STEP 20

PASO 20


- 1 - Encaixar a gavetas no armário
 - 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 1 - Place the drawer into the cabinet
 - 2 - Check that the 2 sides fit properly
- 1 - Encaje el cajon en el armario
 - 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

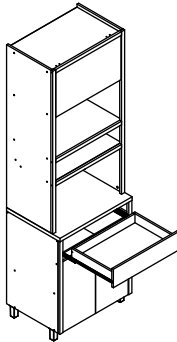

PASSO 21

STEP 21

PASO 21

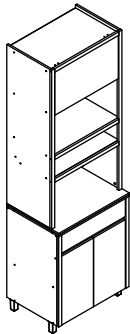


- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
 - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

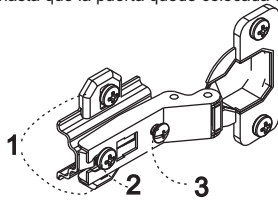

PASSO 22


STEP 22

PASO 22

F34 33



F6 6



F1 8



F33 6



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

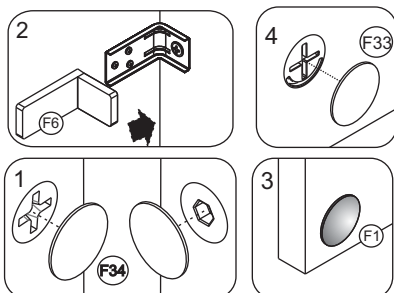


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

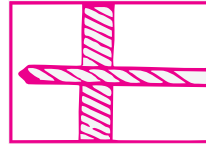

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

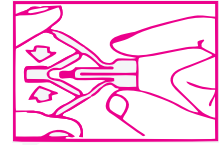

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

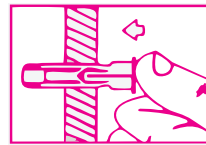

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

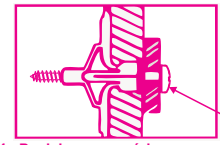

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

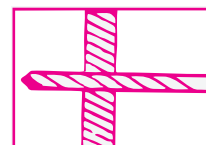

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

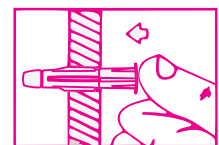

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

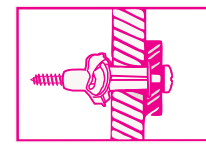

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso

Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- ### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.



☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br

nesher
cozinhas moduladas




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

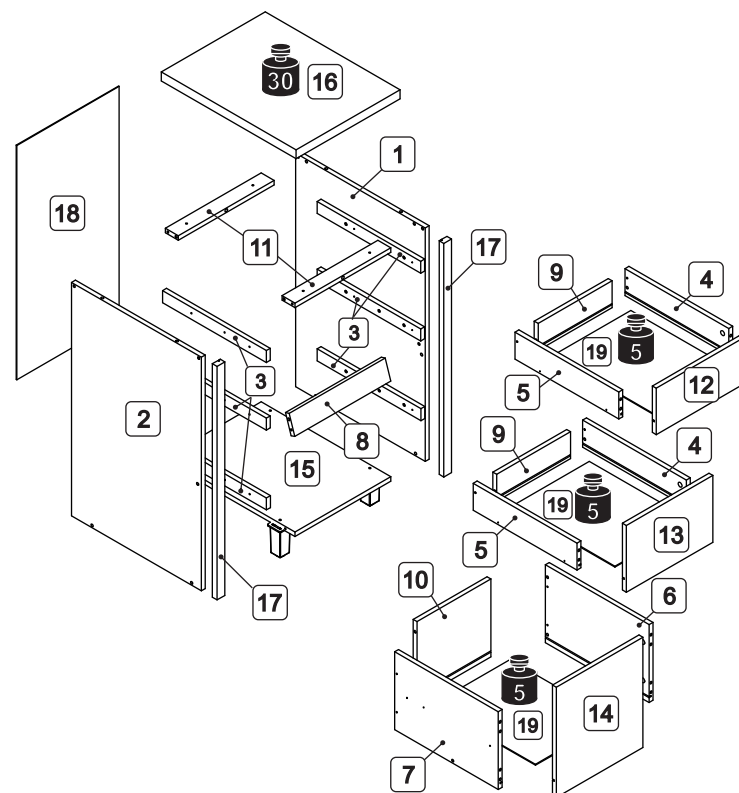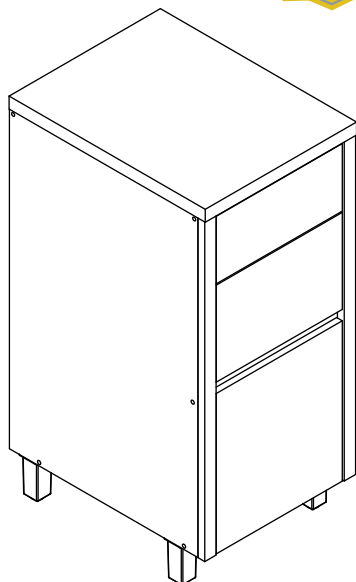


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO
MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

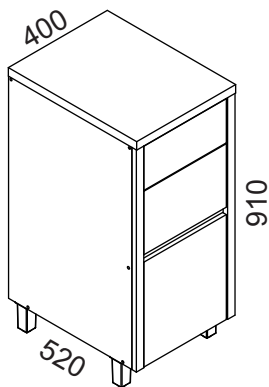

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

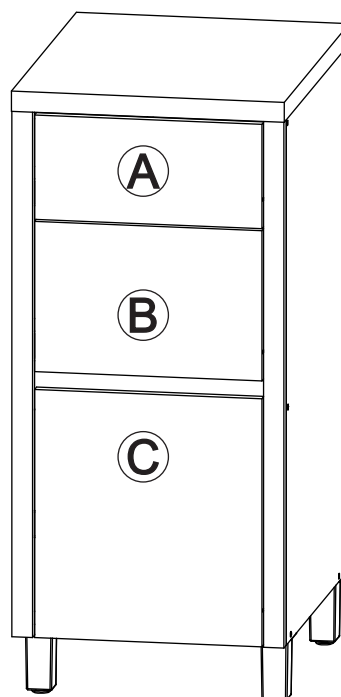











ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

- Ⓐ 285 x 76 x 385 mm
- Ⓑ 285 x 76 x 385 mm
- Ⓒ 285 x 240 x 385 mm

CÓDIGO CARVALHO/GREIG CARVALHO/TITAN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	MAT. PRIMA	QUANT	MEDIDAS
CODE CARVALHO/GREIG CARVALHO/TITAN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	RAW MATERIA	QTY	MEASUREMENT
CÓDIGO CARVALHO/GREIG CARVALHO/TITAN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	MATERIA PRIM.	CANT	MEDICIONES
1	403867	403867	LATERAL DIREITA	1	780 500 15
2	403868	403868	LATERAL ESQUERDA	1	780 500 15
3	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA	6	400 40 15
4	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIR. MENOR	2	400 90 15
5	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESO. MENOR	2	400 90 15
6	403611	403611	LATERAL DE GAVETÃO DIREITA	1	400 260 15
7	403612	403612	LATERAL DE GAVETÃO ESQUERDA	1	400 260 15
8	403869	403869	TRAVESSA FRONTAL	1	370 70 15
9	403870	403870	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	285 90 15
10	403871	403871	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	285 260 15
11	403872	403872	TRAVESSA SUPERIOR	2	370 50 15
12	403873	403873	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	334 155 15
13	403874	403874	FRENTE DE GAVETA MEDIAN	1	334 223 15
14	403875	403875	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	334 368 15
15	403876	403876	BASE BOTTOM PANEL	1	500 370 15
16	403877	403877	BANCADA COUNTER TOP	1	520 401 30
17	403473	403473	MOLDURA LATERAL INFERIOR	2	780 30 18
18	403865	403865	FUNDO TRASEIRO	1	782 395 2.5
19	403866	403866	FUNDO GAVETA	3	398 298 2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
CODE/DESCRIPTION	QUANTITY	CODE/DESCRIPTION	QUANTITY
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	CANTIDAD
A25	1	A16	4
PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630 BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630 PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630		PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	 CINZA GRAY GRIS
A14	3	F29	24
PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x32mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF 350x32mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x32mm - CÓDIGO 200027		PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	
F9	1	F5	2
CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm		CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	
F18	4	F17	18
PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA		PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	
F19	8	F28	12
PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA		PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	
F15	36	F14	6
PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA		PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	
F23	18	F25	3
PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA		PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	
F22	6	F27	8
PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA		PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	
F32	8	F7	26
TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm		CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA DE 8X30mm	
F10	6	F2	2
DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm		BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	
F31	6	F34	12
SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm	 NATURE NATURE NATURE	TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12mm	 NATURE NATURE NATURE
F6	2	F33	8
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	 NATURE NATURE NATURE	TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm 15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM	 NATURE NATURE NATURE
F1	6		
BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm			

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

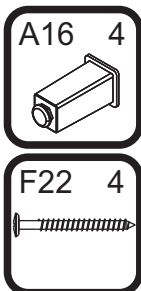

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 15 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 15 and secure them with screws F22 (5x50 mm)


1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 15 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

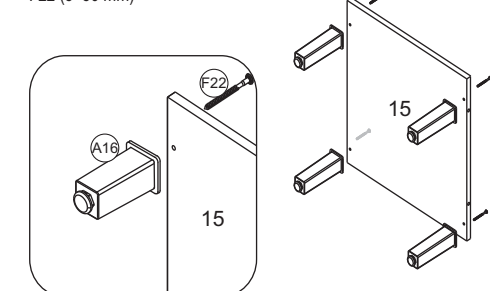

PASSO 4

STEP 4


PASO 4

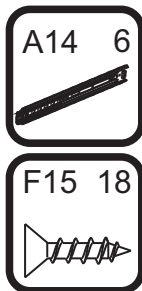

1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações dos afastadores 3 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 3 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 3 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

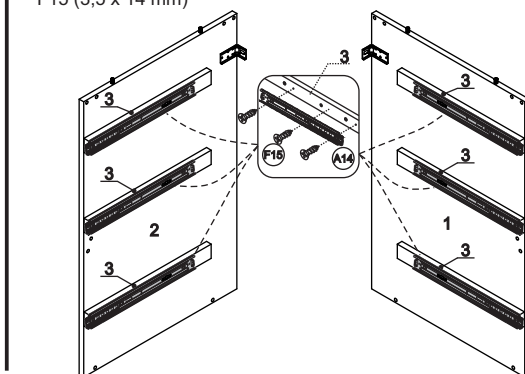

PASSO 2

STEP 2

PASO 2



1 - Para montagem das corrediças na gaveta é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slide (runners) on the drawer, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar la guía en los cajones, primero debe separar el conjunto


2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

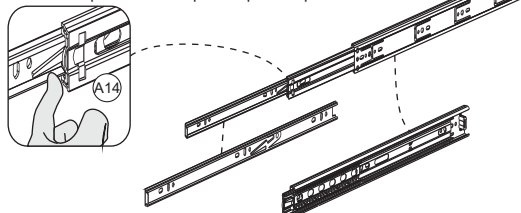

PASSO 5

STEP 5


PASO 5

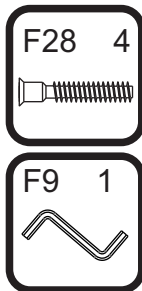

1 - Fixar as laterais 1 e 2 na base 15 com parafusos F28 (7x40 mm) utilizando a chave zeta F9

1 - Attach sides 1 and 2 to base 15 using screws F28 (7x40 mm), using the F9 zeta wrench.


1 - Fijar los laterales 1 y 2 a la base 15 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9.

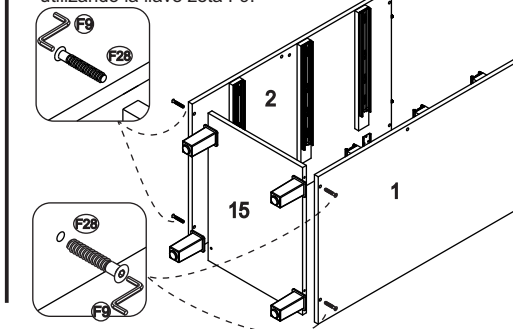

PASSO 3

STEP 3

PASO 3

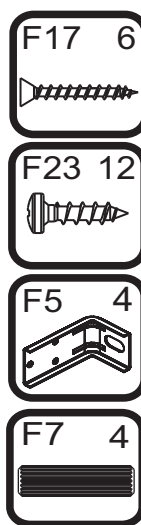

1 - Fixar os afastadores 3 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Secure spacers 3 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)


2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 1 and 2

1 - Fije los separadores 3 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)

2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)


3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

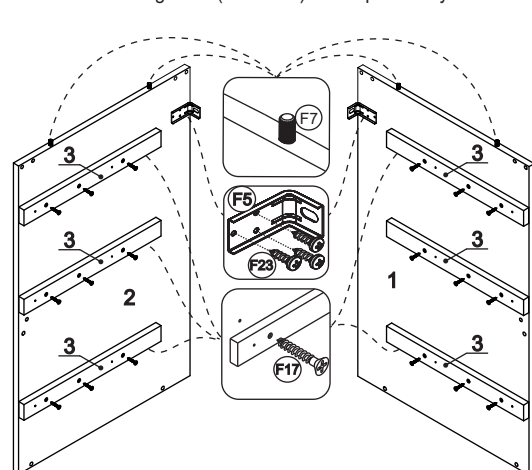

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

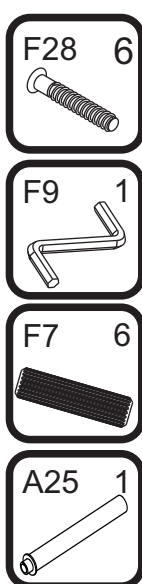

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 11 e na travessa frontal 8

2 - Fixar as travessas sup. 11 e a travessa frontal 88 nas laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), usando a chave zeta F9

3 - inserir o pulsador A25 na travessa frontal 8

1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 11 and the front crosspiece 8


2 - Secure the crosspieces 11 and 8 on the sides 1 and 2 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

3 - Insert the A25 plunger into the front rail 8.

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 11 y el larguero frontal 8

2 - Fije los largueros 11 y el larguero frontal 8 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

3 - Insertar el pulsador A25 en la traviesa frontal 8.

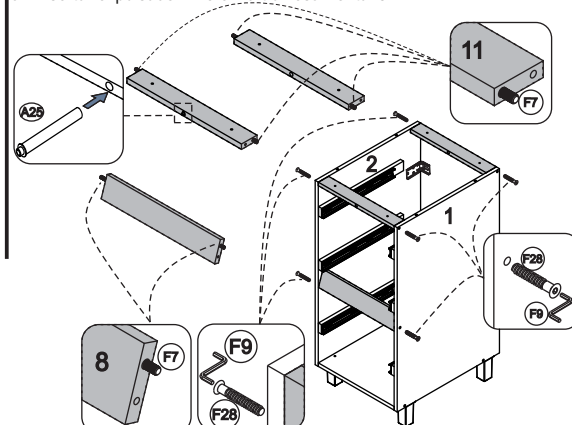

PASSO 7

STEP 7

PASO 7


F29 24



1 - Alinhar a peça 18 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.

1 - Align the part 18 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F29 (10x10) on the sides and base.

1 - Alinee la pieza 18 con los laterales y la base del armario y fijela con clavos F29 (10x10) en los laterales y la base.

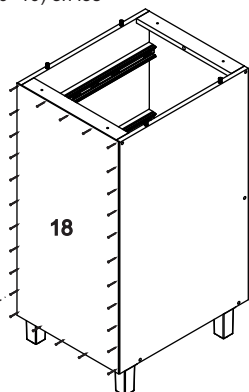


PASSO 8

STEP 8

PASO 8

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

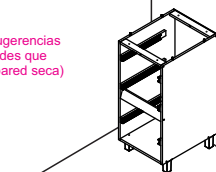

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F18 4



1 - Colocar a bancada 16 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5x30mm)

1 - Place countertop 16 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5x30 mm)

1 - Coloque la encimera 16 sobre el armario y fijela con tornillos F18 (3,5x30 mm)

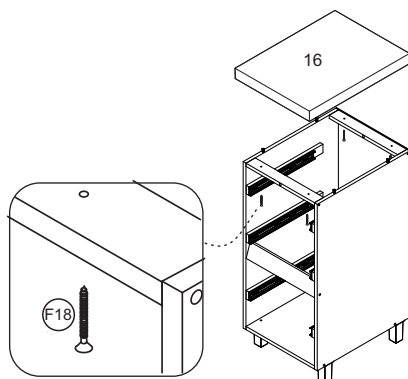

PASSO 10

STEP 10

PASO 10

F31 6




F23 12



1 - Colocar as molduras 17 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Place moldings 17 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque los marcos 17 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

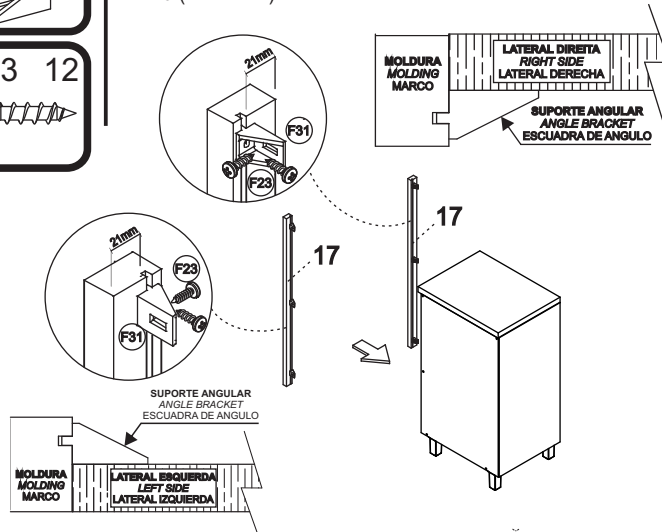

PASSO 11

STEP 11

PASO 11

F19 2




F7 4



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 4, 5 e 9.
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 4 e 5.
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 19 no conjunto
- 5 - Repetir as etapas para montar o segundo conjunto.

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 4, 5 and 9.
- 2 - Fit part 9 between sides 4 and 5.
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 19 into the assembly
- 5 - Repeat the steps to assemble the second unit.

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 4, 5 y 9.
- 2 - Encaje la pieza 9 entre los laterales 4 y 5.
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 19 en el conjunto.
- 5 - Repetir los pasos para montar el segundo conjunto.

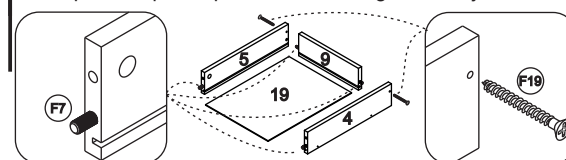


PASSO 12

STEP 12

PASO 12

F19 4




F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 6, 7 e 10.
- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 6 e 7.
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 19 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 6, 7 and 10.
- 2 - Fit part 10 between sides 6 and 7.
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 19 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 6, 7 y 10.
- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 6 y 7.
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 19 en el conjunto.

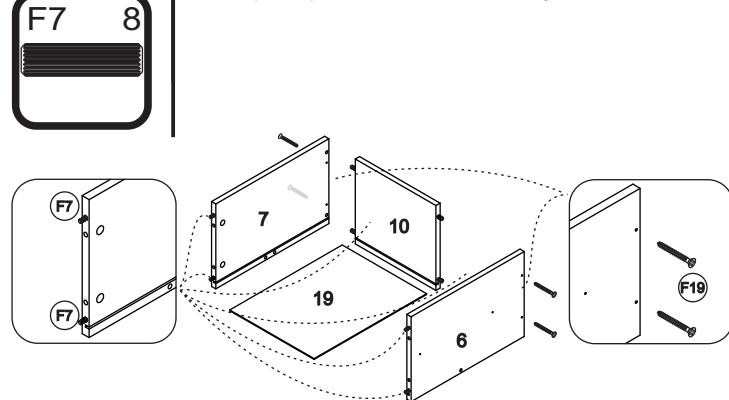

PASSO 13


STEP 13

PASO 13

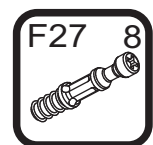

- 1 - Inserir os minifix F27 nas peças 12, 13 e 14.
- 2 - Encaixar a peças 12, 13 e 14 nos conjuntos montados no passo anterior.
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar





- 1 - Insert overlay hinge F27 into parts 12, 13 and 14
- 2 - Fit part 12, 13 and 14 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

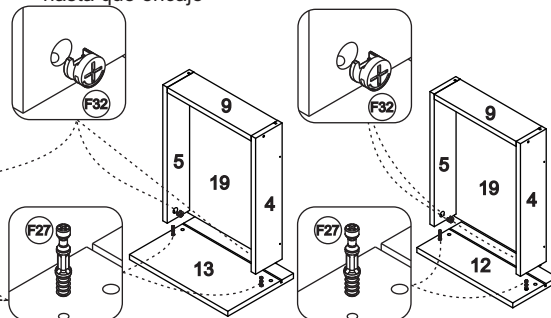

PASSO 14

STEP 14


PASO 14

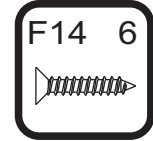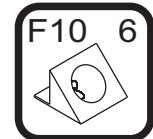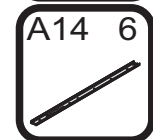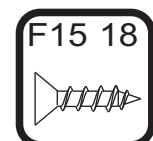

- 1 - Encostar a corrediça A14 (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place drawer slide A14 (350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw F15 (3.5x14 mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure them with screws F14 (3x16 mm)

- 1 - Coloque a guia A14 (350x35 mm) contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3x16 mm)

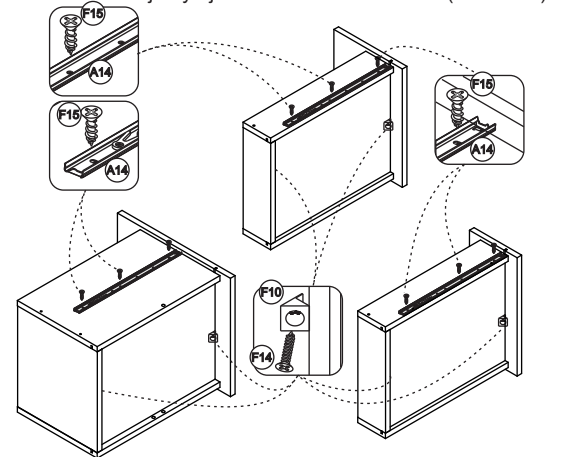

PASSO 15


STEP 15

PASO 15

- 1 - Encaixar o conjunto de gaveta no balcão
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Fit the drawer assembly to the cabinet
- 2 - Check that the 2 sides fit properly



- 1 - Encaje los cajones en el mostrador
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

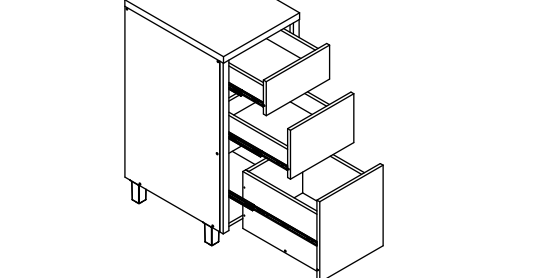

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

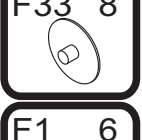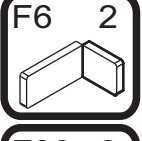

Para fazer o acabamento dos módulos, siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa-furo adesivo F34 (12 mm) sobre todos os parafusos aparentes.
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas.
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores das frentes de gaveta.
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas.

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) on all visible screws.
- 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corner braces.
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front.
- 4 - Place covers F33 over the cam lock nuts in the drawers.

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista.
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas.
- 3 - Pegue los toques de silicona F1 en las esquinas superiores de la frente del cajón.
- 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones.

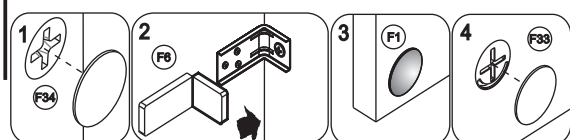

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter


- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

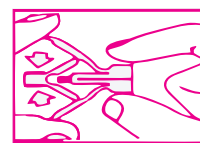

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

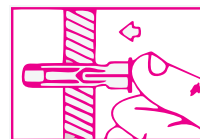

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall

- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

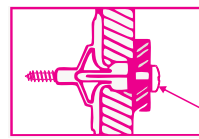

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw


- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - MU ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall

- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF

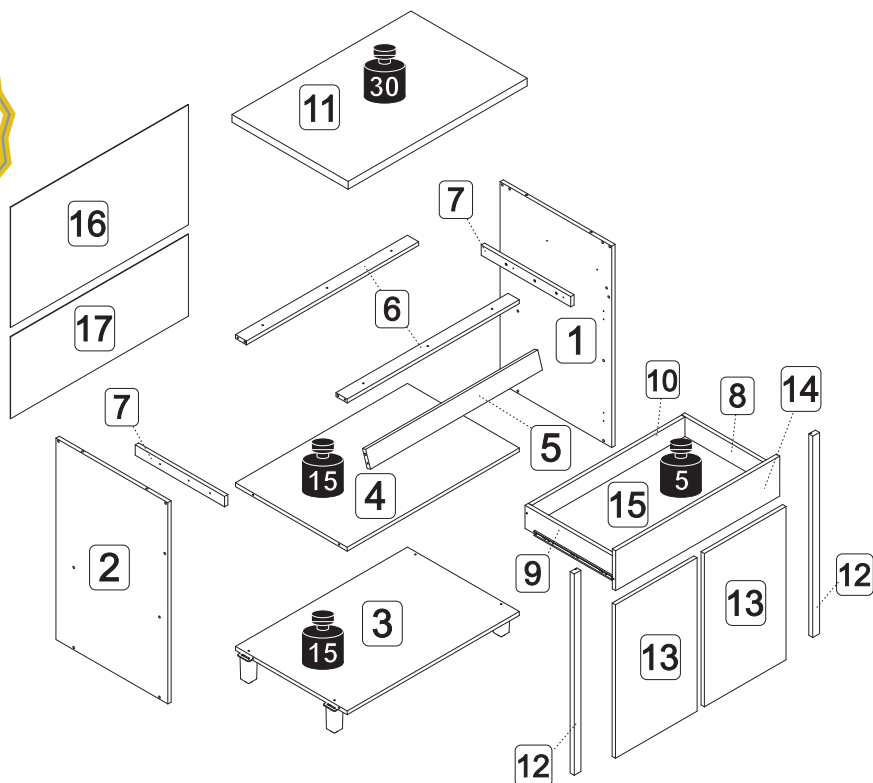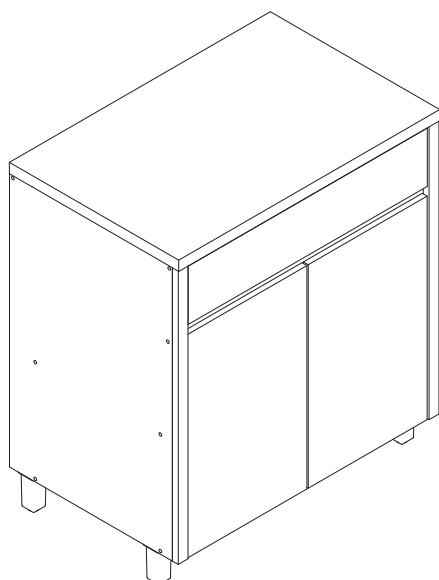


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

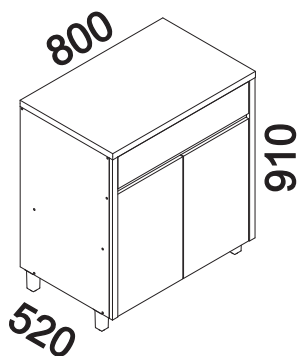

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 685 x 76 x 384 mm











DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

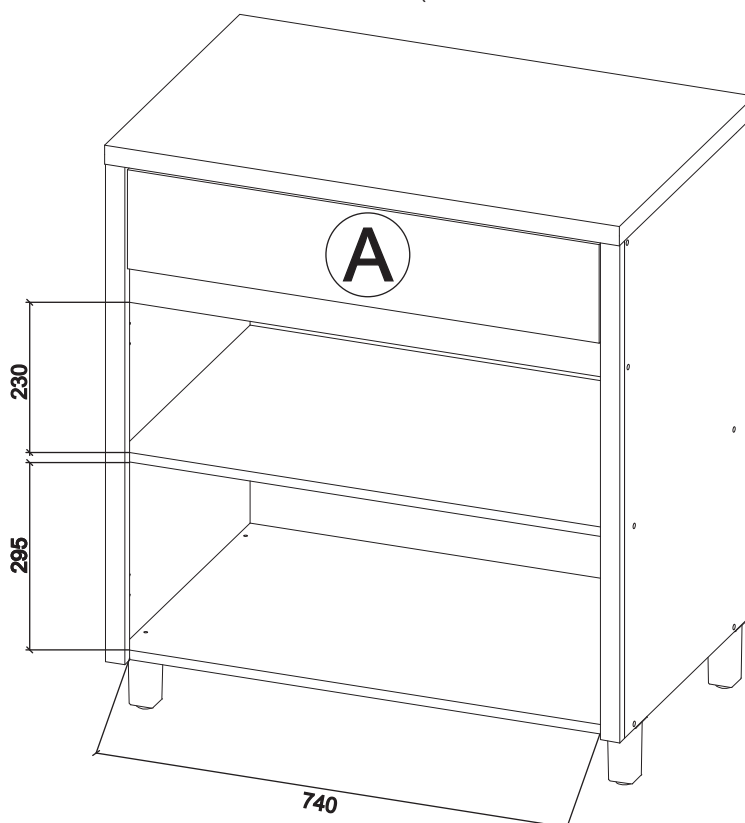

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403487	403487	LATERAL DIREITA /RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
2	403488	403488	LATERAL ESQUERDA /LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
3	403517	403517	BASE / BASE / BASE	MDF	1	770	500	15
4	403518	403518	PRATELEIRA /SHELF / ESTATE	MDF	1	770	500	15
5	403519	403519	TRAVESSA FRONTAL /FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770	70	15
6	403520	403520	TRAVESSA SUPERIOR /UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
7	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA /DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	2	400	40	15
8	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA RIGHT SIDE OF DRAWER/ LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
9	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA LEFT SIDE OF DRAWER/ LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400	90	15
10	403489	403489	TRASEIRO DE GAVETA /CROSSPIECE OF DRAWER/ LARQUERO DEL CAJÓN	MDF	1	685	90	15
11	403442	403442	BANCADA MONTADA /ASSEMBLED COUNTERTOP/ ENCIMERA MONTADA	MDF	1	801	520	30
12	403473	403473	MOLDURA LATERAL INF /SIDE LOWER MOLDING / MARCO LATERAL INF	MDF	2	780	30	18
13	403521	403668	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	594	365	15
14	403522	403669	FRENTE GAVETA /DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	734	155	15
15	403454	403454	FUNDO DE GAVETA /DRAWER BOTTOM / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	697	398	2.5
16	403455	403455	FUNDO /BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	465	2.5
17	403456	403456	FUNDO /BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	317	2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4	A14  PAR CORREDIÇA TElescÓpICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TElescÓpICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027	1
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4 CINZA GRAY GRIS	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4 NATURE NATURE NATURE	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	6	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	32
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4×30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	4


F27



PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

3


F28



PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA
ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD
TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA

14


F29



PREGO 10X10 COM CABEÇA
10x10 NAIL WITH HEAD
CLAVO CON CABEZA DE 10x10

40

F30



SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm
52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM
SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm

NATURE
NATURE
NATURE

4

F31




SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm

NATURE
NATURE
NATURE

6

F32



TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

3

F33



TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm
15mm PLASTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm

NATURE
NATURE
NATURE

2

F34



TAPA FURO ADESIVO 12mm
12mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm

NATURE
NATURE
NATURE

14

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

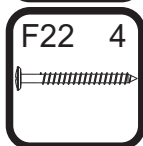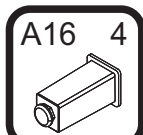

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)



1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

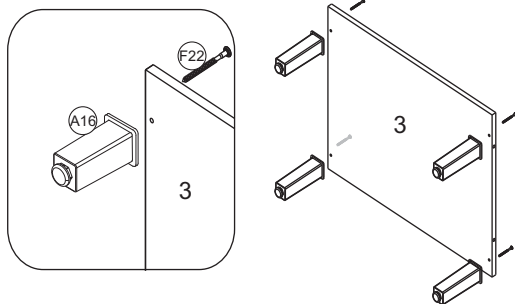

PASSO 3

STEP 3

PASO 3

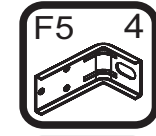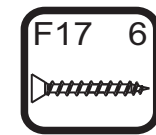

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)

2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

1 - Secure spacers 7 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)


2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

1 - Fije los separadores 7 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)

2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

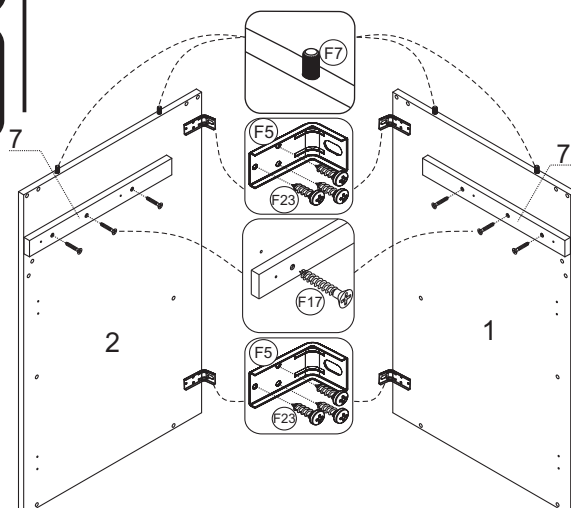

PASSO 2

STEP 2

PASO 2



1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated


1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

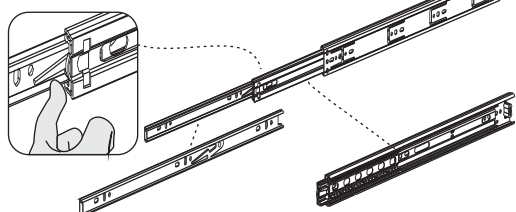

PASSO 4**STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**



- 1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 7 using screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 7 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

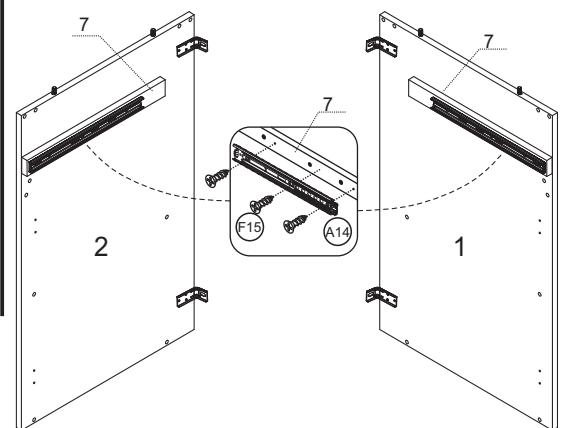**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.
- 3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.
- 2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.
- 3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11


- 1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fijela con clavos F11 (10x10) en los laterales y la base.
- 2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fijela con los clavos F29 (10x10) en los laterales y larguero superior 6.
- 3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10x10) con el sujetador metálico F11

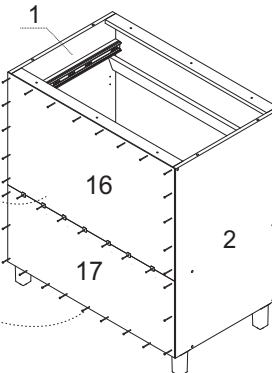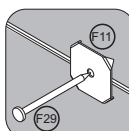**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F28 8****F9 1**

- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

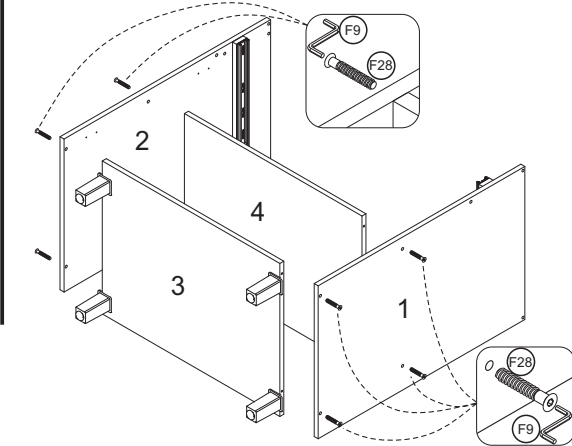**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F2 4****F22 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.



- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

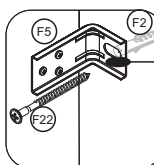
**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F28 6****F9 1****F7 6**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 5

- 2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 5 nas laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 5
- 2 - Secure the crosspieces 6 and 5 on the sides 1 and 2 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9



- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 5
- 2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 5 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

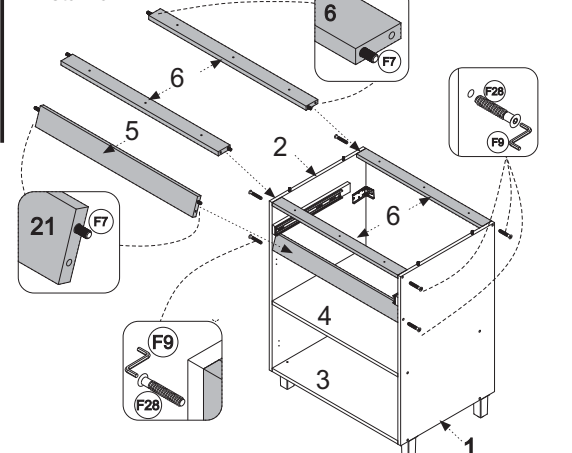**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F18 6**

- 1 - Colocar a bancada 11 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Place countertop 11 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5x30 mm)



- 1 - Coloque la encimera 11 sobre el armario y fijela con tornillos F18 (3,5x30 mm)

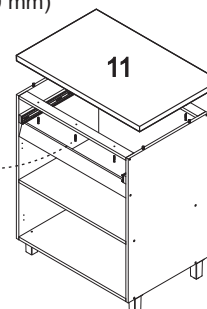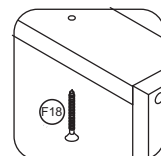

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

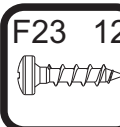

- 1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


- 1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

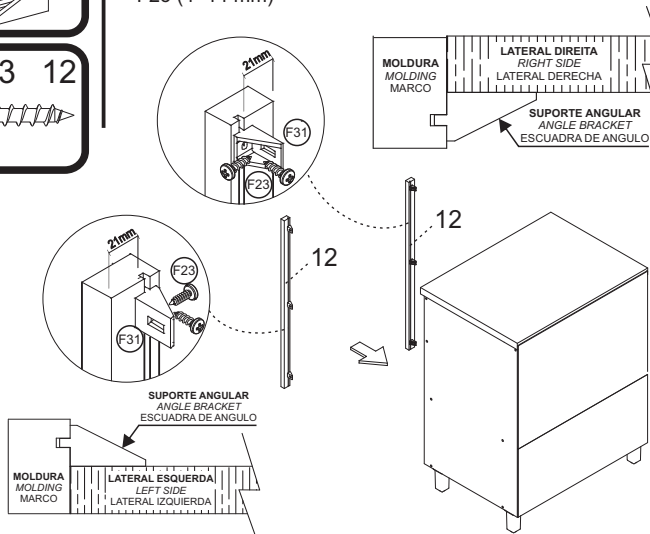

PASSO 11

STEP 11


PASO 11



- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10.
- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 8 e 9
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 8, 9 and 10
- 2 - Fit part 10 between sides 8 and 9
- 3 - Secure the parts with screws F20 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 8, 9 y 10
- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 8 y 9
- 3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

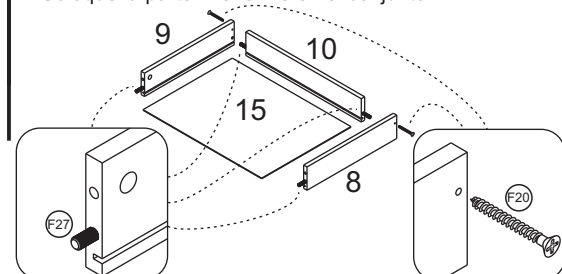

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

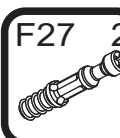


- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 14
- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 14
- 2 - Fit part 14 into the assembly completed in the previous step

- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.



- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 14
- 2 - Encaje la pieza 14 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

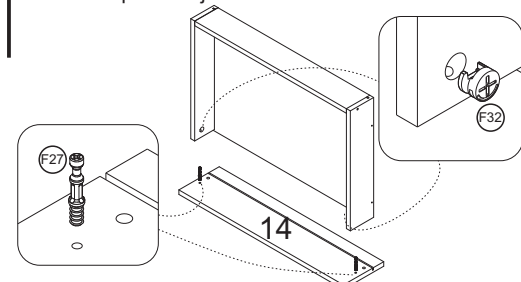

PASSO 13

STEP 13

PASO 13

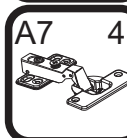

- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 13 com parafuso F23 (4x14mm)


- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 13 with screw F23 (4x14 mm)

- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 13 con el tornillo F23 (4x14 mm)


- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

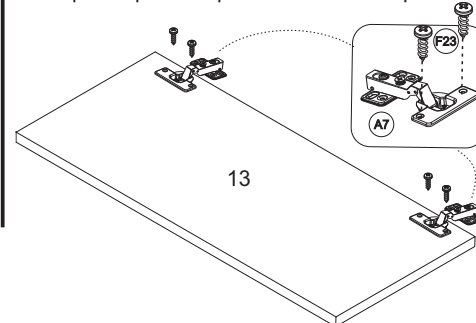

PASSO 14

STEP 14


PASO 14

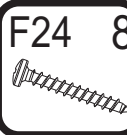

- 1 - Para montar as portas 13, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble doors 13, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)

- 1 - Para montar las puertas 13, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

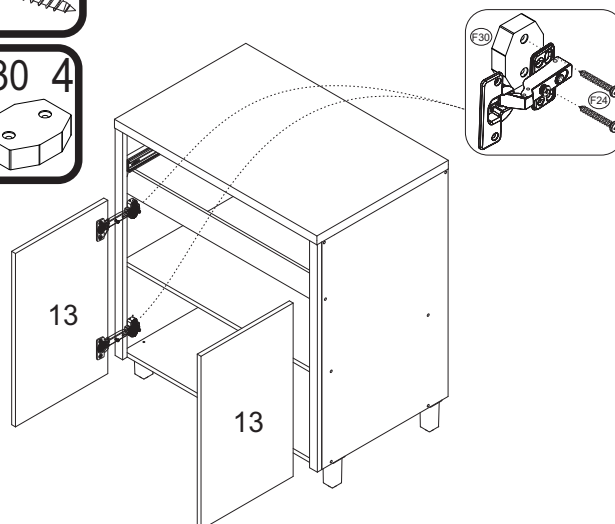

PASSO 15


STEP 15

PASO 15



- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

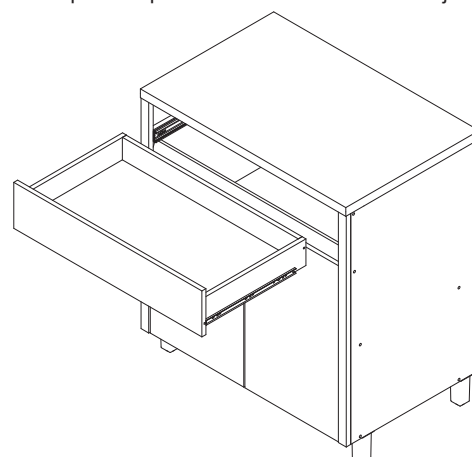





PASSO 16
STEP 16
PASO 16



- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
 - 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
 - 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
 - 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

- Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
 - 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
 - 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
 - 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

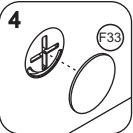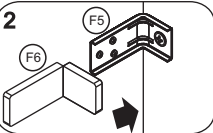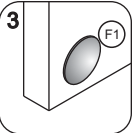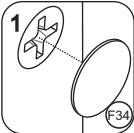


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

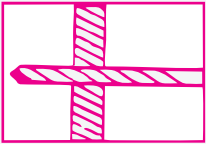

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

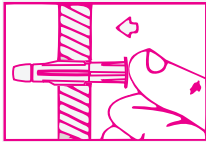

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

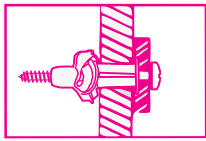


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

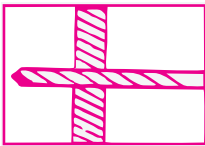


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

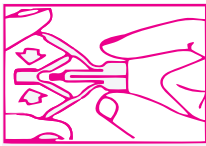

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

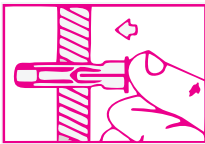

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

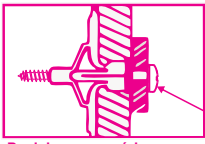

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso

Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br



nesher
cozinhas moduladas

BALCÃO CANTO DIR/ESQ 1 PORTA NESHER CONDESSA 93X52CM 100% MDF

NESHER CONDESSA RIGHT/LEFT CORNER COUNTER W/ 1 DOOR 93X52CM 100% MDF
MOSTRADOR ESDQUINERO DER/IZQ 1 PUERTA NESHER CONDESSA DE 93 X 52 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC C168299

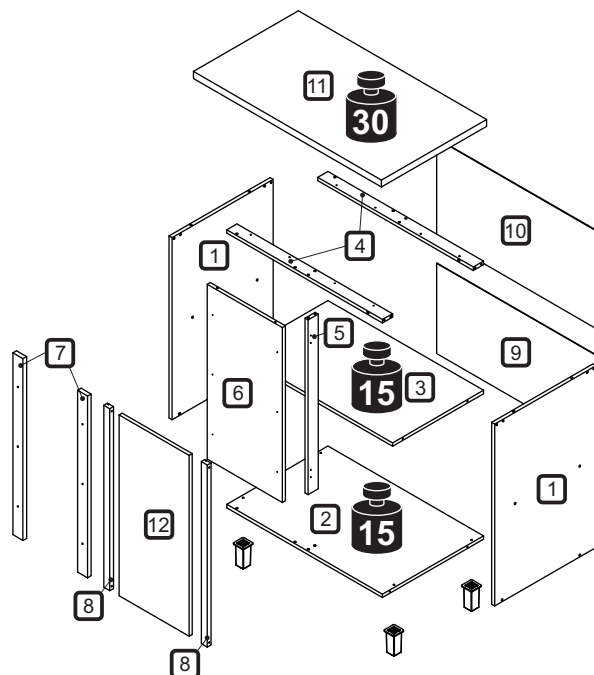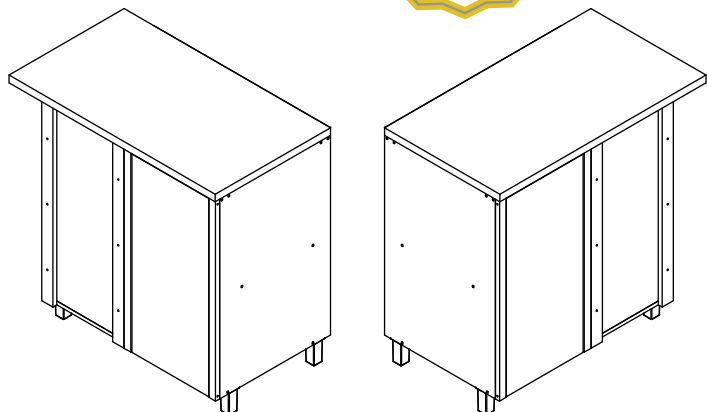

ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS. ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, DEFINA O LADO DESEJADO PARA A PORTA, CONFORME ORIENTAÇÃO NA PÁGINA 3 DESSE MANUAL

THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES. BEFORE STARTING ASSEMBLY, DEFINE THE DESIRED SIDE FOR THE DOOR, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ON PAGE 3 OF THIS MANUAL

ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS. ANTES DEL MONTAJE, DEFINA EL LADO QUE DESEA PARA LA PUERTA Y NICHOS, SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA PÁGINA 3 DE ESTE MANUAL




Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

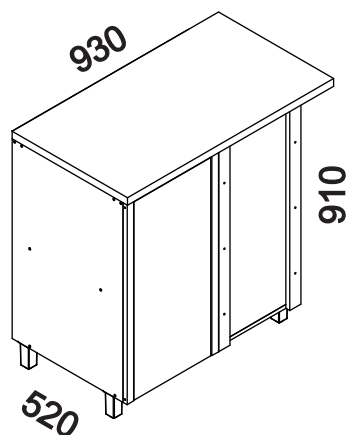














DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

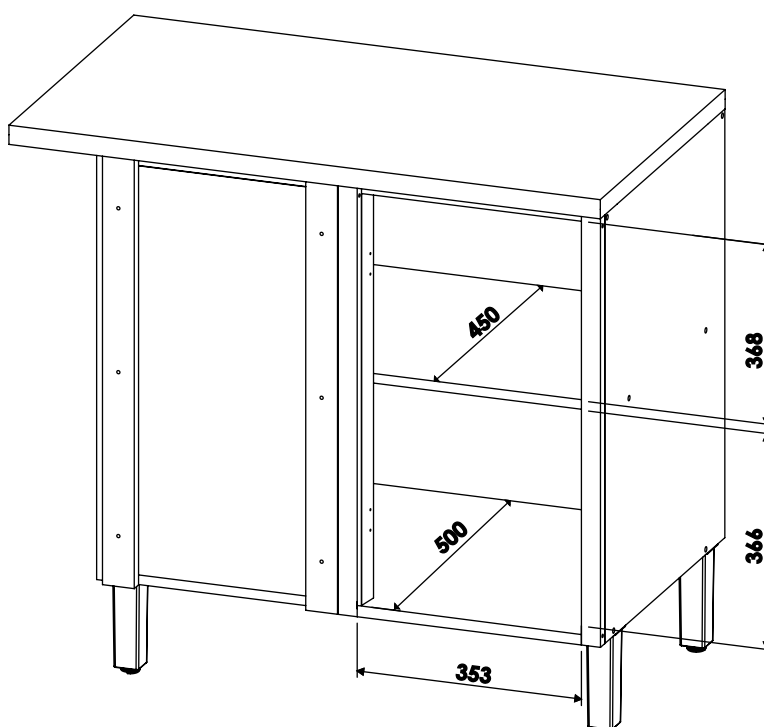

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403883	403883	LATERAL / SIDE / LATERAL	MDF	2	780	500	15
2	403884	403884	BASE / BASE / BASE	MDF	1	770	500	15
3	403885	403885	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	770	450	15
4	403887	403887	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770	50	15
5	403888	403888	BATENTE / DOOR STOP / TOPE	MDF	1	749	50	15
6	403886	403886	FECHAMENTO / PANEL / CIERRE /	MDF	1	749	372	15
7	403882	403882	AFASTADOR / SPACER / RETRACTOR	MDF	2	779	50	18
8	403473	403473	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
9	402767	402767	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	387	2.5
10	402757	402757	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	420	2.5
11	403881	403881	BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	931	520	30
12	403889	403890	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	1	775	347	15

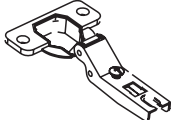CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	 4 CINZA GRAY GRIS	A25 PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630 BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630 PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630	 1
F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	 40	F11 FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	 8
F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	 17	F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	 1
F18 PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	 14	F23 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	 32
F25 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	 3	F7 CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA DE 8X30mm	 11
A1 CALCO P/ DOBRADICA 35mm BASE PLATE FOR OVERLAY HINGE 35 mm CUÑA PARA BISAGRA DE 35 mm	 2	A5 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35 mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm	 2
F1 BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	 2	F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	 8 NATURE NATURE NATURE
F5 CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	 4	F6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	 4 NATURE NATURE NATURE
F2 BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	 4	F22 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	 12
F31 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	 6 NATURE NATURE NATURE		

MONTAGEM FLEX - Este produto permite montagem para ambos os lados:



FLEX MOUNTING - This product allows mounting on both sides:

MONTAJE FLEXIBLE - Este producto permite el montaje en ambos lados:

1 - Porta do lado direito (abertura para a esquerda)

1 - Door on the right side (opening to the left)



1 - Puerta de la derecha (apertura hacia la izquierda)

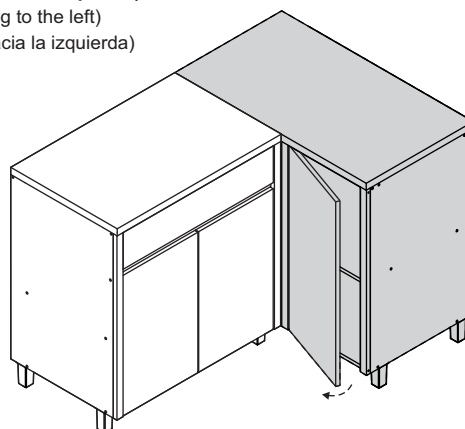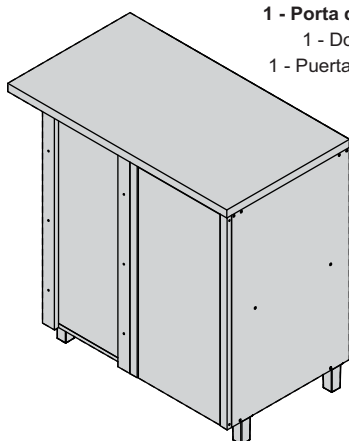

2 - Porta do lado esquerdo (abertura para a direita)

2 - Door on the left side (opening to the right)

2 - Puerta de la izquierda (apertura hacia la derecha)

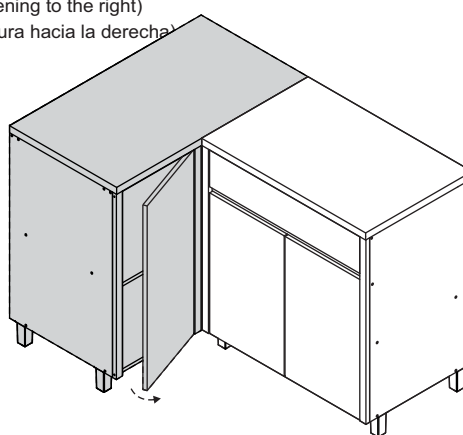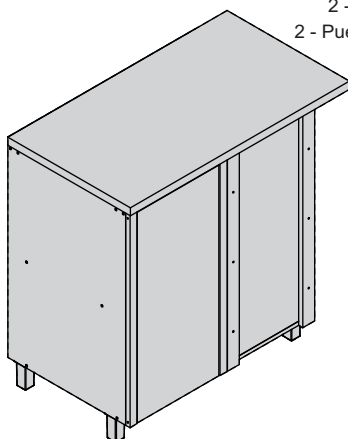

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

MONTAGEM FLEX - Este produto permite montagem para ambos os lados:


FLEX MOUNTING - This product allows mounting on both sides:

MONTAJE FLEXIBLE - Este producto permite el montaje en ambos lados:

PORTA DO LADO DIREITO: no passo 1 do manual, antes de fixar os pés, posicione a base 2 para que as furações utilizadas para fixar o fechamento 6, no passo 10, fiquem à esquerda da peça. No passo 6, a travessa 4 também deve ser fixada com as furações para o lado esquerdo para fixá-la no fechamento 6.
No passo 7 os calços de dobradiça A1 devem ser fixados do lado direito da peça 5.

DOOR ON RIGHT SIDE: in step 1 of the manual, before securing the feet, position base 2 in such a way that the holes used to secure panel 6, in step 10, are on the left side of the piece. In step 6, crosspiece 4 must also be secured with the holes on the left side to secure it on panel 6.
In step 7, hinge base plates A1 must be attached to the right side of part 5.


PUERTA DERECHA: en el paso 1 del manual, antes de fijar los pies, coloque la base 2 de modo que los agujeros utilizados para fijar el cierre 6 en el paso 10 queden a la izquierda de la pieza. En el paso 6, el larguero 4 también debe fijarse con los agujeros de la izquierda para fijarlo al cierre 6.
En el paso 7, las cuñas de la bisagra A1 deben fijarse en el lado derecho de la pieza 5.

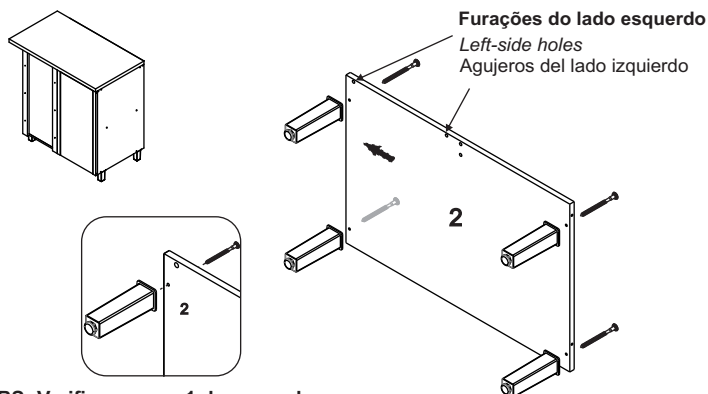

OBS: Verificar passo 1 do manual

NOTE: Check step 1 of the manual

OBS: Compruebe el paso 1 del manual

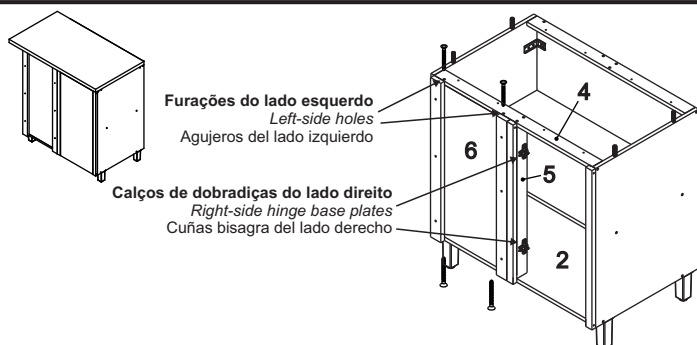

OBS: Verificar passo 7, 9 e 10 do manual


NOTE: Check step 7, 9 and 10 of the manual

OBS: Compruebe el paso 7, 9 y 10 del manual

PORTA DO LADO ESQUERDO: no passo 1 do manual, antes de fixar os pés, posicione a base 2 para que as furações utilizadas para fixar o fechamento 6, no passo 10, fiquem à direita da peça. No passo 6, a travessa 4 também deve ser fixada com as furações para o lado direito para fixá-la no fechamento 6.
No passo 7 os calços de dobradiça A1 devem ser fixados do lado esquerdo da peça 5.

DOOR ON LEFT SIDE: in step 1 of the manual, before securing the feet, position base 2 in such a way that the holes used to secure panel 6, in step 10, are on the right-hand side of the piece. In step 6, crosspiece 4 must also be secured with the holes on the right-hand side to secure it on panel 6.
In step 7, hinge base plates A1 must be secured to the left-hand side of part 5.


PUERTA DE LA IZQUIERDA: en el paso 1 del manual, antes de fijar los pies, coloque la base 2 de modo que los agujeros utilizados para fijar el cierre 6 en el paso 10 queden a la derecha de la pieza. En el paso 6, el larguero 4 también debe fijarse con los agujeros de la derecha para fijarlo al cierre 6.
En el paso 7, las cuñas de la bisagra A1 deben fijarse en el lado izquierdo de la pieza 5.

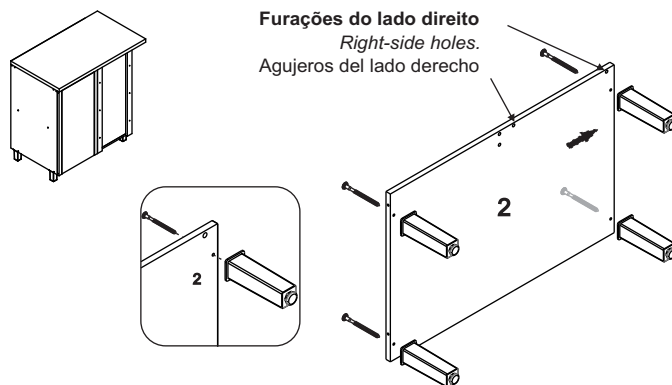

OBS: Verificar passo 1 do manual

NOTE: Check step 1 of the manual

OBS: Compruebe el paso 1 del manual

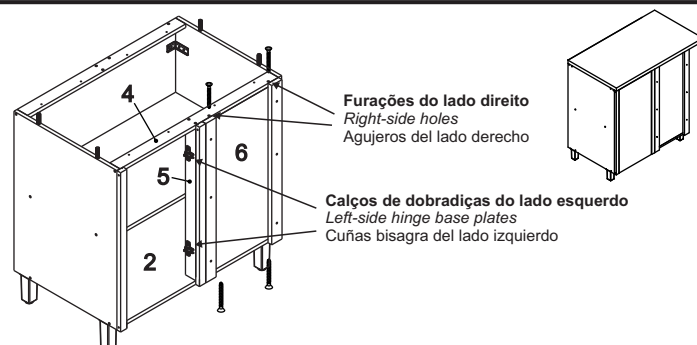

OBS: Verificar passo 7, 9 e 10 do manual

NOTE: Check step 7, 9 and 10 of the manual



OBS: Compruebe el paso 7, 9 y 10 del manual

PASSO 1 STEP 1 PASO 1

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 2 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 2 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 2 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

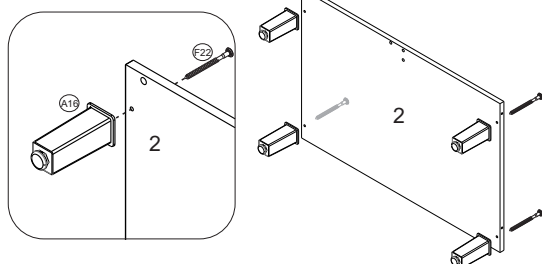
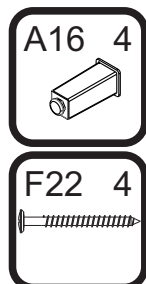


PASSO 2 STEP 2 PASO 2

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)

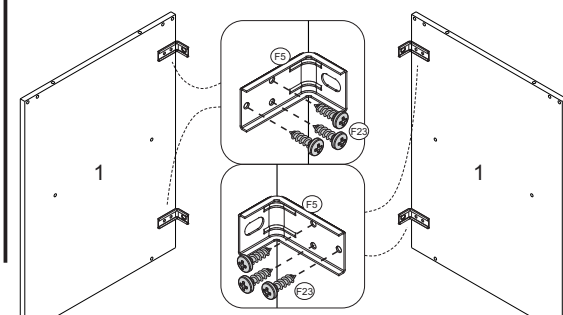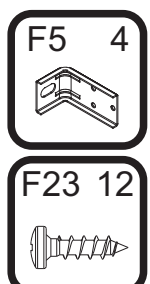


PASSO 3

STEP 3

PASO 3



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 1
 - 2 - Fixar as peças 2 e 3 nas laterais 1 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of parts 1
- 2 - Secure parts 2 and 3 to sides 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las tapas 1
 - 2 - Fije las piezas 2 y 3 a los laterales 1 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

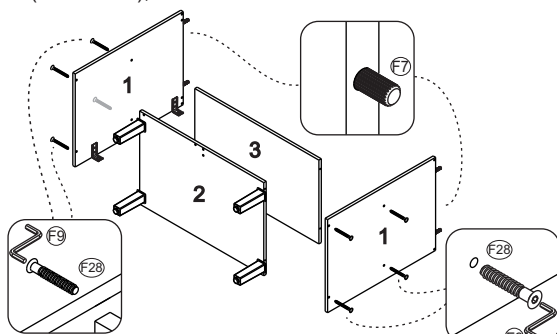


PASSO 4

STEP 4

PASO 4




- 1 - Inserir o pulsador magnético na furação da travessa superior 4
- 1 - Insert the magnetic push latch into the hole on the top rail 4.
- 1 - Insertar el pulsador magnético en la perforación de la traviesa superior 4.

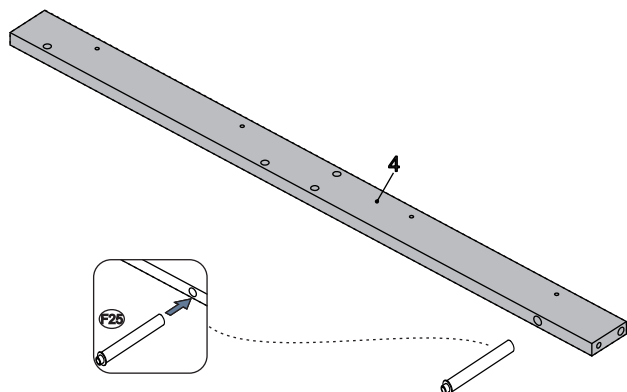


PASSO 5

STEP 5

PASO 5




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas 4
 - 2 - Encaixar as travessas 4 entre as laterais 1
 - 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into crosspieces 4
- 2 - Fit crosspieces 4 between sides 1
- 3 - Secure the crosspieces on the sides with screw F28 (7x40 mm), using hex key F9
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en el larguero 4
 - 2 - Coloque los largueros 4 entre los laterales 1
 - 3 - Fije los largueros a los laterales con el tornillo F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

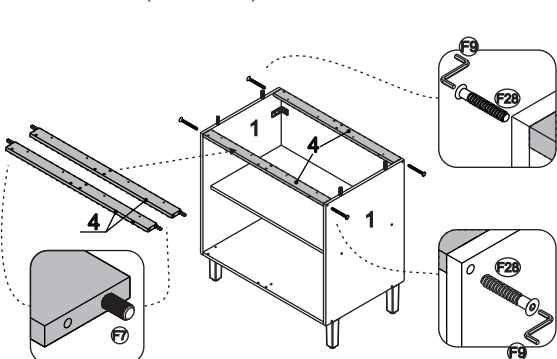


PASSO 6

STEP 6

PASO 6




- 1 - Inserir as cavilhas F28 (8x30mm) no batente 5
 - 2 - Encaixar o batente 5 entre a base 2 e travessa superior 4
 - 3 - Fixar o batente na travessa superior com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Insert dowel pins F28 (8x30 mm) into the stop 5
- 2 - Fit door stop 5 between base 2 and upper crosspiece 4
- 3 - Secure the door stop to the upper crosspiece with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Inserte los tarugos F28 (8 x 30 mm) en el tope 5
 - 2 - Coloque el tope 5 entre la base 2 y el larguero superior 4
 - 3 - Fije el tope al larguero superior con el tornillo F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

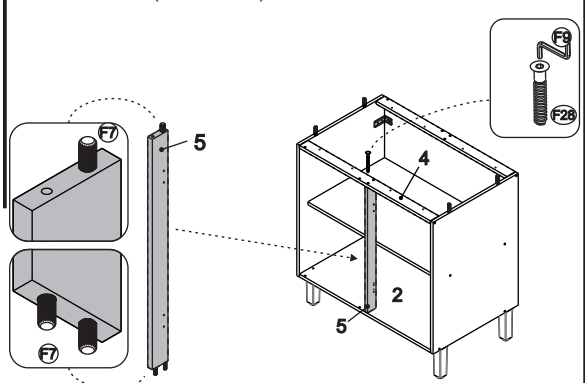


PASSO 7

STEP 7

PASO 7




- 1 - Posicione os calços de dobradiça A1 nas marcações da peça 5 e fixe-os com os parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Position hinge base plates A1 over the markings on part 5 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 1 - Coloque las cuñas de bisagra A1 en las marcas de la pieza 5 y fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)

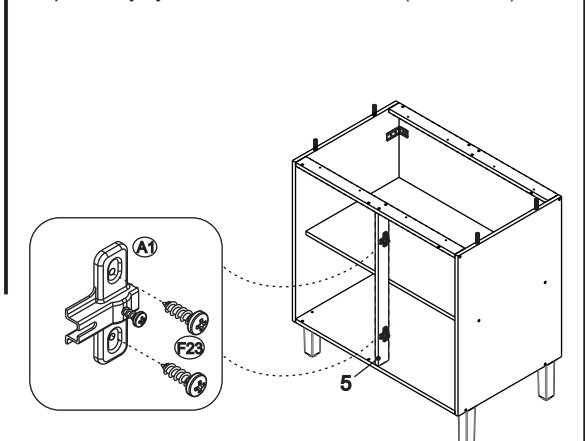


PASSO 8

STEP 8

PASO 8



- 1 - Fixar as molduras laterais 8 na lateral 1 e no batente 4 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Secure side moldings 8 to side 1 and to door stop 4 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 1 - Fije los marcos laterales 8 al lateral 1 y al tope 4 con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

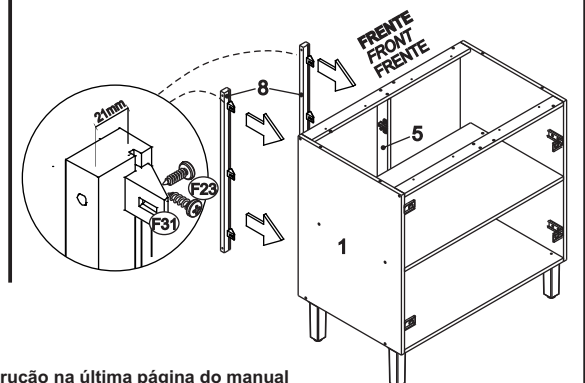

OBS.: Verificar instrução na última página do manual

NOTE: Check instructions on the last page of the manual

OBS.: Compruebe las instrucciones de la última página del manual

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F18 8



1 - Fixar os afastadores 7 no fechamento 6, utilizando o parafuso F18 (3,5x30mm)

1 - Secure spacers 7 on panel 6, using screw F18 (3.5x30 mm)

1 - Fije los separadores 7 al cierre 6 con el tornillo F18 (3,5 x 30 mm)

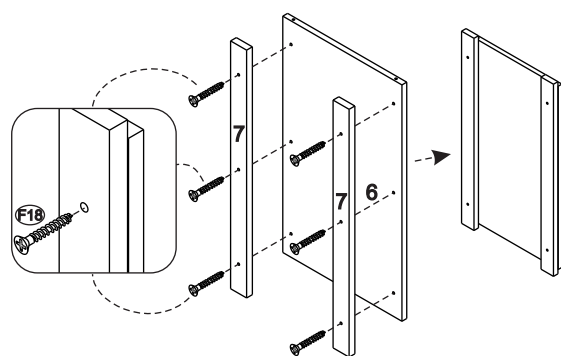


PASSO 10

STEP 10

PASO 10

F28 4




F9 1



1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior entre a base 2 e a travessa superior 4, com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure the assembly completed in the previous step between base 2 and upper crosspiece 4, with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije el conjunto montado en el paso anterior entre la base 2 y el larguero superior 4 con el tornillo F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

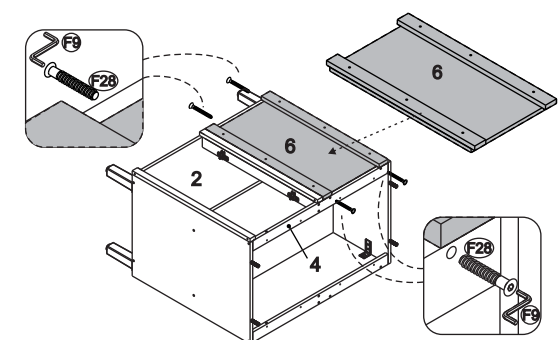

PASSO 11

STEP 11

PASO 11


F18 8



1 - Encaixar a peça 11 nas peças 1
2 - Fixar a peça 11 nas travessas 4 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

1 - Fit part 11 to parts 1
2 - Secure part 11 to crosspieces 4 with screws F18 (3.5x30 mm)

1 - Ajuste la pieza 11 a la pieza 1
2 - Fije la pieza 11 a los largueros 4 con tornillos F18 (3,5 x 30 mm)

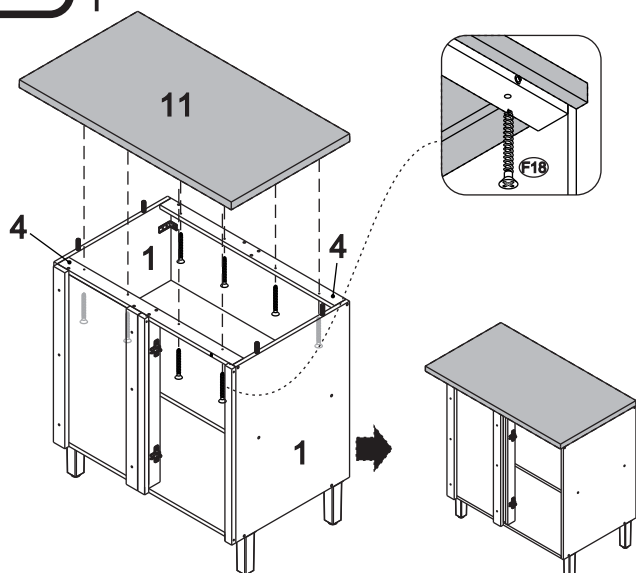

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

F29 40




F11 8



1 - Alinhar uma peça 9 com as laterais e a base do móvel e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base
2 - Em seguida alinhar a Peça 10 com as laterais, na metade da prateleira e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais e na bancada 11
3 - Na junção entre as peças 9 e 10 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align one part 9 with the sides and base of the unit and secure it with nails F29 (10x10) on the sides and base
2 - Then align the other part 10 with the sides, halfway across the shelf and secure them with nails F29 (10x10) on the sides and on countertop 11
3 - At the junction between parts 9 and 10, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee una pieza 9 con los laterales y la base del mueble y fijela con clavos F29 (10 x 10) en los laterales y la base
2 - A continuación, alinee la otra pieza 10 con los laterales, a media altura del estante y fijelas con clavos F29 (10 x 10) a los laterales y a la encimera 11
3 - Al unir las piezas 9 y 10, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

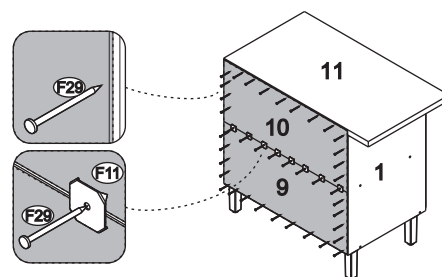

PASSO 13

STEP 13

PASO 13

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

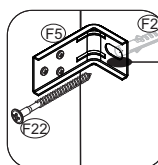


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

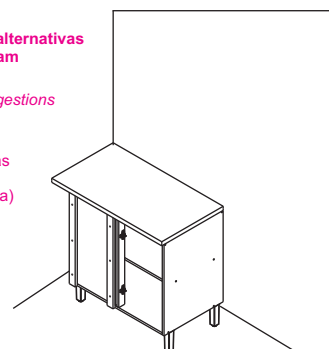

PASSO 14

STEP 14


PASO 14

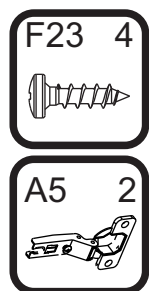

1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 12 com parafuso F23 (4x14mm)

1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 12 com parafuso F23 (4x14mm)


1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 12 com parafuso F23 (4x14mm)

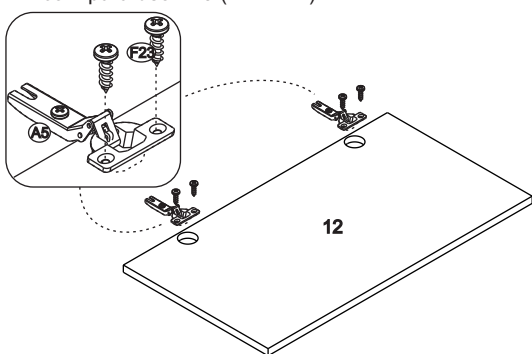

PASSO 15

STEP 15


PASO 15

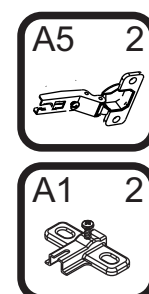

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

1 - To assemble the door, fit hinge A5 into hinge base plates A1, locking it onto the screw indicated with # 1, below:


1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

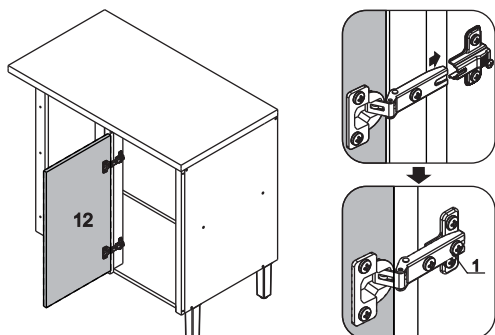

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

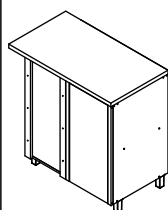

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o n° 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o n° 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o n° 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

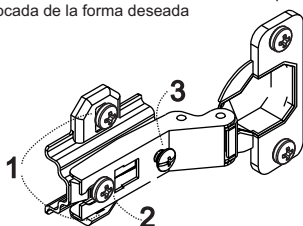

PASSO 17

STEP 17

PASO 17

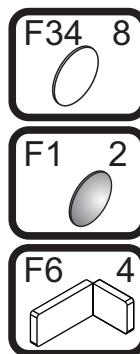

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón

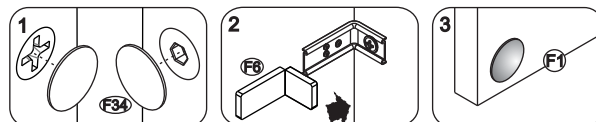

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

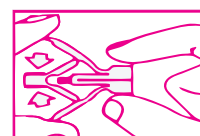

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

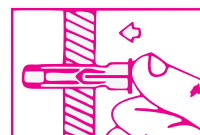

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

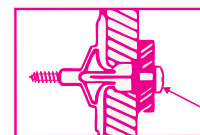

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjelo con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco



- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared



- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjelo con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

INSTRUÇÃO PARA UNIÃO DE MÓDULOS






- Para unir o balcão de canto com outro módulo, faça as furações necessárias na lateral do outro módulo (verifique a informação para furação no manual de montagem do produto que deseja unir ao balcão de canto)
- A união será feita fixando a lateral do outro módulo nos afastadores (peças 7) do balcão de canto, com os parafusos auto-atarraxantes F22 (5x50mm).

INSTRUCTIONS FOR JOINING MODULES

- To join the corner counter with another module, make the necessary holes on the side of the other module (check the drilling information in the assembly manual of the product you wish to connect to the corner counter)
- The modules will be joined by securing the side of the other module to the spacers (parts 7) of the corner counter, with self-tapping screws F22 (5x50 mm).

INSTRUCCIONES PARA UNIR MÓDULOS

- Para unir el mostrador esquinero a otro módulo, taladre los agujeros necesarios en el lateral del otro módulo (consulte la información de taladrado en el manual de montaje del producto que desea unir al mostrador esquinero)
- La unión se realizará fijando el lateral del otro módulo a los separadores (piezas 7) del mostrador esquinero con tornillos autorroscantes F22 (5 x 50 mm).

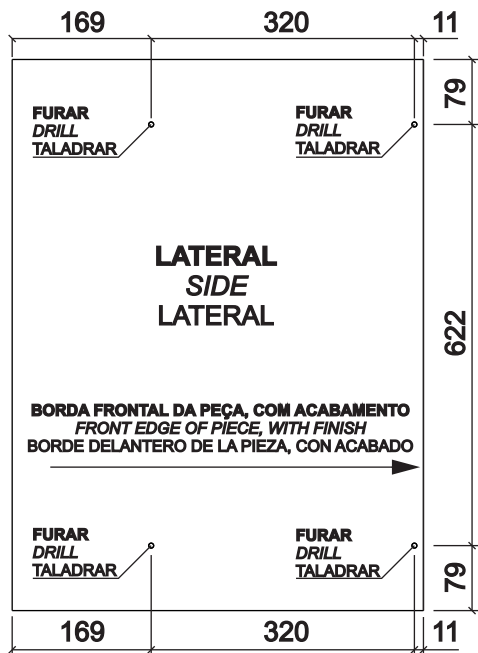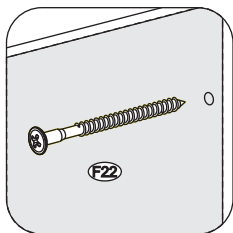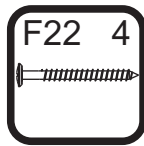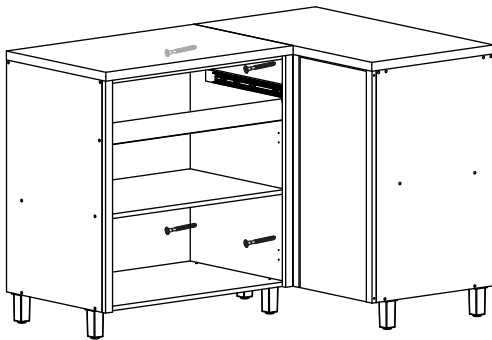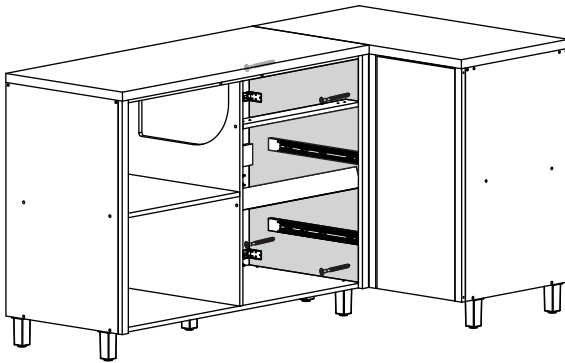

OBS.: Medidas em milímetro. Utilizar broca de 6mm para fazer as furações


NOTE: Measurements in millimeters. Use a 6 mm bit to make the holes

OBS.: Medidas en milímetros. Utilice una broca de 6 mm para taladrar los


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

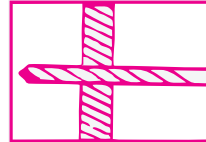


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

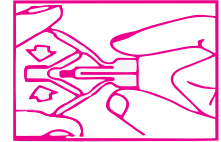

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

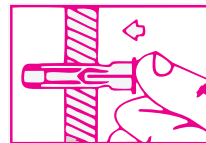

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

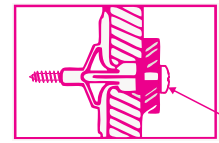

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

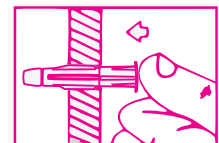

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

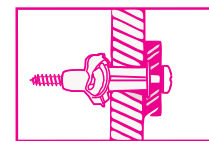

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO PORTA CONDIMENTOS NESHER CONDESSA 20CM 100% MDF

NESHER CONDESSA CONDIMENT CABINET 20 CM 100% MDF /
MOSTRADOR PARA CONDIMENTOS NESHER CONDESSA DE 20 CM 100 % MDF

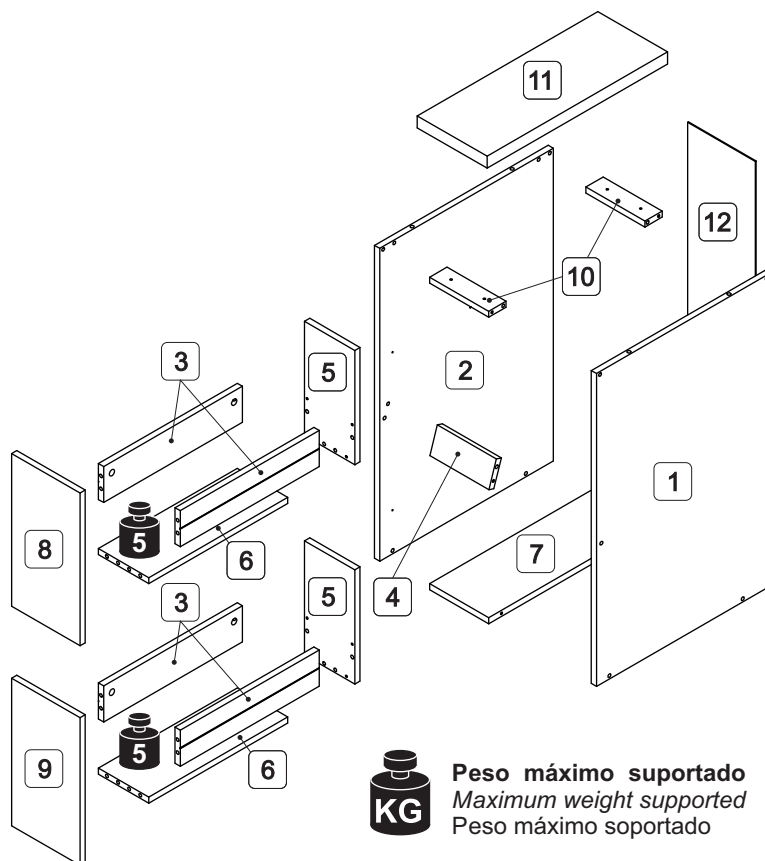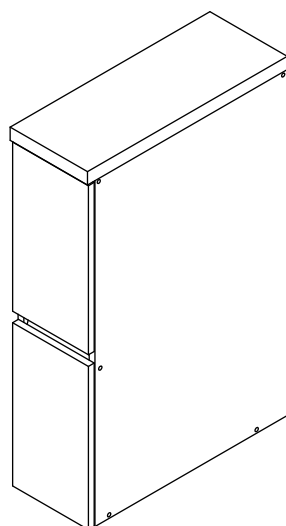


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT



DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

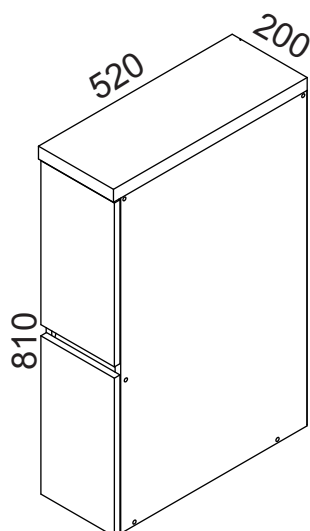












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

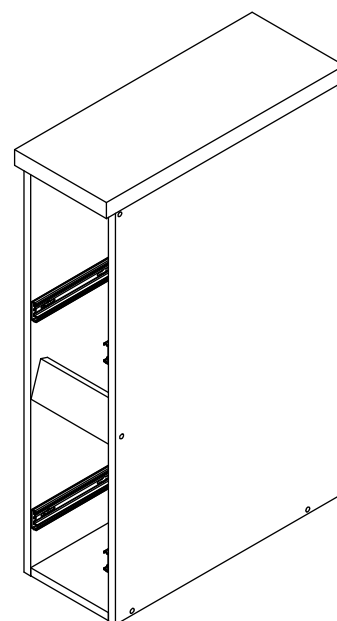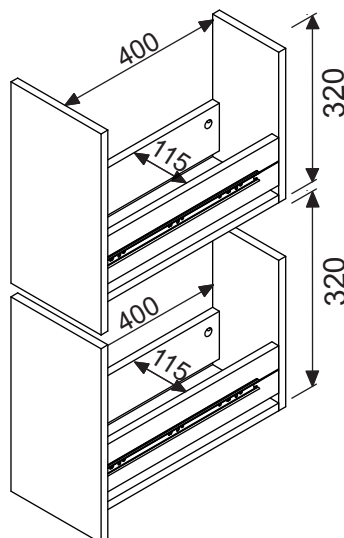

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO /GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANO CARVALHO /TITANO CARVALHO/TITANO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	408891	408891	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
2	408892	408892	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
3	408893	408893	LATERAL CONDIMENTOS / CONDIMENT DRAWER SIDE / LATERAL PARA CONDIMENTOS	MDF	4	400	90	15
4	408894	408894	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESSA FRONTAL	MDF	1	170	70	15
5	408895	408895	TRASEIRO DE CONDIMENTOS / REAR SPICE RACK / TRASERA DE CONDIMENTOS	MDF	2	285	145	15
6	408896	408896	BASE CONDIMENTOS / CONDIMENT DRAWER BASE / BASE PARA CONDIMENTOS	MDF	2	400	145	15
7	408897	408897	BASE / BASE / BASE	MDF	1	500	170	15
8	408898	40903	FRENTE GAV CONDIMENTOS SUP / UPPER SPICE DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN DE CONDIMENTOS SUP	MDF	1	381	197	15
9	408899	40904	FRENTE GAV CONDIMENTO INF / LOWER SPICE DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN PARA CONDIMENTOS INF	MDF	1	368	197	15
10	40900	40900	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUEIRO SUPERIOR	MDF	2	170	50	15
11	40901	40901	BANCADA / COUNTER TOP / ENCIMERA	MDF	1	520	201	30
12	40902	40902	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	782	195	25

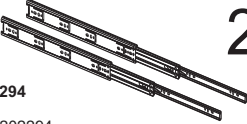CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10×10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10×10	20	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	2	F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	4
F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	4	F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7×40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	10
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5×14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	24	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3
F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	6	F27  PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	12
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	2	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	26
F32  TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	12	F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	2
F33  TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC MINIFIX COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm	8 NATURE NATURE NATURE	F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	2 NATURE NATURE NATURE
F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12mm	10 NATURE NATURE NATURE	A15  PAR CORREDIÇA TElescópica 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TElescópica PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	2
F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE




INSTALAÇÃO
INSTALLATION
INSTALACIÓN

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

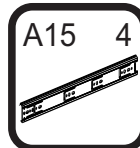

- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

- 1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
- 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated




- 1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
- 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

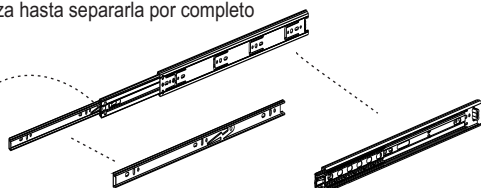

PASSO 2

STEP 2


PASO 2

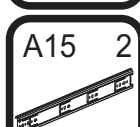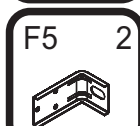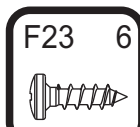

- 1 - Posicionar as cantoneiras F5 na borda traseira superior das peças 1 e 2 e fixar com os parafusos F23 (4x14mm).
- 2 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure drawer slides A15 to the markings on sides 1 and 2 using screws F15 (3.5x14 mm)


- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior superior de las piezas 1 y 2 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm).
- 2 - Fije las guías A15 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F15 (3,5x14 mm)

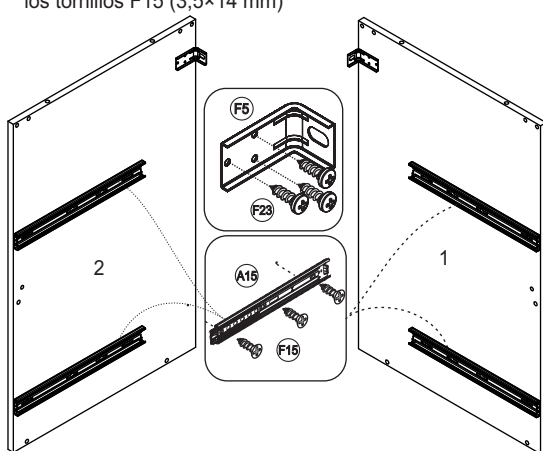

PASSO 3

STEP 3


PASO 3

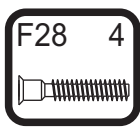

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 1 e 2
- 2 - Fixar a peça 7 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of parts 1 and 2
- 2 - Secure part 7 on sides 1 and 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9



- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las tapas 1 y 2
- 2 - Fije la parte 7 a los laterales 1 y 2 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

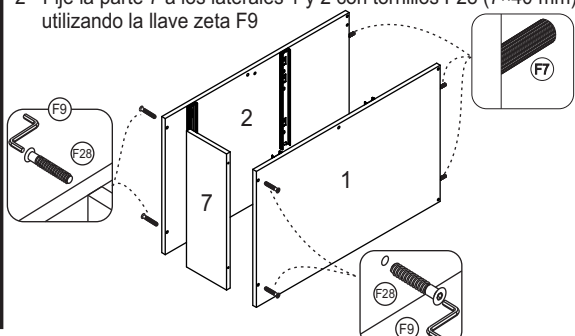

PASSO 4

STEP 4


PASO 4

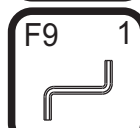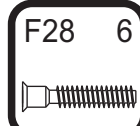

- 1 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso F28 (7x40mm) utilizando a chave zeta F9.
- 2 - Encaixar a travessa frontal 4 entre as laterais 1 e 2, e fixar com parafuso F28 (7x40mm) utilizando a chave zeta F9.

- 1 - Insert part 10 between side panels 1 and 2, and fasten it with screw F28 (7x40mm) using the Zeta F9 key.
- 2 - Insert the front rail 4 between side panels 1 and 2, and fasten it with screw F28 (7x40mm) using the Zeta F9 key.


- 1 - Encaixar a peça 10 entre os laterais 1 y 2, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm) utilizando la llave zeta F9.
- 2 - Encaixar la travesa frontal 4 entre los laterales 1 y 2, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm) utilizando la llave zeta F9.

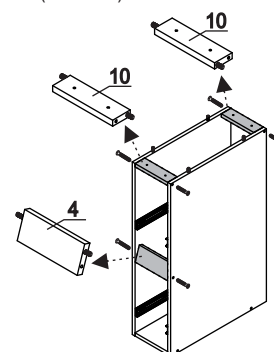

PASSO 5

STEP 5



PASO 5

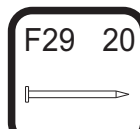

- 1 - Alinhar uma peça 12 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10)

- 1 - Align part 12 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F29 (10x10)


- 1 - Alinee una pieza 12 con los laterales y la base del mueble y fijela con clavos F29 (10x10)

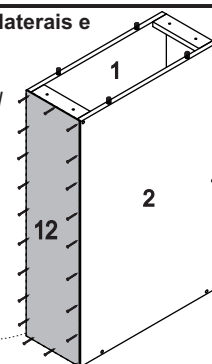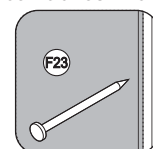

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

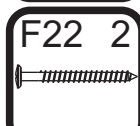

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)



PASSO 7 STEP 7 PASO 7




- 1 - Encaixar a bancada 11 sobre o balcão e fixá-la através com parafusos F18 (3,5x30mm)
- 1 - Fit countertop 11 onto the base cabinet and fasten it with F18 screws (3.5x30mm).
- 1 - Encajar la encimera 11 sobre el mueble y fijarla con tornillos F18 (3,5x30mm).

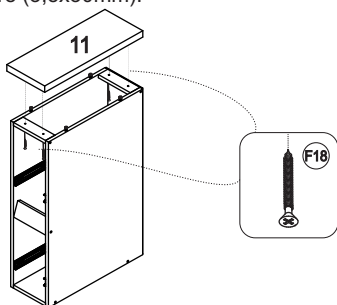

PASSO 8 STEP 8 PASO 8




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 3 e 6
- 2 - Inserir os parafusos Minifix nas furações indicadas das peças 5, 8 e 9.
- 1 - Insert the F7 dowels (8x30mm) into the ends of parts 3 and 6.
- 2 - Insert the Minifix screws into the indicated holes of parts 5, 8, and 9.
- 1 - Insertar las espigas F7 (8x30mm) en los extremos de las piezas 3 y 6.
- 2 - Insertar los tornillos Minifix en las perforaciones indicadas de las piezas 5, 8 y 9.

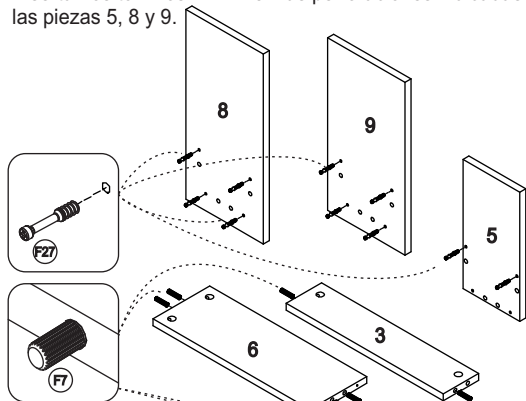


PASSO 9 STEP 9 PASO 9




- 1 - Encaixar as peças 8 e 9 na base de condimentos 6, encaixar o tambor do Minifix F32 nas peças 6 e utilizar uma chave Philips gire até travar
- 2 - Encaixe as laterais de condimentos 3, encaixar o tambor do Minifix F32 nas peças 3 e utilizar chave Philips gire até travar
- 1 - Fit parts 8 and 9 onto the condiment base 6, insert the Minifix F32 cam into parts 6, and use a Phillips screwdriver to turn until it locks
- 2 - Fit the condiment side panels 3, insert the Minifix F32 cam into parts 3, and use a Phillips screwdriver to turn until it locks.
- 1 - Encajar las piezas 8 y 9 en la base de condimentos 6, insertar el tambor Minifix F32 en las piezas 6 y, con un destornillador Phillips, girar hasta trabar.
- 2 - Encajar los laterais de condimentos 3, insertar el tambor Minifix F32 en las piezas 3 y, con un destornillador Phillips, girar hasta trabar.

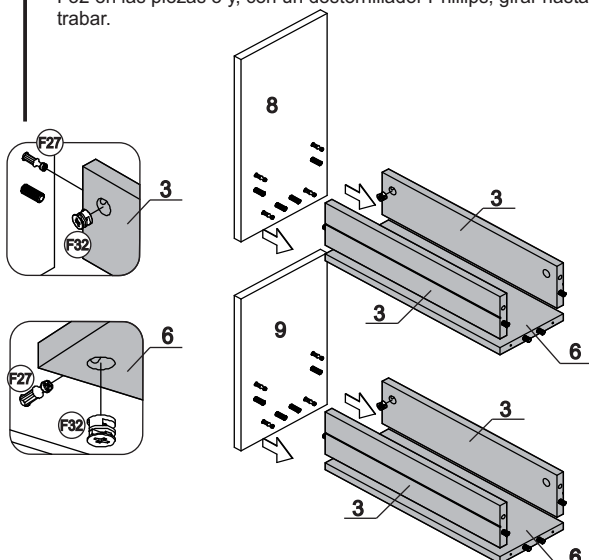



PASSO 10 STEP 10 PASO 10

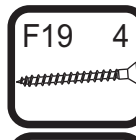




- 1 - Encaixar os traseiros 5 nas laterais 3 e nas base 6, encaixar o tambor do Minifix F32 nas peças 3 e utilizar uma chave Philips gire até travar
- 2 - fixar a base 6 com parafuso F19 (3,5x40 mm)
- 1 - Fit the back panels 5 into sides 3 and base 6, insert the Minifix F32 cam into parts 3, and use a Phillips screwdriver to turn until it locks.
- 2 - Fasten the base 6 with F19 screws (3.5x40 mm).
- 1 - Encajar los traseros 5 en los laterales 3 y en la base 6, insertar el tambor Minifix F32 en las piezas 3 y, con un destornillador Phillips, girar hasta trabar.
- 2 - Fijar la base 6 con tornillos F19 (3,5x40 mm).

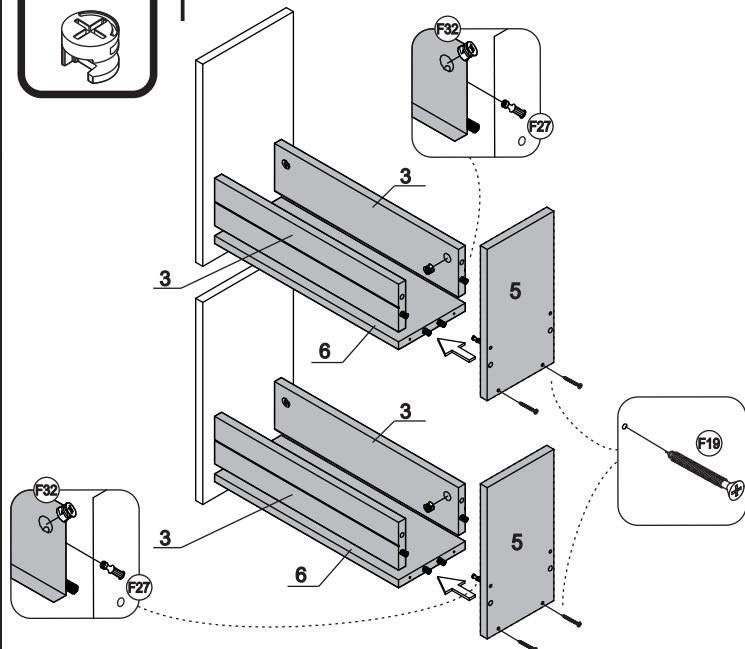

PASSO 11 STEP 11 PASO 11

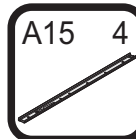

- 1 - Posicionar a corrediça A15 nas marcações das laterais de condimentos 3, e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Press slide A15 into the markings on the sides of the condiment cabinet 3, and secure it with screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Presione la guía A15 en las marcas de los laterales para los condimentos 3 y fíjelo con el tornillo F15 (3,5x14 mm)

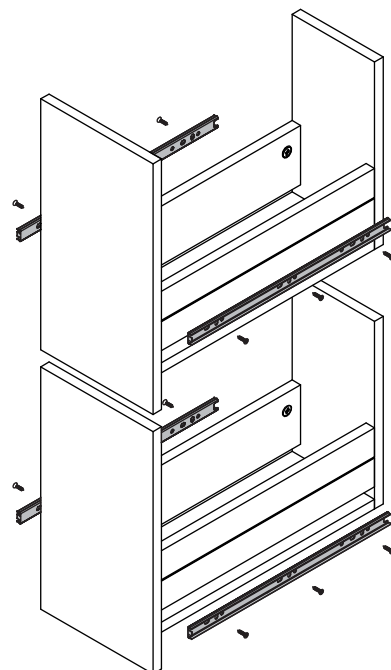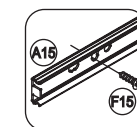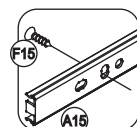


PASSO 12
STEP 12
PASO 12

- 1 - Encaixar o conjunto de condimento no balcão

2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 1 - Insert the condiment assembly into the cabinet

2 - Check that the 2 sides fit properly
- 1 - Encaje el juego para condimentos en el mostrador

2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

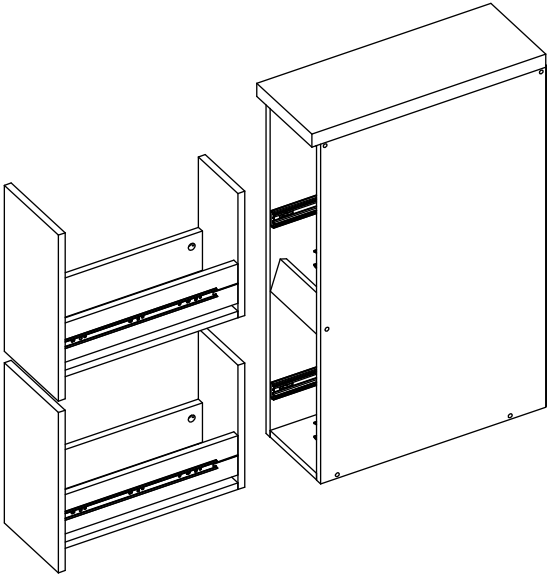

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR

OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter

1 - Taladre la pared en función

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it

2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR

OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

PASSO 13
STEP 13
PASO 13

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws

2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces

3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue o cubre orifício adesivo F34(12 mm) sobre todos os tornillos a la vista

2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas

3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón

4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

F34 10

F6 2

F33 8

F1 4

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR

OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor

1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR

OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

www.cozinhasnesh.com.br



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management


La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



BALCÃO 1 PORTA 3 GAVETAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF


NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 1 DOOR & 3 DRAWER 120 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 1 PUERTA 3 CAJÓN NESHER CONDESSA DE 120 CM 100 % MDF

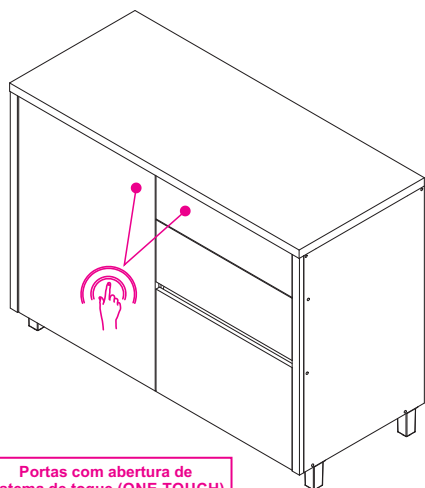

Portas com abertura de sistema de toque (ONE TOUCH)

Doors with ONE-TOUCH system

Puertas con sistema de apertura de un solo toque (ONE TOUCH)

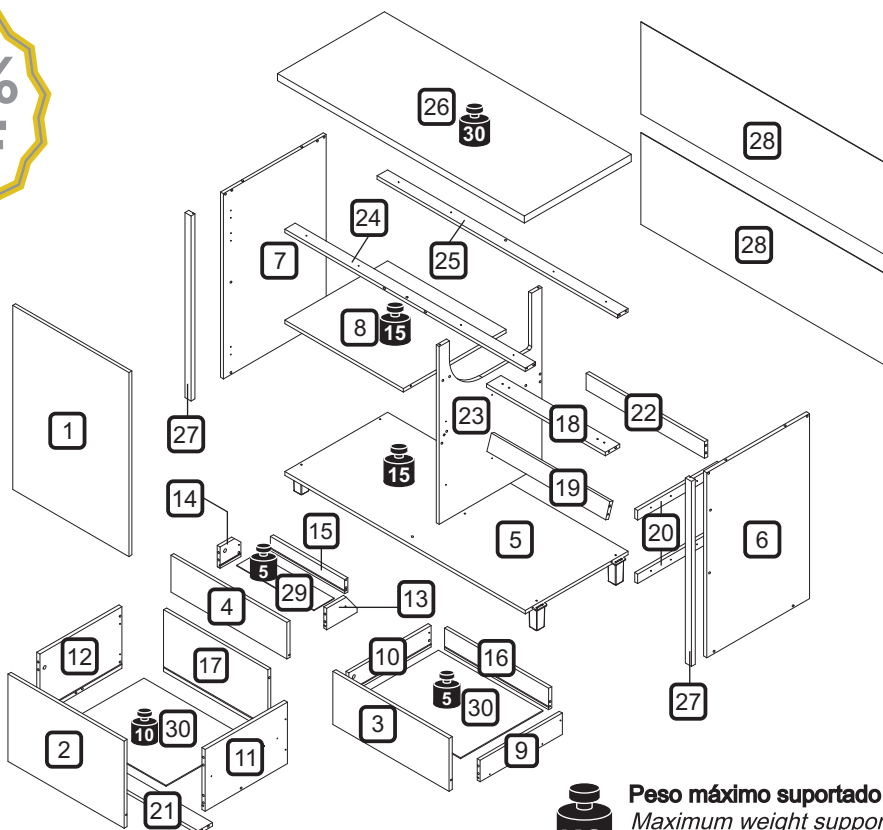

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

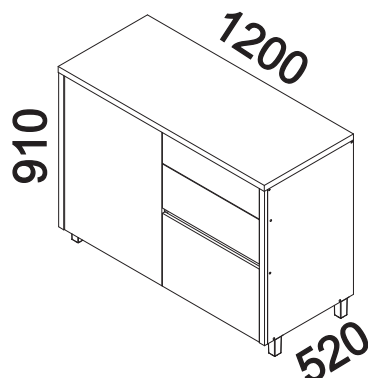

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)

ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 362 x 76 x 85 mm


Ⓑ 507 x 76 x 385 mm

Ⓒ 507 x 240 x 385 mm












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)


DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)











DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

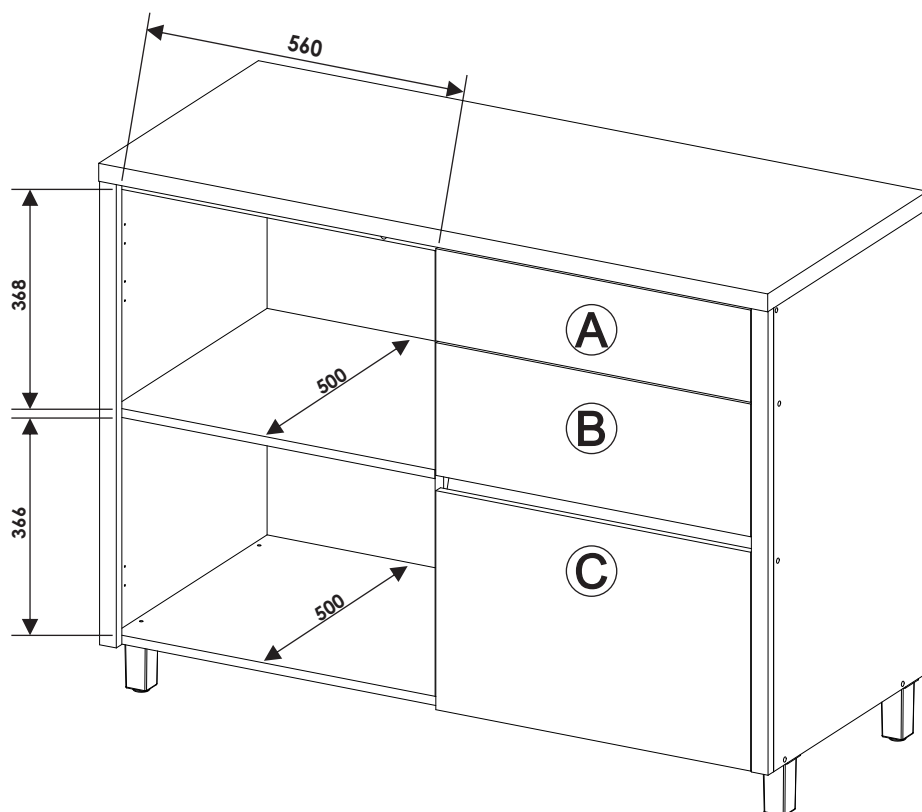

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403509	403670	PORTA ESQ / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	775	566	15
2	403606	403671	FRENTE DE GAVETÃO / FRONT OF LAGER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	565	368	15
3	403607	403672	FRENTE DE GAVETA / FRONT OF SMALLER DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN MAS PEQUENO	MDF	1	565	223	15
4	403608	403673	FRENTE DE GAVETA CONDIMENTOS / FRONT OF CONDIMENT DRAWER / FRENTE DEL CAJÓN PARA CONDIMENTOS	MDF	1	565	155	15
5	403510	403510	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1.170	500	15
6	403609	403609	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
7	403513	403513	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
8	403610	403610	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	578	500	15
9	403403	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR / RIGHT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400	90	15
10	403404	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR / LEFT SIDE OF SMALLER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS PEQUEÑO	MDF	1	400	90	15
11	403611	403611	LATERAL DE GAVETÃO DIREITA / RIGHT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400	260	15
12	403612	403612	LATERAL DE GAVETÃO ESQUERDA / LEFT SIDE OF LARGER DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	400	260	15
13	403613	403613	LATERAL DE GAVETA DIREITA COND. / RIGHT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	147	90	15
14	403614	403614	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA COND. / LEFT SIDE OF CONDIMENT DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN COND.	MDF	1	100	90	15
15	403615	403615	TRASEIRO DE GAVETA COND. / BACK OF CONDIMENT DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN COND.	MDF	1	362	60	15
16	403616	403616	TRASEIRO DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507	90	15
17	403617	403617	TRASEIRO DE GAVETÃO / BACK OF LARGER DRAWER / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN MAS GRANDE	MDF	1	507	260	15
18	403618	403618	TRAVESSA FRONTAL CONDIMENTO / FRONT OF CONDIMENT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTEIRO PARA COND.	MDF	1	577	70	15
19	403619	403619	TRAVESSA FRONTAL / FRONT RAIL / TRAVESANO FRONTAL	MDF	1	577	70	15
20	401608	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / SEPARADOR DE CAJÓN	MDF	2	400	40	15
21	403620	403620	TRAVESSA DE GAVETÃO / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	507	70	15
22	403621	403621	TRAVESSA TRASEIRA / BACK CROSSPIECE / LARGUERO POSTERIOR	MDF	1	577	70	15
23	403622	403622	DIVISAO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	749	500	15
24	403623	403623	TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL / TOP FRONT RAIL / TRAVESANO FRONTAL SUPERIOR	MDF	1	1.170	50	15
25	403624	403624	TRAVESSA SUPERIOR TRASEIRA / TOP BACK RAIL / TRAVESANO TRASERO SUPERIOR	MDF	1	1.170	50	15
26	403440	403440	BANCADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	1.201	520	30
27	403473	403473	MOLDURA LATERAL / SIDE FRAME / MOLDURA LATERAL	MDF	2	780	30	18
28	403453	403453	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	1.195	390	2.5
29	403625	403625	FUNDO GAV CONDIMENTO / BOTTOM OF CONDIMENT DRAWER / FONDO DEL CAJÓN CONDIMENTOS	DURATREE	1	376	98	2.5
30	403626	403626	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	520	398	2.5

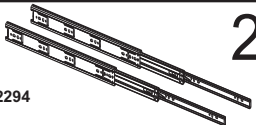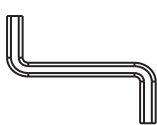CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION 35 MM SUPER ALTA 35 MM COM CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE 35MM SUPER HIGH WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION 35MM SÚPER ALTA CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	3	A15  PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TElescÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294	2
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	5 CINZA GRAY GRIS	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	8
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	6 NATURE NATURE NATURE	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	34
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	8
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16 mm CABEZA PLANA	8
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	32	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25 mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	8	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	8

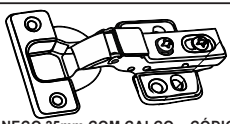A2  DOBRADIÇA SUPER ALTA CLICK SLOW MOTION CANECO 35mm COM CALÇO - CÓDIGO 200163 SUPER HIGH CLICK SLOW MOTION HINGE 35mm CUP WITH MOUNTING PLATE - CODE 200163 BISAGRA SÚPER ALTA CLICK SLOW MOTION CAZOLETA 35mm CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 200163	2
---	---

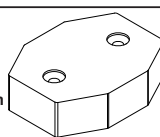F22  11 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	F23  40 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA
F24  6 PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	F25  5 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm
F26  4 PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	F27  8 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm
F28  22 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	F29  50 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10
F30  3 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm NATURE NATURE NATURE	F31  6 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm NATURE NATURE NATURE
F32  8 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	F33  8 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm NATURE NATURE NATURE
F34  14 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm NATURE NATURE NATURE	A25  2 PULSADOR MAGNÉTICO EMBUTIDO (FECHO TOQUE) - CÓDIGO 202630 BUILT-IN MAGNETIC PUSH LATCH (DOOR LATCH) - CODE 202630 PULSADOR MAGNÉTICO EMPOTRADO (CIERRE TOQUE) - CÓDIGO 202630

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO





CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1

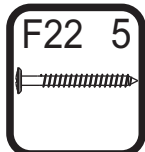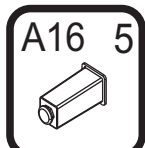



- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)**
1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)
1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

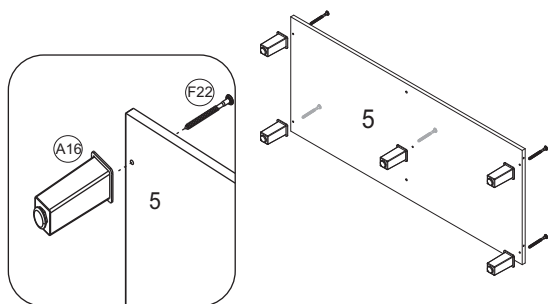

PASSO 2
STEP 2
PASO 2



- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto**
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

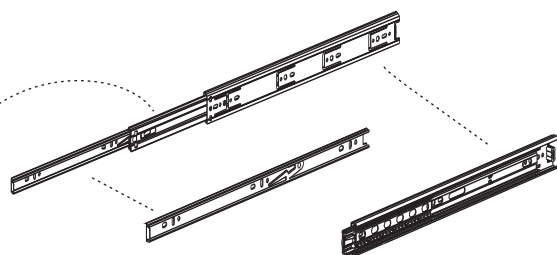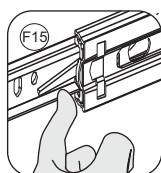


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F23 12



F5 4



F7 4




F17 6



- 1 - Fixe os afastadores 20 nas marcações da lateral 6, e utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 6 e 7 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 6 e 7

- 1 - Attach spacers 20 to the marked spots on sides 6, and using screws F17 (3.5x25mm)
- 2 - Align brackets F5 on the back of parts 6 and 7 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 3 - Insert dowels F7 into the top holes of sides 6 and 7

- 1 - Fije los separadores 20 en las marcas de los laterales 6, y utilizando los tornillos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 3 - Coloque las espigas F7 en los orificios superiores de los laterales 6 y 7

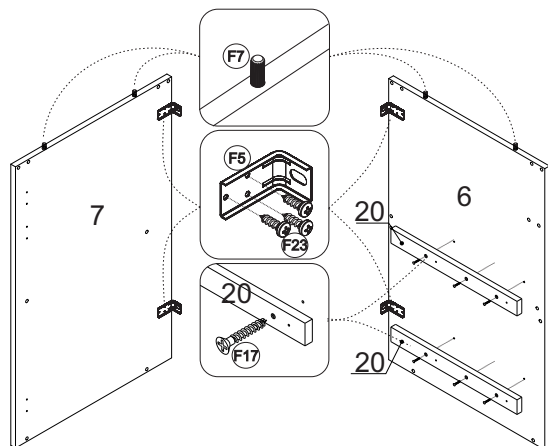


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F28 6




F9 1



- 1 - Fixar a base 5 entre as laterais 6 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a divisão 23 na base 5 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 5 between sides 6 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure divider 23 to base 5 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 5 entre los laterales 6 y 7 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la división 23 a la base 5 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

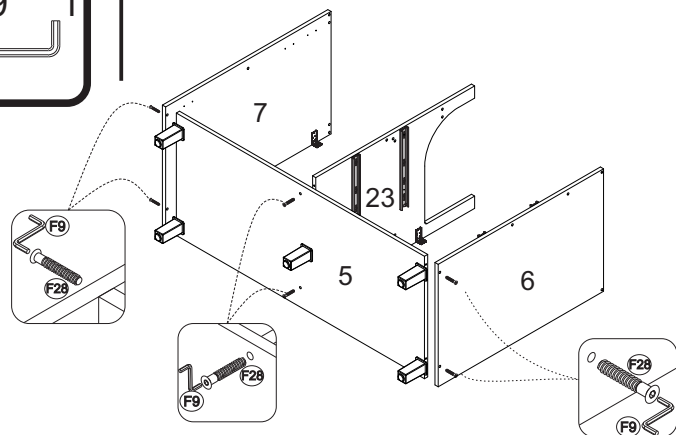


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F28 4




F9 1



- 1 - Fixar a prateleira 8 entre as peças 7 e 23 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure shelf 8 between parts 7 and 23 with screw F28 (7x40 mm), using Y-shaped hex key

- 1 - Fije el estante 8 entre las piezas 7 y 23 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

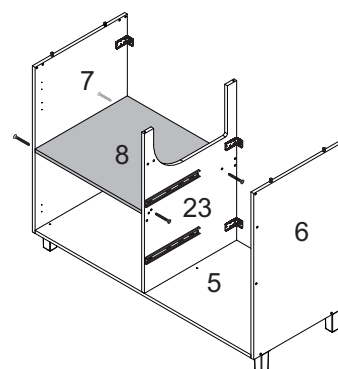


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F23 6




F5 2



A15 4




F15 12



- 1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás da peça 23 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações da peça 23 e fixe-a utilizando os parafusos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fixe as corredeiras A15 nas marcações dos afastadores 20 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Align brackets F5 on the back of part 23 and fasten them with screws F23 (4x14mm)
- 2 - Attach slides A15 to the markings on part 23 and secure them using screws F15 (3.5x14mm)
- 3 - Fasten slides A15 to the markings on spacers 20 using screw F15 (3.5x14mm)

- 1 - Alinee las escuadras F5 en la parte trasera de la pieza 23 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14mm)
- 2 - Fije las correderas A15 en las marcas de la pieza 23 sujetándolas utilizando los tornillos F15 (3,5x14mm)
- 3 - Fije las correderas A15 en las marcas de los separadores 20 utilizando el tornillo F15 (3,5x14mm)

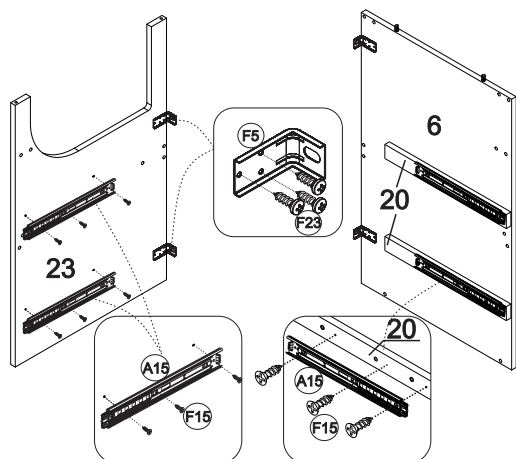

PASSO 7

STEP 7

PASO 7


F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 18, 19 e 22

- 1 - Insert dowels F7 (8x30mm) into the top ends of parts 18, 19, and 22



- 1 - Inserte las espigas F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 18, 19 y 22

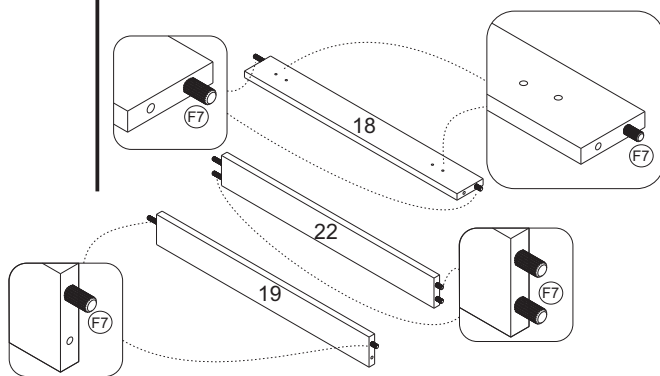

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

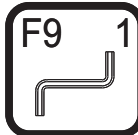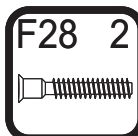

- 1 - Encaixar a travessa frontal 19 e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 2 - Encaixar a travessa frontal de condimento 18 na lateral direita 6 e divisão 23
- 2 - Encaixar a travessa traseira 22 na lateral direita 6 e divisão 23


- 1 - Fit the front crossbar 19 and secure it with screw F28 (7x40mm)
- 2 - Fit the condiment front crossbar 18 onto the right side panel 6 and divider 23
- 3 - Fit the rear crossbar 22 onto the right side panel 6 and divider 23

- 1 - Encajar la traviesa frontal 19 y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)
- 2 - Encajar la traviesa frontal de condimentos 18 en el lateral derecho 6 y la división 23
- 3 - Encajar la traviesa trasera 22 en el lateral derecho 6 y la división 23

OBS- NÃO PARAFUSAR TRAVESSA FRONTAL 18 NESSE PASSO

NOTE - DO NOT SCREW FRONT BEAM 18 AT THIS STEP


NOTA - NO ATORNILLAR EL LARGUERO DELANTERO 18 EN ESTE PASO

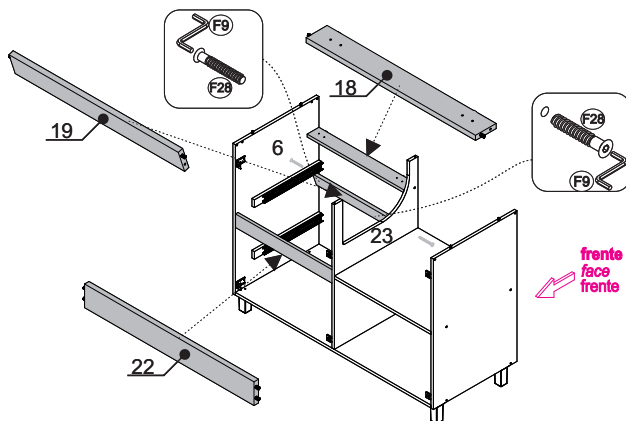

PASSO 10

STEP 10




PASO 10

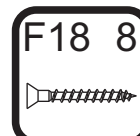

- 1 - Encaixar a bancada 26 nas laterais 6 e 7
- 2 - Fixar a bancada 26 nas travessas 24 e 25 com os parafusos F18 (3,5x30mm)
- 3 - Inserir o pulsador A25 na travessa superior frontal 24

- 1 - Fit countertop 26 to sides 6 and 7
- 2 - Secure countertop 26 to the crosspieces 24 and 25 with screws F18 (3.5x30 mm)
- 3 - Insert the A25 plunger into the front rail 24.


- 1 - Encaje la encimera 26 a los laterales 6 y 7
- 2 - Fije la encimera 26 a los largueros 24 y 25 con tornillos F18 (3,5x30 mm)
- 3 - Insertar el pulsador A25 en la traviesa frontal 24.

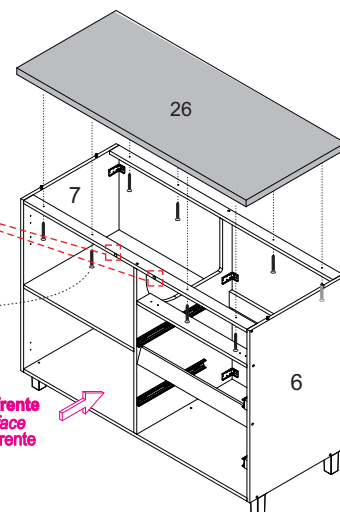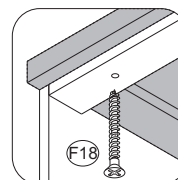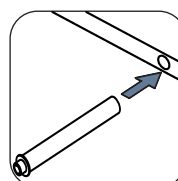

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

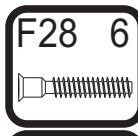

- 1 - Inserir as cavilhas F7 no topo das peças 24 e 25
- 2 - Encaixar a travessa superior frontal 24 entre as laterais 6 e 7, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 3 - Encaixar a travessa superior traseira 25 entre as laterais 6 e 7, e fixa-la com parafuso F28 (7x40mm)
- 4 - Fixar as travessas 24 e 25 na divisão 23 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowels F7 into the top of parts 24 and 25
- 2 - Fit the upper front crossbar 24 between side panels 6 and 7, and secure it with screw F28 (7x40mm)
- 3 - Fit the upper rear crossbar 25 between side panels 6 and 7, and secure it with screw F28 (7x40mm)
- 4 - Fix the rails 24 and 25 to divider 23 using screw F28 (7x40mm), with the Zeta wrench F9


- 1 - Insertar las espigas F7 en la parte superior de las piezas 24 y 25
- 2 - Encajar la traviesa superior frontal 24 entre los laterales 6 y 7, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)
- 3 - Encajar la traviesa superior trasera 25 entre los laterales 6 y 7, y fijarla con el tornillo F28 (7x40mm)
- 4 - Fijar los travesaños 24 y 25 en la división 23 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando la llave Zeta F9

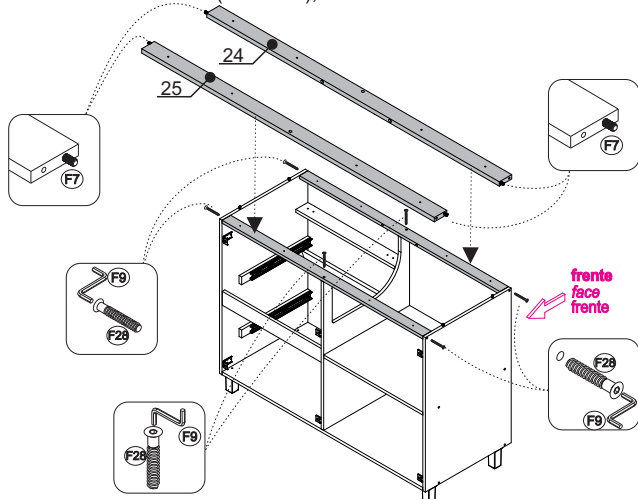

PASSO 11

STEP 11




PASO 11



- 1 - Alinhar uma peça 28 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 28 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e na base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11
- 4 - Utilizar o parafuso F15 (3,5x14mm) para fixar os fundos na travessa traseira

- 1 - Align part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 2 - Then align the other part 28 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base
- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11
- 4 - Use screw F15 (3.5x14 mm) to secure the bottoms to the back crosspiece

- 1 - Alinee una pieza 28 y fijela con clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 28 y fijela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11
- 4 - Utilice el tornillo F15 (3.5x14 mm) para fijar los fondos al larguero trasero.

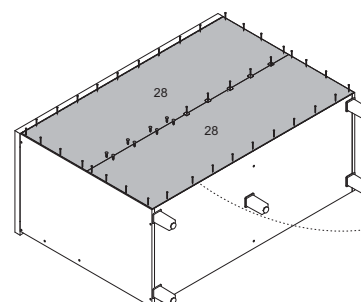

PASSO 12

STEP 12

PASO 12



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

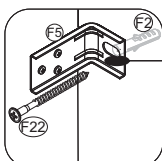

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 13

STEP 13





PASO 13



- 1 - Colocar as molduras 27 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 6 e 7 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 27 on the front of the cabinet and secure them on sides 6 and 7 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Coloque los marcos 27 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 6 y 7 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

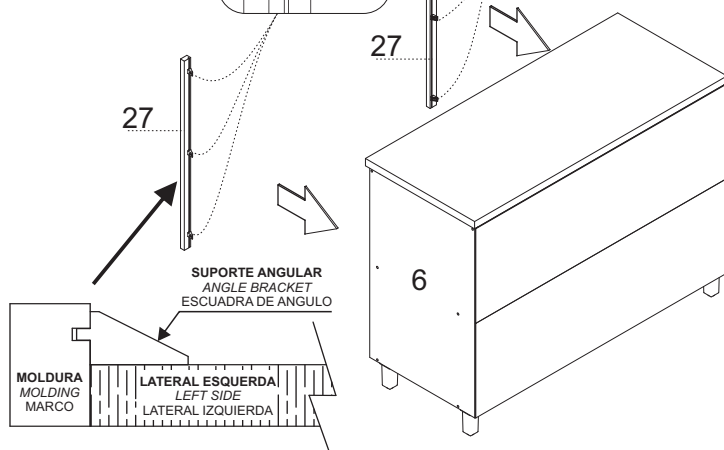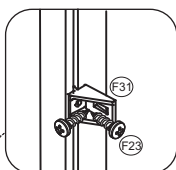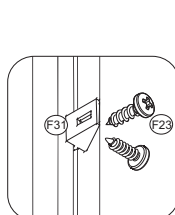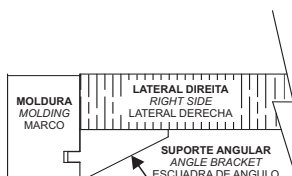

PASSO 14

STEP 14


PASO 14

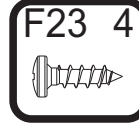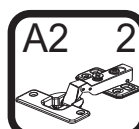

- 1 - Encaixar as dobradiças slow motion A2 na peça 4 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Fit the slow-motion hinges A2 the parts 4 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


- 1 - Encaje las bisagras cierre suave A2 en las partes 4 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

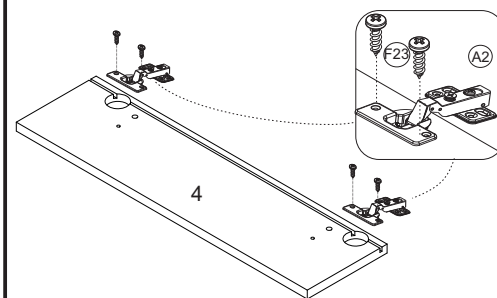

PASSO 15

STEP 15


PASO 15

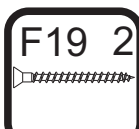

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 13, 14 e 15
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 13 e 14
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 29 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 13, 14 and 15
- 2 - Fit part 15 between sides 13 and 14
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 29 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 13, 14 y 15
- 2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 13 y 14
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
- 4 - Encaje el fondo 29 en el conjunto

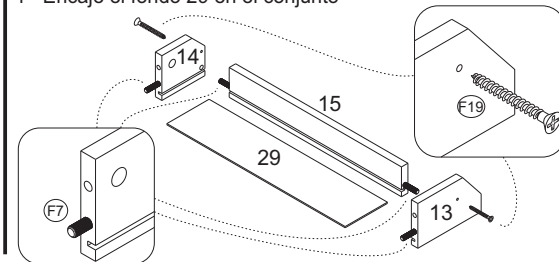

PASSO 16

STEP 16


PASO 16

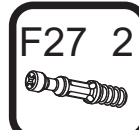

- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 4
- 2 - Encaixar a peça 4 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert the minifix F27 into part 4
- 2 - Fit part 4 into the assembly from the previous step
- 3 - Insert the F32 minifix cam into the drawer sides and use a Phillips screwdriver. Turn until it locks

- 1 - Insertar el minifix F27 en la pieza 4
- 2 - Encajar la pieza 4 en el conjunto montado en el paso anterior
- 3 - Insertar el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y usar un destornillador Phillips. Girar hasta que trabase

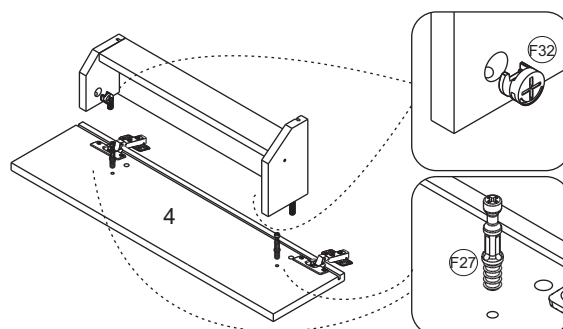

PASSO 17

STEP 17


PASO 17



- 1 - Para montar o conjunto da gaveta para condimentos, Fixar dobradiças A2 na travessa 18, utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - To assemble the condiment drawer assembly, Attach hinge bases A2 to crossbar 18 using union screws F26 (17mm)

- 1 - Para montar el conjunto del cajón de condimentos, Fije las bases de bisagra A2 en la traviesa 18 utilizando los tornillos de unión F26 (17mm)

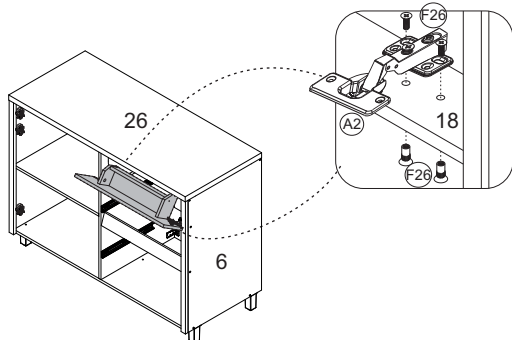

PASSO 20

STEP 20


PASO 20



- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 3
2 - Encaixar a peça 3 no conjunto montado no passo anterior

- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais da gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar
1 - Insert overlay hinge F27 into the part 3
2 - Fit part 3 to the assembly completed in the previous step

- 3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate until it locks into place
1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 3
2 - Encaje la pieza 3 en el conjunto montado en el paso anterior
3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Gire hasta que se bloquee

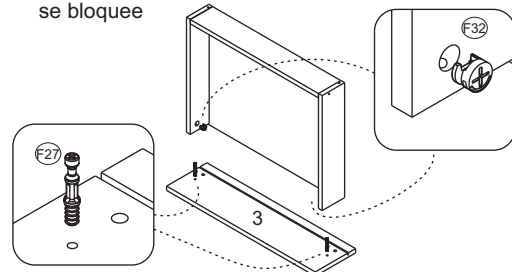

PASSO 18

STEP 18


PASO 18



- 1 - Feche a gaveta para condimentos como na imagem abaixo, deixando a travessa 18 na posição horizontal
2 - Fixe a travessa 18 na lateral 6 e divisão 23 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Close the condiment drawer as in the image below, leaving crosspiece 18 in a horizontal position
2 - Secure crosspiece 18 on side 6 and divider 23 with screws F28 (7x40 mm), using hex key F9



- 1 - Cierre el cajón de condimentos como muestra la imagen inferior, dejando el larguero 18 en posición horizontal
2 - Fije el larguero 18 al lateral 6 y a la división 23 con los tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

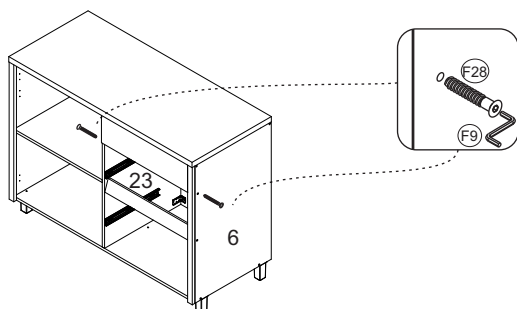

PASSO 21

STEP 21

PASO 21

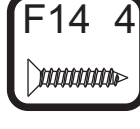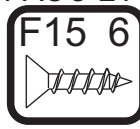


- 1 - Encostar a corredeira A15 na frente da gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)

- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place slide A15 on the front of the drawer and align it with the bottom of the side and secure it with an F15 screw (3.5x14 mm)
2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure with screws F14 (3x16 mm)

- 1 - Coloque a guia A15 contra el frente del cajón y alinéela en la parte inferior del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5 x14 mm)
2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

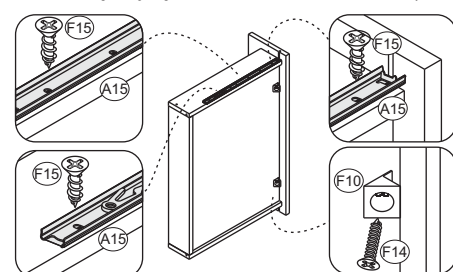

PASSO 19

STEP 19


PASO 19



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 9, 10 e 16
2 - Encaixar a peça 16 entre as laterais 9 e 10
3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
4 - Encaixar o fundo 30 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 9, 10 and 16
2 - Fit part 16 between sides 9 and 10
3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
4 - Fit drawer bottom 30 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las partes 9, 10 y 16
2 - Encaje la pieza 16 entre los laterales 9 y 10
3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

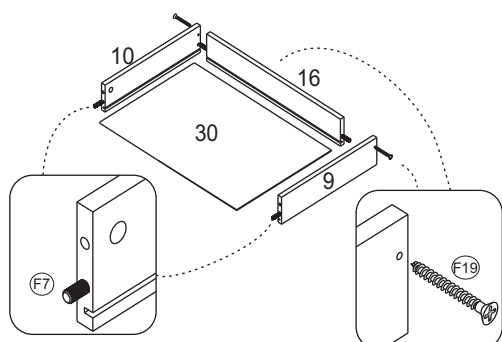

PASSO 22

STEP 22

PASO 22




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 11, 12 e 17
2 - Encaixar a peça 17 na lateral 11 e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

- 3 - Encaixar a peça 30 no conjunto
4 - Encaixar a peça 12 do outro lado e fixá-la com os parafusos F19 (3,5x40mm)

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11, 12 and 17
2 - Fit part 17 to side 11 and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)

- 3 - Fit part 30 into the assembly
4 - Fit part 12 on the other side and secure it with screws F19 (3.5x40 mm)


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 11, 12 y 17
2 - Encaje la pieza 17 en el lateral 11 y fíjela con tornillos F19 (3,5x40 mm)
3 - Encaje la pieza 30 en el conjunto
4 - Encaje la pieza 12 en el otro lado y fíjela con los tornillos F19 (3,5x40 mm)

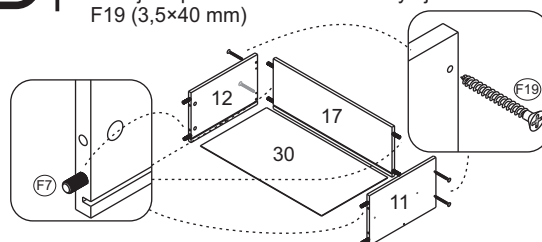

PASSO 23


STEP 23

PASO 23



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na peça 21
- 2 - Encaixar a peça 21 entre as laterais 11 e 12 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into part 21
- 2 - Fit part 21 between sides 11 and 12 and secure it with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

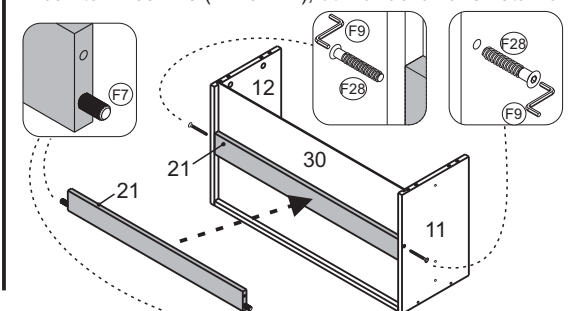

PASSO 26


STEP 26

PASO 26

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Place the drawer sets into the cabinet
- 2 - Check that the 2 sides fit properly


- 1 - Encaje los conjuntos de cajones en el armario
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

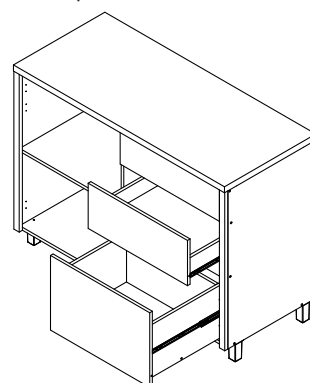

PASSO 24

STEP 24


PASO 24

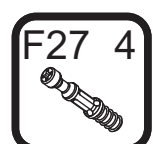

- 1 - Inserir os parafusos minifix F27 na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizar uma chave philips. Girar até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembled set
- 3 - Fit cam lock nut F32 into the sides of the drawer and use a Philips screwdriver. Rotate it until it locks into place


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón y utilice un destornillador philips. Girar hasta que se bloquee

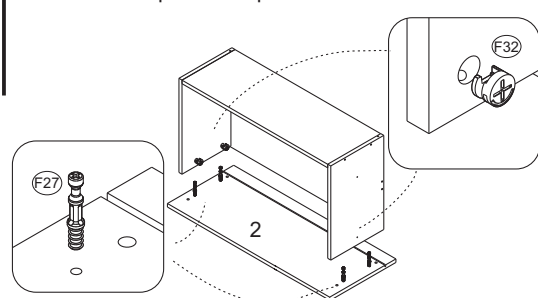

PASSO 27

STEP 27


PASO 27

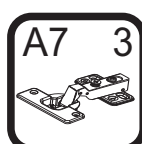

- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 1 com parafuso F23 (4x14mm)

- 1 - Secure hinges A7 on door 1 with screw F23 (4x14 mm)





- 1 - Fije las bisagras A7 a la puerta 1 con el tornillo F23 (4x14 mm)

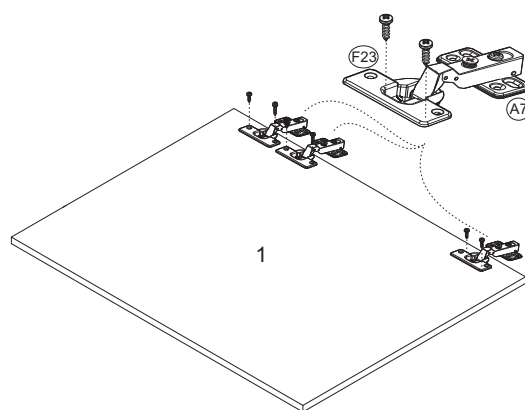

PASSO 25

STEP 25

PASO 25

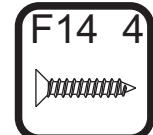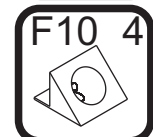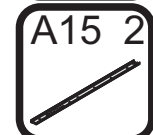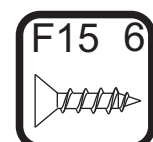


- 1 - Encostar a corredeira A15 (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Place drawer slide A15(350x35 mm) on the drawer front, align the holes with the markings on the side and secure with screw F15 (3.5x14 mm)

- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottom and secure them with screws F14 (3x16 mm)



- 1 - Coloque la guía A15 (350x35 mm) contra el frente del cajón, alinee los agujeros con las marcas del lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14 mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo del cajón y fíjelos con los tornillos F14 (3 x16 mm)

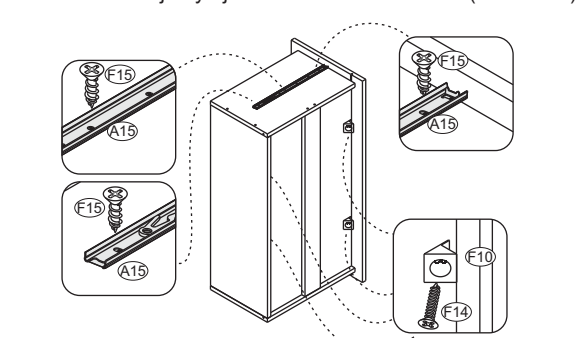

PASSO 28

STEP 28


PASO 28

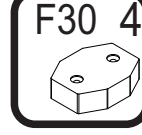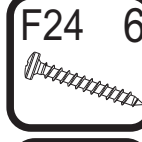

- 1 - Para montar a porta 1, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)

- 1 - To assemble door 1, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)


- 1 - Para montar la puerta 1, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

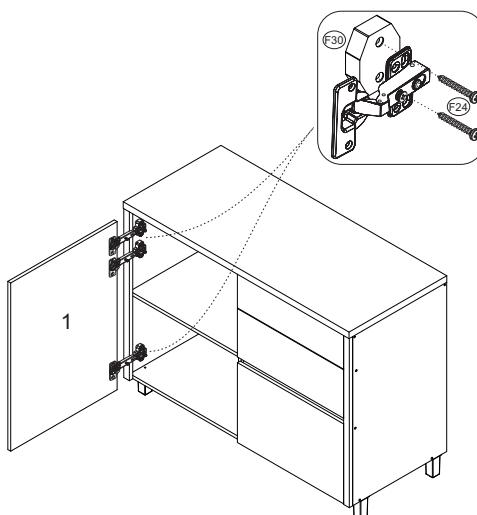

PASSO 29

STEP 29

PASO 29

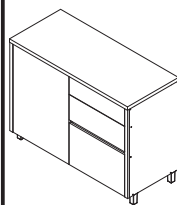

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

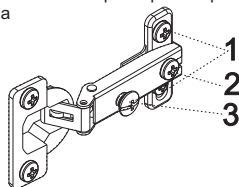


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

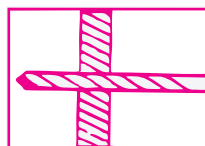

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

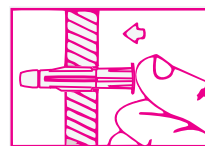

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede**
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

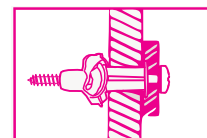

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura**

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

PASSO 30


STEP 30

PASO 30


F34 14



F1 8



F6 6



F33 8



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue o cubre orifício adesivo F34 (12 mm) sobre todos os tornillos a la vista
- 2 - Coloque a cuberta de plástico F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Pegue os toques F1 de silicone nas esquinas superiores da porta basculante e do frente do cajón
- 4 - Coloque as cubertas F33 sobre os tambores dos minifix de los cajones

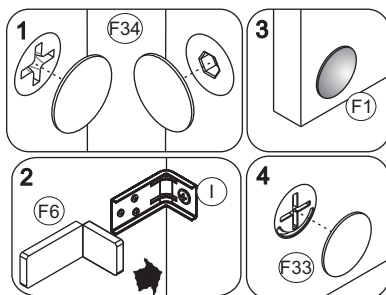


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

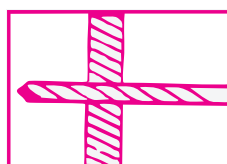


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha**
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

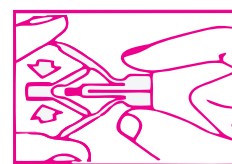

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la**
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

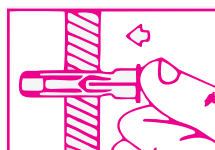

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede**
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

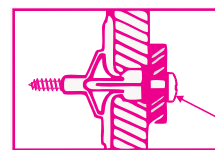

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso**
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC C168299





ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA NESHER CONDESSA 40CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 1 DOOR

40 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 1 PUERTA
NESHER CONDESSA DE 40 CM 100 % MDF

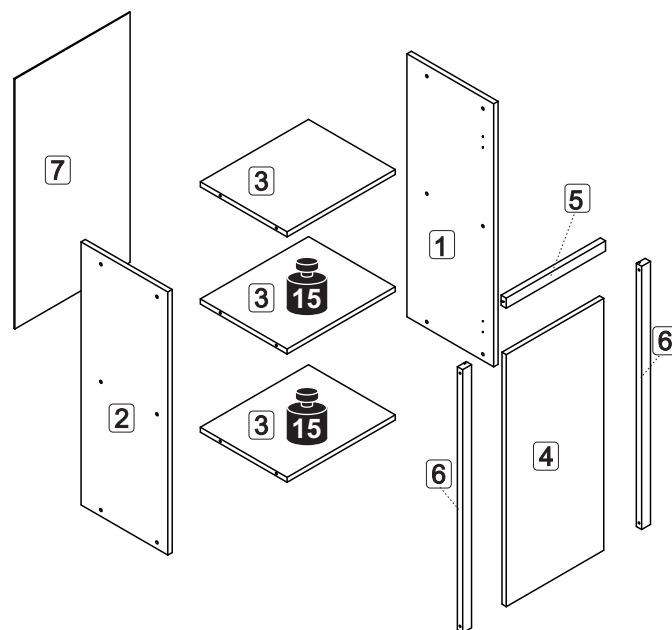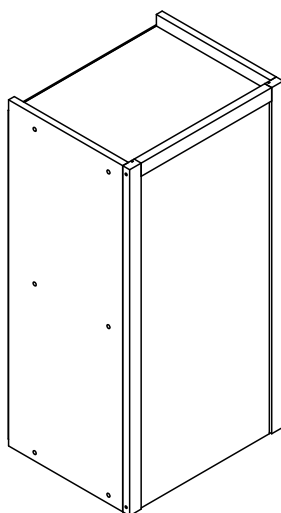

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO










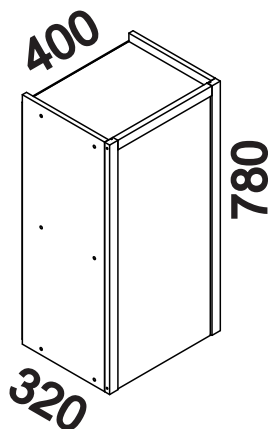


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

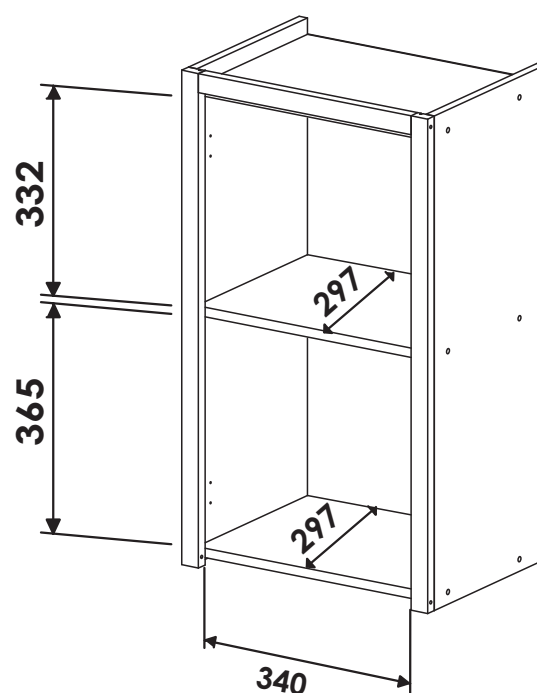

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANO CARVALHO/TITANO CARVALHO/TITANO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403501	403501	LATERAL DIREITA/ TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403502	403502	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403849	403849	TAMPO- PRATELEIRA- BASE/ TOP- SHELF- BASE/ TAPA- ESTANTE- BASE	MDF	3	370	297	15
4	403850	403853	PORTA/ DOOR / PUERTA	MDF	1	747	334	15
5	403851	403851	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	340	30	18
6	403475	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
7	403852	403852	FUNDO/ BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	740	395	25
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	
A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635			2	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM			2	
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm			2	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm			2	
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm			2	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm			1	
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA			2	F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA			2	
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA			4	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA			26	
F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA			12	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm			3	
F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm			2	F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10			25	
F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm			12	F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm			8	

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PASSO 1

STEP 1

PASO 1

F23 6




F5 2



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

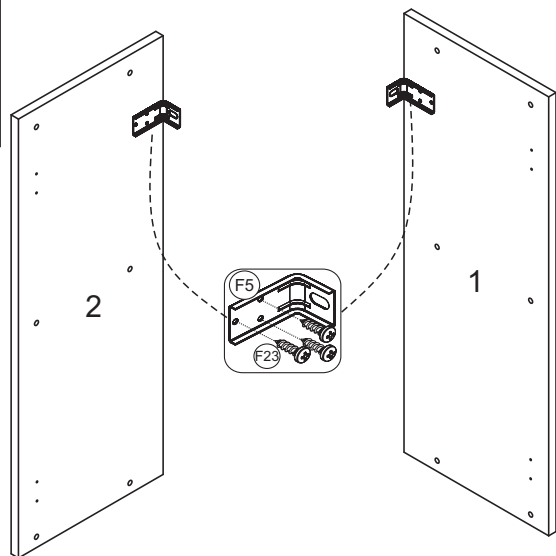


PASSO 2

STEP 2

PASO 2

F28 12




F9 1



1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

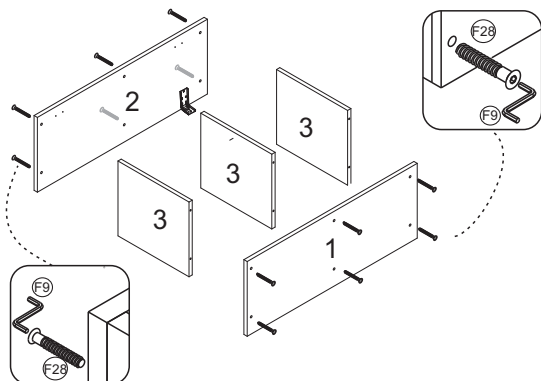


PASSO 3

STEP 3

PASO 3


F29 25



1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima, nas laterais e na parte inferior

1 - Align part 8 and secure it with F29 nails (10x10) on the top, on the sides, and on the bottom.

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior, en los laterales y en la parte inferior.

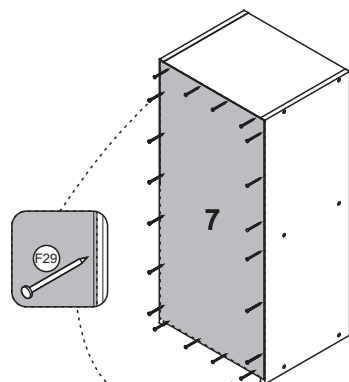

PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F31 8



F23 16



F20 2



1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del armario y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

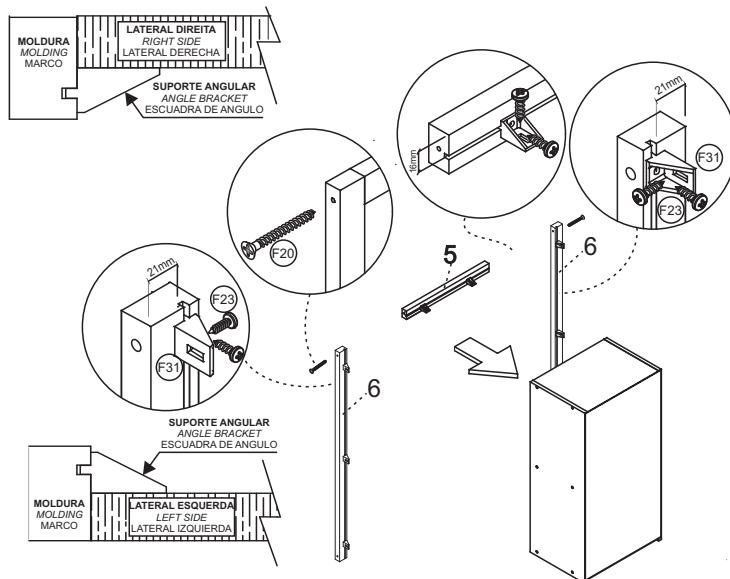


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F2 2



F22 2



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.


1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

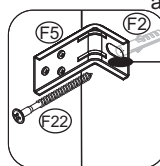

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR



OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 6


STEP 6

PASO 6


F23 8



A7 4



- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
 - 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta
- 1 - Secure hinges I to door A7 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door
- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A7 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

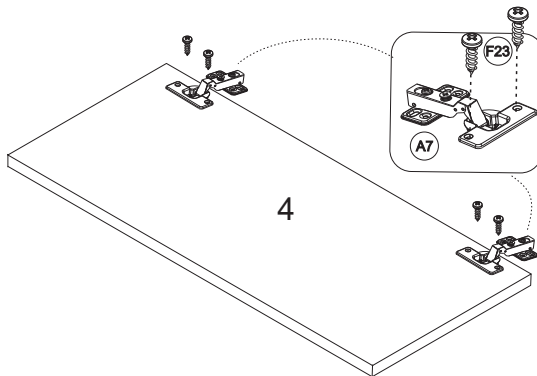

PASSO 7


STEP 7

PASO 7


F24 4



F30 2




- *Defina o lado de abertura da porta.**
- 1 - Para montar a porta 4, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)
- *Define the door opening side next.**
- 1 - To assemble door 4, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)
- *Defina el lado de apertura de la puerta a continuación.**
- 1 - Para montar la puerta 4, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

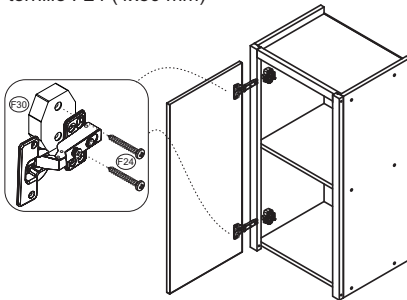

PASSO 8

STEP 8

PASO 8




- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
 - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

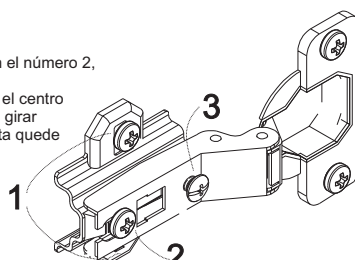

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F34 18



F1 4



F6 4



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

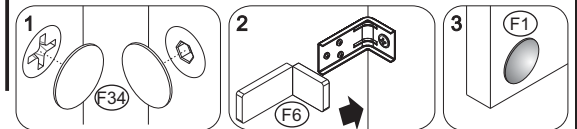


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

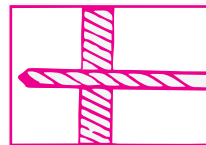


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

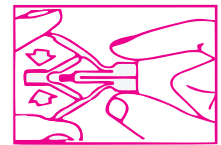

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

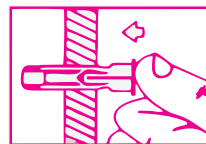

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

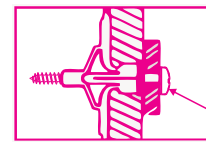

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

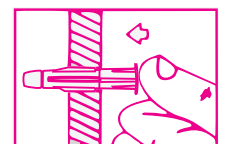

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

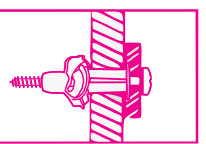

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299





ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 2 DOORS

80 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF

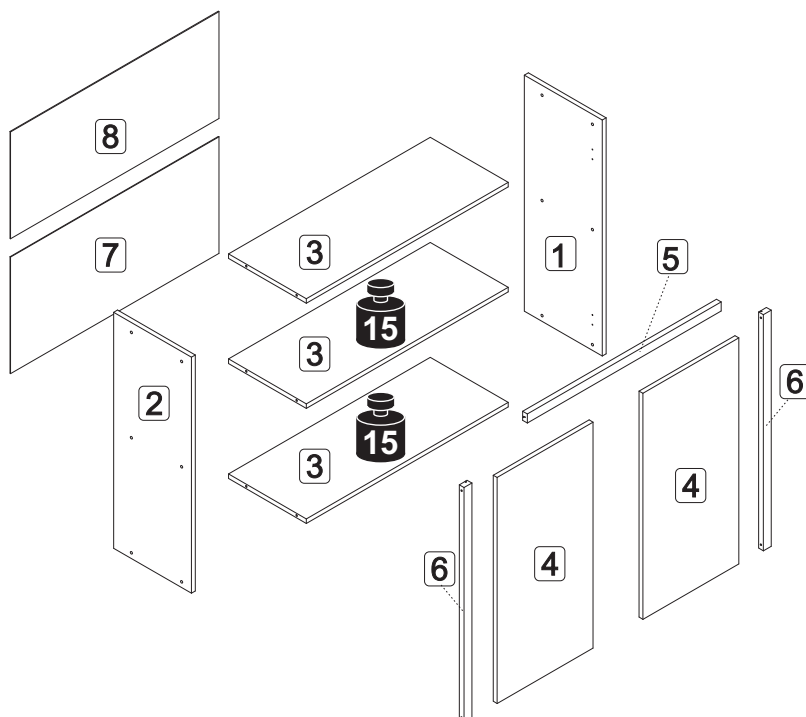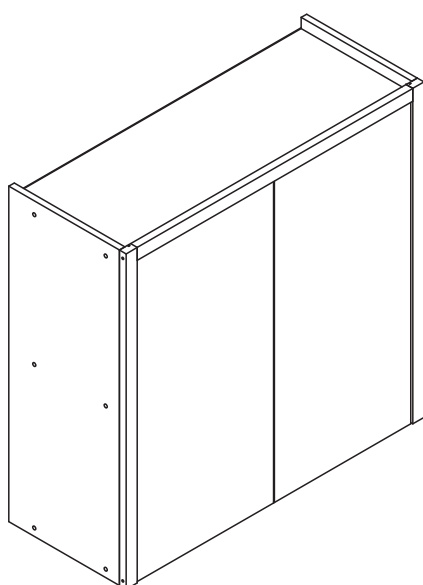

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

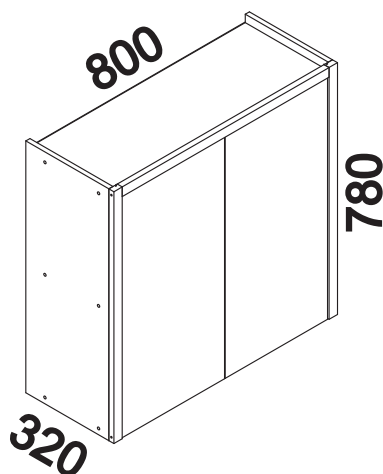












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

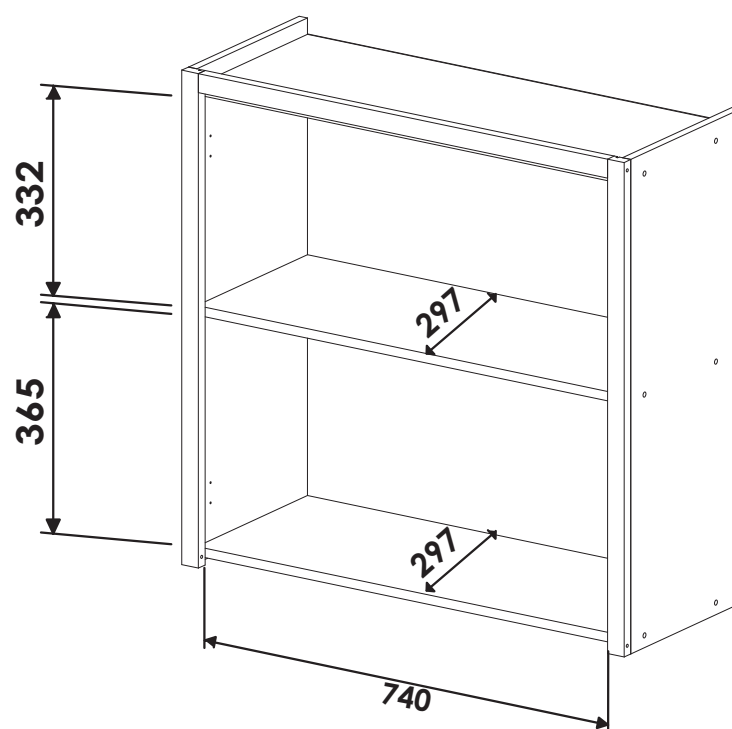

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITÂNIO CARVALHO/TITÂNIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403501	403501	LATERAL DIREITA / TOP RIGHI SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403502	403502	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403503	403503	TAMPO - PRATELEIRA - BASE / TOP - SHELF - BASE / TAPA - ESTANTE - BASE	MDF	3	770	297	15
4	403504	403666	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	747	366	15
5	402752	402752	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	740	30	18
6	403475	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
7	402767	402767	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	387	2,5
8	403451	403451	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	353	2,5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION SUPER ALTA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202635 POP SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202635 BISAGRA POP SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202635	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4 NATURE NATURE NATURE	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	36
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3
F28  PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	12	F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	40
F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4 NATURE NATURE NATURE	F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm	8 NATURE NATURE NATURE
F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm	18 NATURE NATURE NATURE		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1

PASO 1

F23 12




F5 4



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

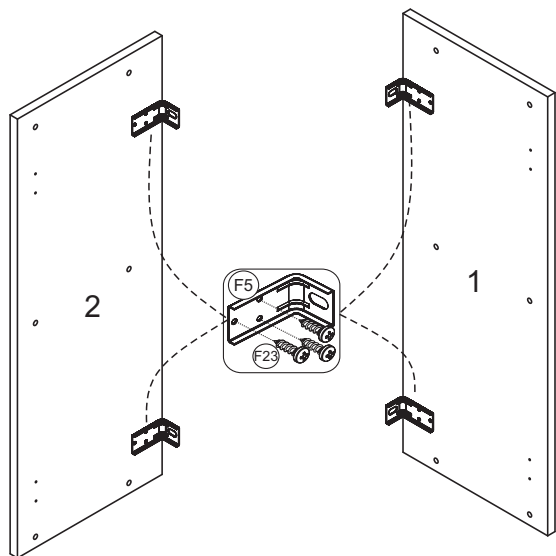

PASSO 2

STEP 2

PASO 2

F28 12




F9 1



1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

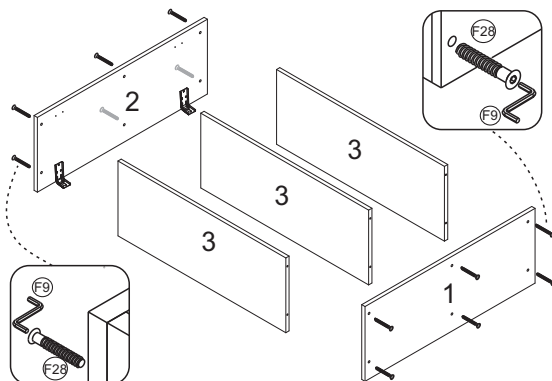


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F29 40



F11 6



1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais

2 - Alinhar a peça 7 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais

3 - Na junção entre as peças 7 e 8 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides


2 - Align the lower part 7 and secure it with nails F29 (10x10) on the bottom and sides

3 - At the junction between parts 7 and 8, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales

2 - Alinee la pieza inferior 7 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales

3 - Al unir las piezas 7 y 8, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

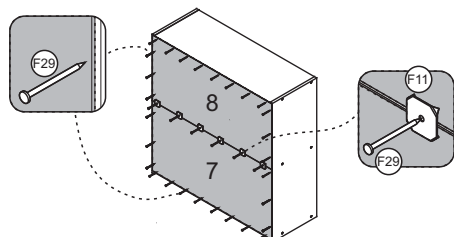

PASSO 4


STEP 4

PASO 4

F31 8



F23 16



F20 2



1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)


2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del armario y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

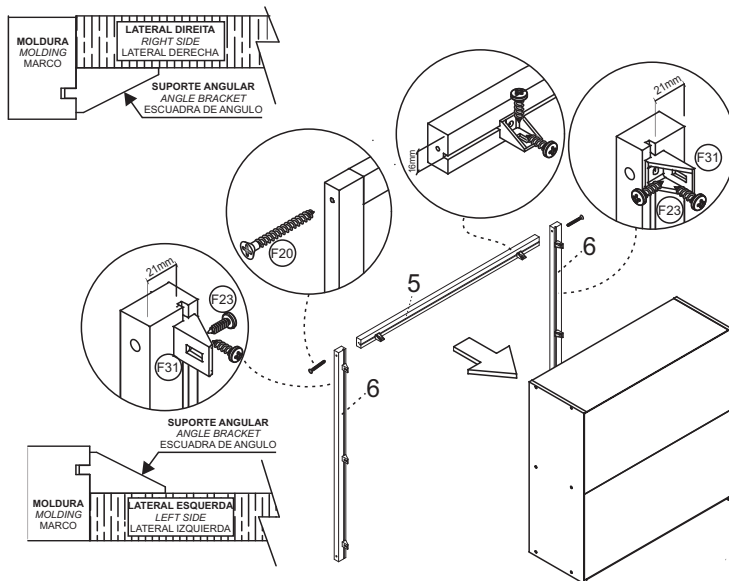


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

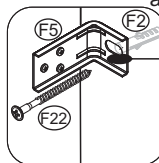


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

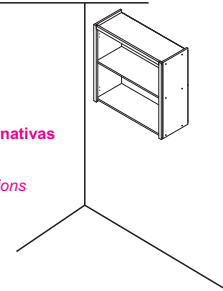


PASSO 6


STEP 6

PASO 6


F23 8



A7 4



- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
 - 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta
- 1 - Secure hinges I to door A7 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door
- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A7 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

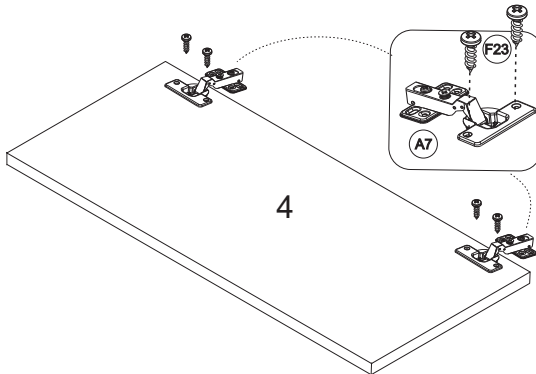

PASSO 7


STEP 7

PASO 7


F24 8



F30 4




- 1 - Para montar as portas 4, posicione as dobradiças junto com os afastadores F30 nas marcações e fixe-os com o parafuso F24 (4x30 mm)
- 1 - To assemble doors 4, position the hinges together with the spacers F30 on the markings and fasten them with screw F24 (4x30 mm)
- 1 - Para montar las puertas 4, coloque las bisagras junto con los separadores F30 en las marcas y fíjelos con el tornillo F24 (4x30 mm)

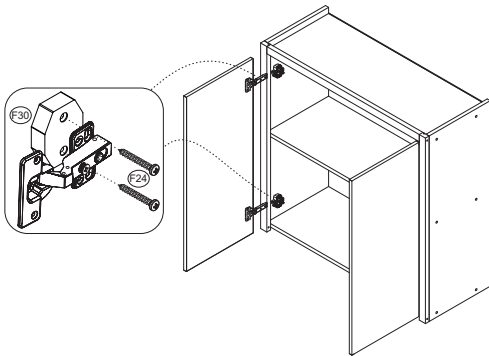

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

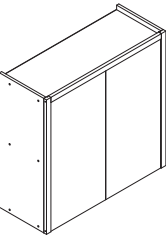


- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
 - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

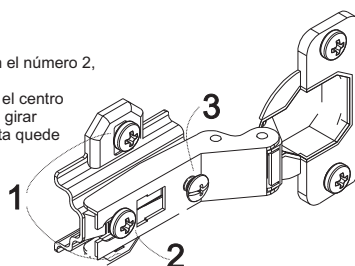

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F34 18



F1 4



F6 4



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

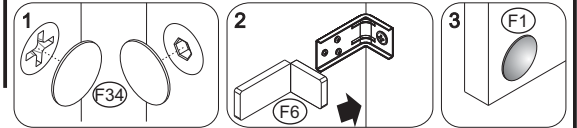


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

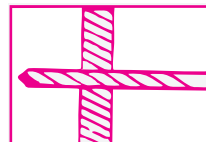


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

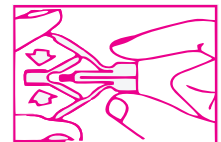

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

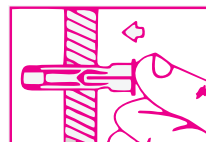

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

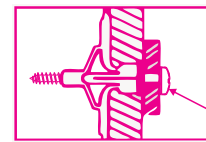

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

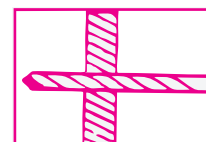

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

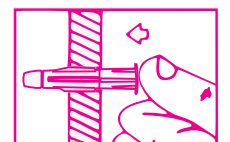

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

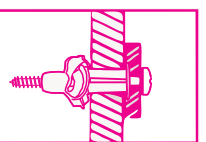

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, piaas, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management



La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



ARMÁRIO AÉREO CANTO DIR/ESQ NESHER CONDESSA/IMPERATRIZ 93 X 52CM 100% MDF

NESHER CONDESSA/IMPERATRIZ RIGHT/LEFT
CORNER WALL CABINET 93x52 CM 100% MDF /
ARMARIO COLGANTE ESQUINERO DER/IZQ
NESHER CONDESSA/EMPERATRIZ DE 93 x 52 CM 100 % MDF

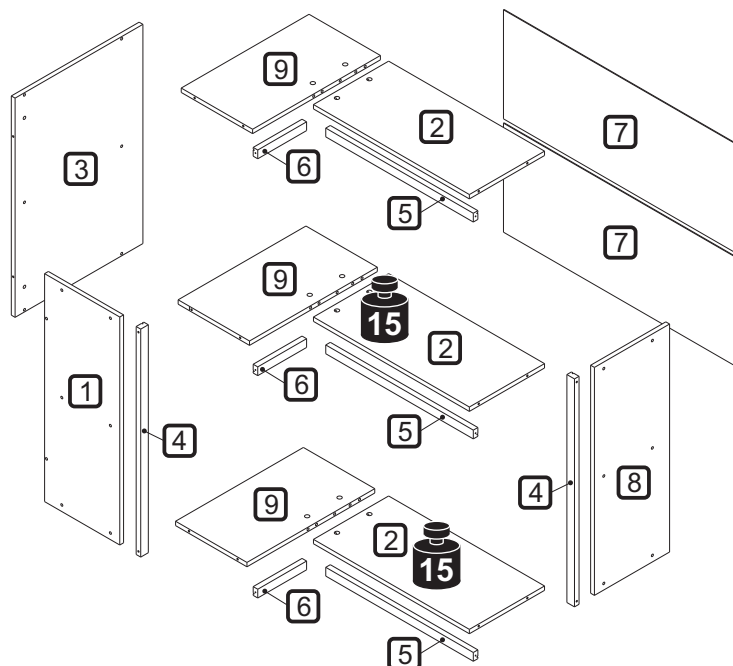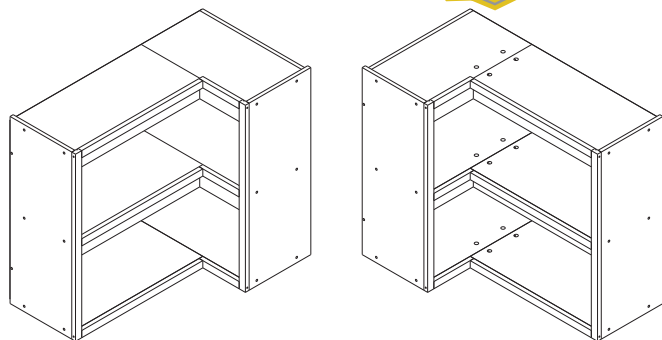

ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS.
ANTES DE FIXAR AS PEÇAS CENTRAIS 5 E 6, DEFINA O LADO DESEJADO DO
ARMÁRIO NA PAREDE, CONFORME ORIENTAÇÃO NO PASSO 9 DESSE MANUAL

THIS PRODUCT ALLOWS FOR ASSEMBLY ON BOTH SIDES.
BEFORE ATTACHING CENTRAL PARTS 5 AND 6, DEFINE THE DESIRED SIDE OF
THE CABINET ON THE WALL, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN STEP 9 OF THIS MANUAL

ESTE PRODUCTO PUEDE MONTARSE POR AMBOS LADOS.
ANTES DE FIJAR LAS PIEZAS CENTRALES 5 Y 6, DEFINA DE QUÉ LADO DESEA QUE EL
MUEBLE QUEDE MONTADO EN LA PARED, COMO SE INDICA EN EL PASO 9 DE ESTE MANUAL




Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

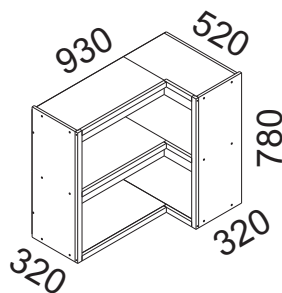










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

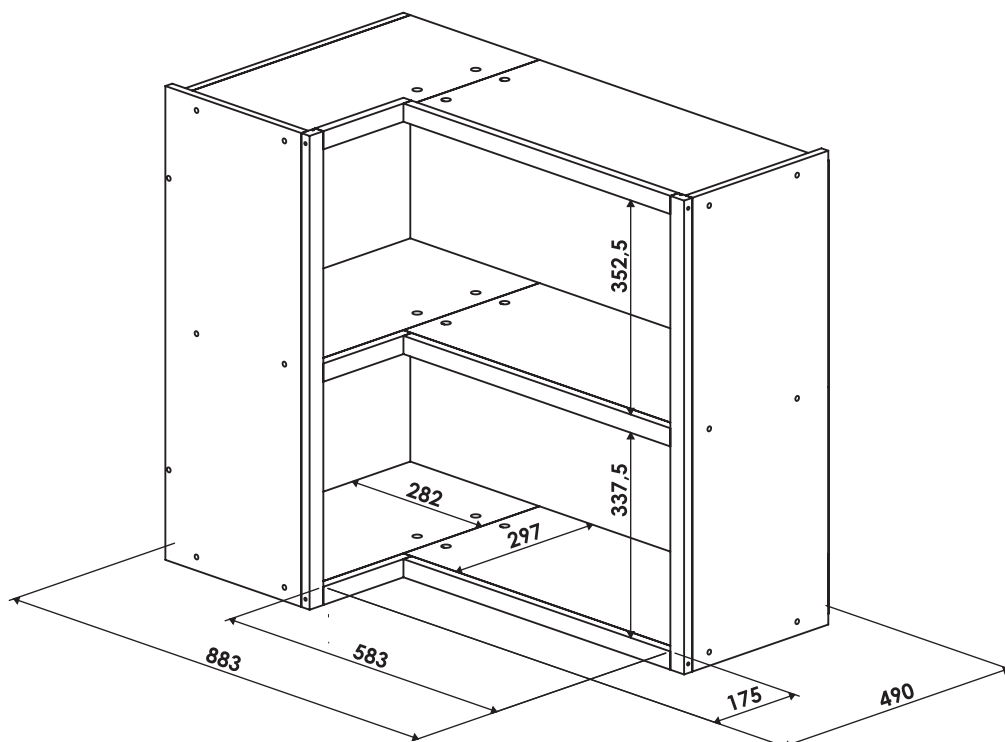

CÓDIGO CODE CÓDIGO	FREIJO FREY FREIJO	CARVALHO CARVALHO CARVALHO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES
1	401921	403839	LATERAL C/ FURAÇÃO TRASEIRA / SIDE WITH HOLES IN BACK / LATERAL CON ORIFÍCIO POSTERIOR	MDF	1	780X297X15
2	401923	403842	PRATELEIRA MAIOR / LARGER SHELF / ESTATE MÁS GRANDE	MDF	3	616X297X15
3	402419	403841	FECHAMENTO / PANEL / CIERRE	MDF	1	750X305X15
4	401909	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780X30X18
5	401927	403845	MOLDURA HORIZONTAL MAIOR / LARGER HORIZONTAL MOLDING / MARCO HORIZONTAL PRINCIPAL	MDF	3	583X30X18
6	401928	403846	MOLDURA HORIZONTAL MENOR / SMALLER HORIZONTAL MOLDING / MARCO HORIZONTAL MÁS PEQUEÑO	MDF	3	193X30X18
7	401925	403844	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	MDF	2	925X373X15
8	402425	403840	LATERAL SEM FURAÇÃO TRASEIRA / SIDE WITHOUT HOLES IN BACK / LATERAL SIN ORIFÍCIO POSTERIOR	MDF	1	780X297X15
9	401924	403843	PRATELEIRA MENOR / SMALLER SHELF / ESTATE MÁS PEQUEÑA	MDF	3	505X282X15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A  PARAFUSO ALLEN 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN 7x40 mm CABEZA PLANA	20	B  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	54
C  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO	4	D  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3
E  PARAFUSO PHILIPS 5x65mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x65 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x65 mm CABEZA CON BRIDA	4	F  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
G  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	43	H  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER 14x14mm SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	9
I  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL 54x28x28mm CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4	J  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4
K  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50 mm CABEZA PLANA	4	L  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22X16X12MM 22X16X12MM PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLÁSTICO 22X16X12MM	21
M  TAPA FURO ADESIVO 12mm ADHESIVE HOLE COVERS 12 mm CUBRE ORIFÍCIOS ADESIVO DE 12 mm	18	N  TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm	12
O  CAVILHA DE MADEIRA 8X60mm 8X60mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8X60mm	9	P  HASTE DUPLA PARA MINIFIX 60mm 60mm CAM LOCK DOUBLE SCREW VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX 60mm	6
Q  TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm 15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM	4		

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE


PASSO 1

STEP 1

PASO 1




- 1 - Fixe as prateleiras 2 e 9 com cavilhas O (8x60) e hastes duplas P. Insira os tambores N e gire com a chave Philips até travar. Repita o processo três vezes.
- 1 - Attach shelves 2 and 9 using dowels O (8x60) and double minifix bolts P. Insert cams N and turn with a Philips screwdriver until locked. Repeat the process three times.
- 1 - Fije las repisas 2 y 9 utilizando espigas O (8x60) y tornillos dobles minifix P. Inserte los taquetes N y gire con un destornillador Phillips hasta que queden bloqueados. Repita el proceso tres veces.

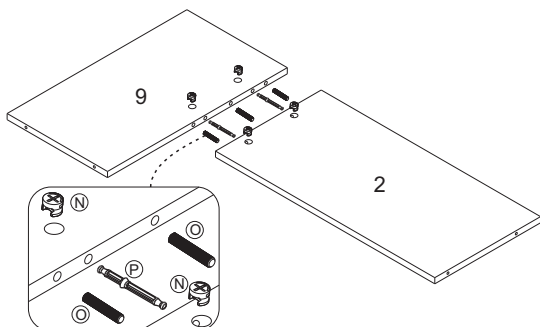

PASSO 2


STEP 2

PASO 2

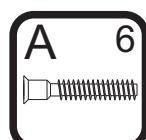

- 1 - Fixar a lateral 8 (peça que não possui furação traseira) na prateleira 2 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F
- 1 - Attach side panel 8 (the piece without rear holes) to shelf 2 using screws A (7x40mm) and the Zeta key F.



- 1 - Fije el lateral 8 (la pieza que no tiene agujero posterior) a la estante 2 con tornillos A (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F

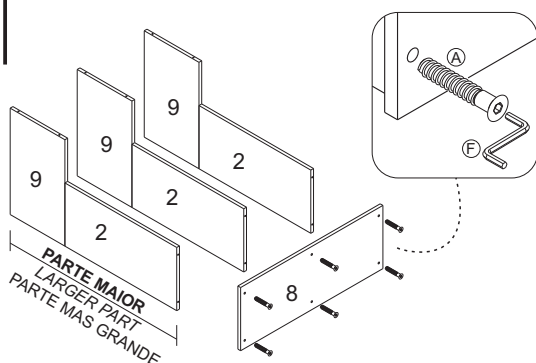

PASSO 3


STEP 3

PASO 3

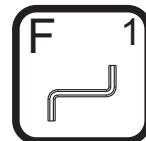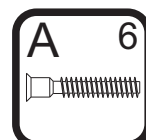

- 1 - Fixar a lateral 1 (peça que possui furação traseira) na prateleira 9 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F
- 1 - Attach side panel 1 (the piece with rear holes) to shelf 9 using screws A (7x40mm) and the Zeta key F.



- 1 - Fije el panel lateral 1 (la pieza con perforación trasera) a la repisa 9 usando tornillos A (7x40mm) y la llave Zeta F.

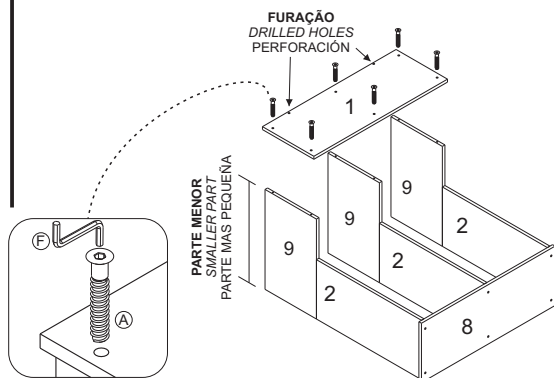


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

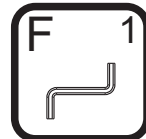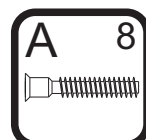


- 1 - Fixar o fechamento traseiro 3 nas prateleiras 9 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F
- 2 - Fixar o fechamento traseiro 3 na lateral 1 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F
- 1 - Secure back panel 3 on shelves 9 with screws A (7x40 mm), using s-shaped hex key F
- 2 - Secure back panel 3 on side 1 with screws A (7x40 mm), using hex key F
- 1 - Fije el cierre posterior 3 a los estantes 9 con los tornillos A (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F
- 2 - Fije el cierre posterior 3 al lateral 1 con los tornillos A (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F

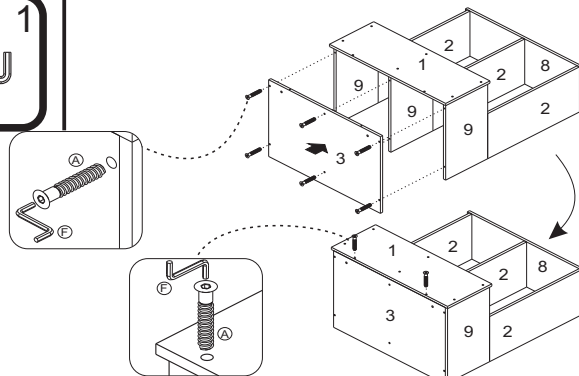

PASSO 5

STEP 5


PASO 5

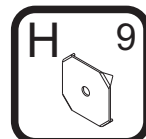

- 1 - Alinhar uma peça 7 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de baixo, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3
- 2 - Alinhar a outra peça 7 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima, na lateral 1 e no fechamento traseiro 3
- 3 - Na junção entre as peças 7, utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

- 1 - Align one part 7 and secure it with nails G (10x10) at the bottom, on side 1 and on back panel 3
- 2 - Align the other part 7 and secure it with nails G (10x10) at the top, side 1 and back panel 3
- 3 - At the junction between parts 7, use nails G (10x10) with metal fastener H



- 1 - Alinee una pieza 7 y fijela con clavos G (10 x 10) en la parte inferior, en el lateral 1 y en el cierre posterior 3
- 2 - Alinee la otra pieza 7 y fijela con clavos G (10 x 10) a la parte superior, en el lateral 1 y en el cierre posterior 3
- 7 - Al unir las piezas 7, utilice clavos G (10 x 10) con el sujetador metálico H

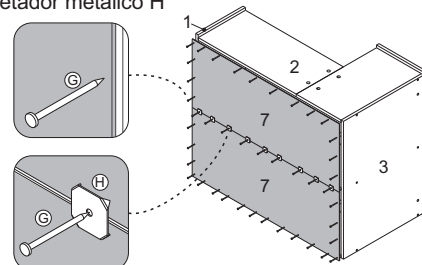

PASSO 6

STEP 6


PASO 6

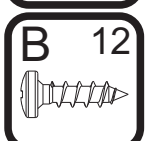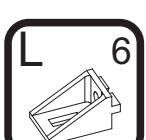

- 1 - Fixar as molduras laterais 4 nas laterais 1 e 8 com suporte angular L e parafusos B (4x14mm)

- 1 - Secure side moldings 4 to sides 1 and 8 with angle bracket L and screws B (4x14 mm)


- 1 - Fije los marcos laterales 4 a los laterales 1 y 8 con la escuadra de ángulo L y los tornillos B (4 x 14 mm)

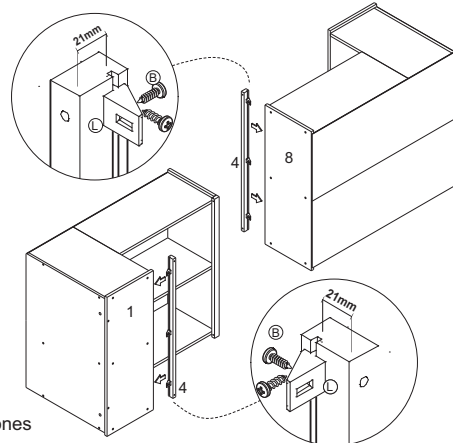


OBS.: Verificar instrução na última página do manual
NOTE: Check instructions on the last page of the manual

OBS.: Compruebe las instrucciones de la última página del manual

PASSO 7 STEP 7 PASO 7

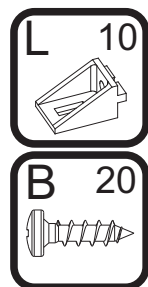


- 1 - Fixar as molduras horizontais 5 e 6 nas prateleiras superior e inferior 2, com suporte angular L e parafusos B (4x14mm)
- 1 - Secure horizontal moldings 5 and 6 to upper and lower shelves 2, with angle bracket L and screws B (4x14 mm)
- 1 - Fije los marcos horizontales 5 y 6 a los estantes superior e inferior 2 con la escuadra de ángulo L y los tornillos B (4 x 14 mm)

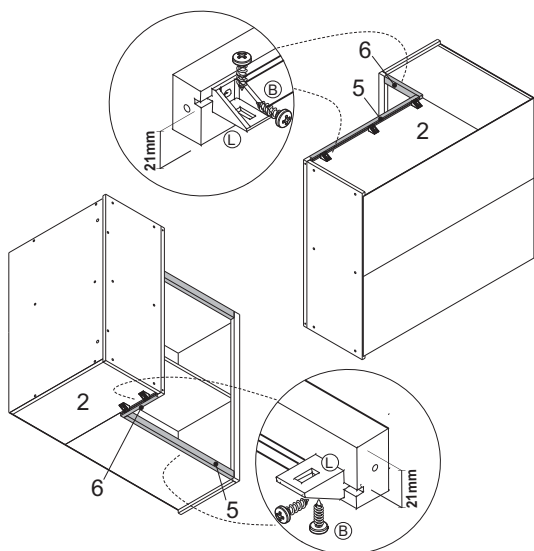


ATENÇÃO: NÃO FIXE AS MOLDURAS HORIZONTAIS NA PRATELEIRA CENTRAL AINDA
ATTENTION: DO NOT SECURE THE HORIZONTAL MOLDINGS TO THE CENTER SHELF YET
ATENCIÓN: NO COLOQUE TODAVÍA LOS MARCOS HORIZONTALES EN EL ESTANTE CENTRAL


PASSO 8 STEP 8 PASO 8

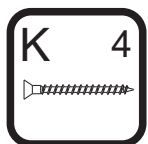

- 1 - Fixar as molduras laterais 4 nas molduras horizontais 5 e 6 com o parafuso K (3,5x50mm)
- 1 - Secure side moldings 4 to horizontal moldings 5 and 6 with screw K (3.5x50 mm)
- 1 - Fije los marcos laterales 4 a los marcos horizontales 5 y 6 con el tornillo K (3,5 x 50 mm)

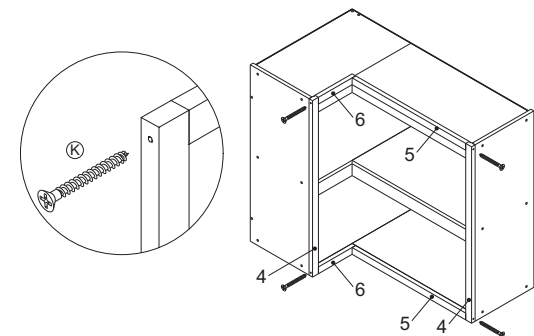


PASSO 9 STEP 9 PASO 9

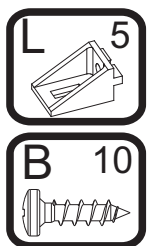

- 1 - Definir o lado em que o produto será fixado na parede
- 2 - Fixar as molduras horizontais 5 e 6 na prateleira central 2, com suporte angular L e parafusos B (4x14mm), **somente após definir a posição que o armário ficará na parede**
- 1 - Define the side on which the product will be secured to the wall
- 2 - Secure moldings 5 and 6 on center shelf 2, with angle bracket L and screws B (4x14 mm), **only after defining the position that the cabinet will be placed on the wall**
- 1 - Defina el lado en el que se fijará el producto a la pared
- 2 - Fije los marcos horizontales 5 y 6 al estante central 2, utilizando una escuadra de ángulo L y tornillos B (4 x 14 mm), **solo después de definir la posición del mueble en la pared**

PASSO 10 STEP 10 PASO 10




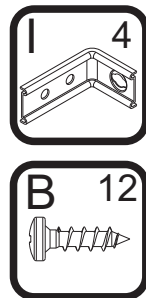


- 1 - Posicione duas cantoneiras L na borda traseira da lateral 1 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Posicione as outras duas cantoneiras alinhando com os dois furos da peça 3, e fixe-as na outra lateral 1, com os parafusos B (4x14mm)
- 1 - Position two corner braces L on the back edge of side 1 and secure them with screws B (4x14 mm)
- 2 - Position the other two corner braces, aligning them with the two holes on part 3, and secure them to the other side 1, with screws B (4x14 mm)
- 1 - Coloque las dos cantoneras L en el borde posterior del lateral 1 y fíjelas con los tornillos B (4 x 14 mm)
- 2 - Coloque las otras dos cantoneras en línea con los dos agujeros de la pieza 3 y fíjelas al otro lateral 1 con los tornillos B (4 x 14 mm)


ALINHAR CANTONEIRA COM O FURO DA PEÇA 3

ALIGN CORNER BRACE WITH THE HOLE IN PART 3



ALINEE LA CANTONERA CON EL ORIFICIO DE LA PIEZA 3

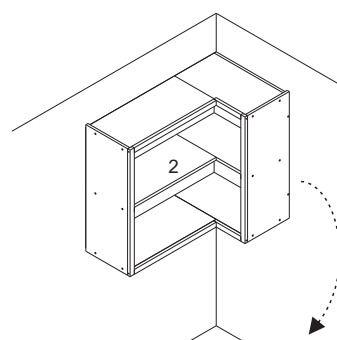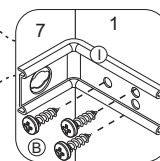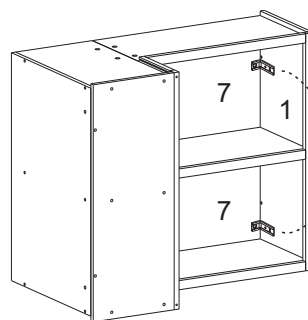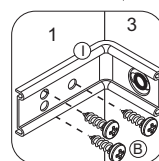

Lado maior para a esquerda e lado menor para direita
 Larger side to the left and shorter side to the right
 El lado más grande a la izquierda y el más pequeño a la derecha

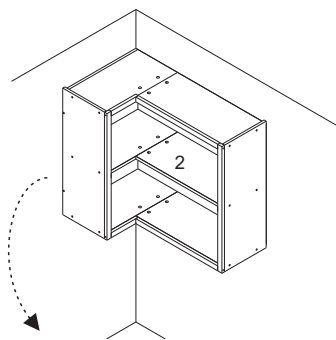



Lado maior para a direita e lado menor para a esquerda
 Larger side to the right and shorter side to the left
 El lado más grande a la derecha y el más pequeño a la izquierda

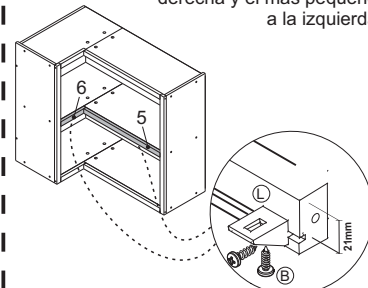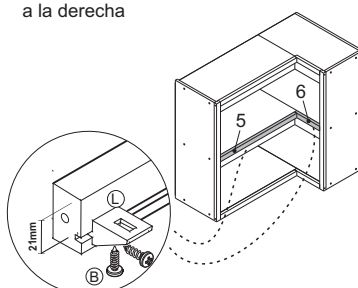

PASSO 11

STEP 11

PASO 11

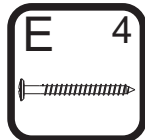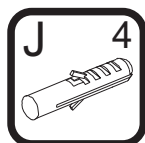

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

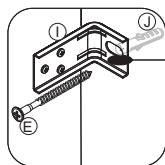

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

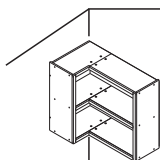

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

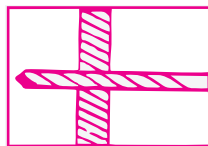

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

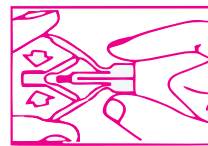

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

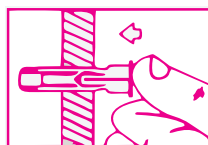

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

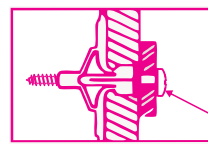

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede




ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

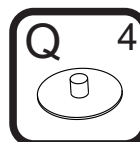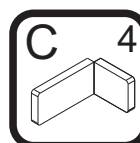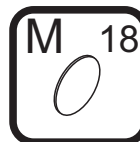

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo M (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica C sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers M (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover C over all metal corner braces
- 3 - Fit cover N onto the cam lock nuts


Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo M (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico C sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Coloque las cubiertas N sobre los tambores de los minifix

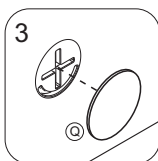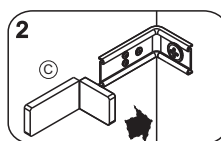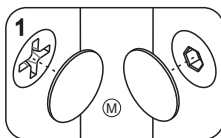

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

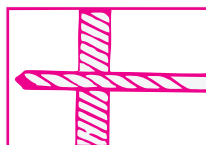

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

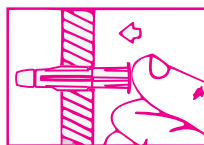

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

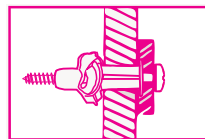

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR MOLDINGS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS MARCOS

Todas as molduras são identificadas com etiqueta que mostra a posição da peça no móvel

All moldings are identified with a label showing the position of the part on the unit

Todos los marcos están etiquetados para indicar la posición de la pieza en el mueble

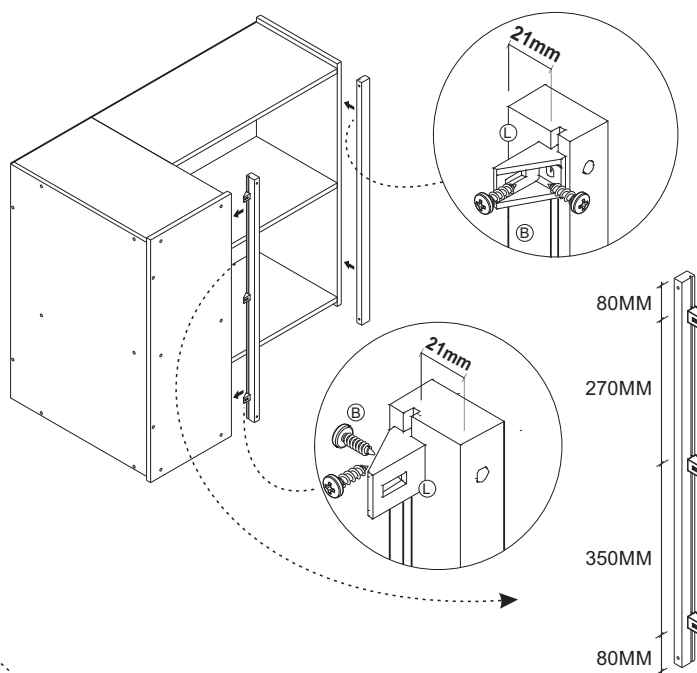

Moldura
Frame
Marco

Suporte Angular
Angle bracket
Escuadra de Angulo

PRATELEIRA SUPERIOR
UPPER SHELF
ESTANTE SUPERIOR

O LADO MAIOR É SEMPRE P/ O LADO DA PRATELEIRA SUPERIOR

LARGER SIDE ALWAYS FACES THE TOP SHELF SIDE

EL LADO MÁS GRANDE ESTÁ SIEMPRE DEL LADO DEL ESTANTE SUPERIOR

O LADO MAIOR É SEMPRE P/ O LADO DA PRATELEIRA INFERIOR E DA PRATELEIRA CENTRAL

LARGER SIDE ALWAYS FACES THE SIDE OF THE LOWER SHELF AND CENTER SHELF

EL LADO MÁS GRANDE ESTÁ SIEMPRE DEL LADO DEL ESTANTE INFERIOR Y DEL ESTANTE CENTRAL

PRATELEIRA INFERIOR E CENTRAL
LOWER AND CENTER SHELF
ESTANTE INFERIOR E CENTRAL

Moldura
Frame
Marco

Suporte Angular
Angle bracket
Escuadra de Angulo



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO

Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso

Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!



nesher
cozinhas modulares



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Neshher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Neshher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
 - Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
 - Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
 - Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Neshher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, piaas, marmoros, granitos ou similares;
 - Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.
- INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**
- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
 - Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
 - Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
 - Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

☎ (27) 3047-0040 📧 cozinhasneshher

www.cozinhasneshher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299





ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA NESHER CONDESSA 20CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 1 DOOR

20 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER CONDESSA DE 20 CM 100 % MDF

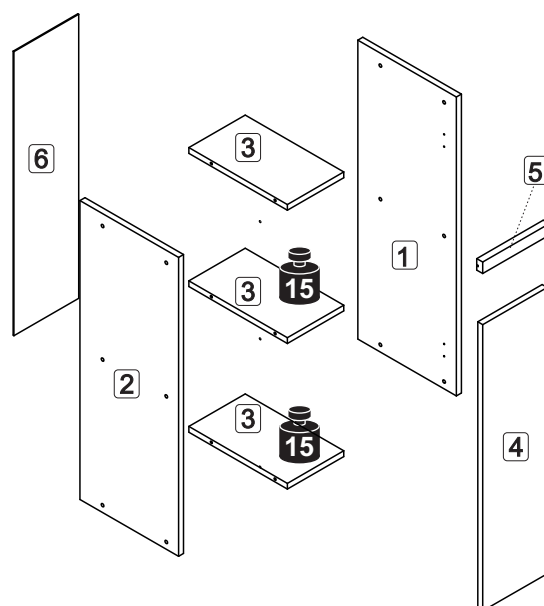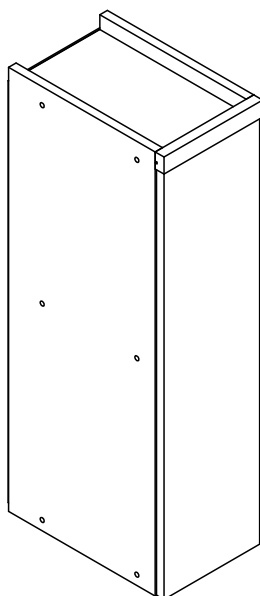

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO









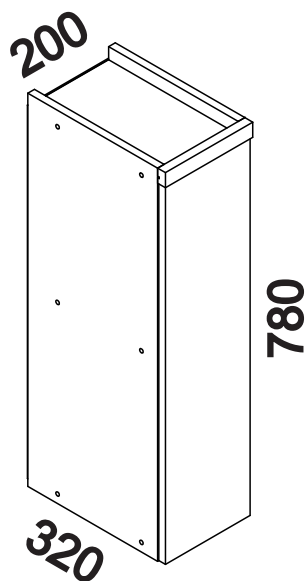


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

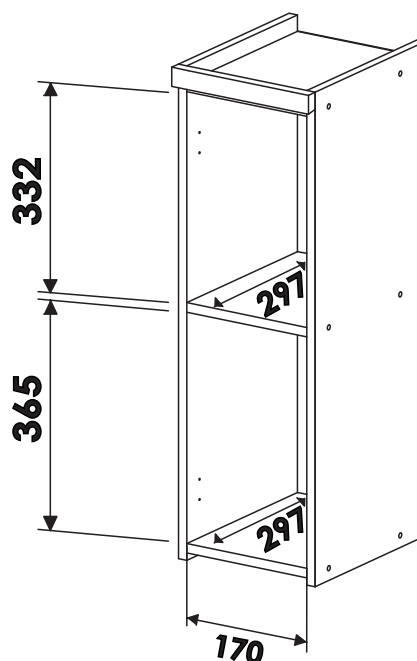

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO CARVALHO/TITANIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	408501	408501	LATERAL DIREITA/ TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	408502	408502	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	408861	408861	TAMPO-PRATELEIRA-BASE/ TOP-SHELF-BASE/ TAPA-ESTANTE-BASE	MDF	3	170	297	15
4	408860	408862	PORTA/ DOOR / PUERTA	MDF	1	747	194	15
5	408859	408859	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	201	30	18
6	408858	408858	FUNDO/ BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	740	195	25
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	
A7  DOBRADIÇA POP SLOWMOTION RETA 35MM C/ CALÇO - CÓDIGO 202633 POP STRAIGHT SLOWMOTION HINGE 35 MM WITH MOUNTING PLATE - CODE 202633 SAGRA POP RECTA SLOWMOTION 35 MM CON PLACA DE MONTAJE - CÓDIGO 202633			2	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM			2	
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm			2	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm			2	
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm			2	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm			1	
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA			2	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA			18	
F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA			12	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm			3	
F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm			12	F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10			18	
				F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm			2	

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1

PASO 1

F23 6




F5 2



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

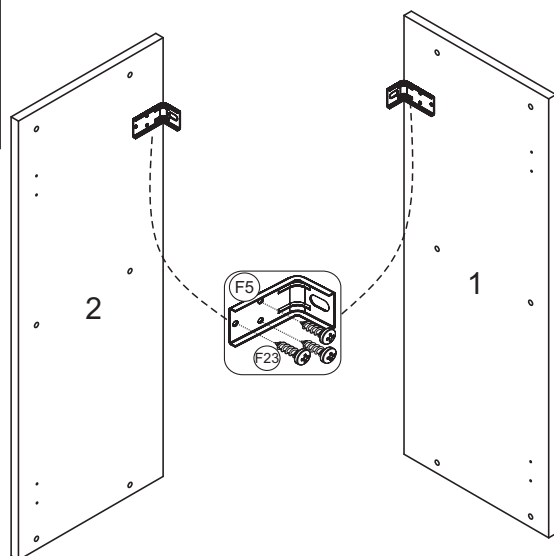

PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F31 8





F23 16



1 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

1 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

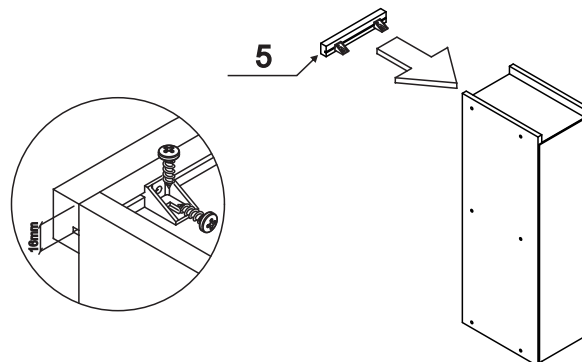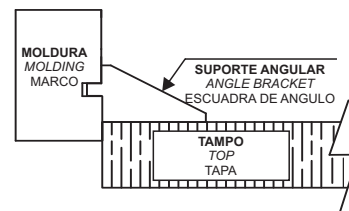

PASSO 2

STEP 2

PASO 2

F28 12




F9 1



1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

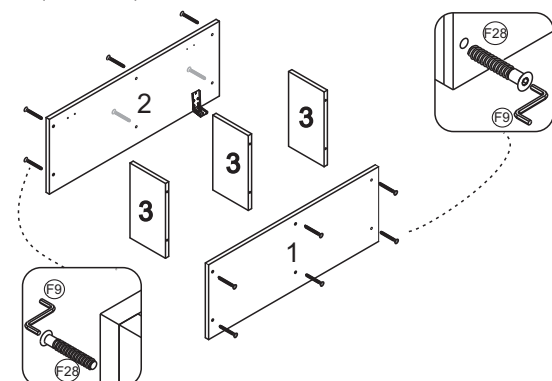

PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F2 2



F22 2



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

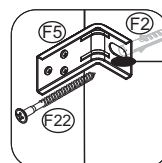


FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)




PASSO 3

STEP 3

PASO 3


F29 18



1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima, nas laterais e na parte inferior

1 - Align part 8 and secure it with F29 nails (10x10) on the top, on the sides, and on the bottom.

1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior, en los laterales y en la parte inferior.

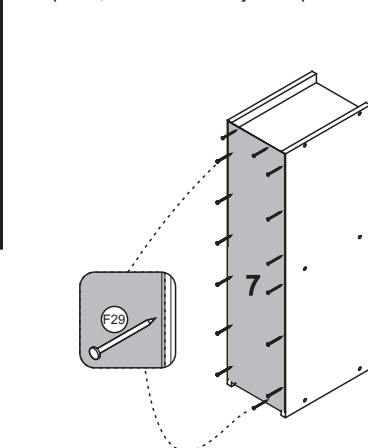

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F23 4




A7 2



1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure hinges I to door A7 with screws F23 (4x14 mm)

1 - Fije las bisagras I a la puerta A7 con tornillos F23 (4x14 mm)

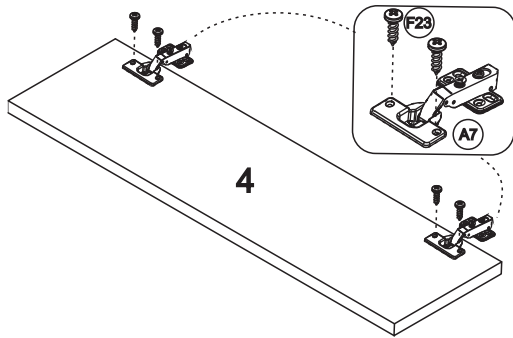

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F23 4



*Defina o lado de abertura da porta.


1 - Para montar a porta 4, posicione as dobradiças nas marcações e fixe-os com o parafuso F23 (4x14 mm)

*Define the door opening side next.

1 - To assemble door 4, position the hinges on the markings and fasten them with screw F23 (4x14 mm)

*Defina el lado de apertura de la puerta a continuación.


1 - Para montar la puerta 4, coloque las bisagras en las marcas y fíjelas con el tornillo F23 (4x14 mm)

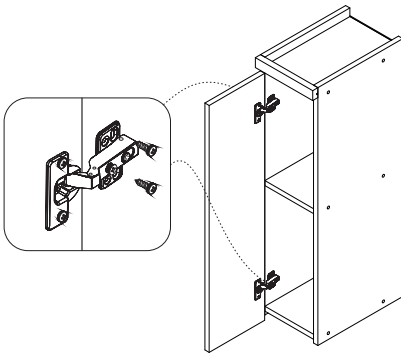

PASSO 8

STEP 8

PASO 8



Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again

2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again


3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo

2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo

3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

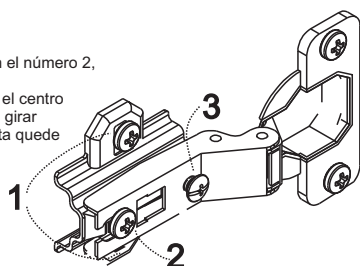

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F34 12



F1 2



F6 2



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws

2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces


3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista

2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas

3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

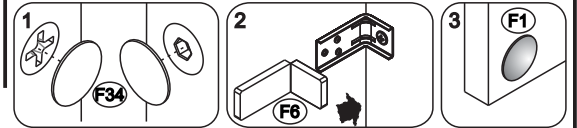


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

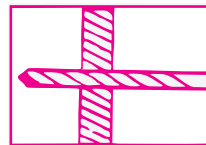

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

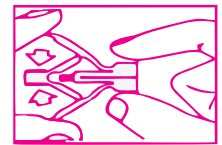

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

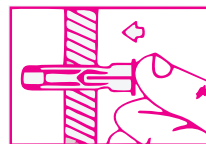

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

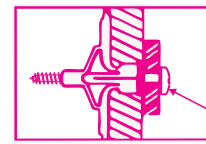

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

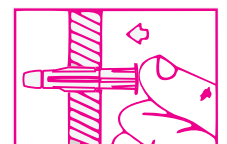

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

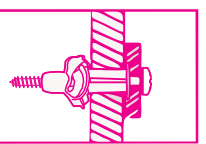

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni
CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda. estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.
A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br

nesher
cozinhas moduladas



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable


FSC® C168299



ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 2 DOORS 120 Cm 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER CONDESSA DE 120CM 100 % MDF

ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA
CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRIO REFLECTA

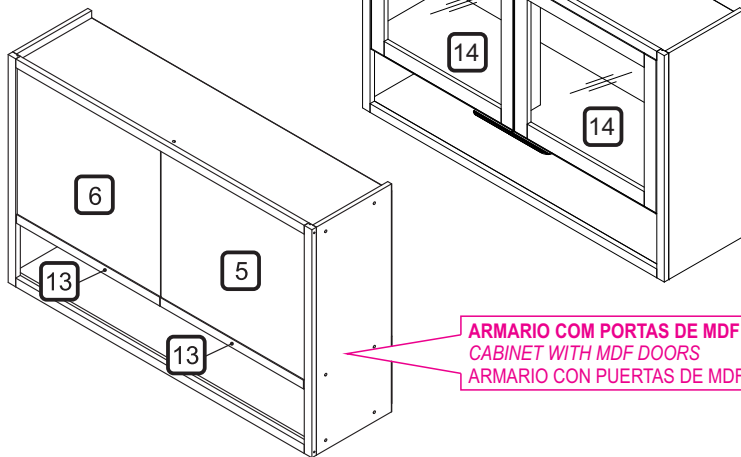


ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF
CABINET WITH MDF DOORS
ARMARIO CON PUERTAS DE MDF




Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado













**DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO**
MAXIMUM DIMENSIONS
OF THE ASSEMBLED PRODUCT
DIMENSIONES MÁXIMAS
DEL PRODUCTO MONTADO

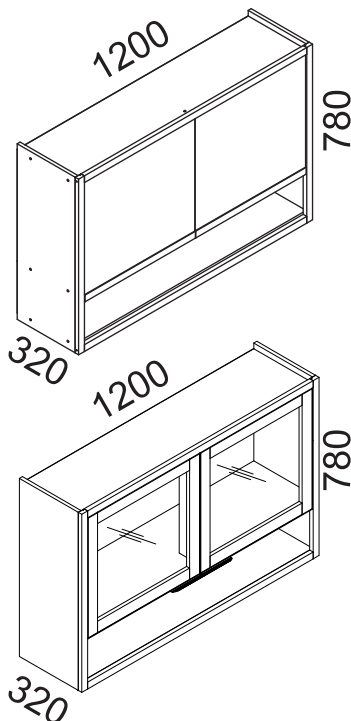


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)
DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

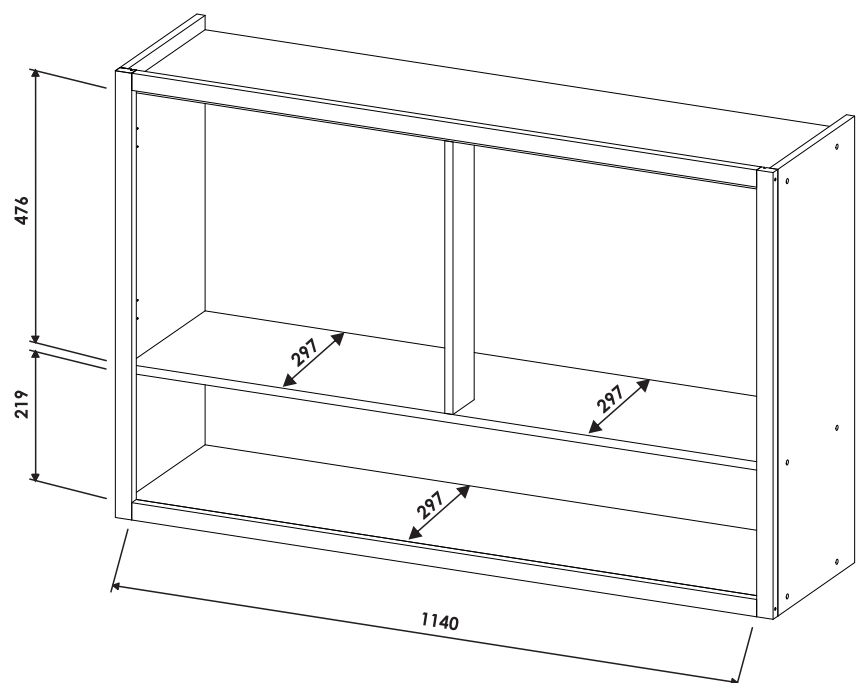

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO CARVALHO CARVALHO	CARVALHO C/ VIDRO CARVALHO W/ GLASS CARVALHO C/ VIDRIO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403594	403594	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	MDF	1	780	297	15
2	403595	403595	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	MDF	1	780	297	15
3	403596	403596	PRATELEIRA - TAMPO / SHELF - TOP / ESTANTE - TAPA	MDF	2	1170	297	15
4	403597	403597	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1170	297	15
5	403598		PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	MDF	1	565	498	15
6	403599		PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	565	498	15
7	403600	403600	COLUNA / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	476	82	15
8	403589	403589	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	1140	30	18
9	403601	403601	MOLDURA INFERIOR / BOTTOM MOLDING / MARCO INFERIOR	MDF	1	1140	30	18
10	403475	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
11	403449	403449	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	497	2.5
12	403603	403603	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1195	235	2.5
13	403602	403602	PERFIL PUXADOR / DOOR HANDLE / TIRADOR DE PUERTA	MDF	2	564	30	18
14		403864	PORTA VIDRO REFLECTA / REFLECTA GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO REFLECTA	MDF + VIDRO	2	565	528	18

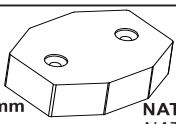CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADICA SLOW SUPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 200163 SLOWMOTION HINGE SUPER HIGH 35MM CLICK - CODE 200163 BISAGRA SLOWMOTION SÚPER ALTA 35MM CLICK - CÓDIGO 202636	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	4
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm	4	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8x30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	10
F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	4	F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4
F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	44	F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8
F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	3	F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	14
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	50	F30  SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm	4
F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm	12	F34  TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFÍCIOS ADHESIVO DE 12 mm	20
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	4	A18  KIT PUXADOR ALUNGO DIR / ESQ CHAMPANHE 150MM - CÓD. 202672 ELONGATED HANDLE KIT RIGHT / LEFT CHAMPAGNE 150MM - CODE 202672 KIT DE TIRADOR ALARGADO DER / IZQ CHAMPÁN 150MM - CÓD. 202672	1

F27



6

PARAFUSO MINIFIX 6x30mm
6x30mm CAM LOCK SCREW
TORNILLO MINIFIX 6x30mm

F33



6

TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm
15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER
CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM

F32



6

TAMBOR MINIFIX 15mm
15mm CAM LOCK NUT
TAMBOR MINIFIX 15mm

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1

PASO 1

F23 12




F5 4



1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, and secure them with screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

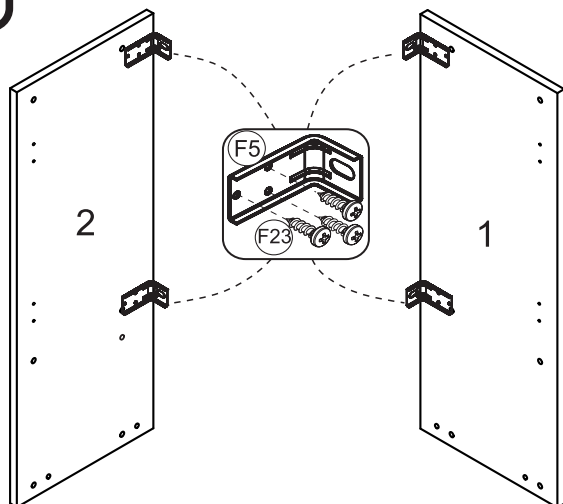

PASSO 3


STEP 3

PASO 3

F28 14



F9 1



1 - Fixar as prateleira / tampo 3, e base 4 nas laterais 1 e 2 com parafuso F28 (7x40mm), utilizando chave zeta F9


2 - Fixar a coluna 7 na prateleira / tampo com parafuso F28 (7x40mm)

1 - Fix the shelves / top 3, and base 4 to the sides 1 and 2 With screw F28 (7x40mm), using wrench F9

2 - Fix column 7 to the shelf / top using screw F28 (7x40mm)

1 - Fije las estanterías / tapa 3 y base 4 a los laterales 1 y 2 con tornillo F28 (7x40mm), utilizando llave Zeta F9

2 - Fije la columna 7 a la estantería / tapa con tornillo F28 (7x40mm)

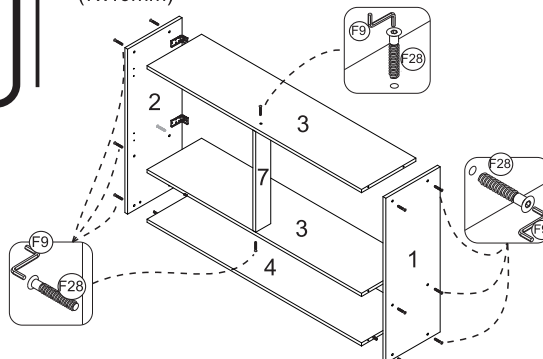

PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F29 50



F11 10



1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a peça 12 com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais


2 - Na junção entre as peças 11 e 12 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align the part 11 and fix it with F29 (10x10) nails at the top and sides, then fix the part 12 with F29 (10x10) nails at the bottom and sides

2 - At the junction between parts 11 and 12, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 12 con clavos F29 (10x10) en la parte inferior y en los laterales.

2 - Para unir las piezas 11 y 12, utilice clavos F29 (10x10) con sujetador metálico F11

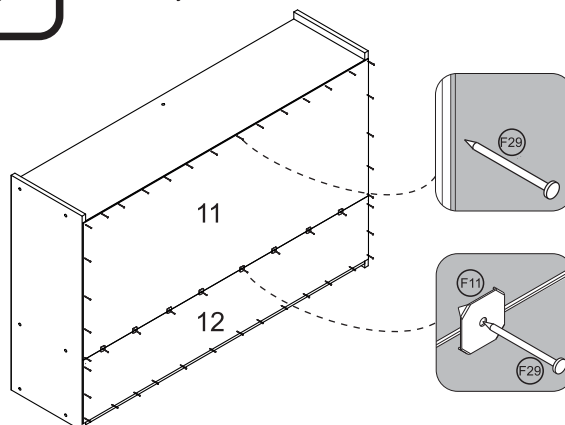

PASSO 2

STEP 2

PASO 2


F7 6



1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na coluna 7 e na base 4;

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into column 7 and base 4;

1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en la columna 7 y en el base 4;

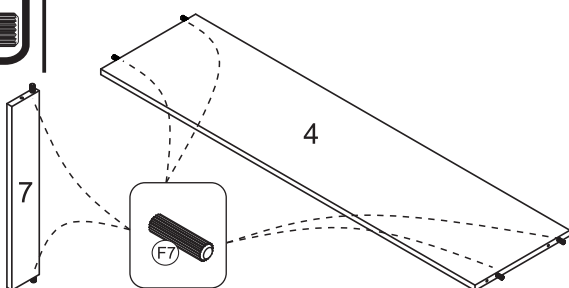

PASSO 5


STEP 5

PASO 5

F31 12



F23 24




F20 4



- 1 - Fixar a moldura superior 8, moldura inferior 9 e molduras laterais 10 com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14)
- 2 - Fixar as molduras laterais 10 na moldura superior 8, e moldura inferior 9 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Attach the top frame 8, bottom frame 9, and side frames 10 using angle bracket F31 and screw F23 (4x14).
- 2 - Attach the side frames 10 to the top frame 8 and bottom frame 9 using screw F20 (3.5x50mm).

- 1 - Fijar el marco superior 8, el marco inferior 9 y los marcos laterales 10 con el soporte angular F31 y el tornillo F23 (4x14).
- 2 - Fijar los marcos laterales 10 al marco superior 8 y al marco inferior 9 con el tornillo F20 (3,5x50mm).

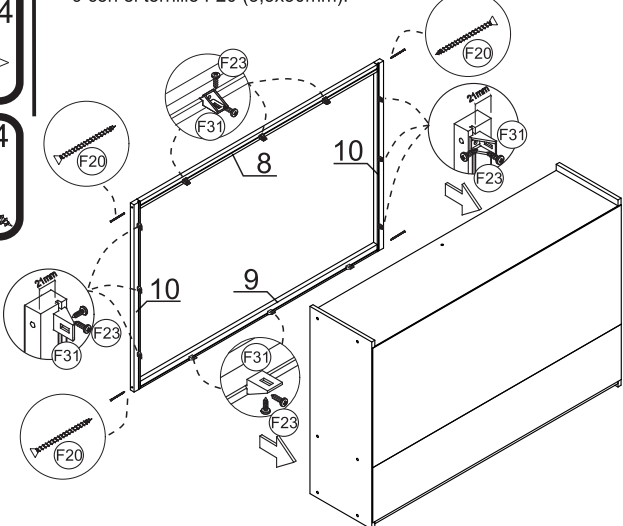

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F2 4



F22 4



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

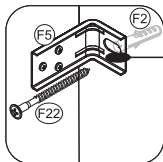

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

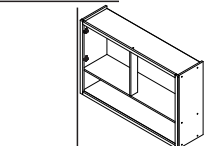

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F7 8



F27 6



F32 6



ARMÁRIO COM PORTAS DE MDF


CABINET WITH MDF DOORS

ARMARIO CON PUERTAS DE MDF

- 1 - Fixe os puxadores nas portas com o auxílio da cavilha F7, do parafuso minifix F27 e do tambor minifix F32. Atenção à posição do rebaixo do puxador, que deve ficar voltado para dentro

- 1 - Attach the handles to the doors using dowel F7, minifix screw F27, and minifix cam F32. Make sure the recessed side of the handle is facing inward

- 1 - Fija los tiradores en las puertas con la ayuda de la espiga F7, el tornillo minifix F27 y el tambor minifix F32. Presta atención a la parte rebajada del tirador, que debe quedar hacia el interior

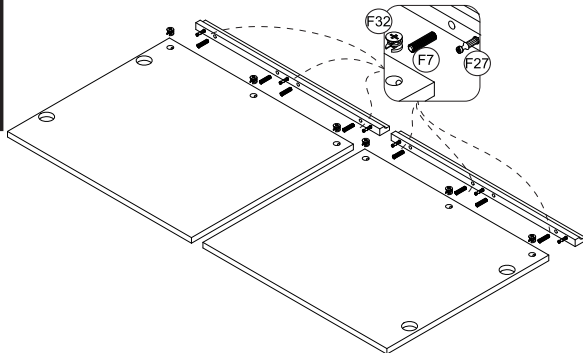

ARMÁRIO COM PORTAS DE VIDRO REFLECTA

CABINET WITH REFLECTA GLASS DOORS

ARMARIO CON PUERTAS DE VIDRO REFLECTA

- 1 - Fixe os puxadores com os parafusos F15 (3,5 X 14)


- 1 - Secure the handles using the screws F15 (3,5 X 14).

- 3 - Fije los tiradores con los tornillos F15 (3,5 X 14).

A18 1



F15 4

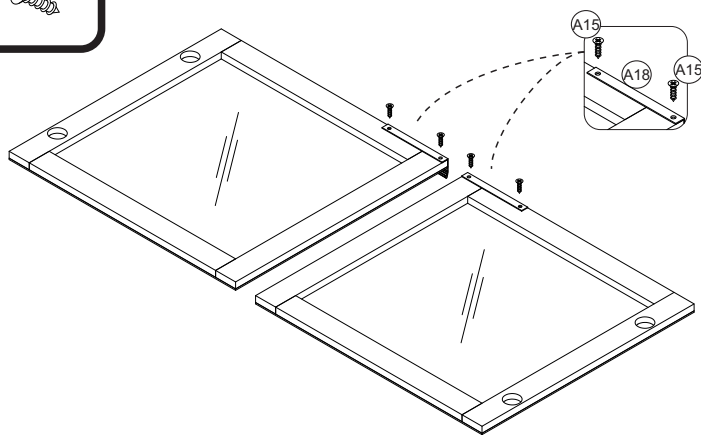


PASSO 8

STEP 8

PASO 8

F23 8




A7 4




- 1 - Encaixar a dobradiça A7 nas portas e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Fit hinge A7 to the doors and secure them with screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Coloque la bisagra A7 en las puertas fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)


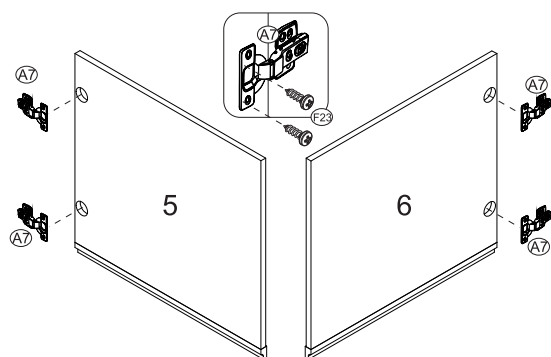


PASSO 9**STEP 9****PASO 9****F24 8****F30 4**

- 1 - Alinhe a dobradiça com a marcação na lateral e fixe-a com o parafuso F24 (4x30 mm), prendendo-a juntamente com o afastador F30

- 1 - Align the hinge with the marking on the side panel and fasten it using screw F24 (4x30 mm), securing it together with spacer F30

- 1 - Alinea la bisagra con la marca en el lateral y fíjala con el tornillo F24 (4x30 mm), asegurándola junto con el separador F30

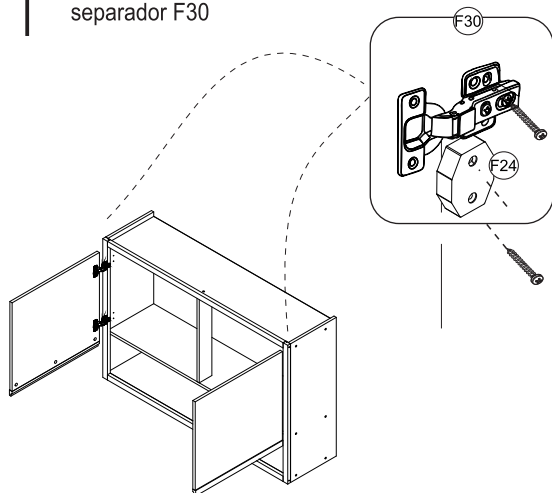**PASSO 11****STEP 11****PASO 11****F34 20****F6 4****F1 4**


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos inferiores e superiores de todas as portas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F 34(12 mm) over all visible screws
2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
3 - Stick silicone bumpers F1 to the bottom and top corners of all doors

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
3 - Pegue los toques de silicona F1 en las esquinas inferior y superior de todas las puertas



ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

PASSO 10**STEP 10****PASO 10**

Para separar o calço da dobradiça.


- 1- Para separar o calço da dobradiça click, pressione a trava localizada na parte traseira da dobradiça até que ela se solte do calço.
2- Para recolocar, encaixe primeiro a parte da frente da dobradiça sobre o calço, depois pressione a parte traseira até ouvir um "clique", indicando que está bem travada.
3- Para regulagem das portas siga as instruções conforme abaixo: Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
4- Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
5- Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To detach the hinge from the mounting plate, follow the steps below:


- 1 - To separate the hinge from the click-on mounting plate, press the release latch located at the back of the hinge until it disconnects from the plate.
2 - To reattach, first hook the front part of the hinge onto the plate, then press the back part down until you hear a "click," indicating it is securely locked in place.
3 - To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below: If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
4 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
5 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para separar el calzo de la bisagra, siga los pasos a continuación:


- 1- Para separar la bisagra del calzo tipo click, presione la traba ubicada en la parte trasera de la bisagra hasta que se suelte del calzo.
2- Para volver a colocarla, encaje primero la parte delantera de la bisagra sobre el calzo, luego presione la parte trasera hasta escuchar un "clic", indicando que está bien trabada.
3- Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes: Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
4- Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
5- Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

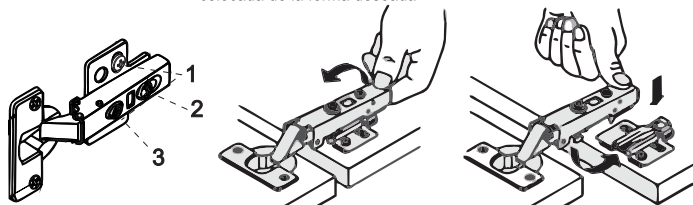


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

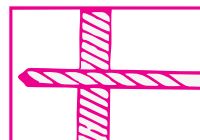


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the anchor diameter
1 - Taladre la pared en función

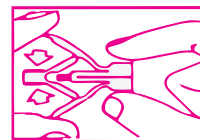

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
2 - Comprima las alas del taco

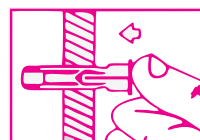

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
3 - Insert the anchor into the hole in the wall
3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

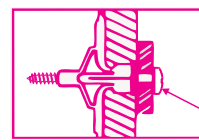

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

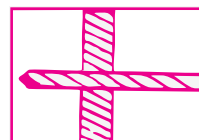

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

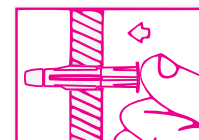

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
2 - Insert the anchor into the hole in the wall
2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

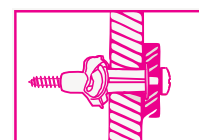

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme



CERTIFICADO

— DE GARANTIA —

COZINHAS NESHER

Você acaba de adquirir um produto Nesher.
A marca especialista em cozinhas!



Beto Rigoni

CEO



Após a montagem, envie uma foto ou nos marque no nosso
Instagram @cozinhasnesher.

Vamos adorar conhecer o seu projeto e ver como os
produtos Nesher ficaram na sua casa!

nesher
cozinhas moduladas



TERMO DE GARANTIA

**A Indústria de Móveis Nesher Ltda garante a qualidade de seus produtos contra vícios de produção, conforme a Lei 8.078/90, nos limites estabelecidos.
Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, incluindo qualquer região litorânea.
A Nesher se reserva o direito de realizar modificações de caráter técnico, sem aviso prévio.**

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Nesher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias, conforme os termos da garantia legal do artigo 26, II, do CDC.

Constatando-se um eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Durante o período de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente por outras da mesma linha e modelo.

O projeto, a montagem e a instalação na residência do consumidor não são responsabilidades da Nesher.

A montagem deve seguir as instruções fornecidas na embalagem de cada módulo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- Danos causados por acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- Danos causados por montagem incorreta ou em paredes inadequadas (a fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede);
 - Danos provenientes de agentes externos (inundações, incêndios, entre outros);
 - Danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este certificado;
- Danos provocados por agentes da natureza externa (ataque de cupins, insetos, brocas ou outras pragas);
 - Despesas com transporte, frete ou seguro;
- Defeitos decorrentes do uso do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez;
 - A Nesher não se responsabiliza por instalação incorreta de cubas, pias, mármore, granitos ou similares;
- Também não se responsabiliza por instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como por danos que possam vir a causar no produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

- Utilize um pano macio levemente umedecido para remover qualquer acúmulo de poeira e sujeira superficial.
- Não utilize panos ásperos, esponjas ou qualquer outro material abrasivo que possa provocar arranhões na superfície durante o processo de limpeza.
 - Após a limpeza, certifique-se de secar completamente o móvel.
 - Não utilize produtos que contenham amônia para a limpeza dos móveis.
 - Ao forrar seu móvel, evite utilizar plásticos ou papéis coloridos.
- Evite arrastar objetos diretamente sobre o móvel, pois isso pode resultar em riscos e danos ao acabamento.
- Proteja seu móvel contra danos causados pela exposição direta ao sol; considere o uso de cortinas ou outros meios de sombreamento.

(27) 3047-0040 @cozinhasnesher

www.cozinhasnesher.com.br