


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.
CM-1251

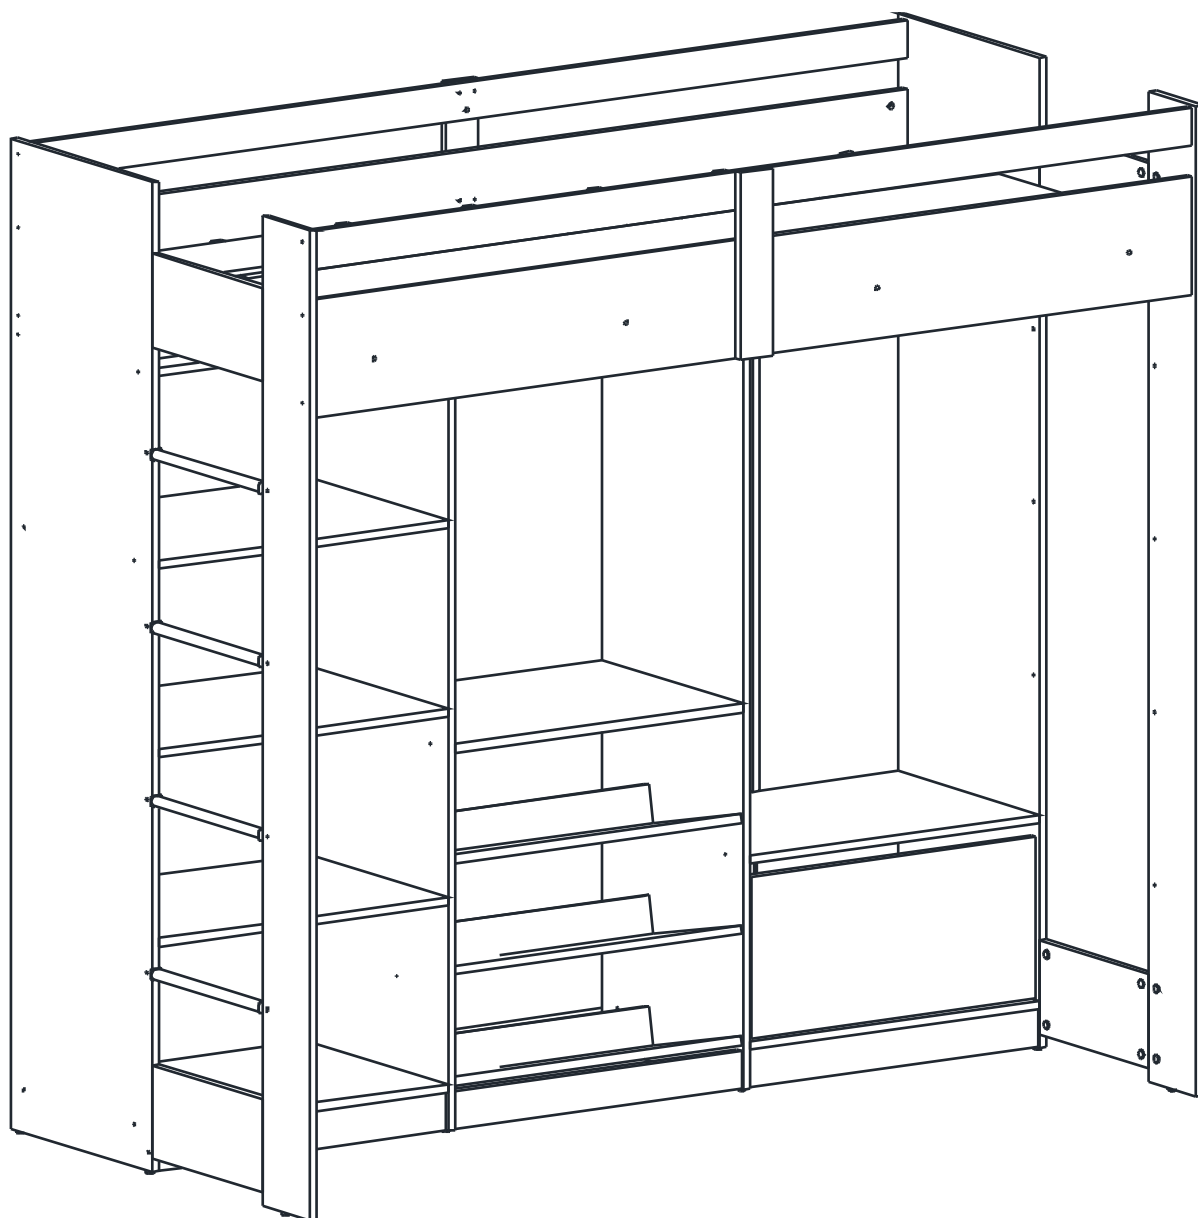

 **HECOL**
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Peseira Maior Dir	1	1800	450	MDP 15
02		Peseira Maior Esq	1	1800	450	MDP 15
03		Peseira Menor Dir	1	1800	150	MDP 15
04		Peseira Menor Esq	1	1800	150	MDP 15
05		Divisão Direita	1	1440	450	MDP 15
06		Divisão Esquerda	1	1440	450	MDP 15
07		Base Estrutural	4	620	450	MDP 15
08		Prateleira	2	620	450	MDP 15
09		Base Sapateira	3	620	300	MDP 15
10		Proteção Lat Maior	2	1890	215	MDP 15
11		Proteção Lat Menor	2	1890	70	MDP 15
12		Ref Horiz Peseira	4	170	350	MDP 15
13		Lateral de Gaveta	2	400	150	MDP 15
14		Costa de Gaveta	1	564	150	MDP 15
15		Frente de Gaveta	1	612	294	MDP 15
16		Travessa Sapateira	3	620	70	MDP 15
17		Travessa Base Menor	2	620	70	MDP 15
18		Rod Dianteiro Lateral	2	620	70	MDP 15
19		Rodapé Traseiro	2	620	70	MDP 15
20		Pilastra Sup Prot Lat	2	340	70	MDP 15


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Travessa Sup Barra	2	1800	70	MDP 15
22		Trav Base Maior Dian	1	1890	70	MDP 15
23		Trav Base Maior Tras	1	1890	70	MDP 15
24		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
25		Lastro	3	1820	220	MDF 9
26		Fundo de Gaveta	1	594	405	HDF 3
27		Costa Maior	2	1377	317	HDF 3
28		Costa Prateleira Esq	4	635	343	HDF 3
29		Costa Central	2	635	313	HDF 3

IMPORTANTE !!!

**PARAA MONTAGEM
RECOMENDA-SE
UM PROFISSIONAL
COM AJUDA DE
MAIS UMA PESSOA.**

LISTA DE PEÇAS












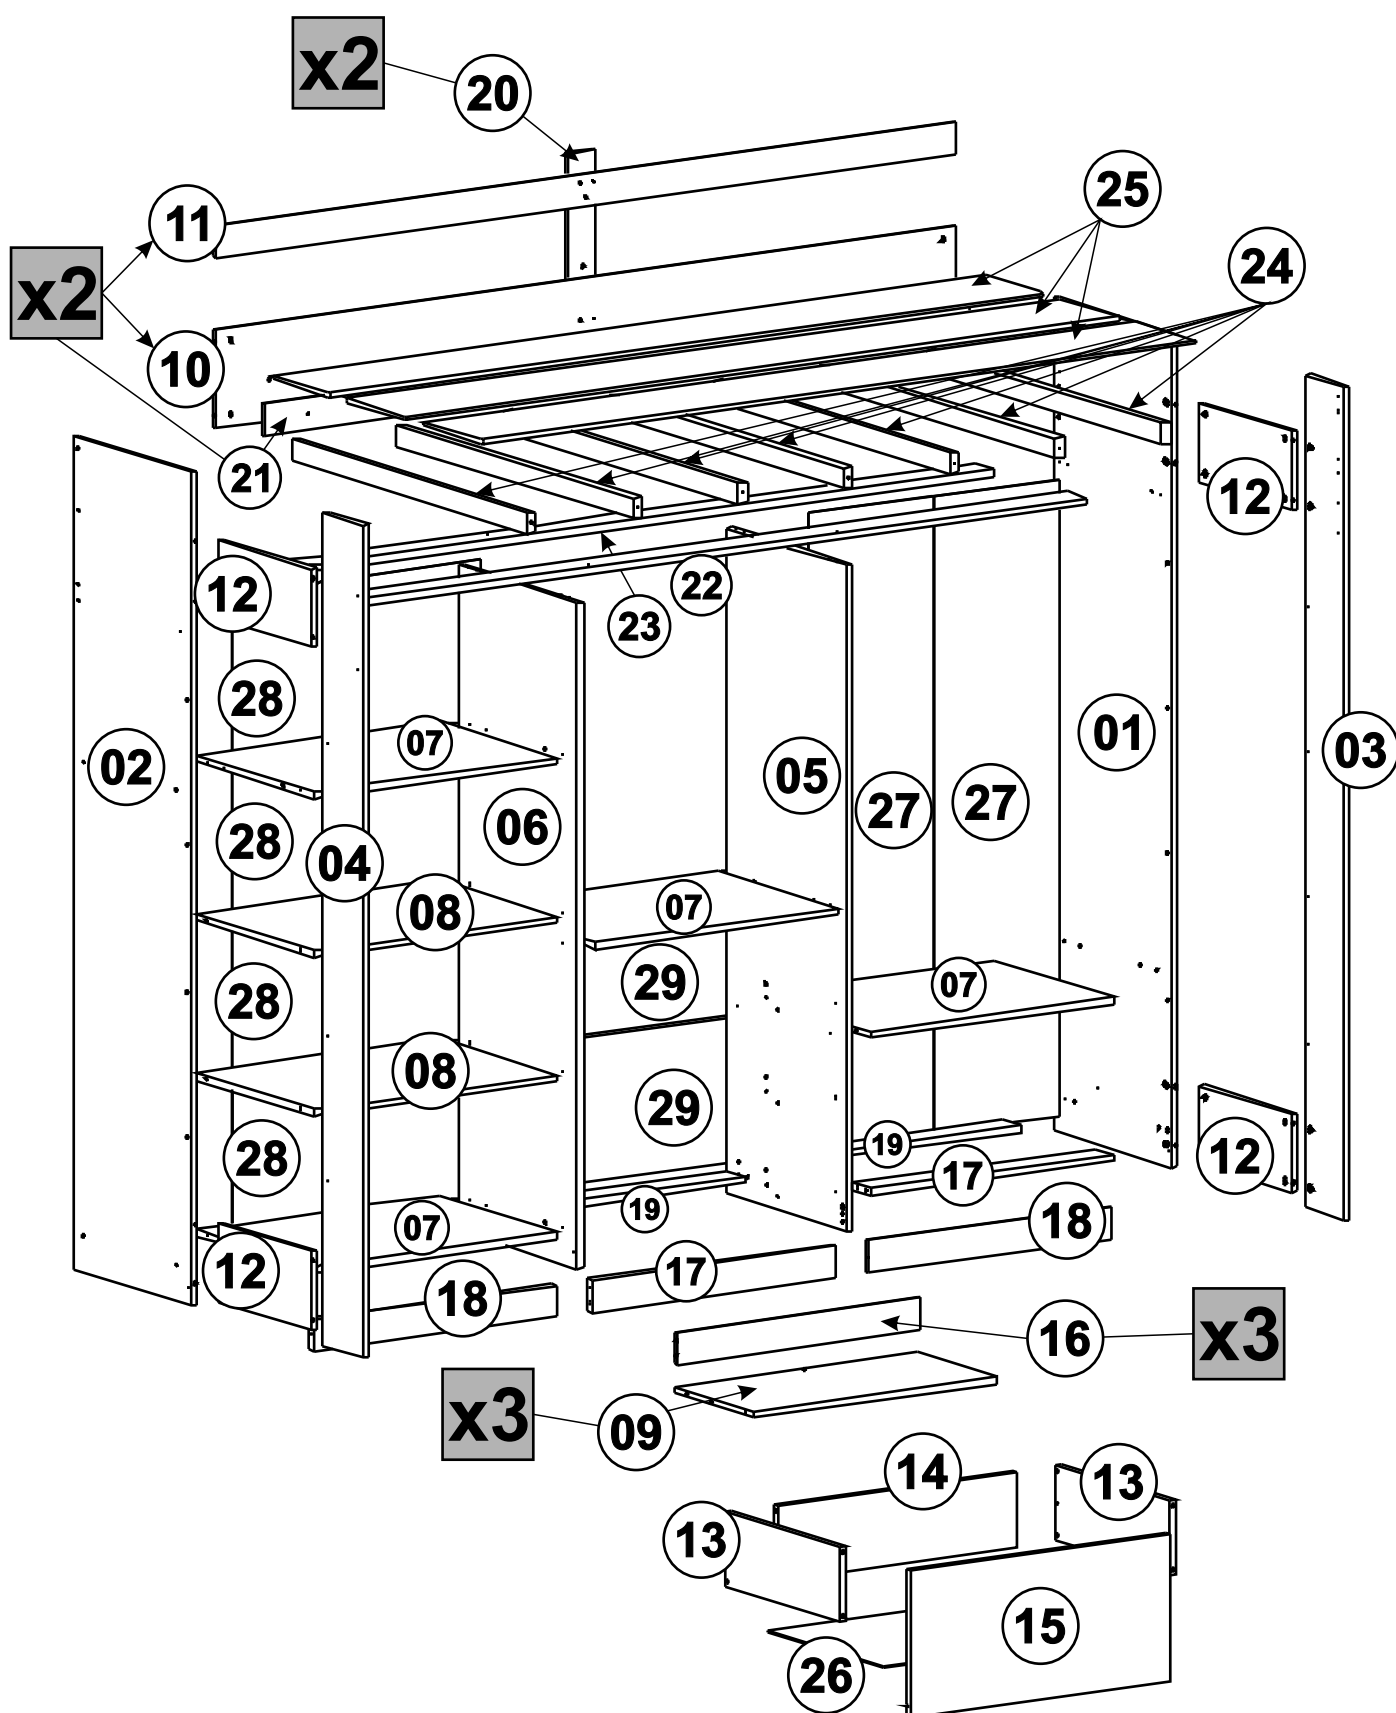


VERSÃO:
01











DATA:
15/09/26

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

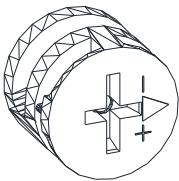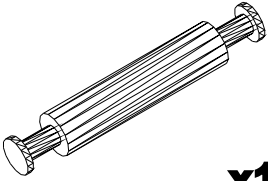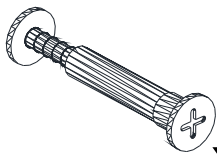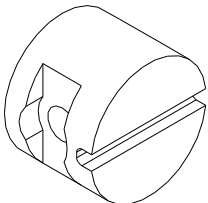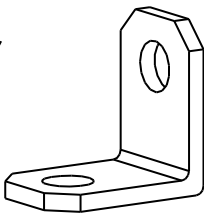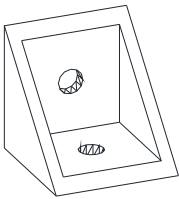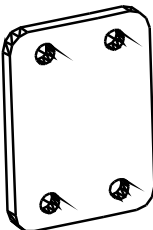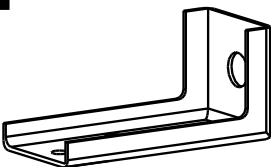A  x32 Tambor Minifix 15x12mm	B  x16 Pino Minifix Duplo	C  x08 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x08 Par. de União 5,0x16.5mm
E  x08 Porca Cil Plás 12x09mm	F  x43 Parafuso 4,5x50mm CC	G  x21 Parafuso 4,0x25mm CC	H  x12 Parafuso 3,5x14mm CC
I  x02 Parafuso 5x40mm CF	J  x08 Parafuso 4,5x50mm CF	K  x16 Parafuso 5,0x25mm CP	L  x34 Parafuso 3,5x14mm CP
M  x91 Cavilha 8x30mm	N  x08 Cavilha 8x20mm	O  x10 Prego 12x12	P  x101 Prego 10x10
Q  x02 Chapa "L" 20x20x12mm	R  x04 Chapa "L" 20x20x20mm	S  x04 Chapa Reta 4 Furos	T  x02 Suporte Aéreo Reforçado


LISTA DE FERRAGEM

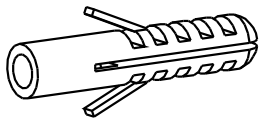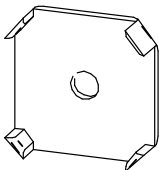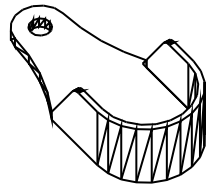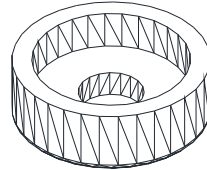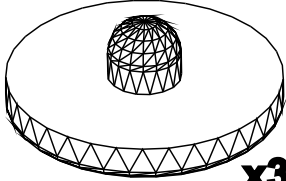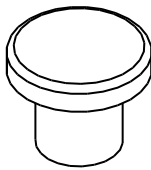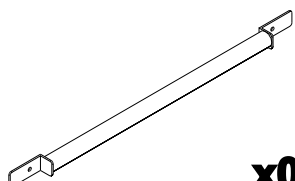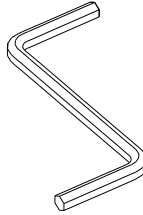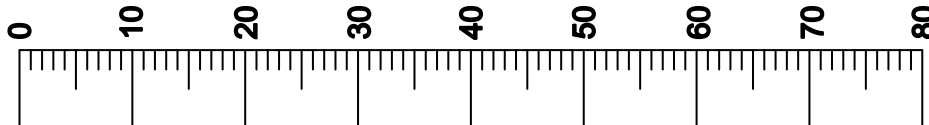U  x02 Bucha 6x35mm	V  x24 Garra Costa	X  x02 Suporte Cabideiro Zamac	Y  x10 Sapata
Z  x32 Tampa de Minifix	A²  x16 Tapa Furo 5mm	B²  x01 Cola	C²  x01 Corrediça 400mm
D²  x01 Cabideiro Plástico 616 mm	E²  x04 Tubo 446x20x20 mm	F²  x01 Chave Allen Z 4mm	G²  x01 Perfil "H" 1021mm
H²  x01 Perfil "H" 620 mm	Use a régua abaixo para medir os componentes Medida em mm Utilice la regla para medir los componentes Medida en mm Use the ruler below to measure the components Measured in mm 		


Para a montagem do produto você vai precisar de:

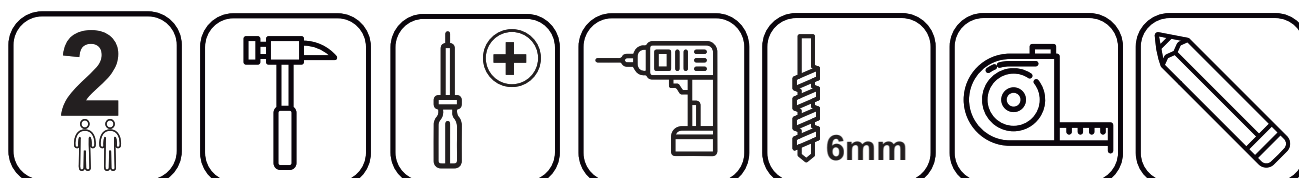

01

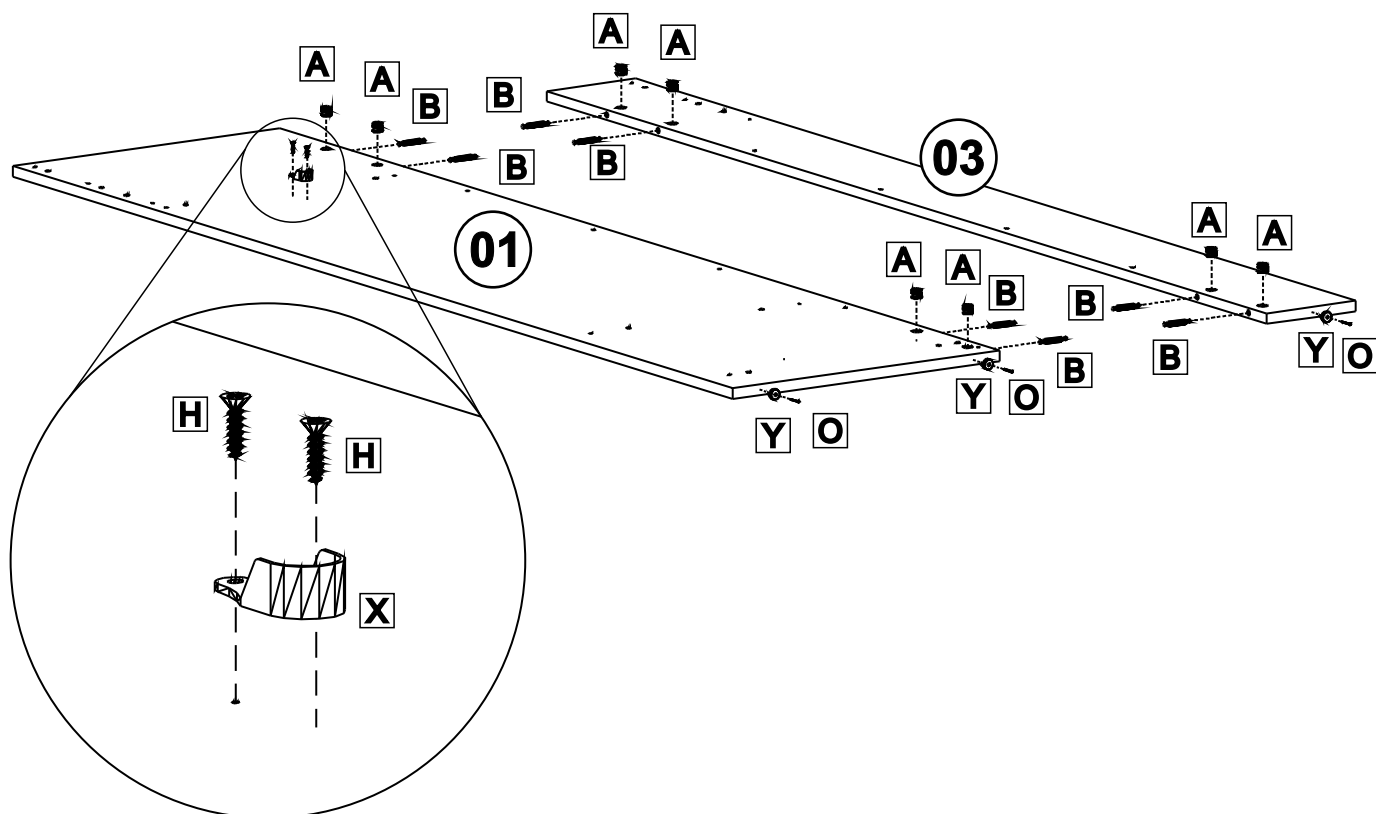


02

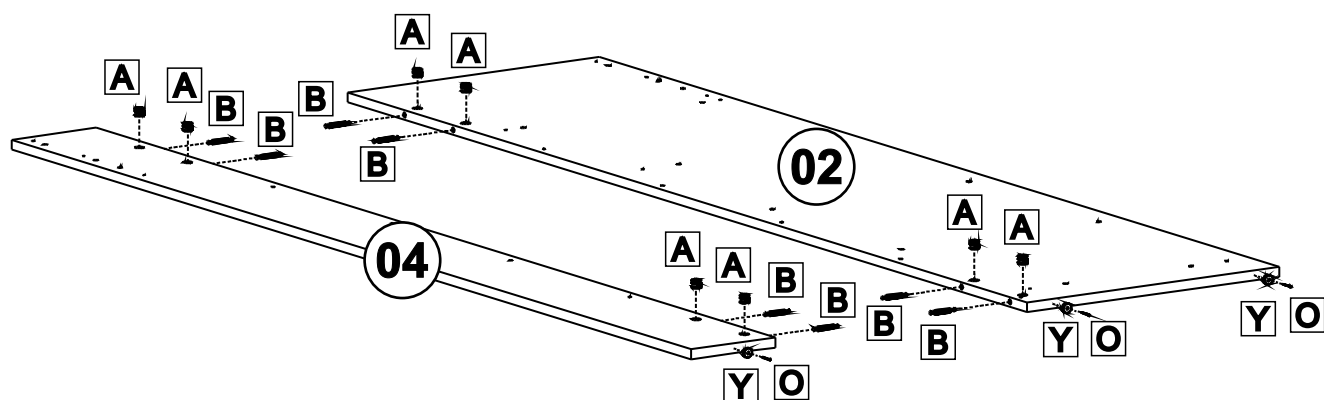


03

Direcionar o segundo furo da correia na marcação.


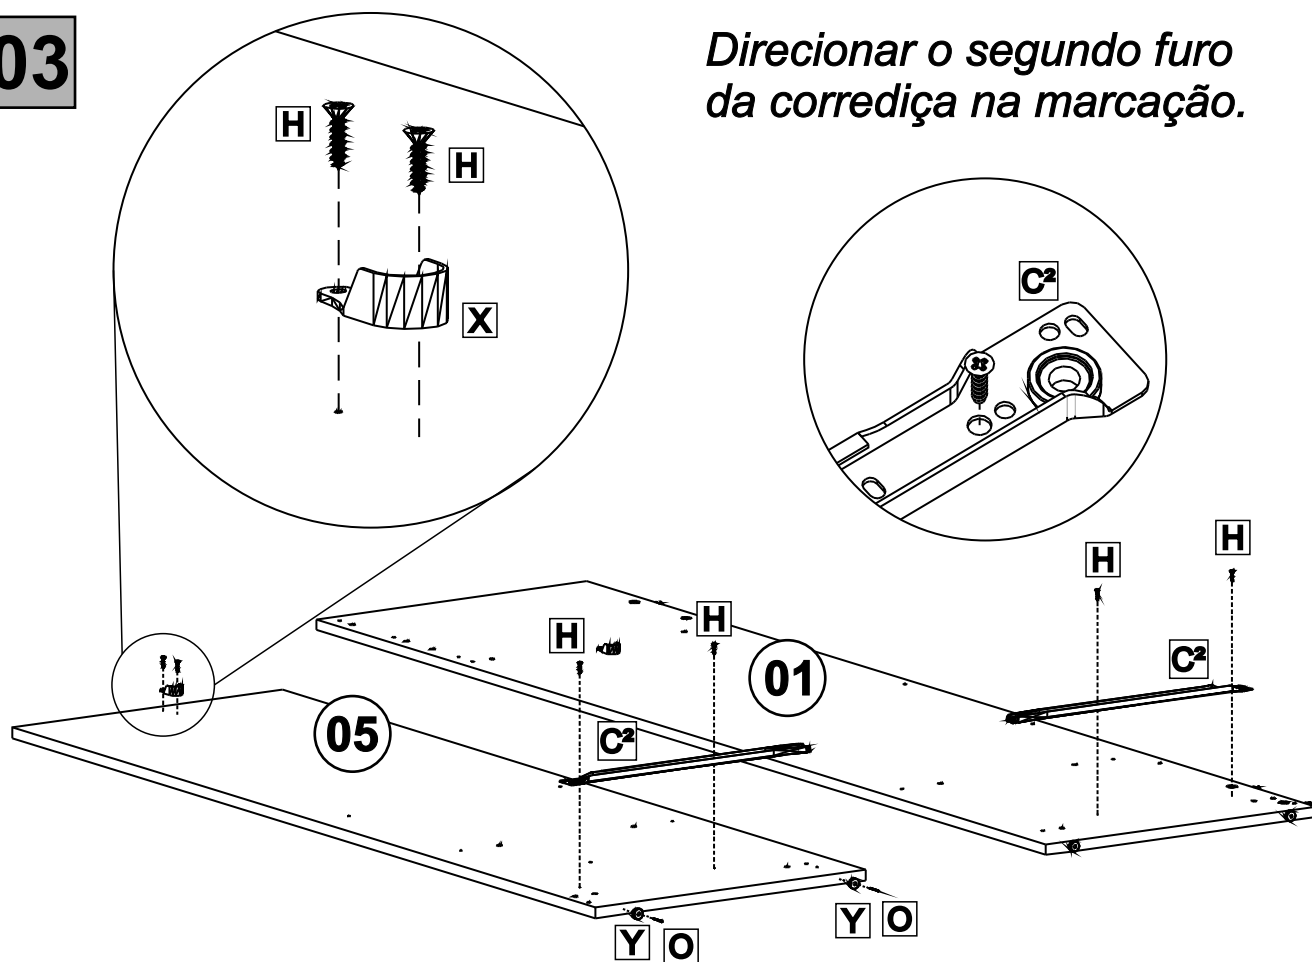
**04**

Fixar somente a parte superior com a chapa (S).

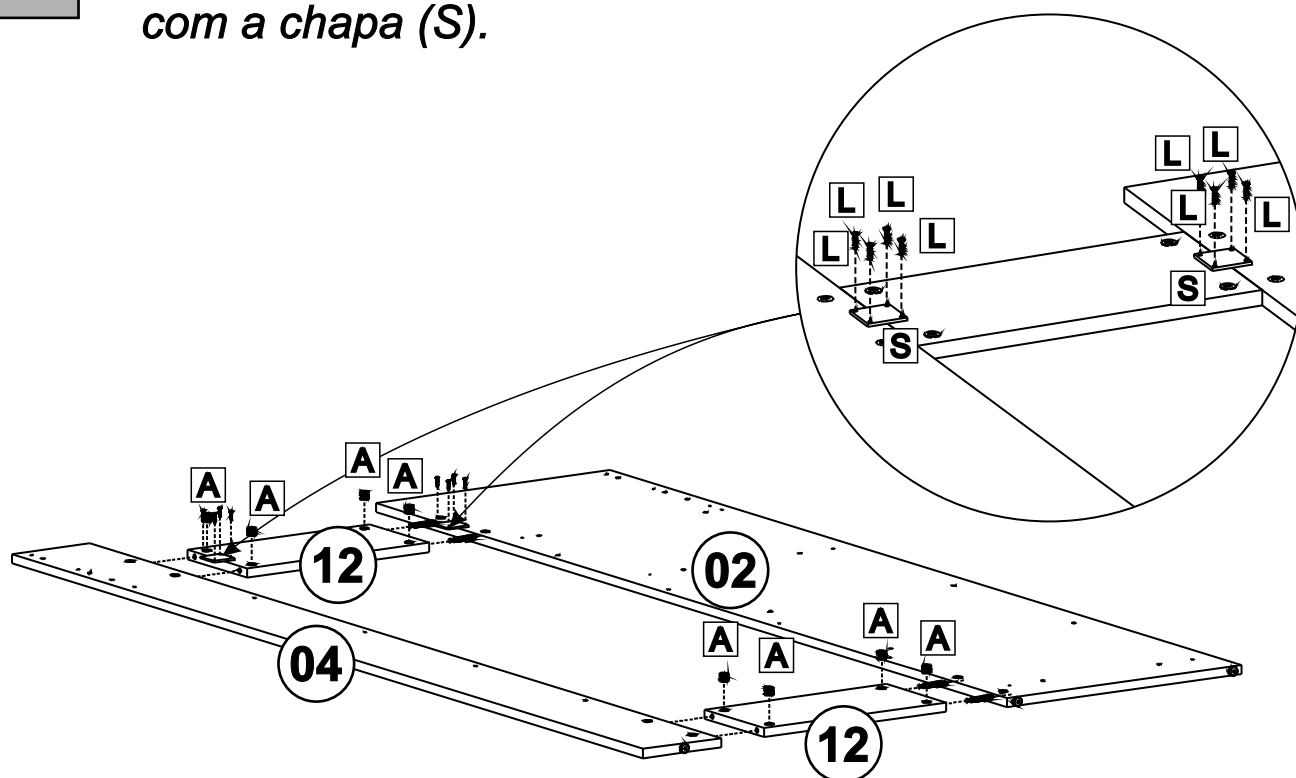


05


*Fixar somente a parte superior
com a chapa (S).*

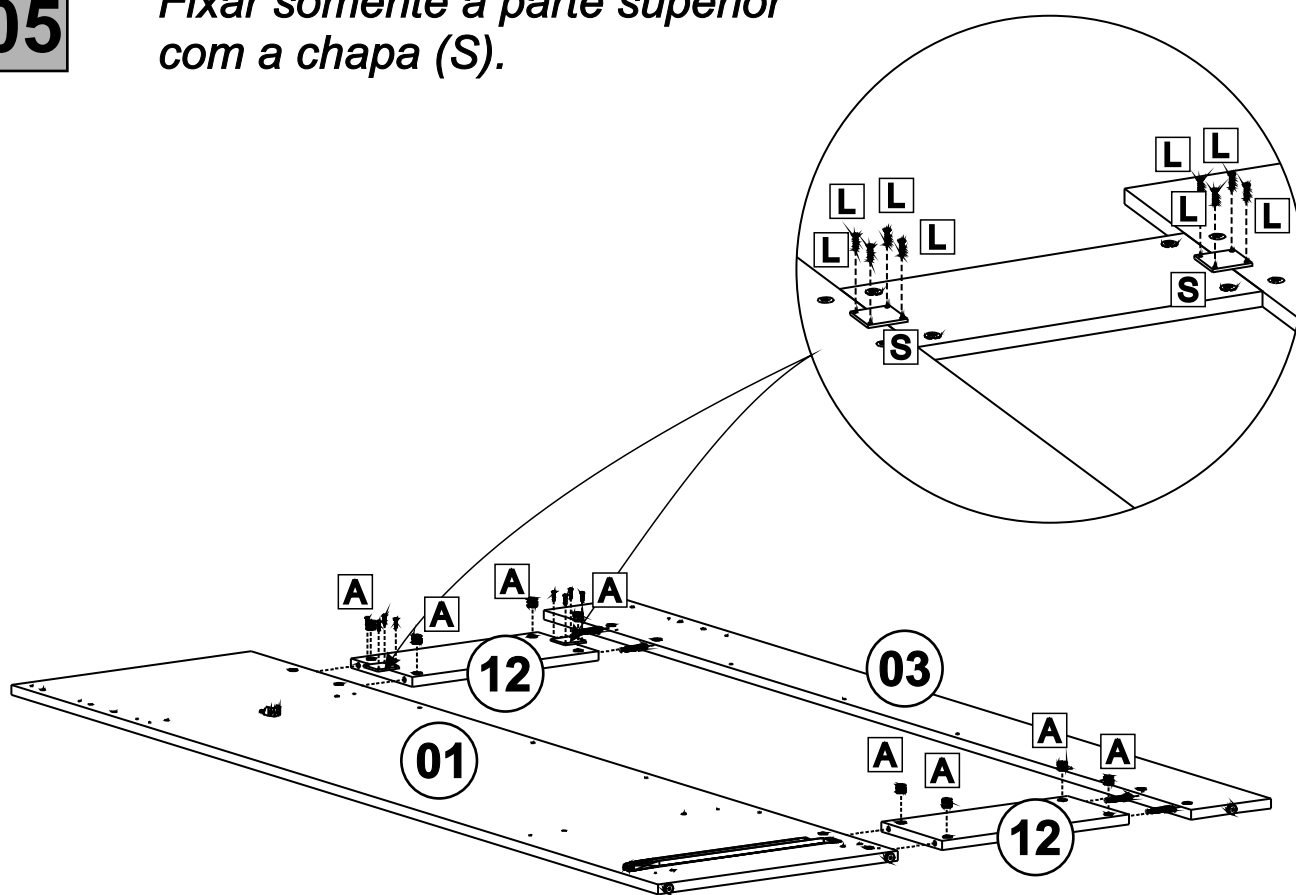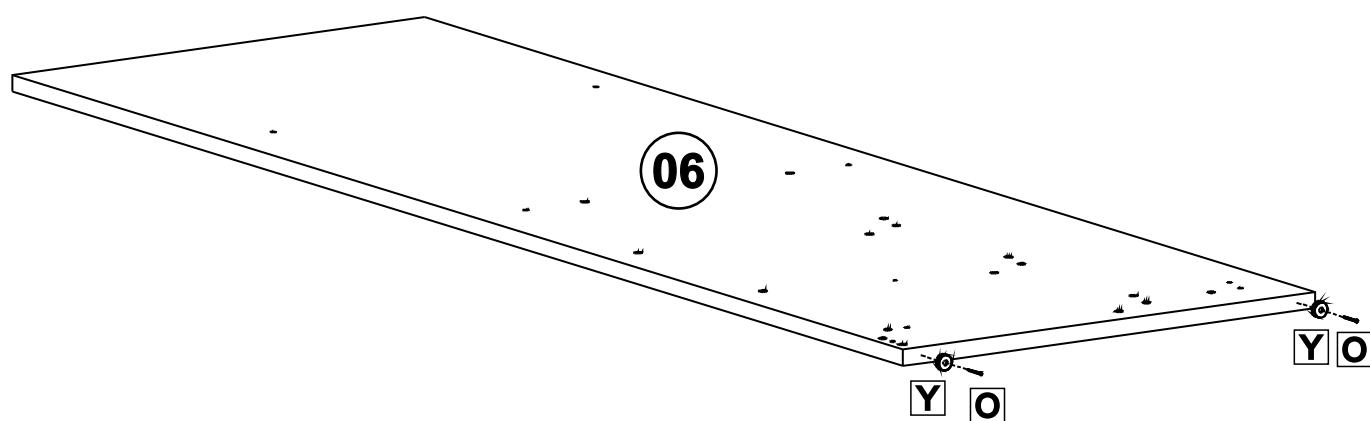**06**


07

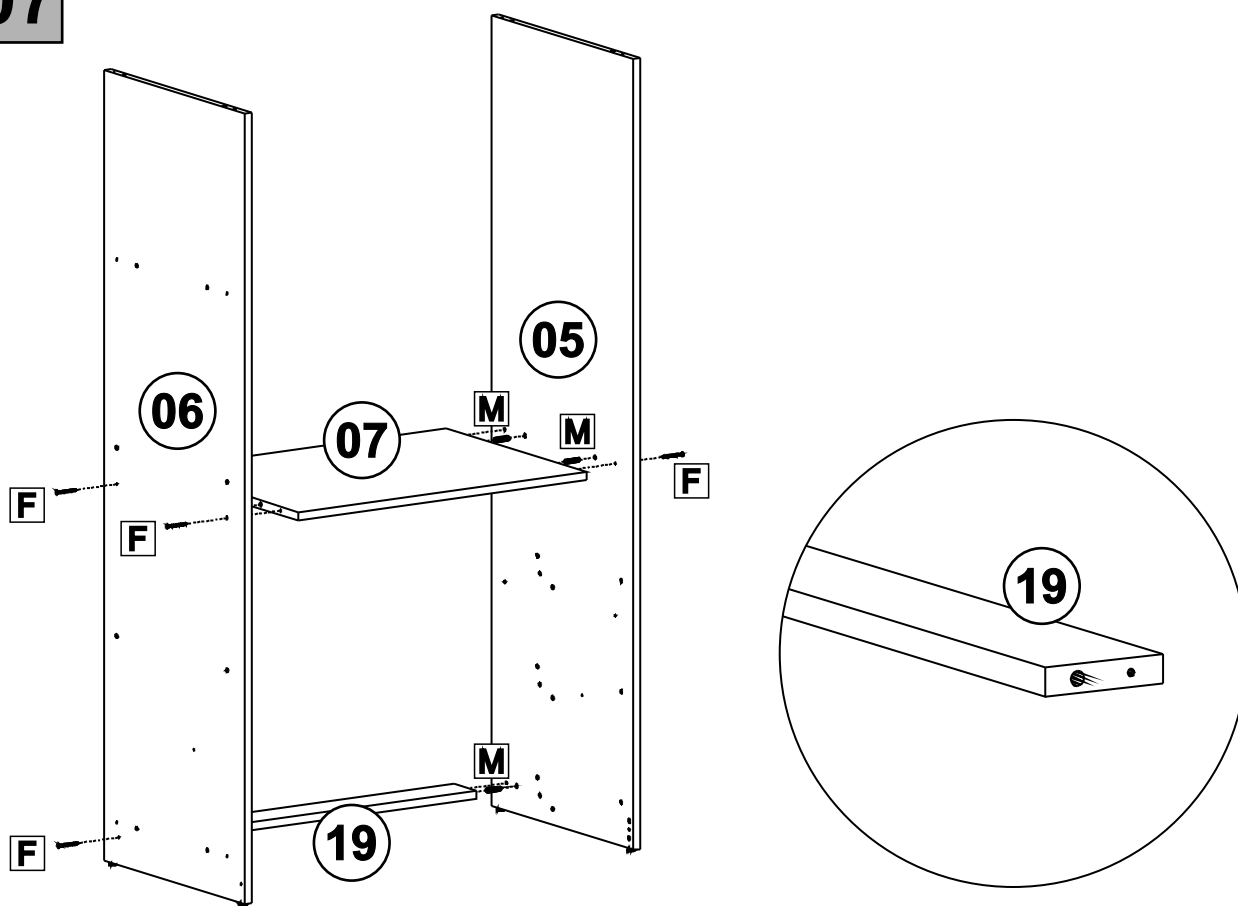

08

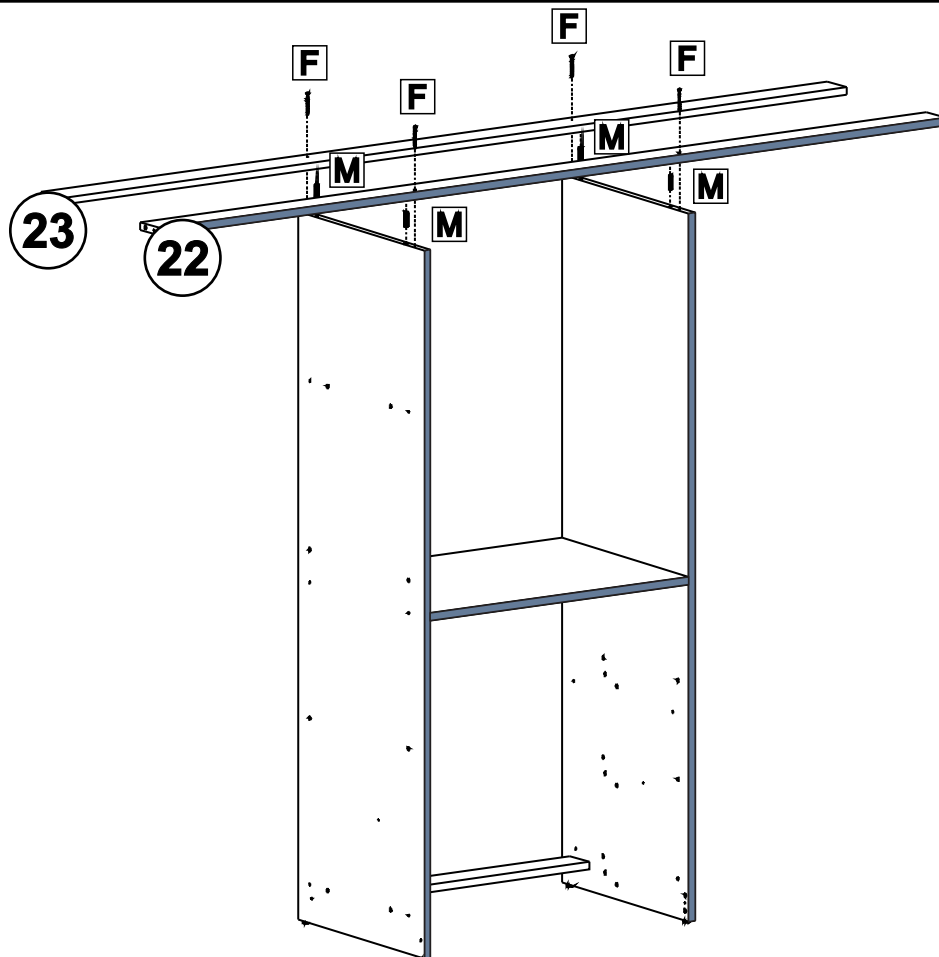


09

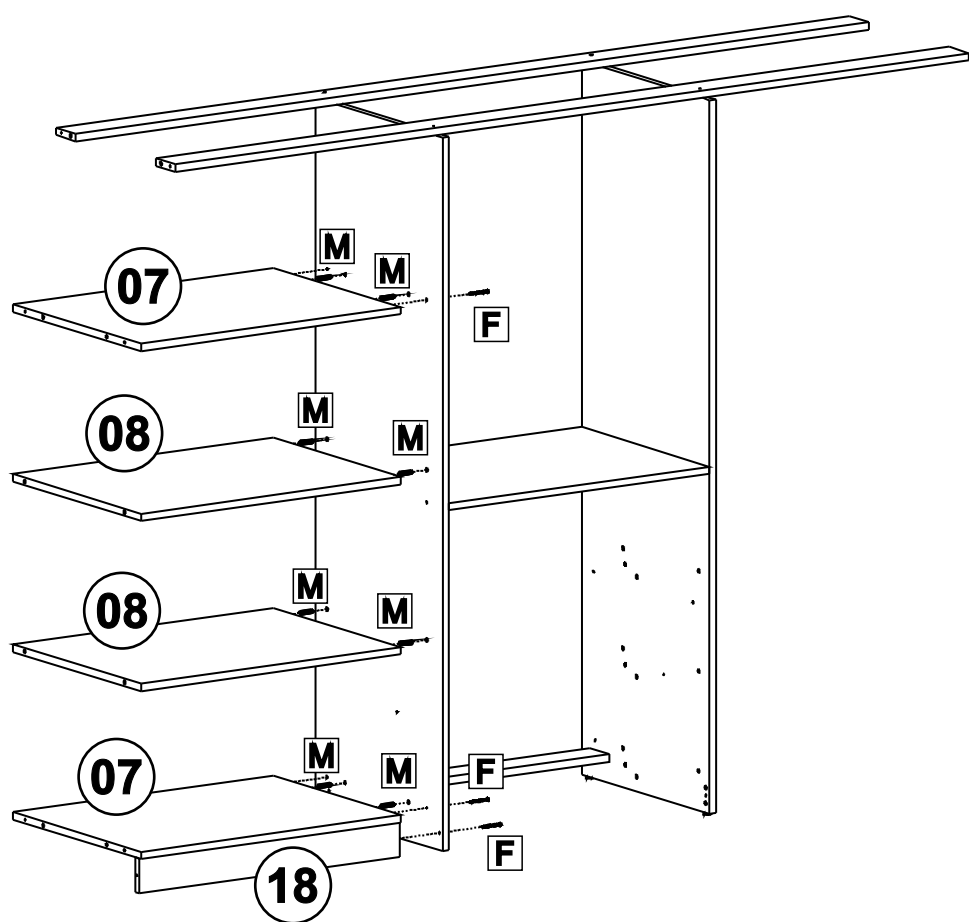


10

União com a parte esquerda da cama.

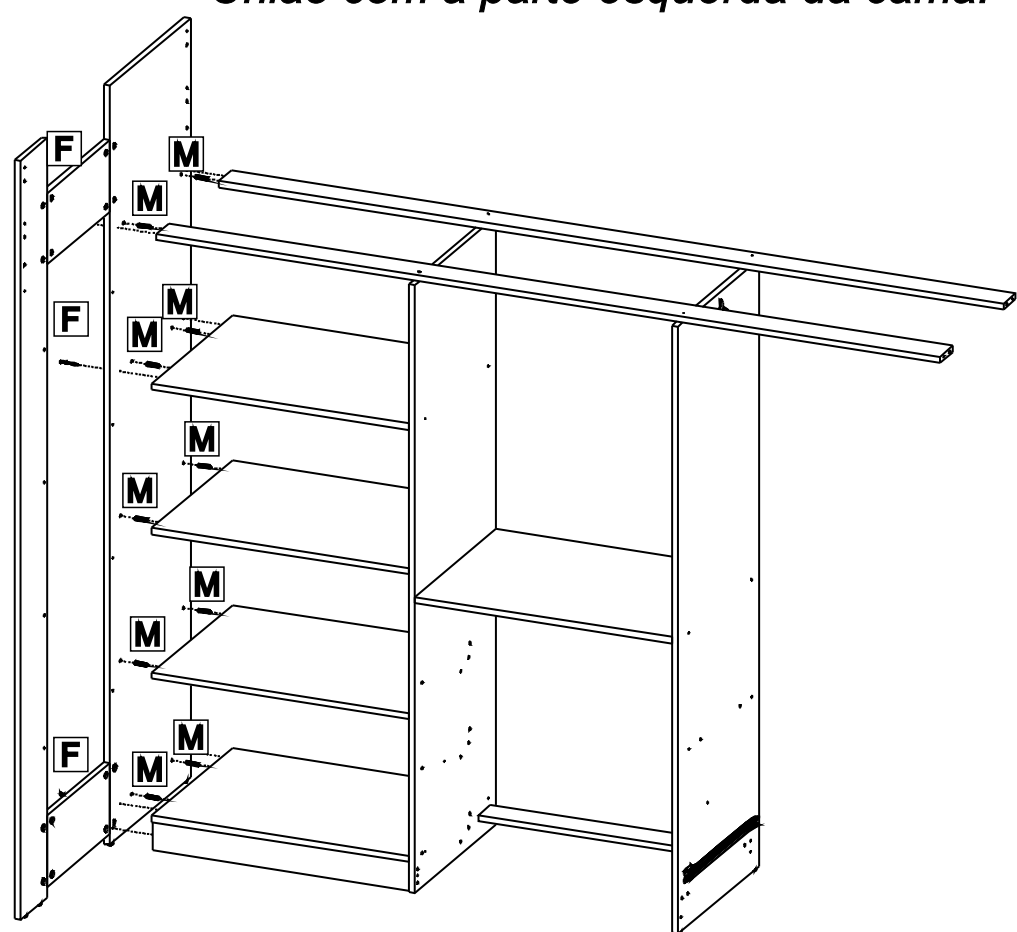


11

Travessas com diferentes furações.

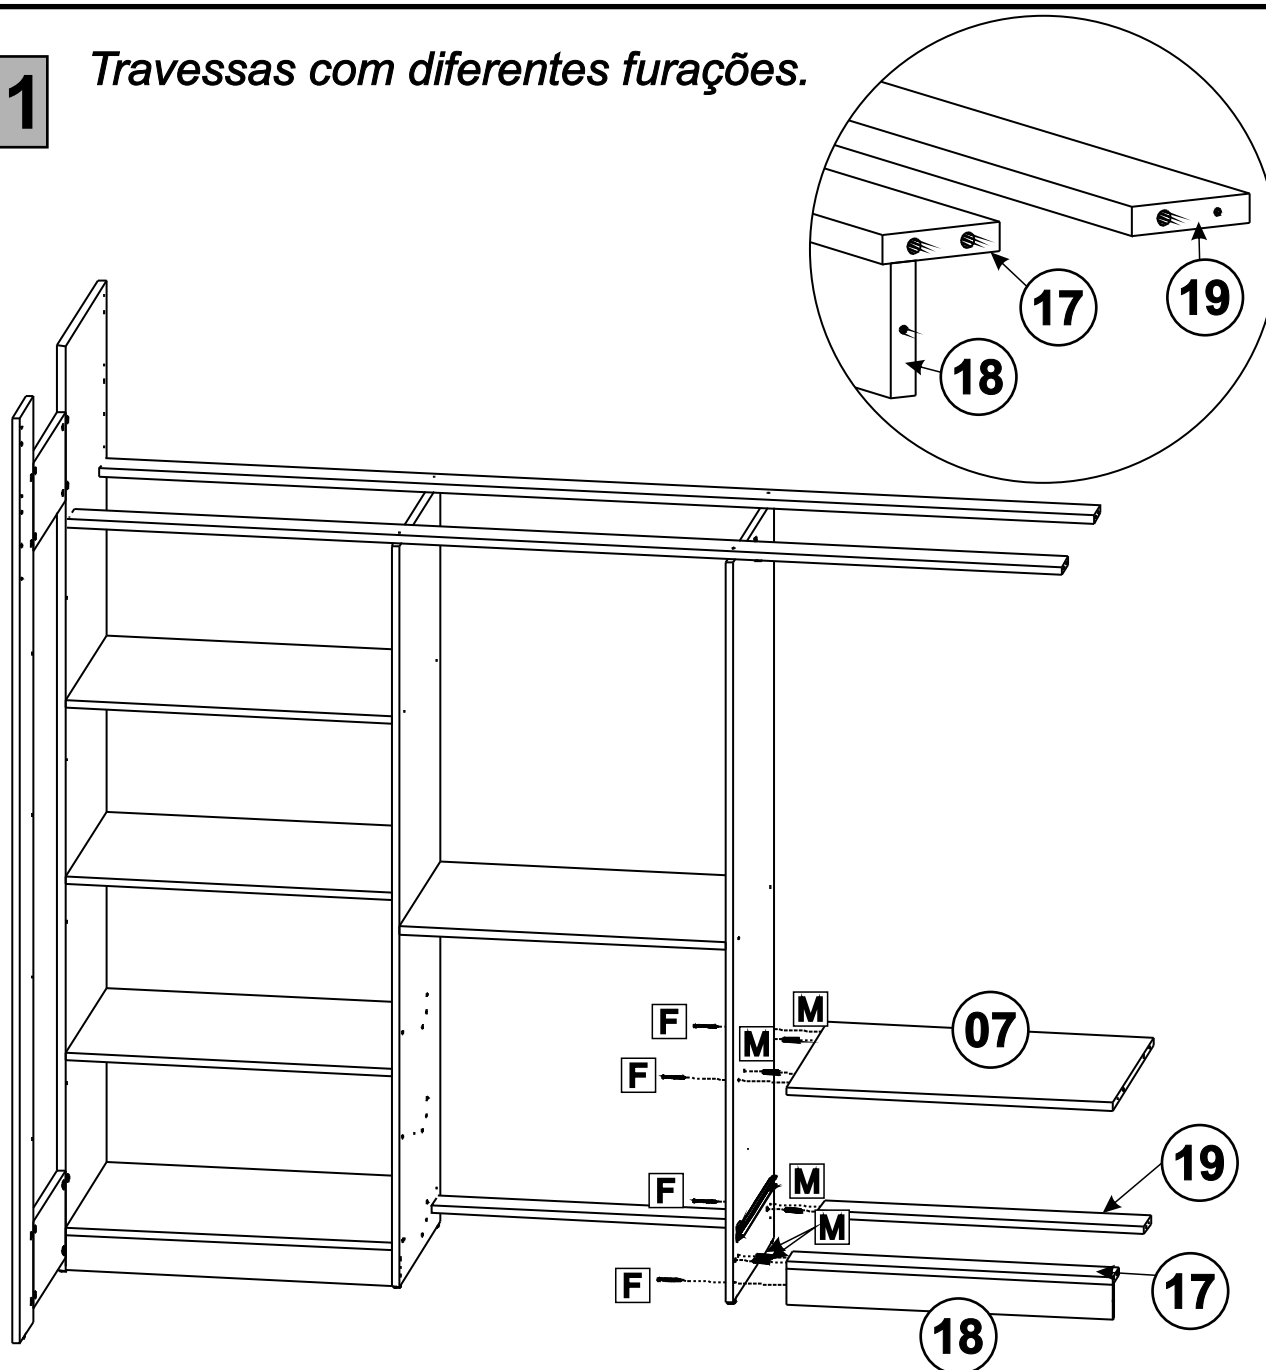


12


x2

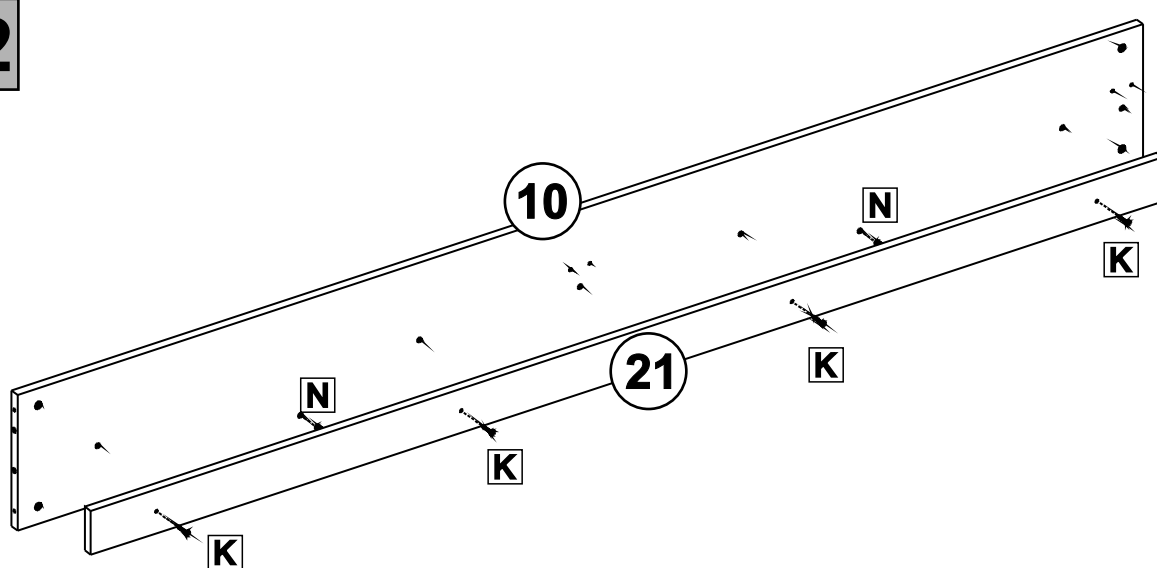


13

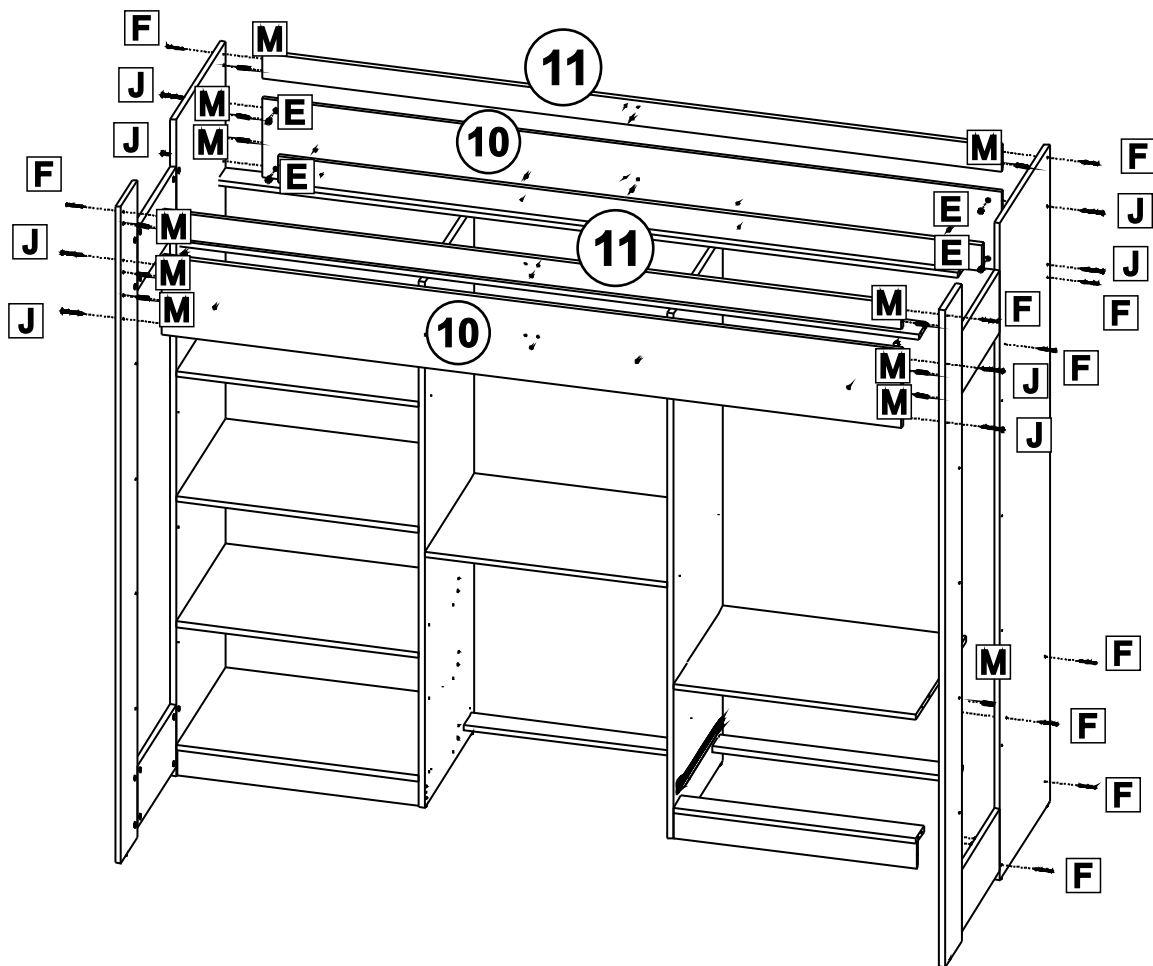


14

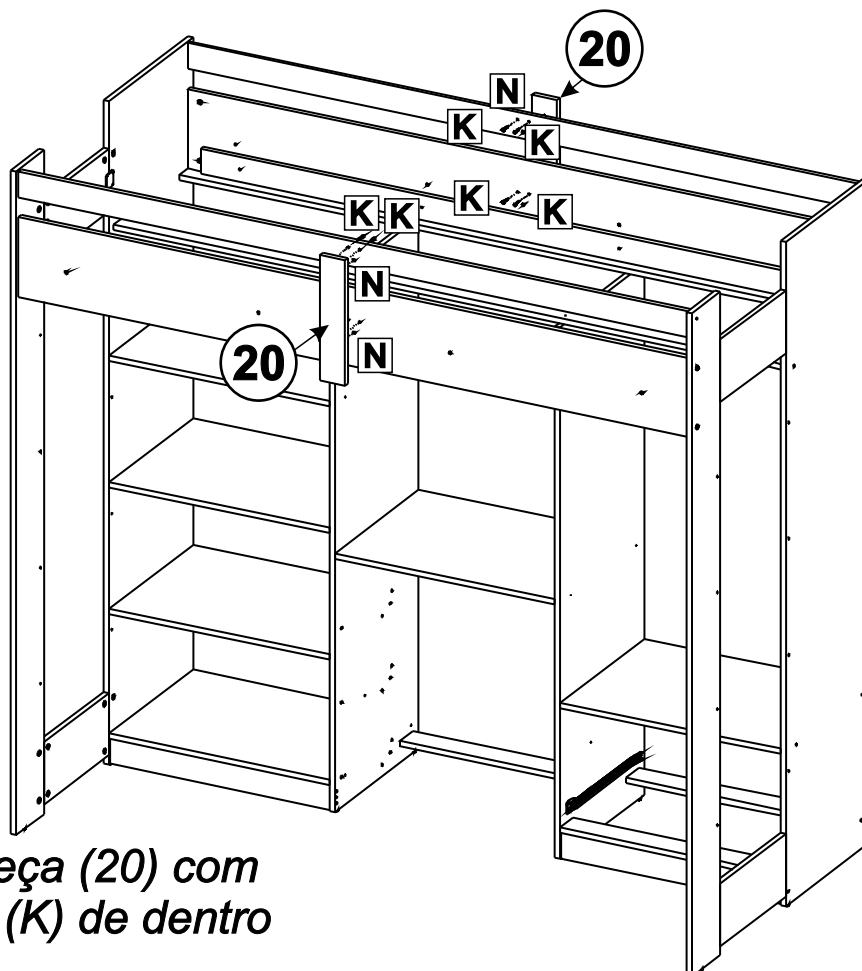


Prender peça (20) com parafusos (K) de dentro para fora.

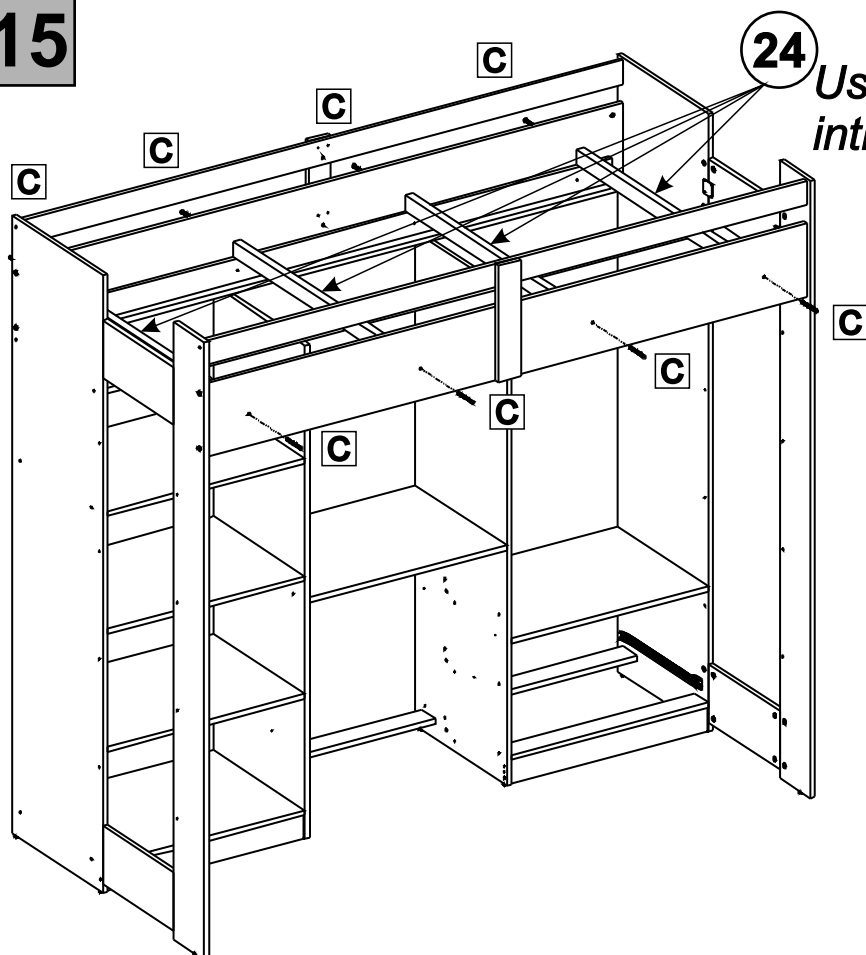15


Usar a chave (F²) para introduzir os parafusos (C).

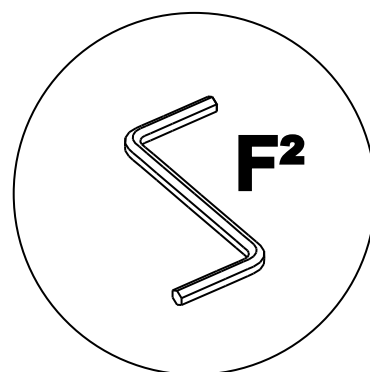**16**

Posicionar os lastros (25) juntamente com o restante dos suportes (24).

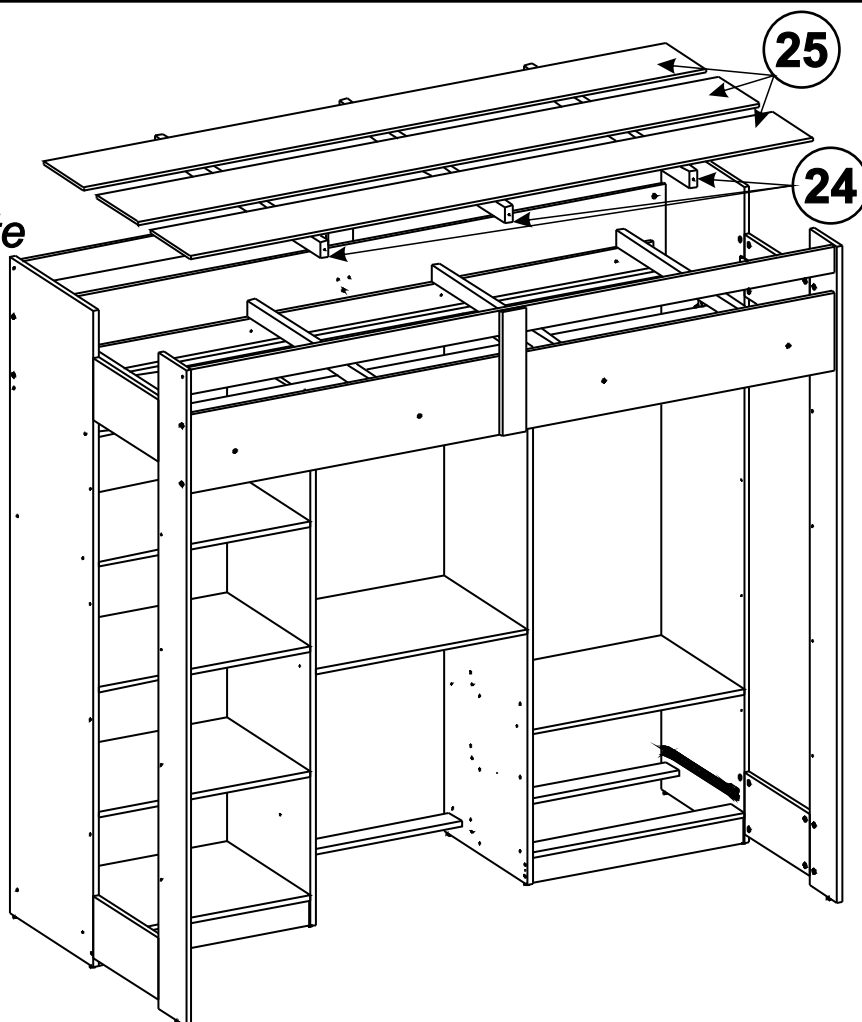


17

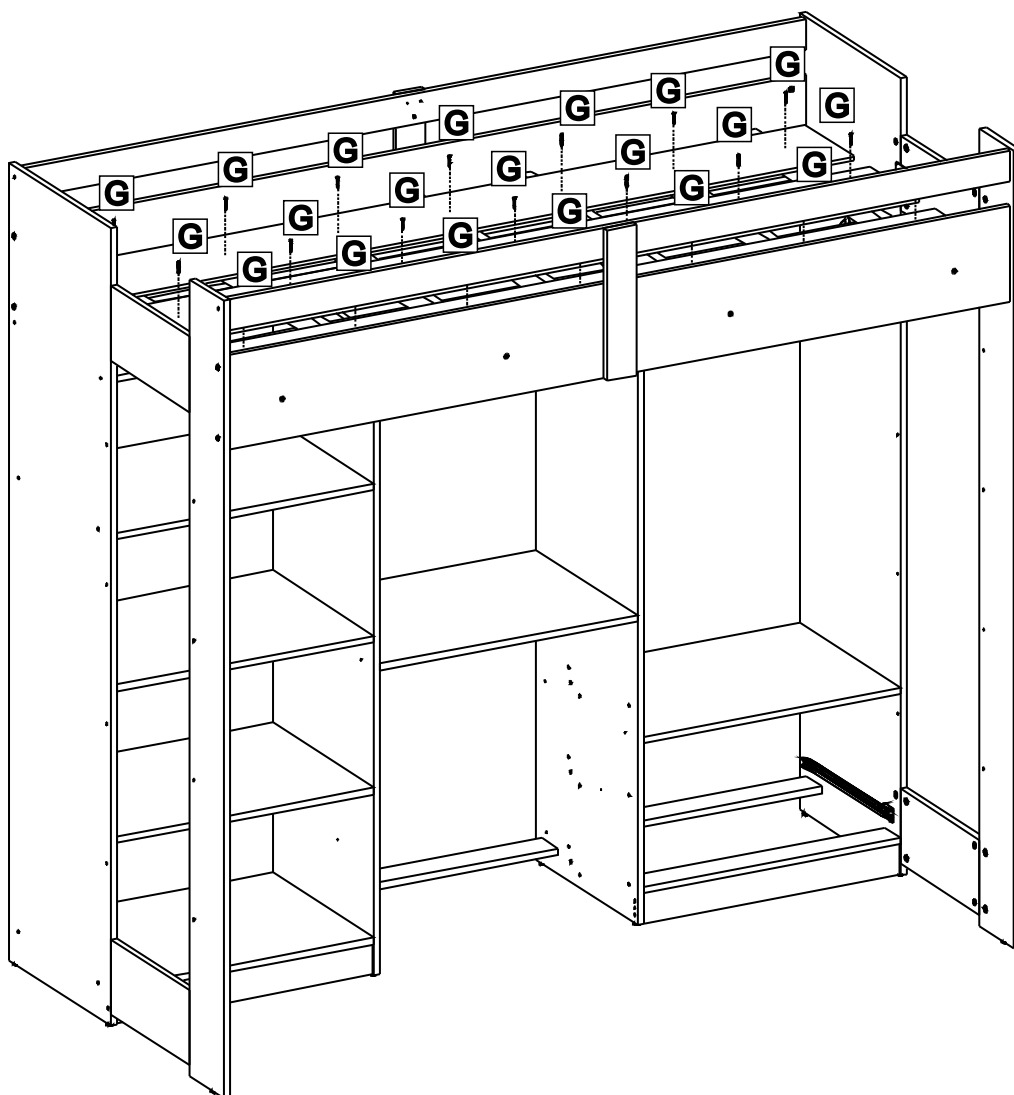


18

x3

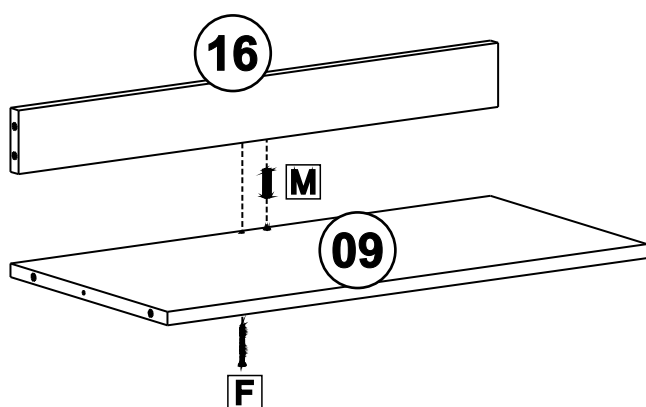


19

x3

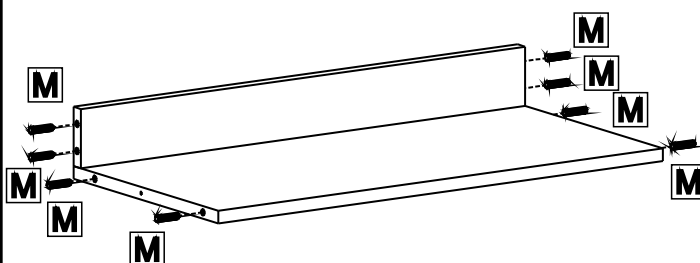


20


Encaixe das três bases (09).

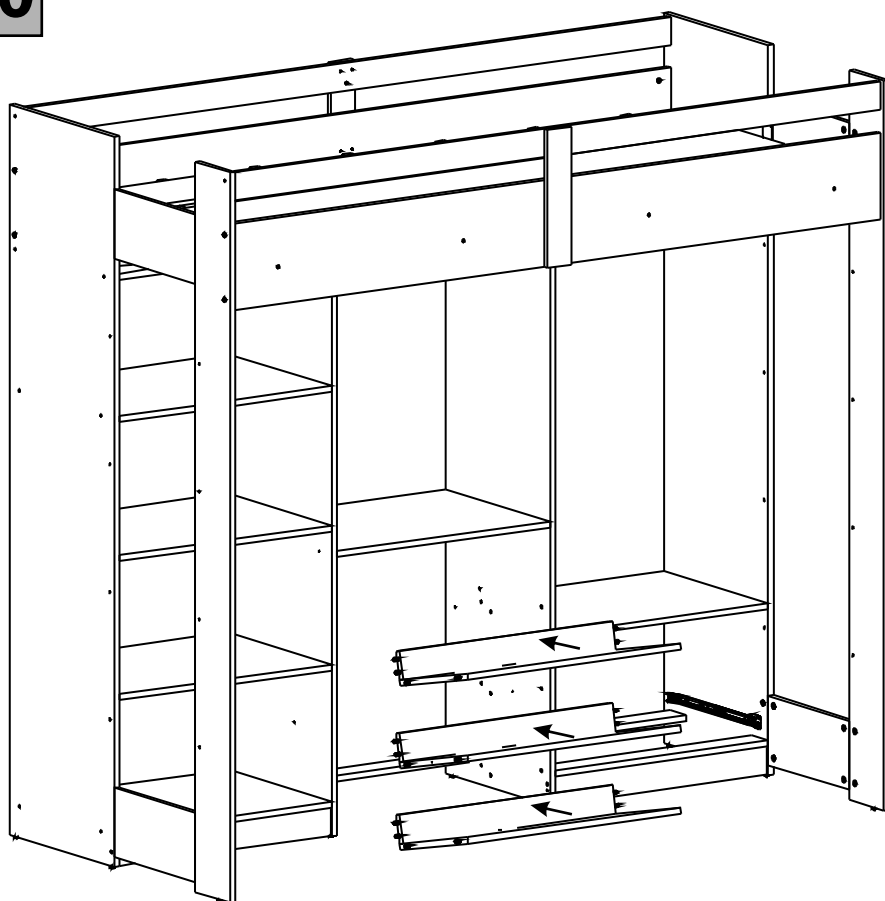

21

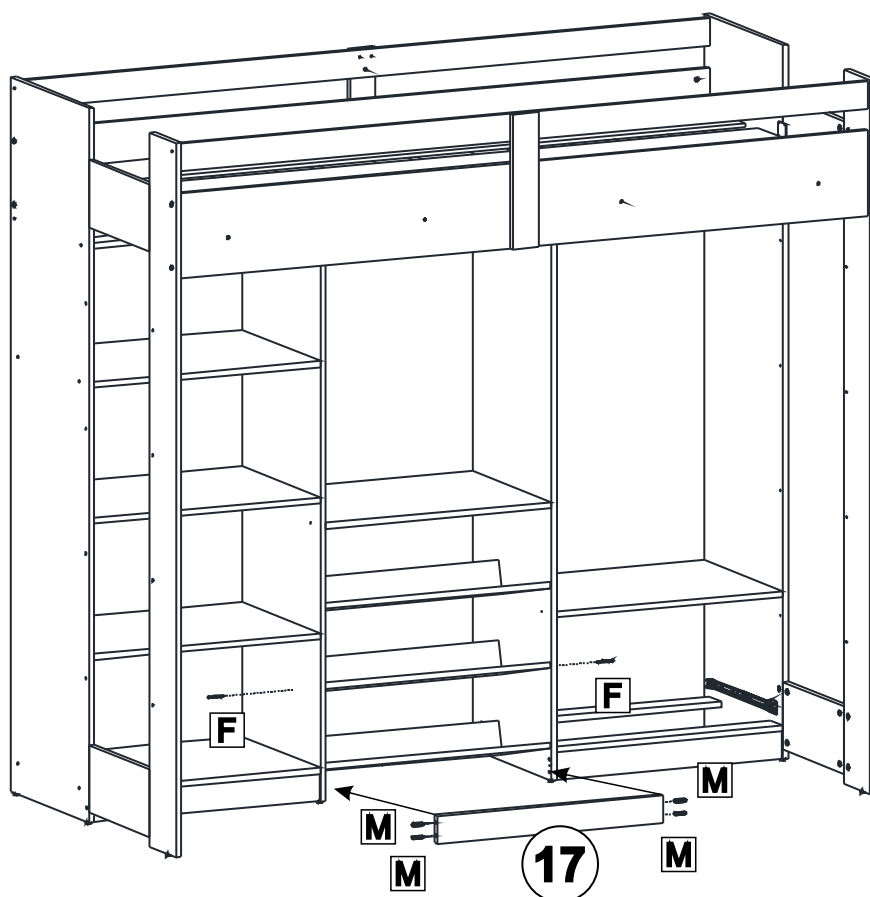


22

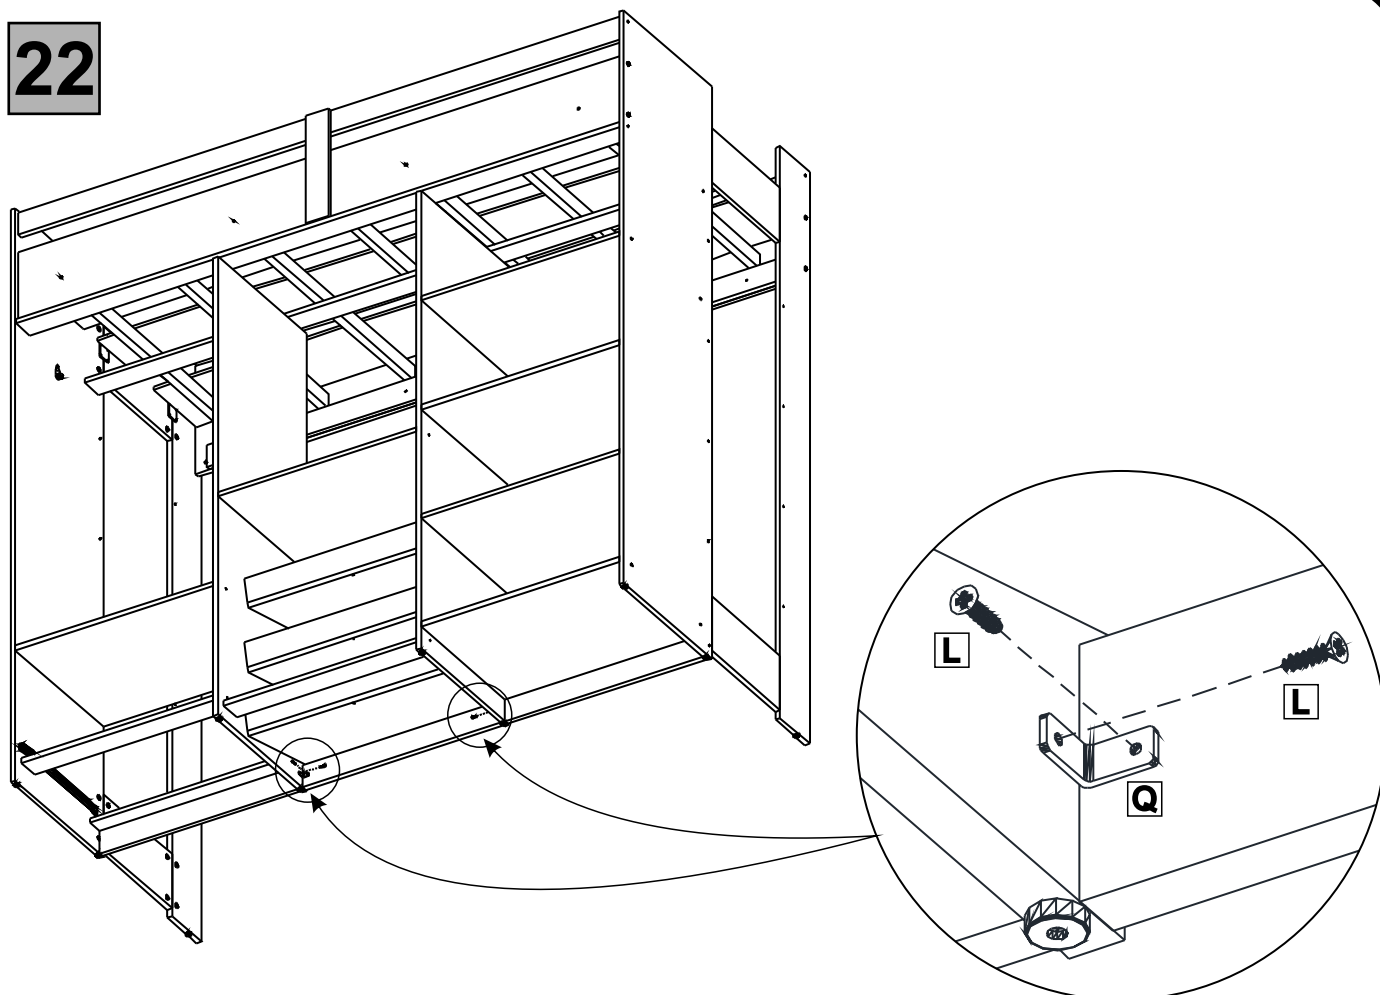


23


Inserir a garra costa (V) nas emendas

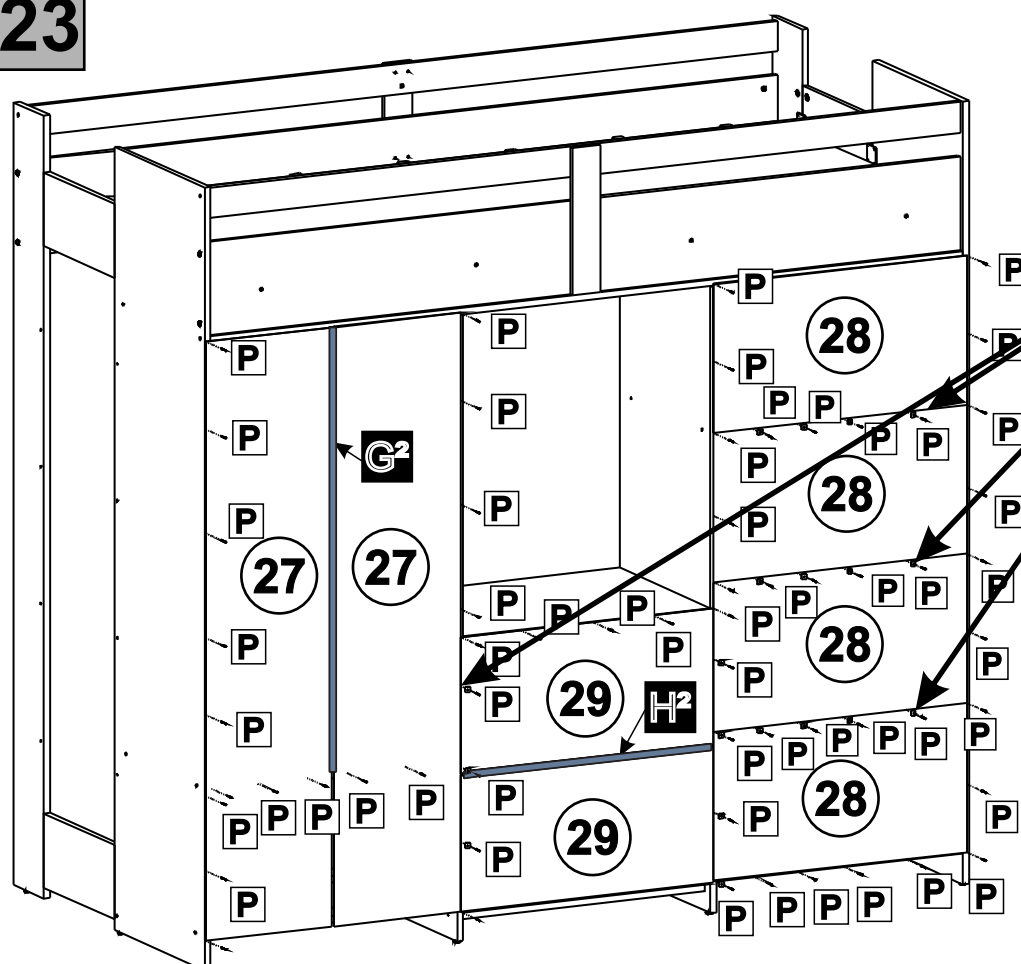


24

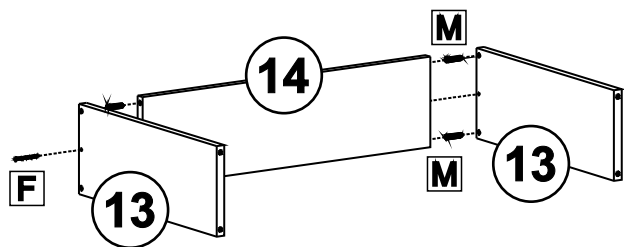


25

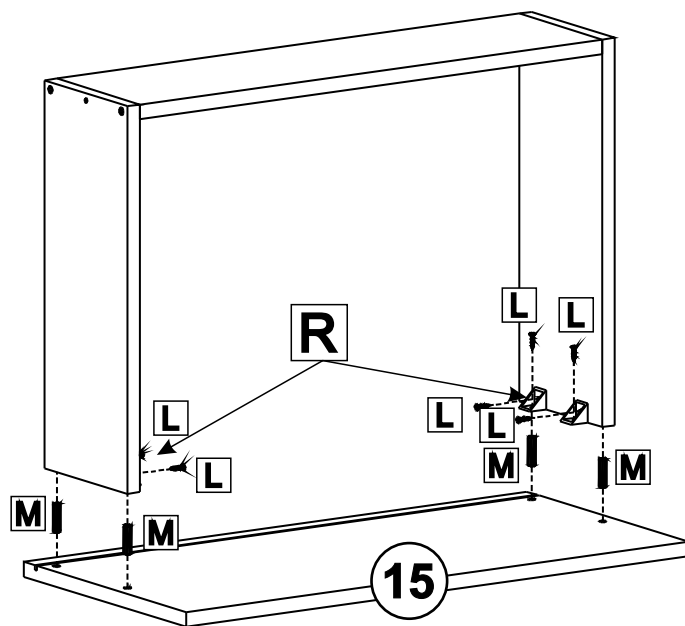


26

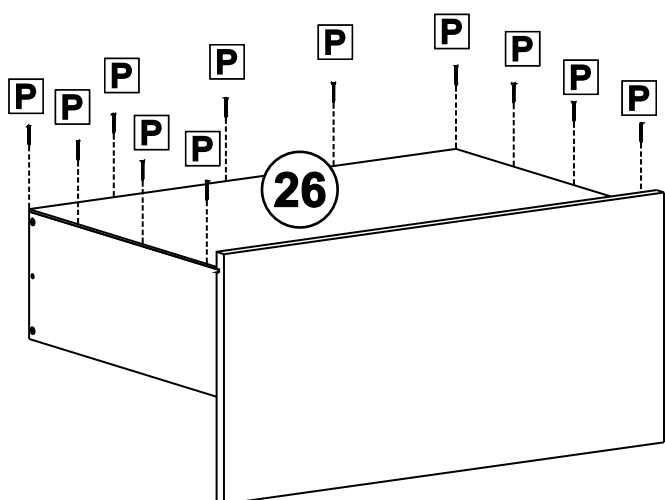


27

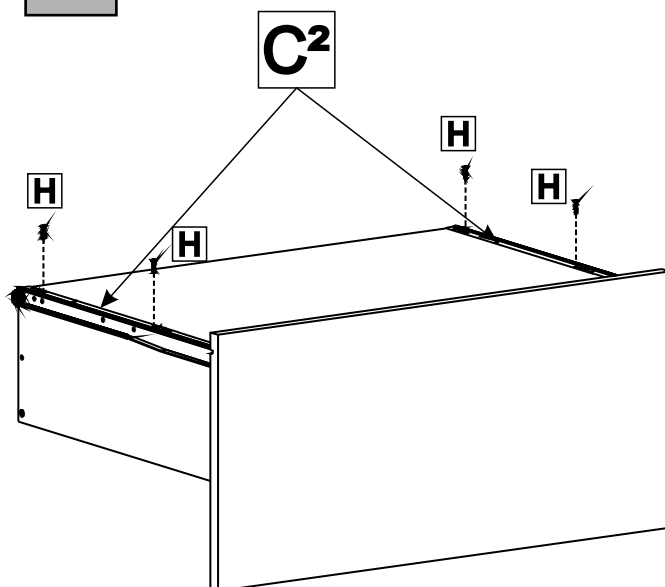

Opção de montagem da escada para o lado direito ou esquerdo.

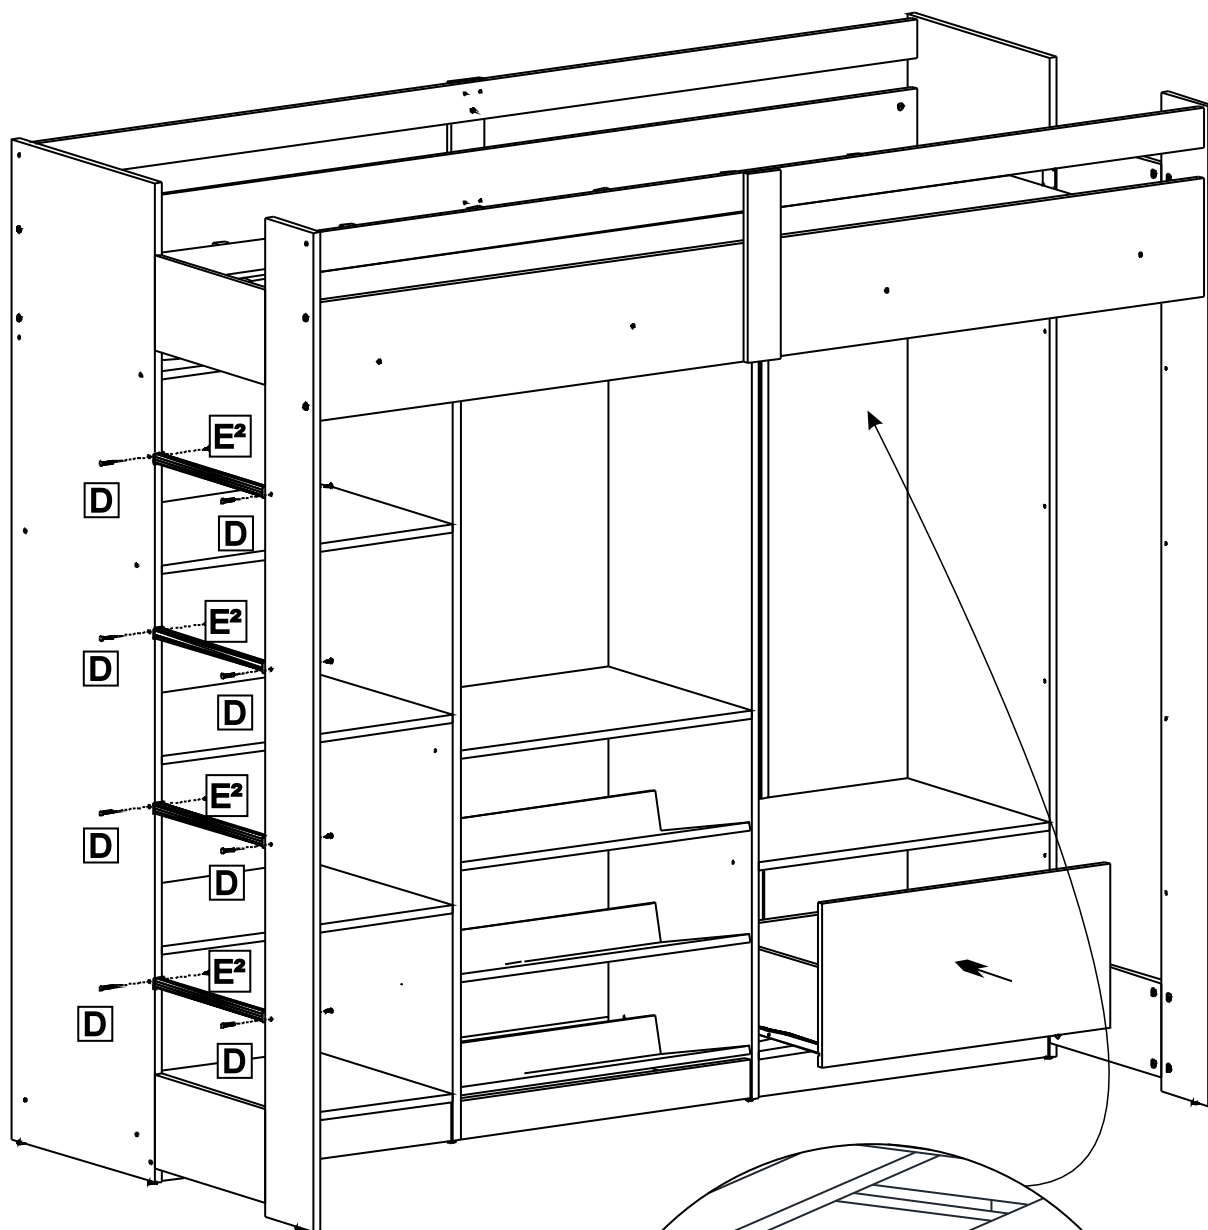

Instalar cabide.

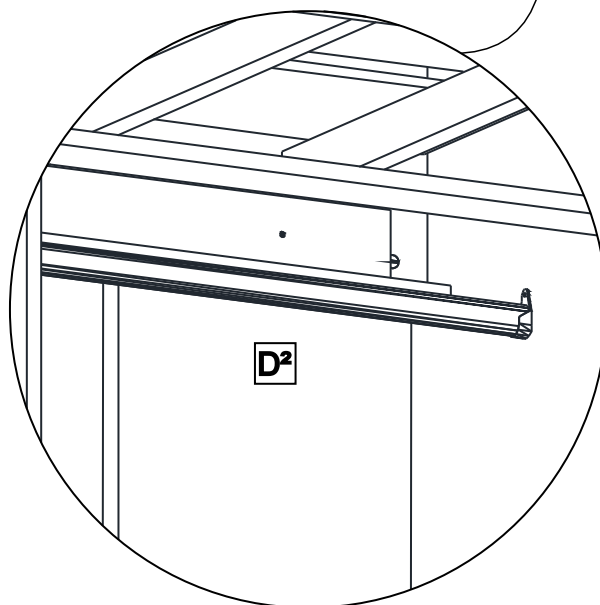

29

IMPORTANTE FIXAR O MÓVEL NA PAREDE.

Inserir as tampas minifix Z.

Inserir os tapa furos de 5 de diam nos furos aparentes.

