

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

RECOMENDAÇÕES PARA USO E CONSERVAÇÃO:


- Não expor o móvel diretamente à luz solar e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar apenas flanela seca ou levemente umedecida em água.
- **Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.**
- **Nunca utilizar quaisquer partes do armário como apoio para escalar o próprio móvel ou a parede.**
- Não utilizar o móvel se alguma parte estiver quebrada, danificada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição fornecidas ou recomendadas pelo fabricante.
- Pesos máximos recomendados:
6 kg em cada gaveta; 8 kg na Prateleira inferior; 8 kg na prateleira superior; e 4 kg na Prateleira móvel; e 4 kg no tubo-cabideiro (os valores indicados consideram pesos estáticos, uniformemente distribuídos sobre as peças).

ORIENTAÇÕES:


- Utilizar o armário somente quando estiver totalmente montado, conforme as instruções deste Manual.
- As conexões de montagem devem ser adequadamente apertadas, regularmente verificadas no decorrer do uso e, se necessário, reapertadas.
- Instalar e utilizar o móvel sobre piso horizontal, regular e nivelado. Pisos desnivelados e irregulares podem desestabilizar o móvel, danificar os pés e causar deformação e outros problemas nas peças, além de dificultar ou mesmo impossibilitar o alinhamento, a abertura e o fechamento das portas e das gavetas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso sobre o qual o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e manutenção das condições de garantia do produto.
- Para movimentar o armário, recomenda-se remover os materiais e objetos que estejam nas gavetas ou sobre as prateleiras, aliviando o peso e evitando quedas e danos aos materiais e objetos e ao próprio móvel; recomenda-se também não arrastar o móvel sobre o piso, evitando danos aos pés e ao piso.
- Se algum componente ou acessório apresentar defeito, procurar Assistência Técnica especializada junto ao vendedor do produto e não realizar consertos caseiros.

GARANTIA:

Este produto tem Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele é assegurado, dentro do período de garantia, desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Não são cobertos pela garantia legal o desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado.

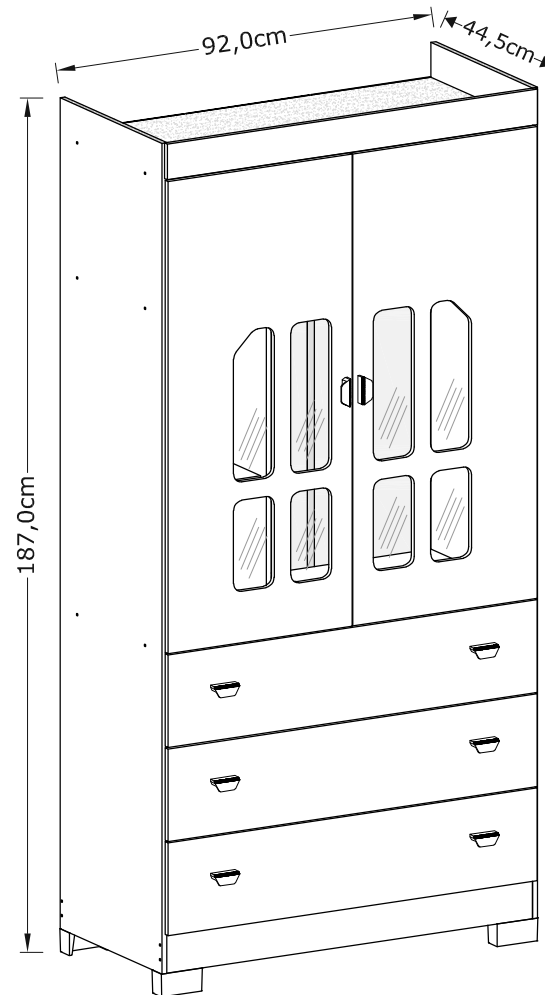


CONFIGURAÇÃO INTERNA

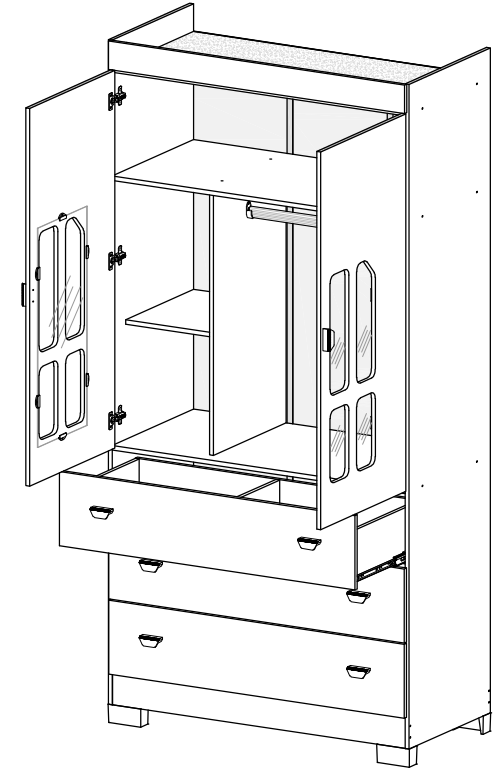


ROUPEIRO NEW KATATAU 2P3G


IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

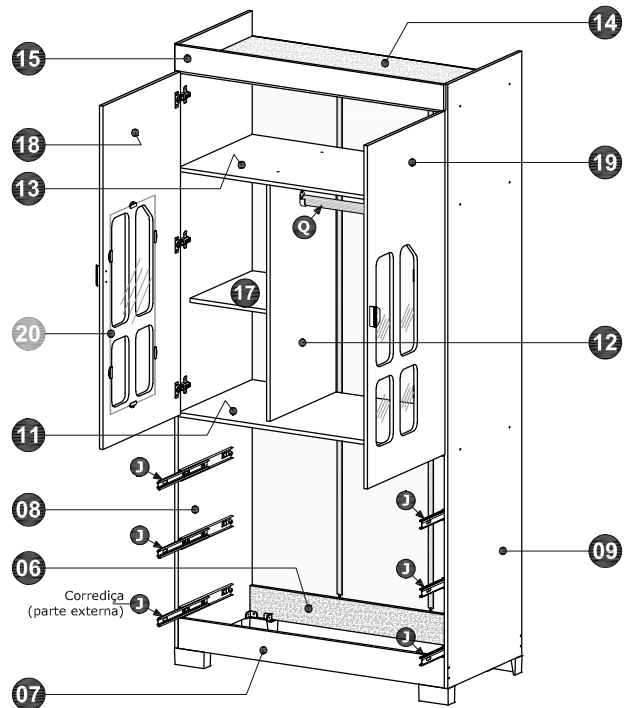


BARRA DE APOIO

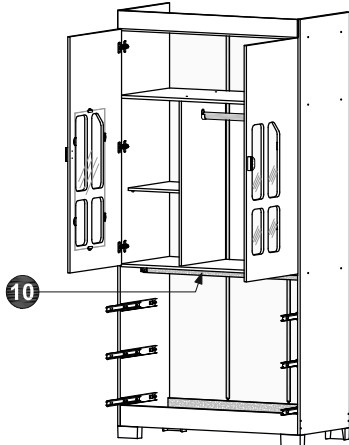

GAVETAS

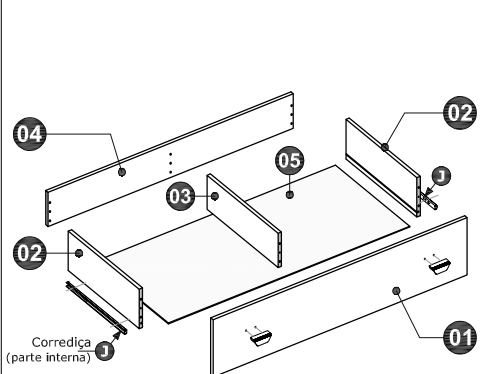

FUNDOS

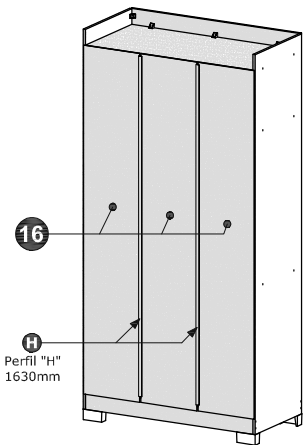

ID	Descrição	Qtde.	Dimensões (mm)	Material
01	Frente da gaveta	3	902 x 203 x 12	MDF
02	Lateral da gaveta	6	360 x 145 x 12	MDF
03	Divisor da gaveta	3	360 x 126 x 12	MDF
04	Painel traseiro da gaveta	3	870 x 127 x 12	MDF
05	Fundo da gaveta	3	857 x 378 x 2,8	MDF
06	Rodapé traseiro	1	894 x 92 x 12	MDF
07	Rodapé frontal	1	894 x 92 x 12	MDF
08	Lateral esquerda	1	1820 x 430 x 12	MDF
09	Lateral direita	1	1820 x 430 x 12	MDF
10	Barra de apoio	1	894 x 35 x 25	MDF
11	Prateleira inferior	1	894 x 430 x 12	MDF
12	Divisória	1	726 x 384 x 12	MDF
13	Prateleira superior	1	894 x 430 x 12	MDF
14	Tampo	1	894 x 430 x 12	MDF
15	Moldura frontal superior	1	904 x 78 x 12	MDF
16	Fundo	3	1670 x 300 x 2,8	MDF
17	Prateleira móvel	1	270 x 360 x 12	MDF
18	Porta esquerda	1	1034 x 450 x 12	MDF
19	Porta direita	1	1034 x 450 x 12	MDF
20	Visor	2	600 x 260 x 2	Acrílico
(H)	Perfil "H" 1630mm	2	-	Plástico
(Q)	Tubo-Cabideiro 600mm	1	-	Alumínio

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE!
Ferramentas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.
Recomenda-se o uso de ferramentas manuais para a montagem.
No caso de uso de parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando danificar a cabeça e a rosca dos parafusos e as peças do produto.


Chaves de fenda e phillips,
martelo, trena e parafusadeira
com ponteiros phillips.



ROUPEIRO NEW KATATAU 2P3G

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

A 40 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	B 10 un. Conector 20 x 20 x 20mm sem tampa.	C 2 un. Sachê de cola.	D 9 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.	E 12 un. Suporte meia-lua para acrílico.
F 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.	G 8 un. Puxador Nimbus 32mm	H 2 un. Perfil "H" 1630mm, plástico	I 4 un. Pé plástico retangular 100 x 50mm	
J 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	K 94 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	L 33 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrutural cab. chata phs.	M 16 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	
N 6 un. Dobradiça AL2 Alta com calço 3mm	O 2 un. Suporte para tubo cabideiro oblongo cromado	P 100 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	Q 1 un. Tubo cabideiro oblongo 600mm, alumínio.	
R 6 un. Calço de plástico p/ dobradiças	S 48 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.			



IMPORTANTE!
Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado
ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.

1.º PASSO

G 6 un. Puxador Nimbus 32mm	M 12 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.	A 36 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	C 2 un. Sachê de cola.	D 9 un. Cantoneira 20 x 20 x 42mm com tampa.
K 36 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	L 9 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.	P 33 un. Prego 8 x 8 com cabeça.	J 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	S 12 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.

Montagem/Preparação das gavetas:

• Fixar os puxadores (G) na Frente da gaveta (01) com parafusos 3,5 x 22 (M).


• Fixar a Frente da gaveta (01) nas Laterais (02) e no Divisor (03) com cavilhas (A) e cola e com cantoneiras (D) e parafusos 4,0 x 12mm (K). Após a fixação, encaixar a tampa em cada uma das cantoneiras.

• Fixar Paineis traseiros (04) nas Laterais (02) e no Divisor (03) com cavilhas (A) e cola e com parafusos 5,0 x 40mm (L).

• Fixar a parte interna das corrediças telescópicas (J) nas Laterais (02), alinhando-as pela borda inferior e aplicando os parafusos 3,5 x 12mm (S).

• Encaixar o Fundo da gaveta (05) no canal das Laterais (02) e da Frente (01) e fixá-lo no Painel traseiro (04) e no Divisor (03) aplicando pregos (P) nas posições indicadas.


• Proceder conforme as indicações deste 1.º PASSO para a montagem de cada uma das três gavetas.

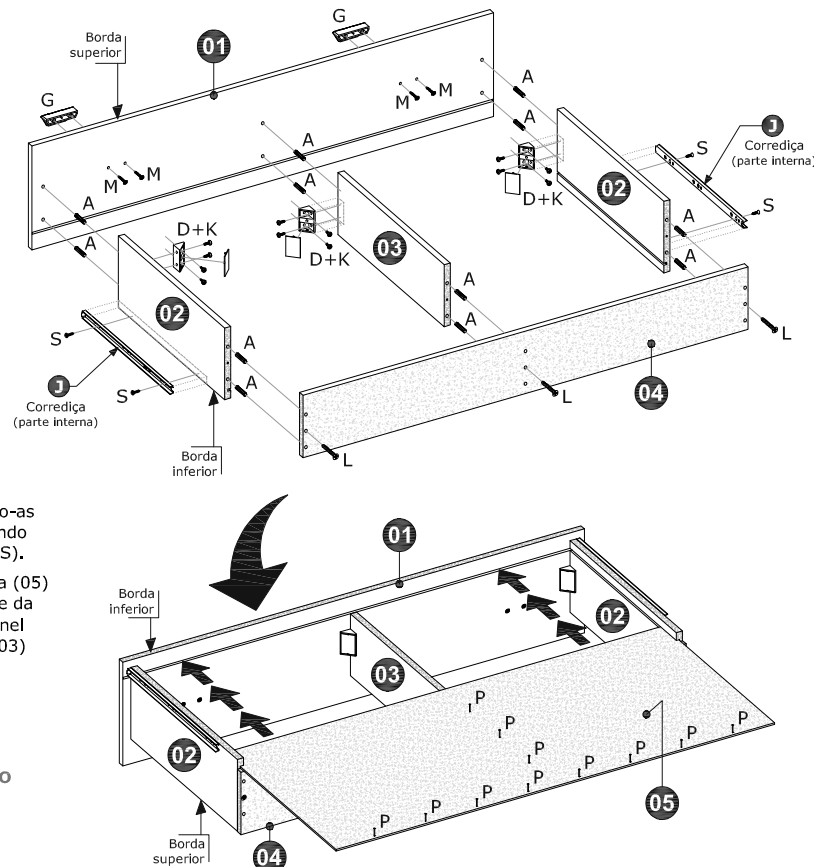

ROUPEIRO NEW KATATAU 2P3G

2.º PASSO

O 1 un. Suporte para tubo cabideiro	B 5 un. Conector 20x20x20mm sem tampa.	K 10 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.	A 4 un. Cavilha Ø6 x 30mm.	L 4 un. Parafuso 5,0 x 40mm estrut. cab. chata phs.

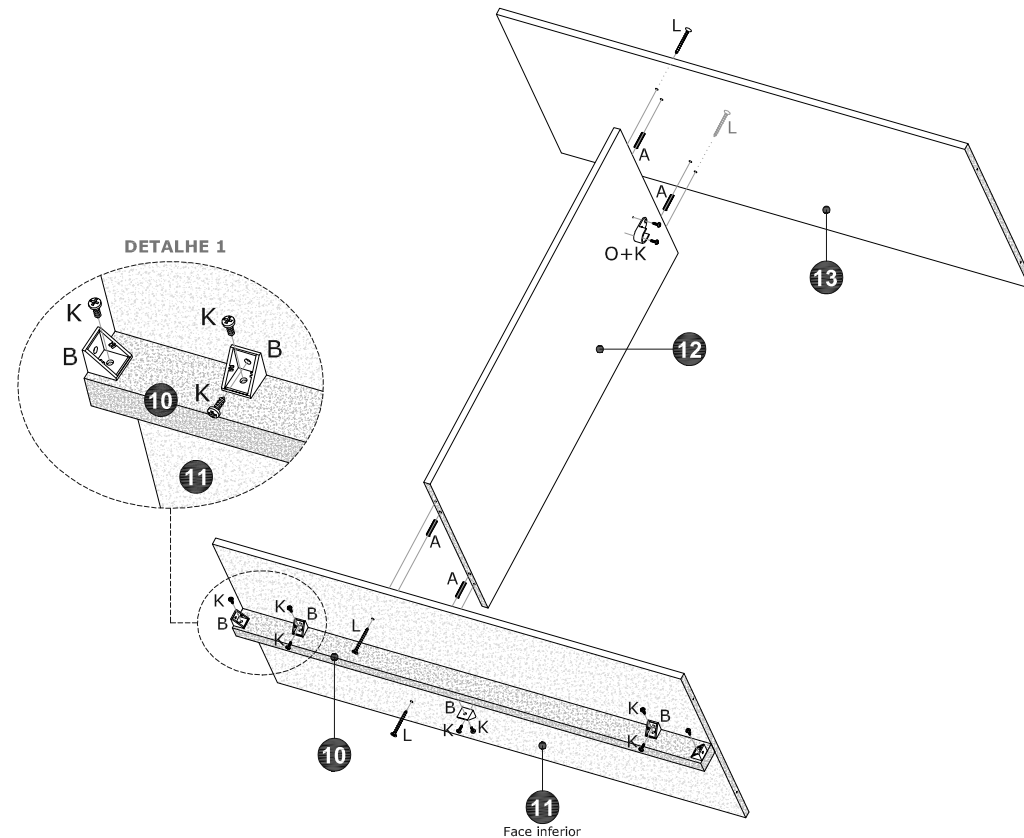

Preparação da Prateleira inferior (11) com a Barra de apoio (10) e fixação das Prateleiras (11) e (13) na Divisória (12):


- Fixar a Barra de apoio (10) com conectores (B) e parafusos (K) na face inferior (lado sem pintura) da Prateleira inferior (11).
- Fixar um conector (B) junto a cada extremidade da Barra de apoio (10) para posterior fixação nas laterais do armário.
- Fixar suporte (O) para tubo cabideiro na posição indicada na face direita da Divisória (12) com parafusos 4,0 x 12mm (K).
- Fixar a Prateleira inferior (11) e a Prateleira superior (13) na Divisória (12) com cavilhas (A) e parafusos 5,0 x 40mm (L).

3.º PASSO

J 3 pares. Corrediça telescópica mini light 300mm	N 6 un. Calço 3mm p/ Dobradiça AL2	S 24 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.	O 1 un. Suporte para tubo cabideiro	K 2 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.

Preparação da Lateral esquerda (08) e da Lateral direita (09):

- Fixar calços para dobradiças (N) na Lateral esquerda (08) e na Lateral direita (09) com parafusos 3,5 x 12mm (S), conforme DETALHE 2.
- Fixar a parte externa das corrediças telescópicas (J) na Lateral esquerda (08) e na Lateral direita (09) com parafusos 3,5 x 12mm (S), conforme DETALHE 3.
- Fixar suporte (O) para tubo cabideiro na posição indicada na Lateral direita (09) com parafusos 4,0 x 12mm (K).

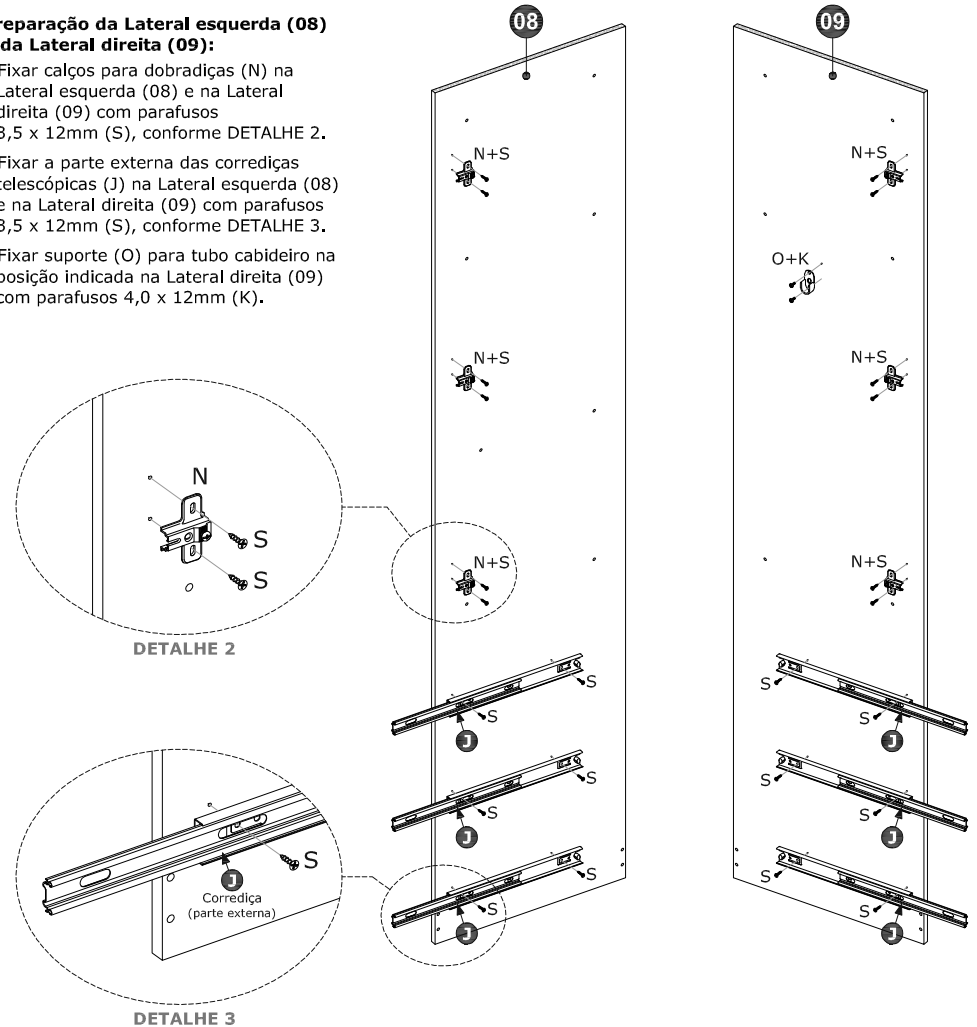

ROUPEIRO NEW KATATAU 2P3G

4.º PASSO


L 20 un.
Parafuso 5,0 x 40mm
estrut. cab. chata phs.




K 14 un.
Parafuso 4,0 x 12mm
cab. panela phs.



I 4 un.
Pé plástico retangular
100 x 50mm

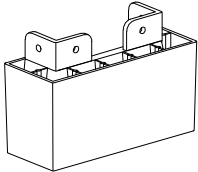

- Fixar a Lateral esquerda (08) e a Lateral direita (09) no Rodapé traseiro (06) e no Rodapé frontal (07) com parafusos 5,0 x 40mm (L).
- Fixar a Prateleira inferior (11), a Prateleira superior (13) e o Tampo (14) na Lateral esquerda (08) e na Lateral direita (09) com parafusos 5,0 x 40mm (L).
- Aplicar parafuso 4,0 x 12mm (K) para fixar os conectores (B) das extremidades da Barra (10) nas Laterais (08) e (09).
- Fixar os pés plásticos (I) nos Rodapés (06) e (07) e nas Laterais (08) e (09), cada qual com três parafusos 4,0 x 12mm (K), conforme DETALHE 4.

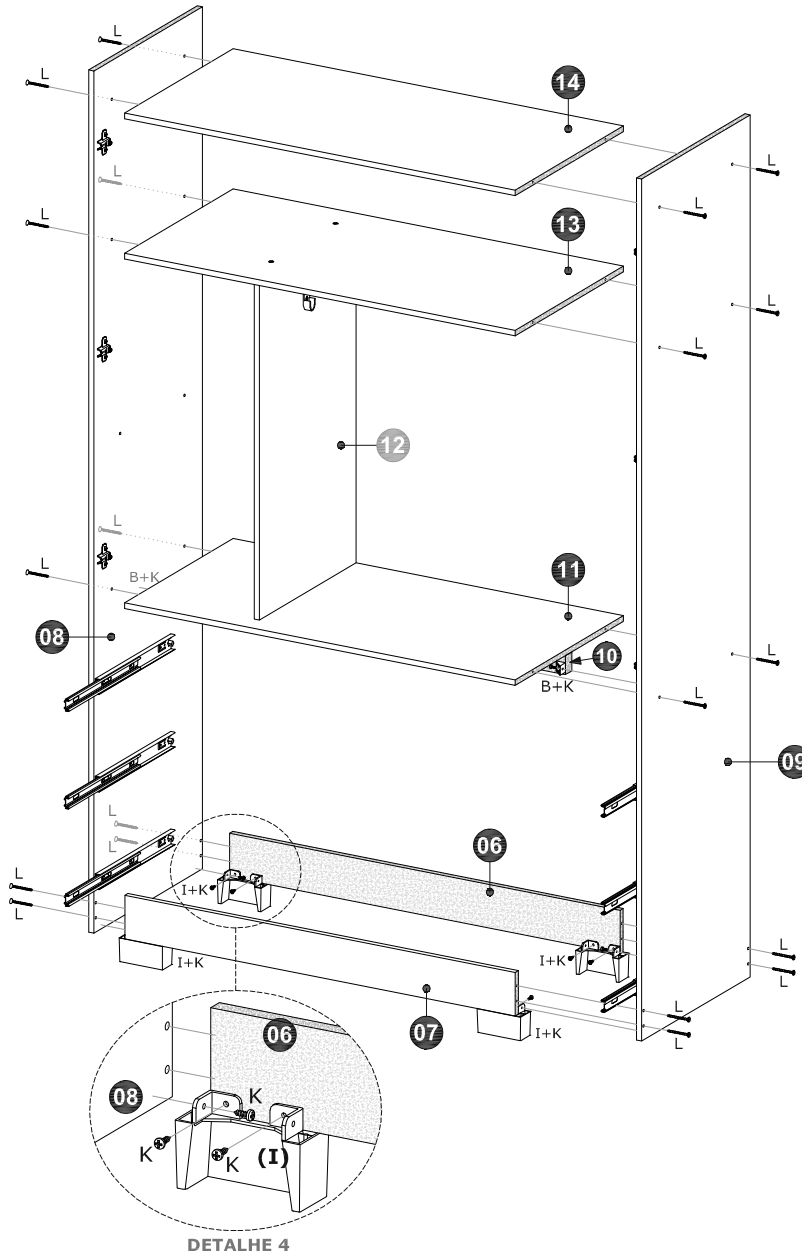


DETALHE 4

5.º PASSO

B 5 un.
Conector 20x20x20mm
sem tampa.




H 2 un.
Perfil "H" 1630mm, plástico



K 20 un.
Parafuso
4,0 x 12mm
cab. panela phs.



P 67 un.
Prego 8 x 8
com cabeça.

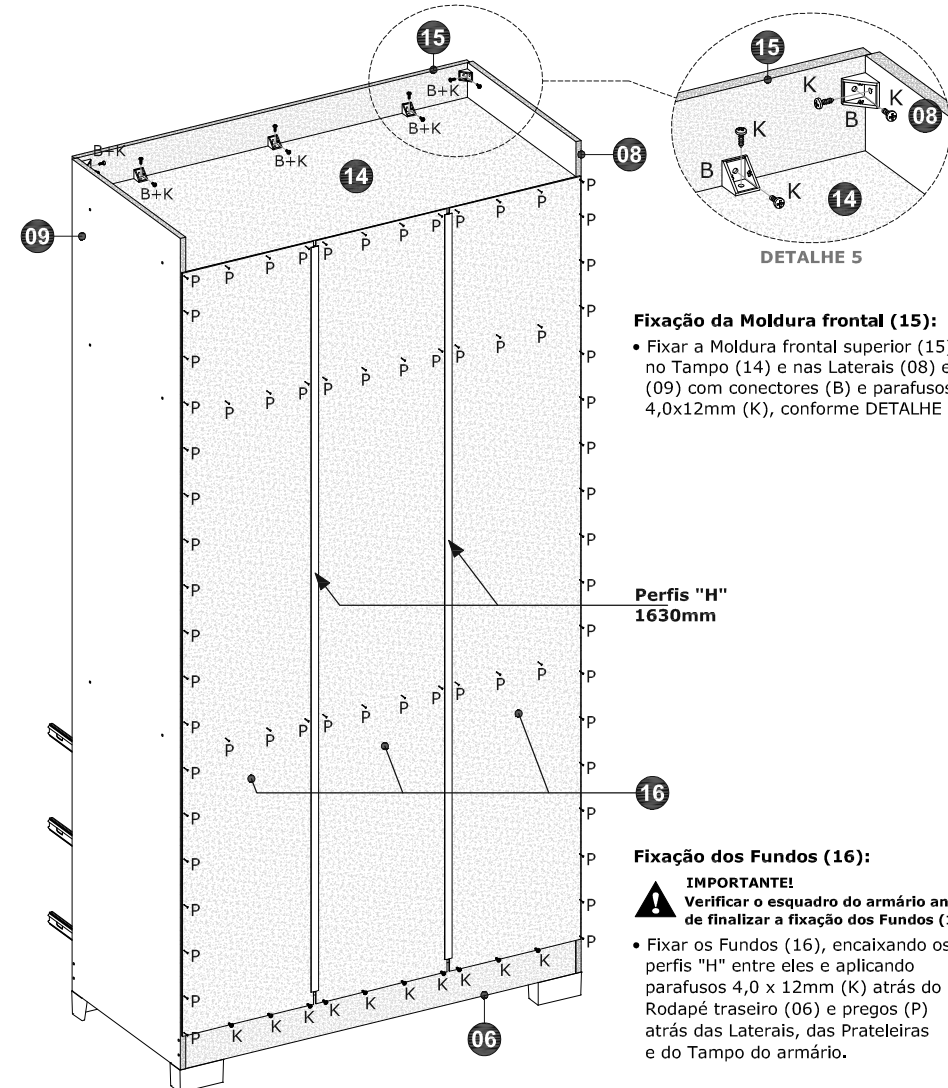

DETALHE 5

Fixação da Moldura frontal (15):

- Fixar a Moldura frontal superior (15) no Tampo (14) e nas Laterais (08) e (09) com conectores (B) e parafusos 4,0x12mm (K), conforme DETALHE 5.

Perfis "H"
1630mm

Fixação dos Fundos (16):

IMPORTANTE!
Verificar o esquadro do armário antes de finalizar a fixação dos Fundos (16).

- Fixar os Fundos (16), encaixando os perfis "H" entre eles e aplicando parafusos 4,0 x 12mm (K) atrás do Rodapé traseiro (06) e pregos (P) atrás das Laterais, das Prateleiras e do Tampo do armário.


ROUPEIRO NEW KATATAU 2P3G

6.º PASSO

- E** 12 un. Suporte meia-lua para acrílico.
- K** 12 un. Parafuso 4,0 x 12mm cab. panela phs.
- G** 2 un. Puxador Nimbus 32mm
- M** 4 un. Parafuso 3,5 x 22mm cab. flangeada phs.



- N** 6 un. Dobradiça AL2 Alta
- R** 6 un. Calço de plástico p/ dobradiças
- S** 12 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs.


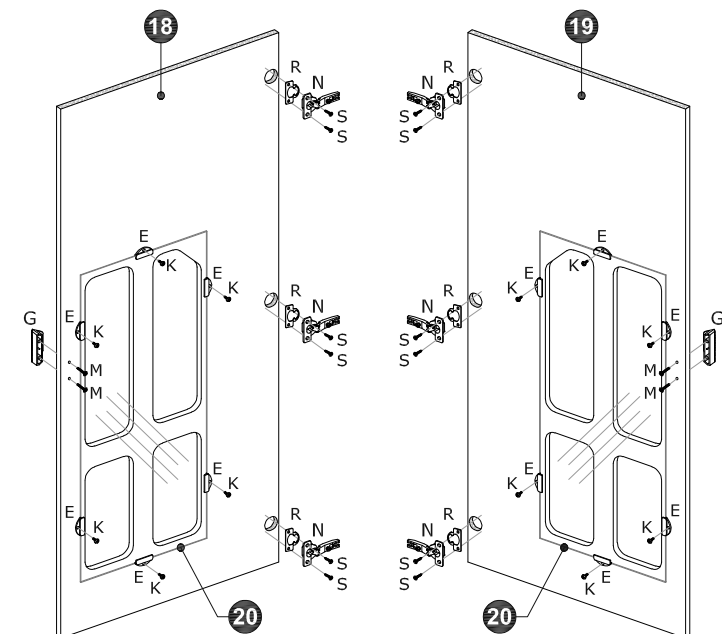


Preparação das Portas (18) e (19):

- Fixar visor de acrílico (20) na face interna das Portas (18) e (19) com suportes (E) e parafusos 4,0 x 12mm (K).
- Fixar os puxadores (G) nas Portas (18) e (19) com parafusos 3,5 x 22mm (M).
- Encaixar os calços de plástico (R) nas dobradiças (N) e fixá-las nas Portas (18) e com os parafusos 3,5 x 12mm (S).

7.º PASSO

- F** 4 un. Suporte Ø6 x 8mm para prateleira.

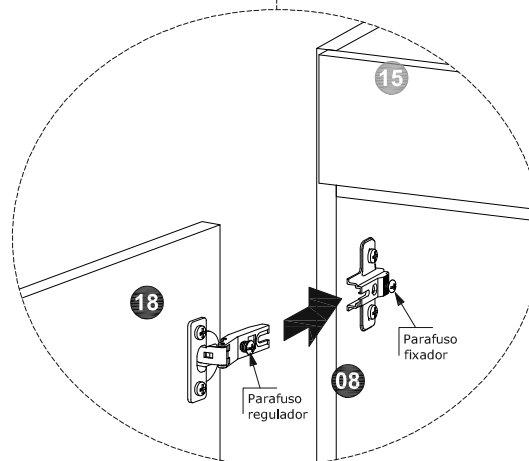

DETALHE 6

Instalação da Prateleira móvel (17), do tubo cabideiro (Q), das Portas esquerda (18) e direita (19) e das gavetas:

- Instalar o tubo-cabideiro (Q), encaixando-o nos suportes (O) já fixados na Lateral esquerda (08) e na Divisória (12).
- Aplicar os suportes-pinos (F) na Lateral esquerda (08) e na Divisória (12) e instalar sobre eles a Prateleira móvel (17).
- Com as três gavetas já montadas (ver 1.º PASSO), instalar cada uma delas acoplando as corrediças telescópicas de modo que deslizem suavemente.
- Encaixar as dobradiças (N) das Portas (18) e (19) nos calços metálicos já fixados nas Laterais (08) e (09). As dobradiças e seus calços metálicos incluem o parafuso fixador e o parafuso regulador, conforme o DETALHE 6. Utilizar estes parafusos fixador e regulador para encaixar, fixar e regular as dobradiças e alinhar as Portas.

