


BUFFET BU-1460

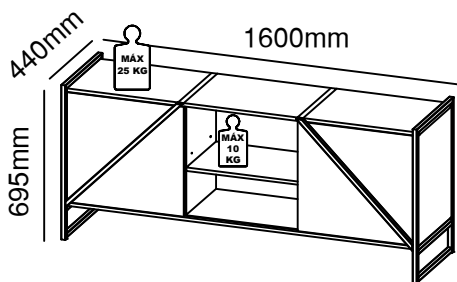

*DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO

PESSOAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



01 pessoa

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Parafusadeira
(não inclusa)




Martelo de Borracha
(não incluso)

ATENÇÃO




- 1: LER E OBSERVAR ATENTAMENTE TODA A INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- 2: A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE PLANA E LIMPA. ACONSELHAMOS UTILIZAR A EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO.
- 3: EVITAR BATIDAS E CONTATO COM OBJETOS CORTANTES

LISTA DE MATERIAIS

Nº	QTDE	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES	COR
1	1	BASE BUFFET BU-1460	MDP	1598x399x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
2	1	TAMPO BUFFET BU-1460	MDP	1598x399x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
3	1	LATERAL BUFFET BU-1460 LADO A	MDP	494.5x399x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
4	1	LATERAL BUFFET BU-1460 LADO B	MDP	494.5x399x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
5	1	FUNDO BUFFET BU-1460	MDP	1577x504x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
6	2	PRATELEIRA LATERAL BUFFET BU-1460	MDP	512x352x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
7	1	PRATELEIRA CENTRAL BUFFET BU-1460	MDP	512x352x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
8	2	DIVISÓRIA BUFFET BU-1460	MDP	494.5x352x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
9	1	PORTA BUFFET BU-1460 LADO A	MDP	527x487.5x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
10	1	PORTA BUFFET BU-1460 LADO B	MDP	527x487.5x15mm	FREIJÓ/TRANCOSO
11	2	PUXADOR DA PORTA BUFFET BU-1460	AÇO	740x20x20mm	PRETO
12	1	TRAVA INFERIOR BUFFET BU-1460	AÇO	1170x20x20mm	PRETO
13	1	PÉ BUFFET BU-1460 LADO A	AÇO	695x440x20mm	PRETO
14	1	PÉ BUFFET BU-1460 LADO B	AÇO	695x440x20mm	PRETO
15	2	CHAPA DETALHE BUFFET BU-1460	AÇO	400x25,4x1,5mm	PRETO

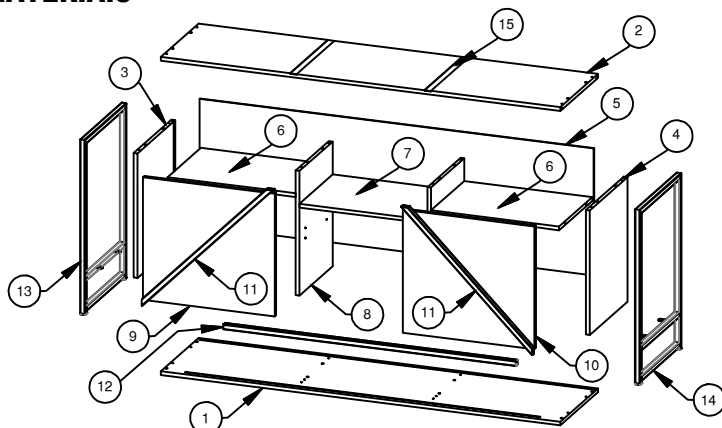

KIT DE MONTAGEM

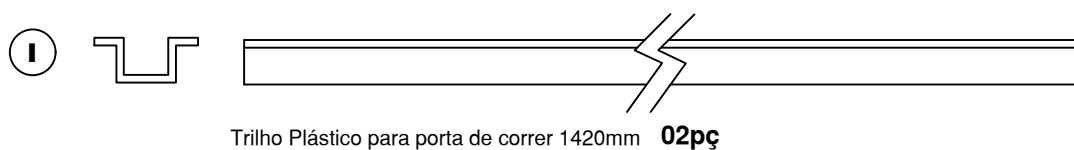

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1 - TAMPOS DE BP : USAR PANO LEVEMENTE ÚMIDO COM DETERGENTE NEUTRO;

2 - PARTES CROMADAS: PANO SECO E LUSTRA MÓVEIS

NÃO USAR PRODUTOS ABRASIVOS, SOLVENTES OU DEIXAR EXPOSTO AO SOL

CERTIFICADO DE GARANTIA

1 - OS PRODUTOS FABRICADOS PELA BRIGATTO TEM **6 MESES DE GARANTIA** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL;

2 - A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVE SER FEITA APRESENTANDO A NOTA FISCAL DE COMPRA NA LOJA ONDE FOI ADQUIRIDO O PRODUTO;


3 - **SÃO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COBERTOS PELA GARANTIA:** FERRUGEM/OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS, QUEBRA DE SOLDA OU BORDA DESCOLANDO;

4 - **NÃO SÃO DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COBERTOS PELA GARANTIA:** TAMPOS BATIDOS OU LASCADOS, PRODUTOS EXPOSTOS EM ÁREAS EXTERNAS, PRODUTOS QUE FORAM EXPOSTOS A UMIDADE EXCESSIVA;

5 - MESAS SUPORTAM ATÉ **25 KG DESDE QUE DISTRIBUÍDOS EM TODA A SUPERFÍCIE**, SE ESTE PESO TOTAL FOR COLOCADO APENAS EM UMA PEQUENA REGIÃO DA MESA, PODEM OCORRER ACIDENTES COMO QUEBRA OU TOMBAMENTO;


PESO MÁXIMO SUPORTADO: 25 KG SOBRE O TAMPO; 10KG SOBRE AS PRATELEIRAS

1º PASSO - COLOCAR TRILHO PLÁSTICO (ACESSÓRIO "I") COM UM MARTELO DE BORRACHA NO TAMPO E NA BASE CONFORME FIGURA ABAIXO.

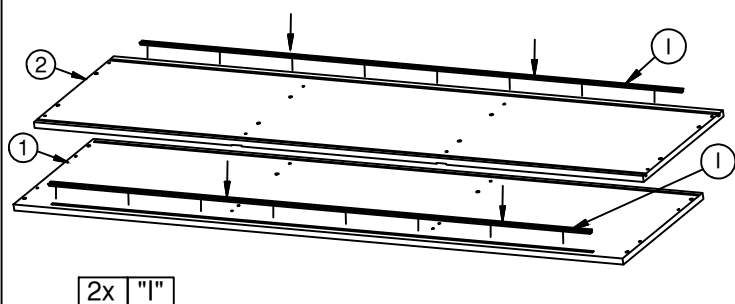


"FIG.1"

3º PASSO - ENCAIXE AS LATERAIS E DIVISÕES NA BASE, CONFORME MOSTRA FIGURA ABAIXO.

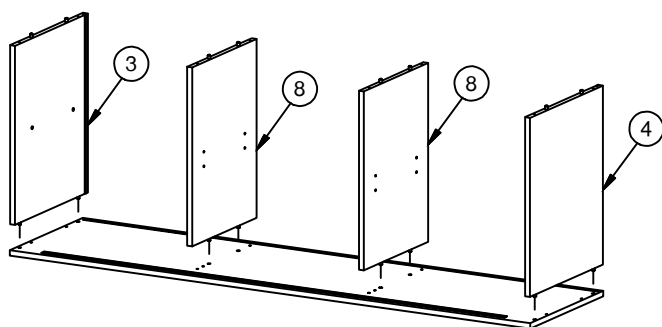


"FIG.3"

5º PASSO - COLOQUE AS PRATELEIRAS LATERAIS E FIXE COM OS ACESSÓRIOS "A" E "B".

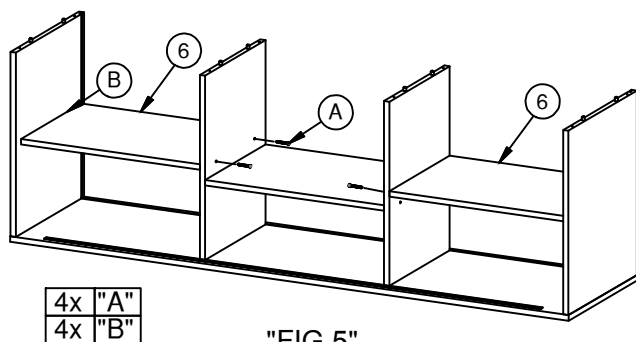


"FIG.5"

7º PASSO - ENCAIXE O TAMPO NO PRODUTO E FIXE COM OS ACESSÓRIOS "A". ATENTE-SE PARA DEIXAR AS CAVILHAS PASSANDO PARA FORA DO TAMPO CERCA DE 5mm, CONFORME FIGURA ABAIXO.

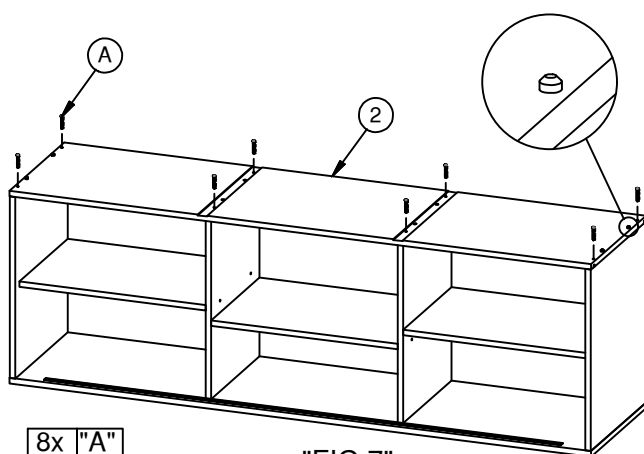


"FIG.7"

2º PASSO - COLOCAR OS ACESSÓRIOS "B" NAS LATERAIS E DIVISÃO CONFORME FIGURA ABAIXO.

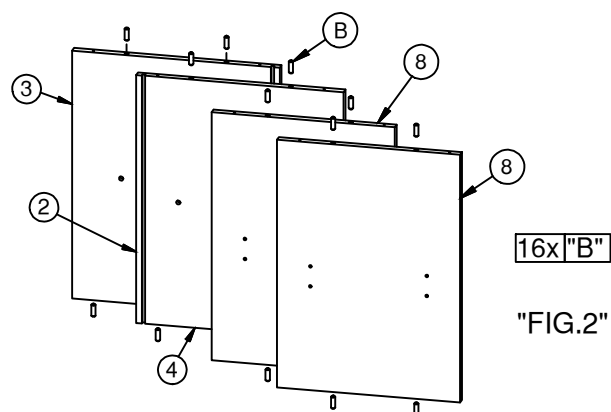


"FIG.2"

4º PASSO - COLOQUE A PRATELEIRA CENTRAL E FIXE COM OS ACESSÓRIOS "A".

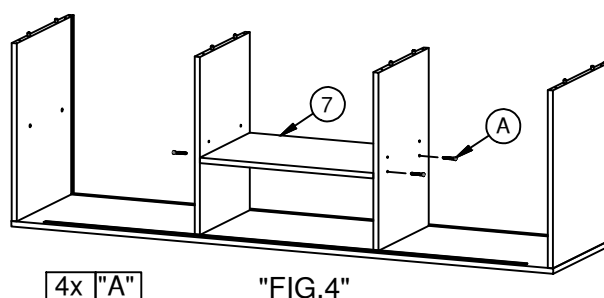


"FIG.4"

6º PASSO - ENCAIXE O FUNDO NOS CANAIS DA BASE E DAS LATERAIS CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO

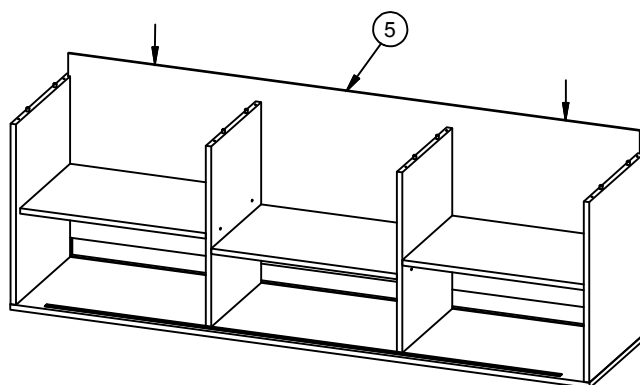


8º PASSO - VIRE O PRODUTO E FIXE A BASE COM OS ACESSÓRIOS "A" CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO.

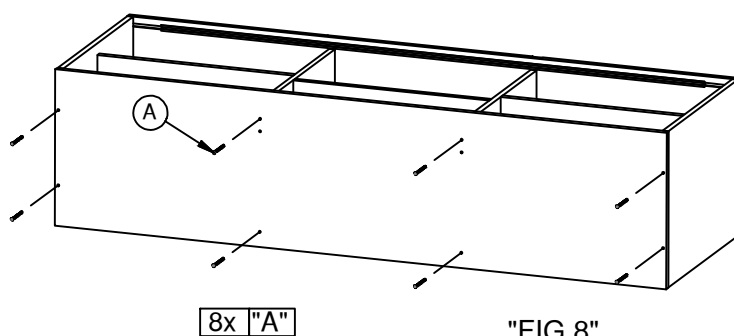


"FIG.8"


9º PASSO - ENCAIXE OS PÉS NO MÓVEL, COLOCANDO-OS DE CIMA PARA BAIXO NAS CAVILHAS CONFORME FIGURA ABAIXO.

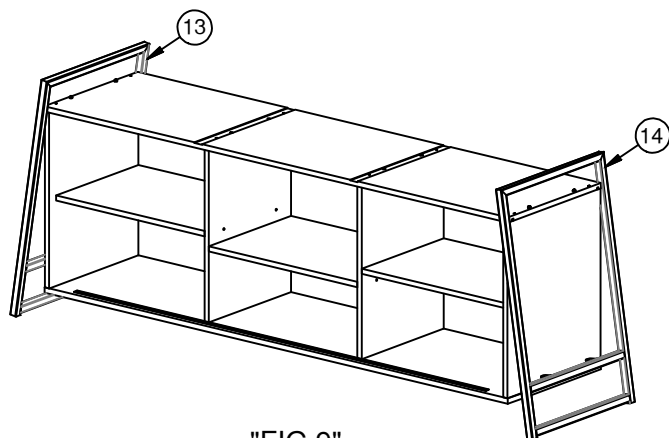


11º PASSO - COLOQUE A TRAVA NA POSIÇÃO INDICADA E FIXE COM OS ACESSÓRIOS "C" E "E" CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO.

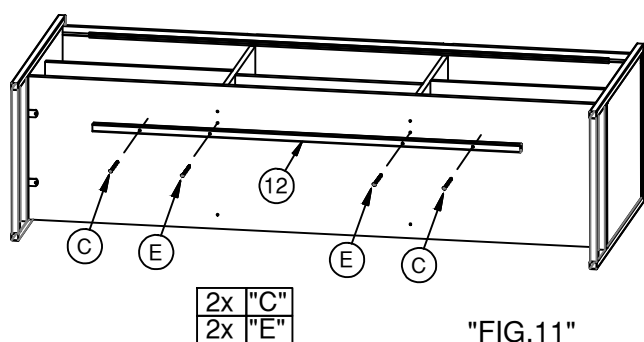


13º PASSO - COLOQUE AS PEÇAS DO KIT DA PORTA DE CORRER NAS PORTAS CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO UTILIZANDO OS PARAFUSOS DO KIT.

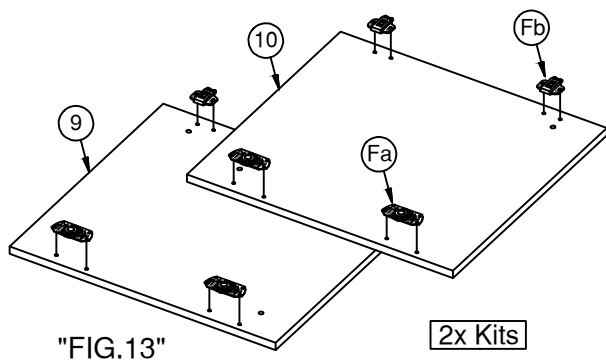


10º PASSO - VIRE O MÓVEL E FIXE OS PÉS COM OS ACESSÓRIOS "D" CONFORME MOSTRA A FIGURA ABAIXO.

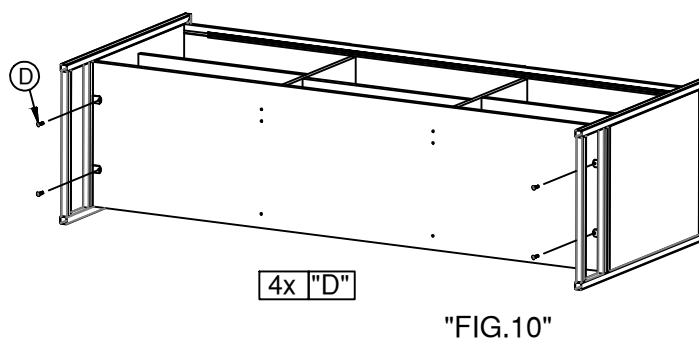

12º PASSO - DESTAQUE A FITA DUPLA FACE DA CHAPA DETALHE E COLE SOBRE O TAMPO NO LUGAR INDICADO NA FIGURA ABAIXO.

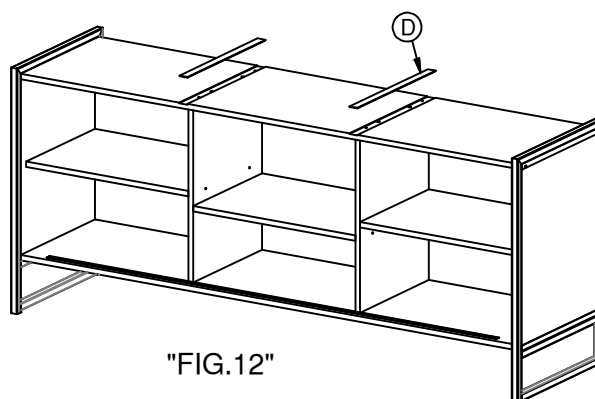

14º PASSO - COLOQUE OS PUXADORES NAS PORTAS DE MODO QUE FORME UM PAR E FIXE OS COM OS ACESSÓRIOS "G" E "H" CONFORME FIGURA ABAIXO.

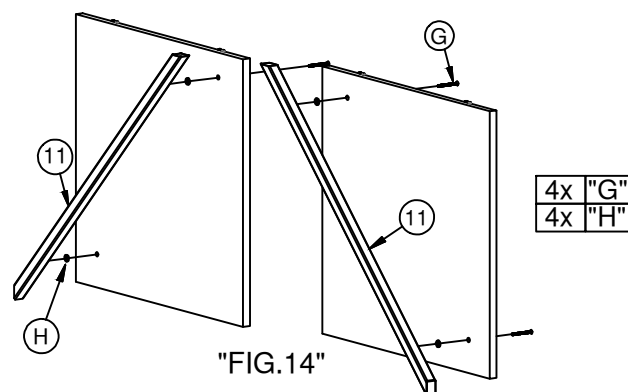

15º PASSO - SE NECESSÁRIO AJUSTE A ALTURA DAS PORTAS REGULANDO O PARAFUSO DO KIT. E REGULE OS PUXADORES PARA QUE OS MESMOS FIQUEM ALINHADOS COM A CHAPA DE DETALHE E A PARTE SUPERIOR DO TAMPO CASO NECESSÁRIO CONFORME DETALHE NA FIGURA. APÓS ISSO O PRODUTO ESTARÁ PRONTO PARA USO.

