
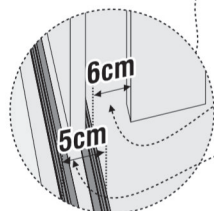




5) FIXANDO OS TRILHOS E COLOCANDO CABIDEIROS.

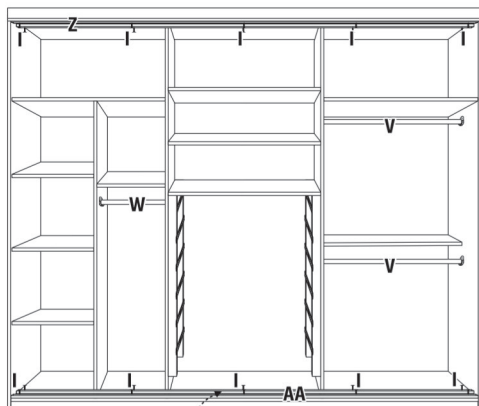

6cm da divisão até o início do trilho.



5cm do início do trilho até o final do segundo trilho.

6 MONTAGEM DAS COSTAS.

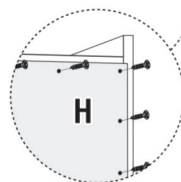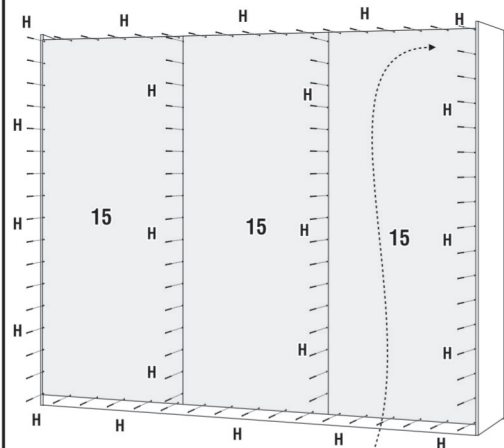


H

7 MONTAGEM DA GAVETA.

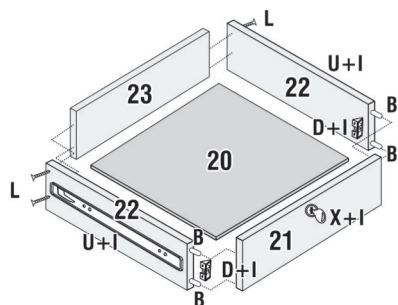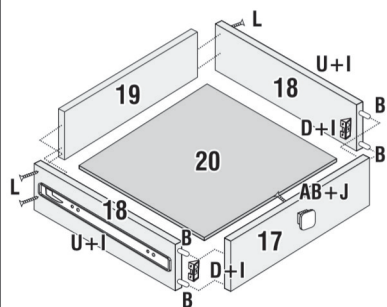


8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS.

ATENÇÃO:
 Senhor Montador,
 apenas a porta sem
 o ripado é FLEX
 (Duas Cores), favor
 verificar com o cliente
 qual COR deverá ser
 montada.

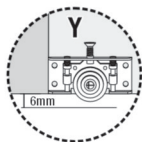

Roldana Inferior
Será fixada
após Regulada.

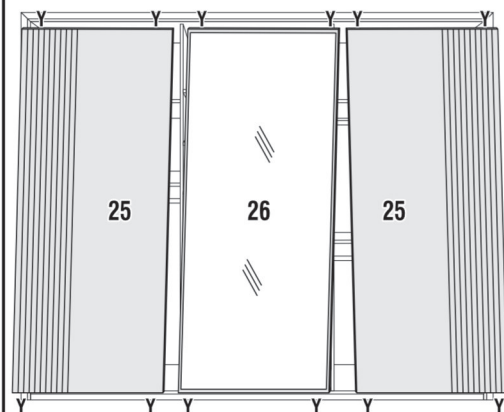

ROUPEIRO LONDRINA



ATENÇÃO: LADOS NICHOS E CABIDEIROS SÃO OPCIONAIS





Alt.: 2370mm | Larg.: 2730mm | Prof.:600mm

Volumes: 7 Unidades (S/ PORTA RIPADA)

Volumes: 7 Unidades (C/ PORTA RIPADA)



ATENÇÃO: PORTA RIPADA OPCIONAL

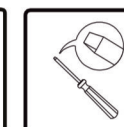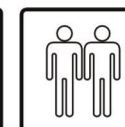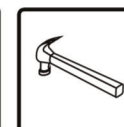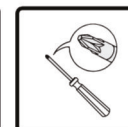

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo:

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.


FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br

E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
12776	1	BASE	01
12875	2	RODAPÉ INTERNO	02
12778	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
12779	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
12775	5	LATERAL ESQUERDA	01
12787	6	PRAT. MAIOR SEM FURO	04
12772	7	DIVISÃO MAIOR	02
12771	8	LATERAL DIREITA	01
12773	9	DIVISÃO MENOR	01
12790	10	PRAT. MAIOR COM FURO	01
12791	11	PRAT. MAIOR C/ FURO COFRE	01
12774	12	PRATELEIRA MENOR	04
12786	13	TAMPO	01
12777	14	VISTA SUPERIOR	01
12804	15	COSTAS	03
12784	16	DISTANCIADOR	04
12788	17	FRENTE DE GAVETA	05
12780	18	LATERAL DE GAVETA	10
12782	19	TRASEIRO DE GAVETA	05
12792	20	FUNDO DE GAVETA	06
12789	21	FRENTE DE GAVETA COFRE	01
12781	22	LATERAL DE GAVETA COFRE	02
12783	23	TRASEIRO DE GAVETA COFRE	01
12846	24	PORTA	02
12847	25	PORTA RIPADA	02
	26	PORTA ESPELHADA	01
12795	27	KIT FERRAGEM	01

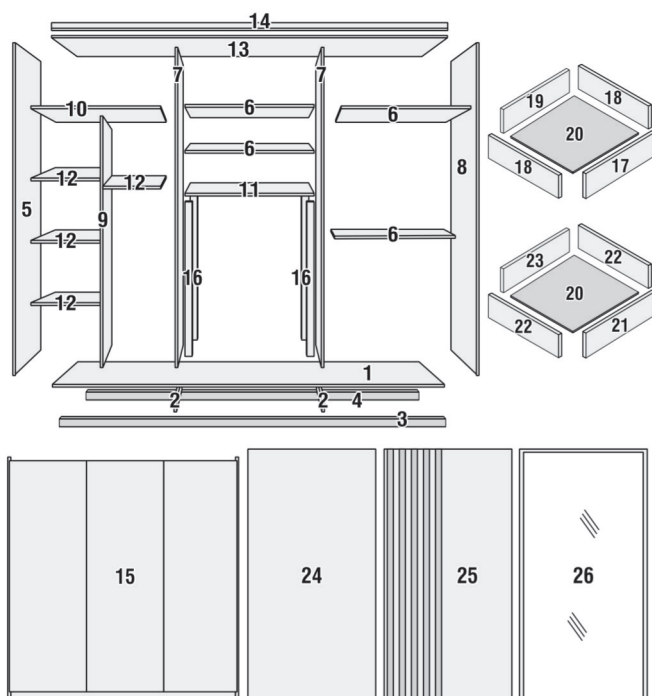


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2573	B	CAVILHA 6x30	34
2619	D	CONEXÃO ANGULAR 4 FUROS	12
12155	E	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
0791	G	GIZ DE CERA	01
7761	H	PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	200
2580	I	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	232
7242	J	PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO	05
2585	L	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	34
5016	M	PARAFUSO 4x50 CHATA	66
2571	N	PARAFUSO MINIFIX	08
2564	O	SAPATA L	14
5044	P	SUPORTE CABIDE PLÁSTICO	06
2553	Q	TAMBOR MINIFIX 15x12	08
5043	R	TAMPA MINIFIX	08
5046	S	TAPA FURO 6mm	12

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5710	U	CORREDIÇAS TELESCÓPICA 350mm	12
1771	V	TUBO OBLONGO MAIOR	02
1770	W	TUBO OBLONGO MENOR	01
0857	X	CHAVE GAVETA	01
11537	Y	KIT ROLDANA PLASTIBEN	01
11344	Z	TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR	01
11428	AA	TRILHO ALUMÍNIO INFERIOR	01
12174	AB	PUXADOR GAVETA STUB AKEO	05


1 PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

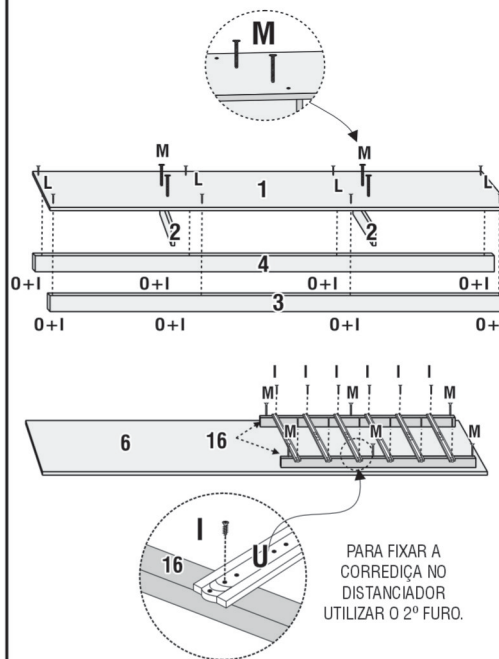

2 MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS CONFORME DESENHO ABAIXO.

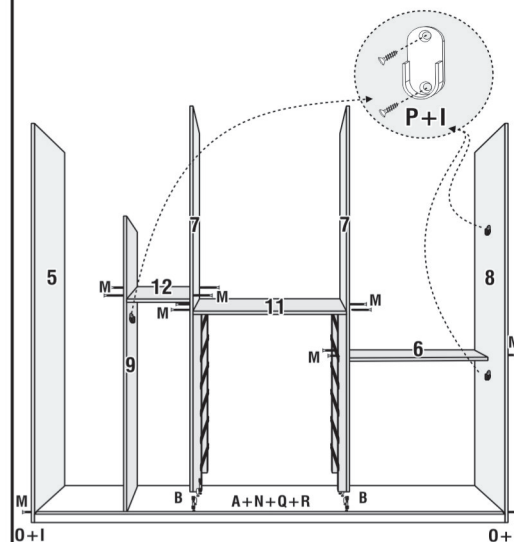

3 MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

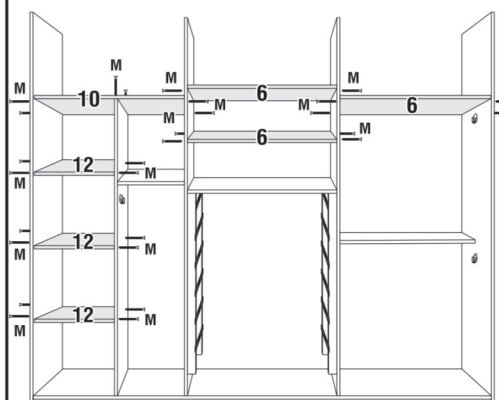

4 MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

