

**ATENÇÃO**




- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

**LIMPEZA**

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



\*Ferramentas não fornecidas

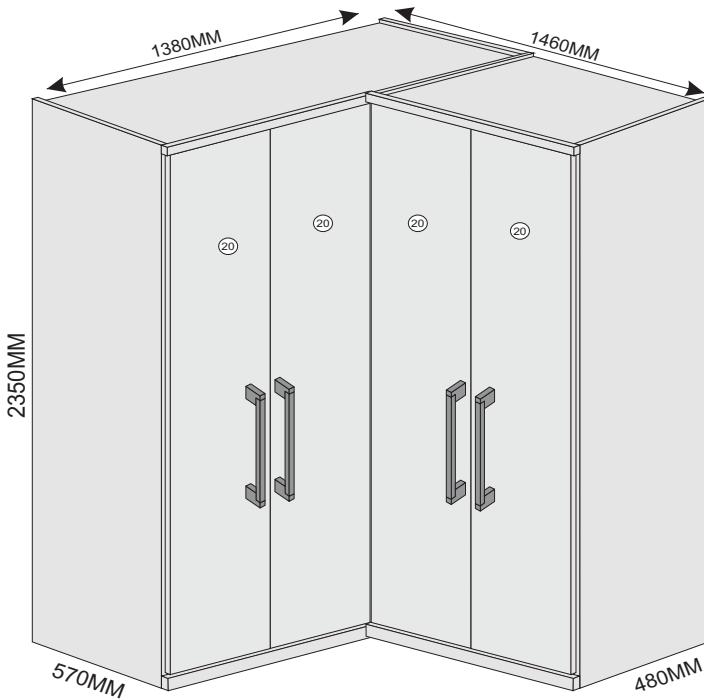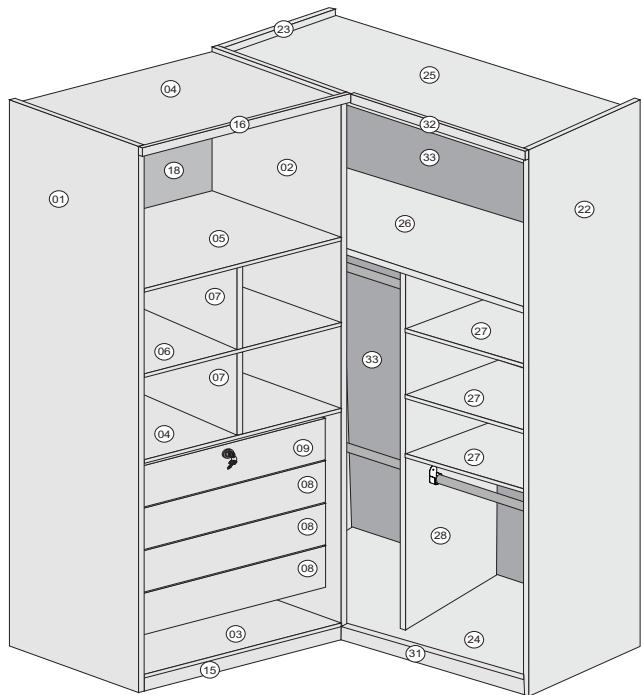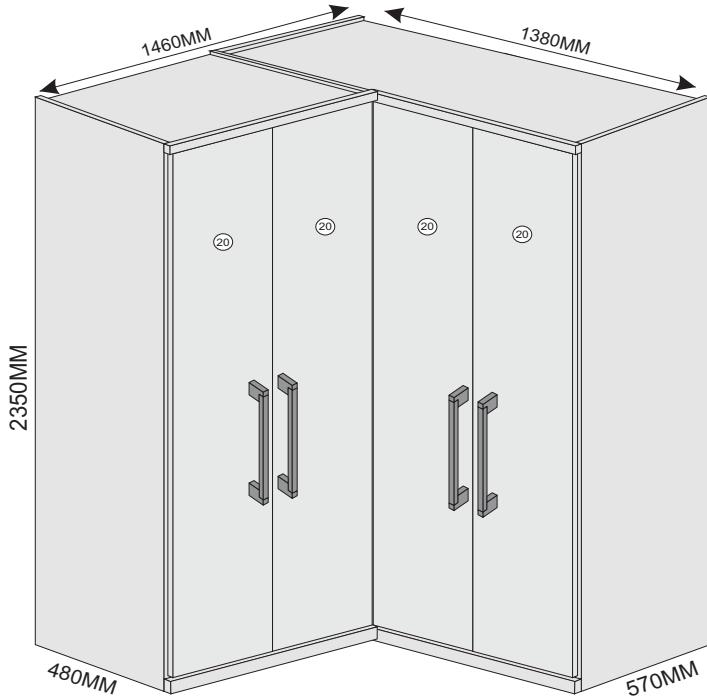

		ROUPEIRO DE CANTO VIENA							
COD	NUM	Peças	Qtd	Compr	Larg	Esp	MAT	BRAUNA	ARTICO
11389	1	LATERAL ESQUERDA	1	2350	452	15	MDF 15	X	X
11390	2	LATERAL DIREITA	1	2350	452	15	MDF 15	X	X
11391	3	PRATELEIRA BASE E CHAPÉU	2	885	452	15	MDF 15	X	X
11392	4	PRATELEIRA DA GAV COM CHAVE	1	885	452	15	MDF 15	X	X
11393	5	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	885	452	15	MDF 15	X	X
11394	6	PRATELEIRA COLMEIA	1	885	405	15	MDF 15	X	X
11395	7	DIVISÃO COLMEIA	2	387	397	15	MDF 15	X	X
11396	8	FRENTE GAVETA	3	764	148	15	MDF 15	X	X
11397	9	FRENTE GAVETA COM CHAVE	1	764	148	15	MDF 15	X	X
9527	10	TRASEIRO GAVETA	4	720	105	15	MDF 15	X	X
9528	11	LATERAL GAVETA	8	400	115	15	MDF 15	X	X
11398	12	SUPORTE GAV FRONTAL	2	750	55	15	MDF 15	X	X
11399	13	SUPORTE GAV TRASEIRO	2	750	55	15	MDF 15		
11431	14	RODAPÉ TRASEIRO DO GAVETEIRO	1	885	60	12	MDF 12		
11400	15	RODAPÉ FRONTAL DO GAVETEIRO	1	915	63	25	MDF 25	X	X
11401	16	MOLDURA CHAPEU DO GAVETEIRO	1	915	25	25	MDF 25	X	X
11403	17	PÉ BASE	1	513	60	15	MDF 15		
11404	18	COSTA DO GAVETEIRO	4	910	543	3	EUC 3	X	X
10840	19	FUNDO GAVETA	4	733	397	3	EUC 3	X	X
11405	20	PORTA	4	2250	445	15	MDF 15	X	X
11406	21	SUPORTE ESPELHO	1	770	387	15	MDF 15	X	X
								X	X
11407	22	LATERAL COLMEIA	1	2350	543	15	MDF 15	X	X
11408	23	LATERAL CABIDEIRO	1	2350	543	15	MDF 15	X	X
11409	24	PRATELEIRA BASE DO CANTO	1	1350	543	15	MDF 15	X	X
11410	25	PRATELEIRA CHAPEU DO CANTO	1	1350	543	15	MDF 15	X	X
11411	26	PRATELEIRA MALEIRO DO CANTO	1	1350	452	15	MDF 15	X	X
11412	27	PRATELEIRA DA DIVISAO CANTO	3	450	435	15	MDF 15	X	X
11413	28	DIVISAO DO CANTO	1	1742	452	15	MDF 15	X	X
11414	29	RODAPÉ TRASEIRO DO CANTO	1	1350	60	12	MDF 12		
11417	30	SUPORTE DA PORTA DO CANTO	1	2240	70	25	MDF 25	X	X
11418	31	RODAPÉ FRONTAL DO CANTO	1	897	63	25	MDF 25	X	X
11419	32	MOLDURA CHAPEU DO CANTO	1	897	25	25	MDF 25	X	X
11420	33	COSTA MAIOR CANTO	4	1370	543	3	EUC 3	X	X
11421	34	PERFIL DE COSTA MAIOR	6	885	49	12	MDF 12	X	X
11422	35	PERFIL DE COSTA MENOR	3	450	49	12	MDF 12	X	X

## FERRAGEM ROUPEIRO CANTO VIENA

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRÍÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		82	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		10	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		120	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		135	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
3579	E		8	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO PHS	25	3,5	3,5	AÇO
10734	F		16	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
10781	G		16	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
3513	H		1	CHAVE COM TAMBOR 22MM	22	22	22	METAL
7504	I		4	CORRREDICA TELESCOPICA	350	32	15	METAL
4526	J		12	DOBRADICA 35MM	35	35	11	METAL
10810	L		12	CALCO DOBRADICA	30	30	15	METAL
589	M		1	FECHO MAGNETICO	60	10	10	METAL
10617	N		2	CONJUNTO PINO PIVOTANTE E BUCHA	30	8	6	PLÁSTICO
10702	O		10	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
601	P		6	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
603	Q		8	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
10732	R		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
610	S		30	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
10780	T		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
180	U		2	CABIDEIRO 877MM	877	20	15	ALUMINIO
11432	V		1	CABIDEIRO 442MM	427	20	15	ALUMINIO
11253	X		4	PUXADOR LOFT 416MM	416	15	20	PLÁSTICO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR BRAUNA / BRANCO ACETINADO								
216	TF		42	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA

# MONTAGEM MODULO COM GAVETAS

DESTRAVE E DESTAKE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.




01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE O SUPORTE ( 12 ) E ( 13 ) NA LATERAL ( 01 ) OU ( 02 )


03=FIXE A CORREDIÇA ( I ) NO SUPORTE ( 12 ) E ( 13 ) COM O PARAFUSO ( F )

04=FIXE A SAPATA ( Q ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )

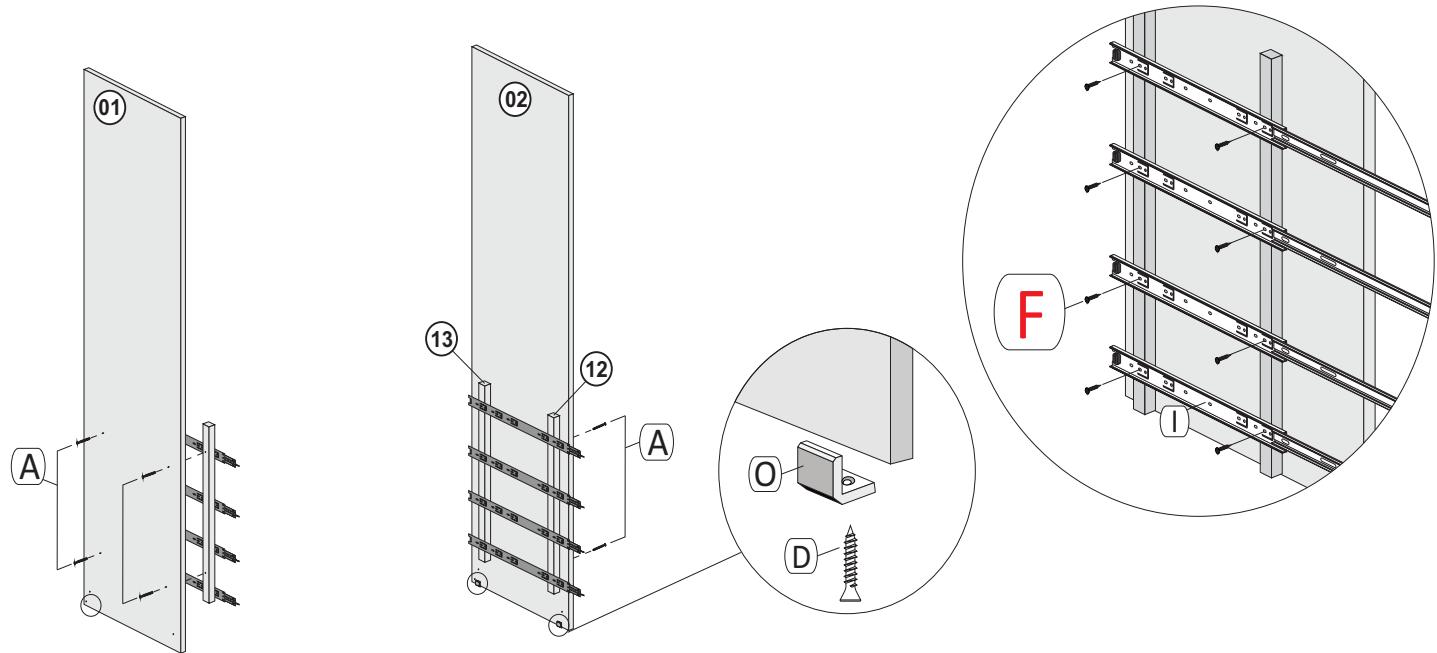


05=FIXE A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( A )

06=FIXE A LATERAL ( 01 ) E ( 02 ) NOS RODAPÉS ( 14 ) E ( 15 ) COM PARAFUSO ( A )

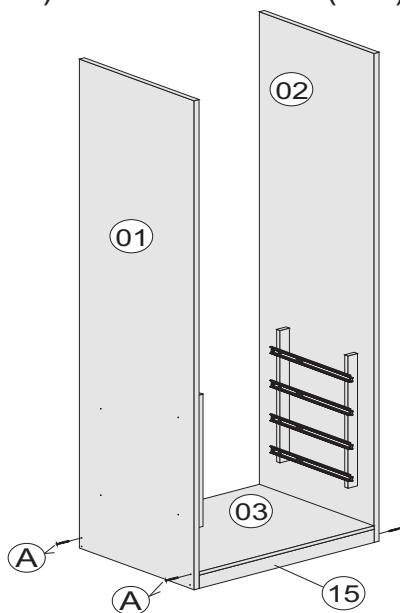


07=FIXE A PRATELEIRA ( 04 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
08=FIXE O RODAPÉ ( 15 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( B )

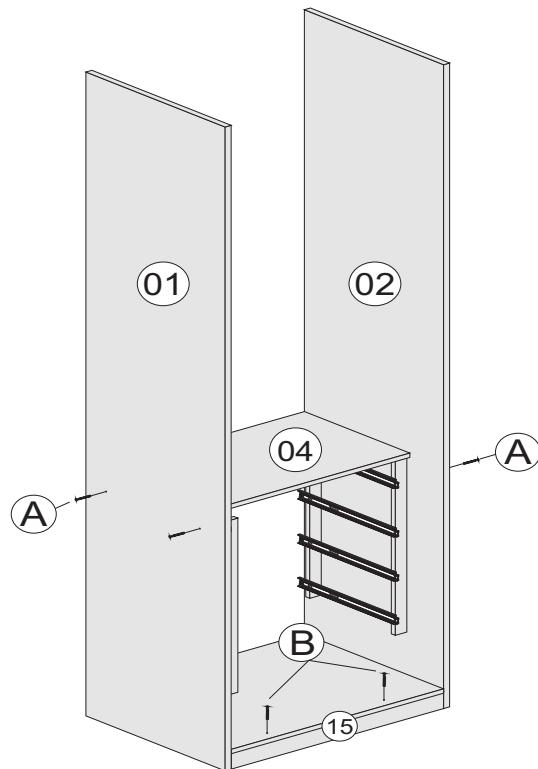


---


09=FIXE A PRATELEIRA ( 06 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
10=FIXE A DIVISÃO ( 07 ) NAS PRATELEIRAS ( 04 ) E ( 06 ) COM PARAFUSO ( A )

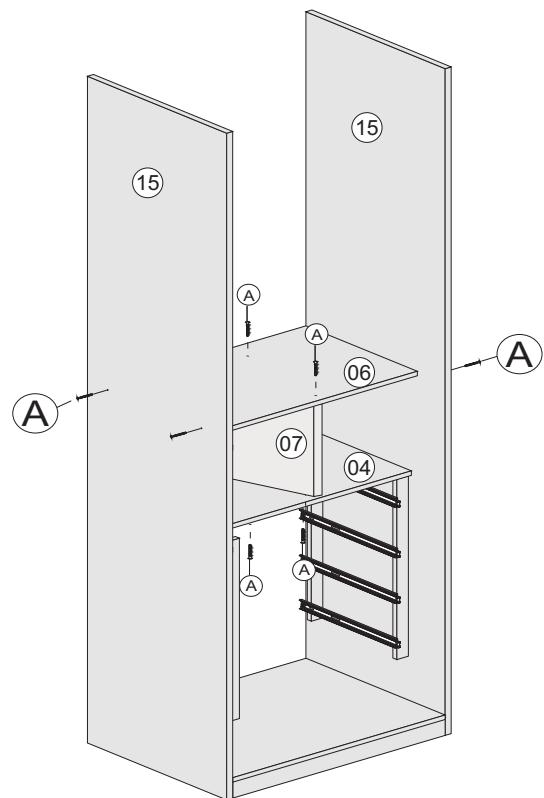


- 11=ENCAIXE A DIVISÃO ( 07 ) NA PRATELEIRA ( 06 ) COM A CAVILHA ( S )  
12=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
13=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NA DIVISÃO ( 07 ) COM PARAFUSO ( A )

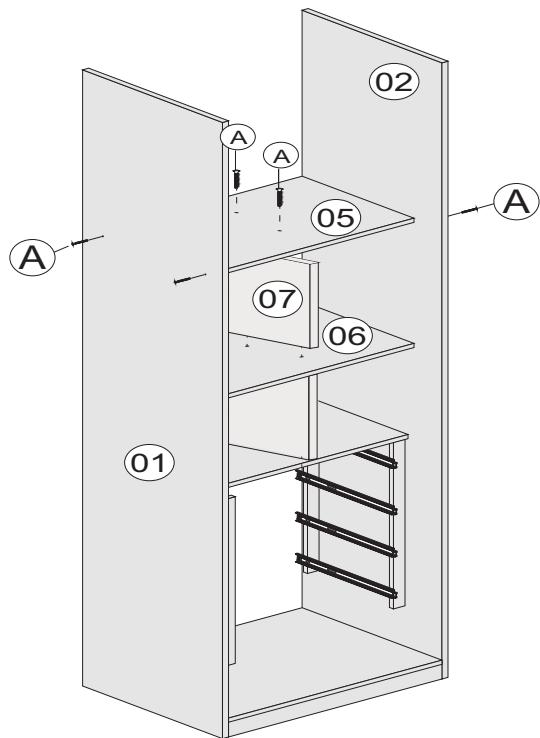



- 
- 14=FIXE A PRATELEIRA ( 03 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A )  
15=FIXE A MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) NA PRATELEIRA ( 03 ) COM PARAFUSO ( B )

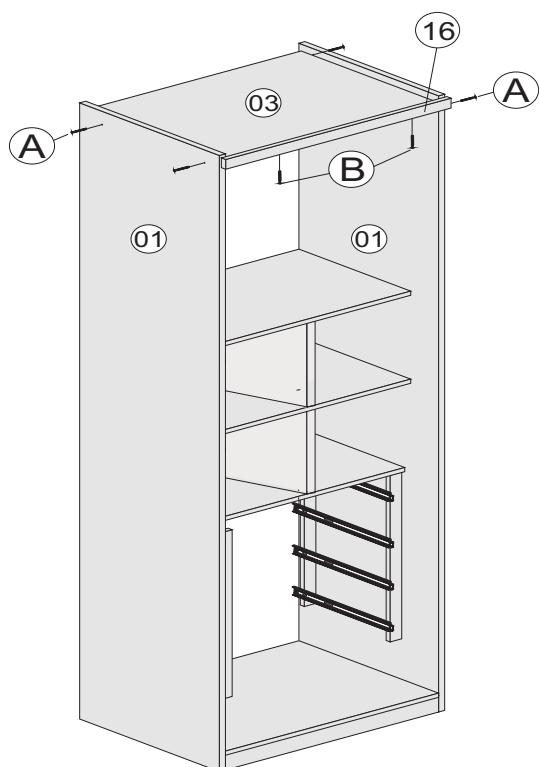


16=FIXE A COSTA ( 18 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( C )  
17=ENCAIXE O PERFIL ( 34 ) ENTRE AS COSTAS ( 18 )

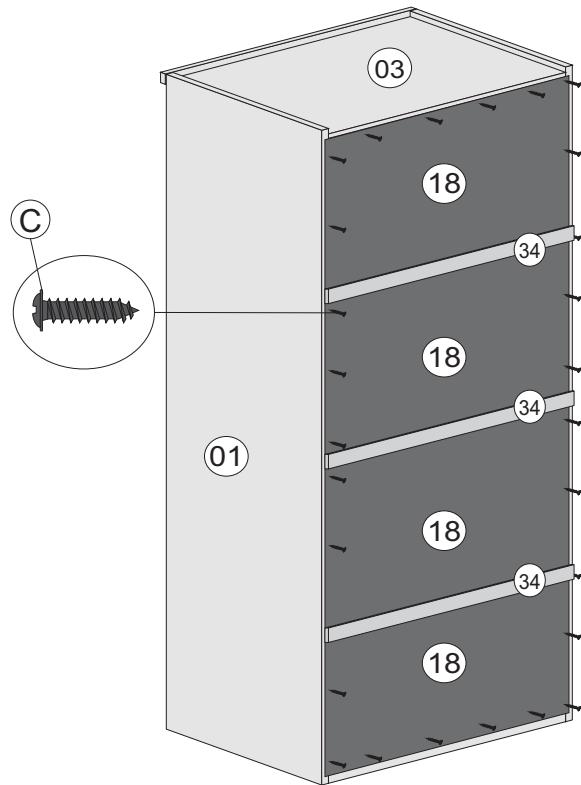

18=ENCAIXE O SUPORTE ESPELHO ( 21 ) ENTRE AS PRATELEIRAS ( 04 ) E ( 05 ) COM O PINO PIVOTANTE ( N )

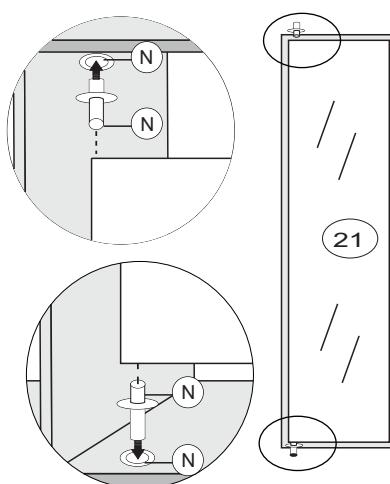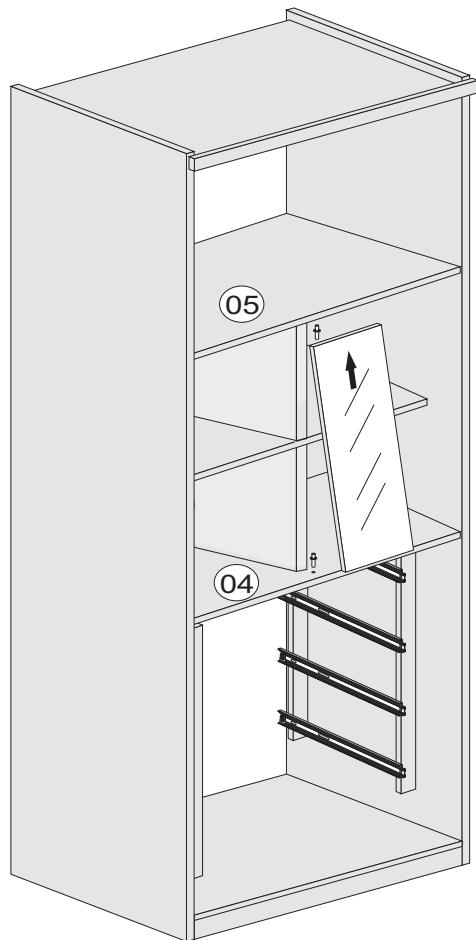



VOLTE O PARAFUSO DA PRATELEIRA ( 05 ) E ENCAIXE O ESPELHO ( 21 ) NA PRATELEIRA ( 04 ) E ( 05 ) APÓS ENCAIXAR APERTE O PARAFUSO NOVAMENTE.

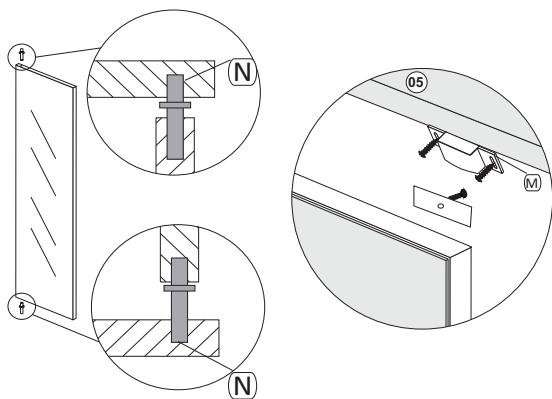


FIXAR A CHAPA NO ESPELHO ( 21 ).  
FIXAR A PARTE COM IMÃ ALINHADA NA PRATELEIRA ( 05 )

## MONTAGEM DAS GAVETAS


Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.

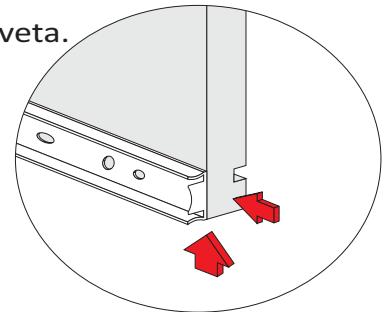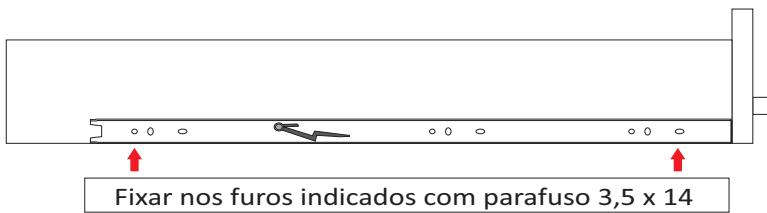




Usar cola nas cavilhas.E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.

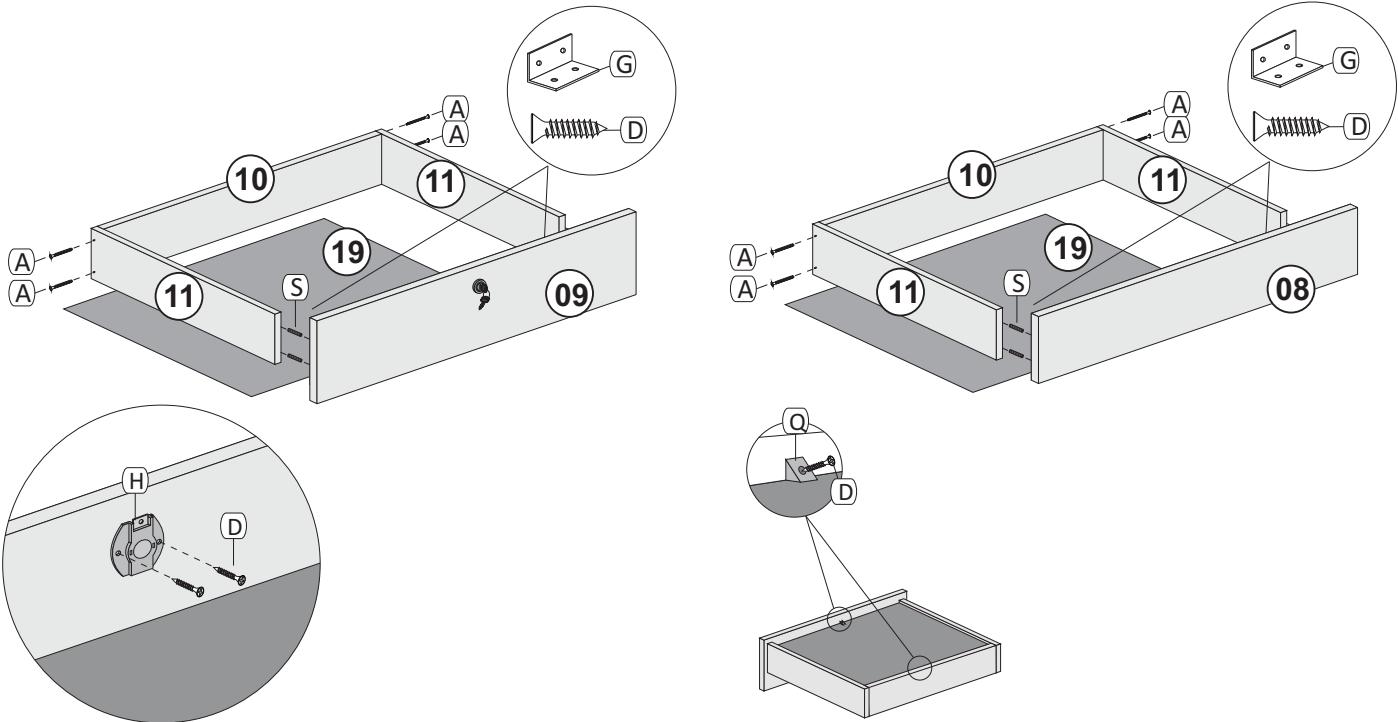

Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corrediças alinhadas dos dois lados.

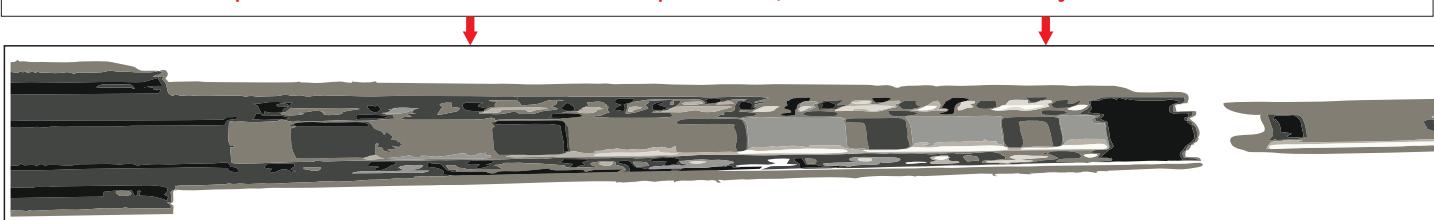


\*\*\* Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retie-a e torne a encaixar verificando novamente.

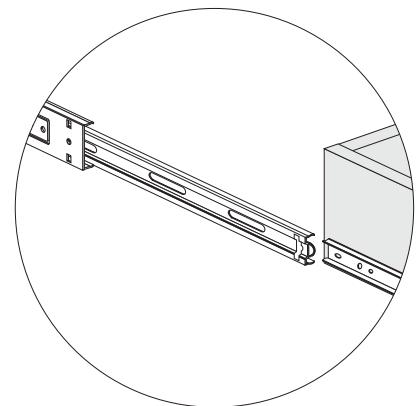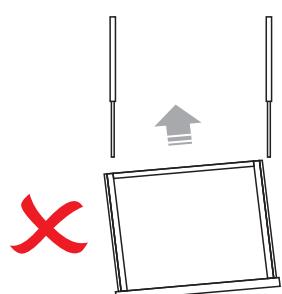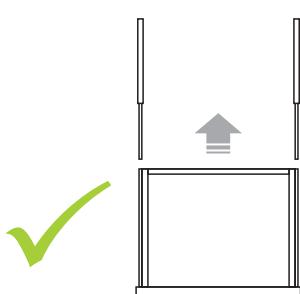


## MONTAGEM MODULO CANTO


- 01=FIXE A SAPATA ( Q ) NO PÉ BASE ( 17 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE A PRATELEIRA ( 24 ) NO PÉ BASE ( 17 ) COM PARAFUSO ( A )
- 03=FIXE A LATERAL ( 22 ) NA PRATELEIRA ( 24 ) E NO RODAPÉ TRASEIRO ( 29 ) COM PARAFUSO ( A )
- 04=ENCAIXE A CAVILHA ( S ) NA PRATELEIRA ( 24 )

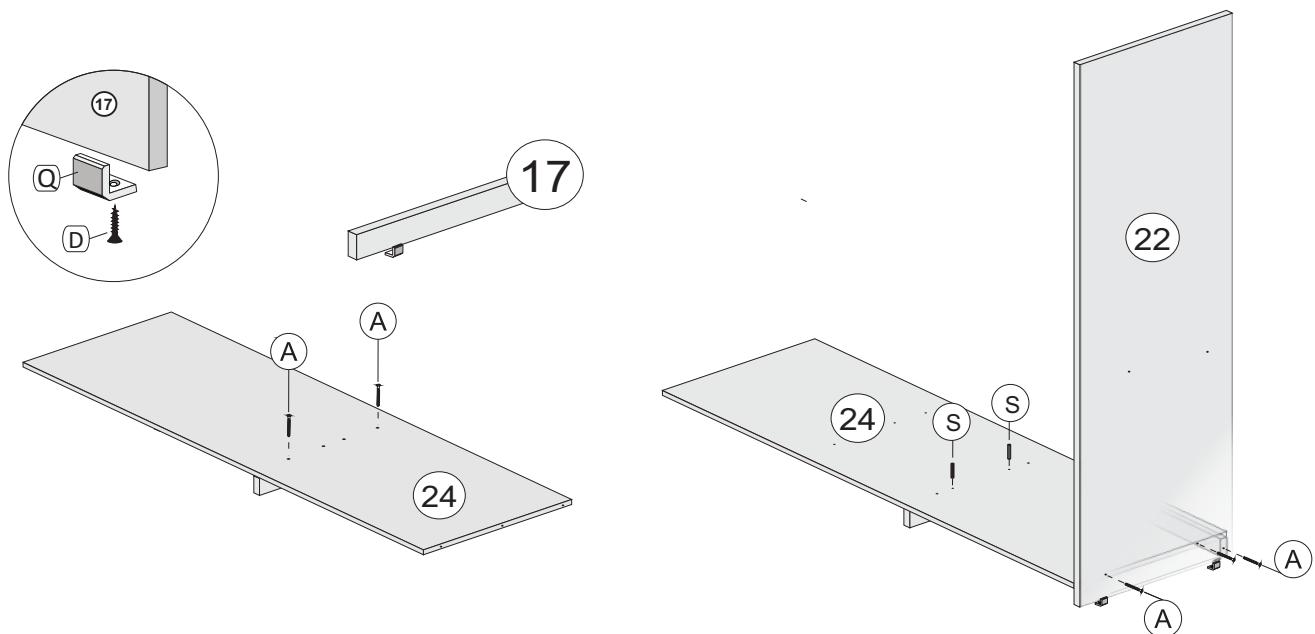


- 05=FIXE A PRATELEIRA ( 27 ) NA LATERAL ( 22 ) E NA DIVISÃO ( 28 ) COM PARAFUSO ( A ). 3 VEZES

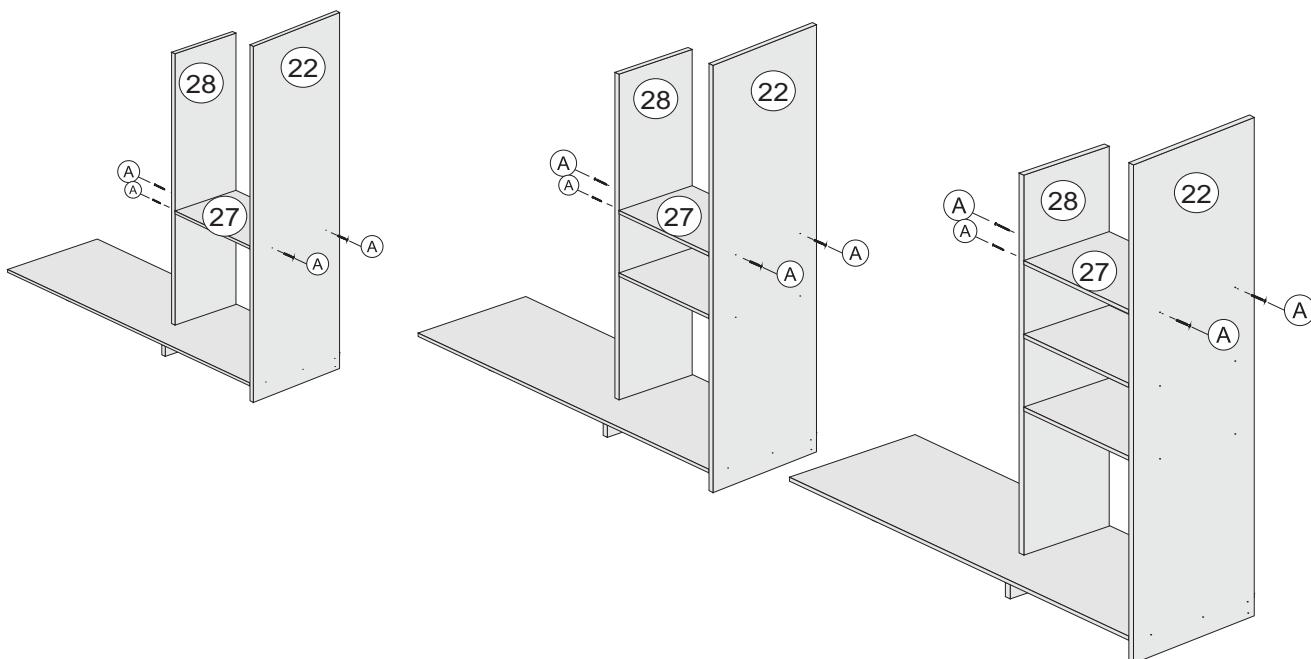

06=FIXE O SUPORTE CABIDE ( P ) NA LATERAL ( 23 ) COM PARAFUSO ( D )  
07=FIXE A LATERAL ( 23 ) NA PRATELEIRA ( 24 ) E NO RODAPÉ TRASEIRO ( 29 )  
COM PARAFUSO ( A )

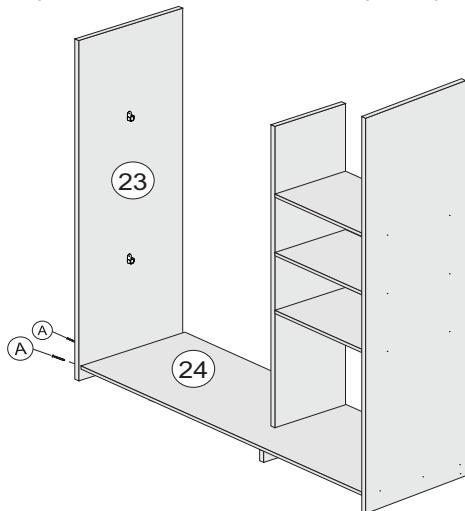

08=FIXE A PRATELEIRA ( 26 ) NAS LATERAIS ( 22 ) ( 23 ) E NA DIVISÃO ( 28 )  
COM PARAFUSO ( A )

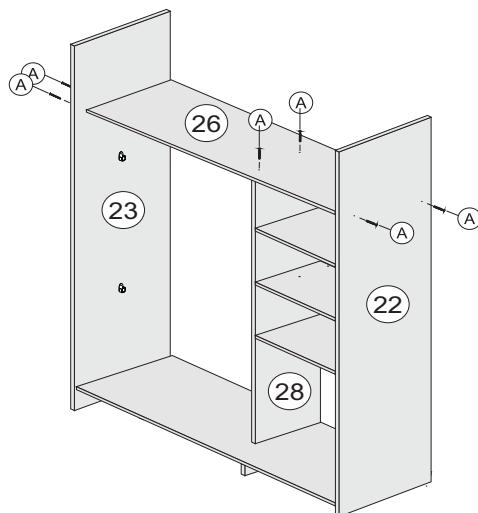


09=ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NO SUPORTE ( 30 )

10=FIXE A CANTONEIRA ( G ) NO SUPORTE ( 30 ) COM PARAFUSO ( D )


11=ENCAIXE O SUPORTE ( 30 ) ENTRE A PRATELEIRA ( 24 ) E ( 25 )

E FIXE COM PARAFUSO ( D )


12=FIXE A PRATELEIRA ( 25 ) NAS LATERAIS ( 22 ) E ( 23 ) COM PARAFUSO ( A )

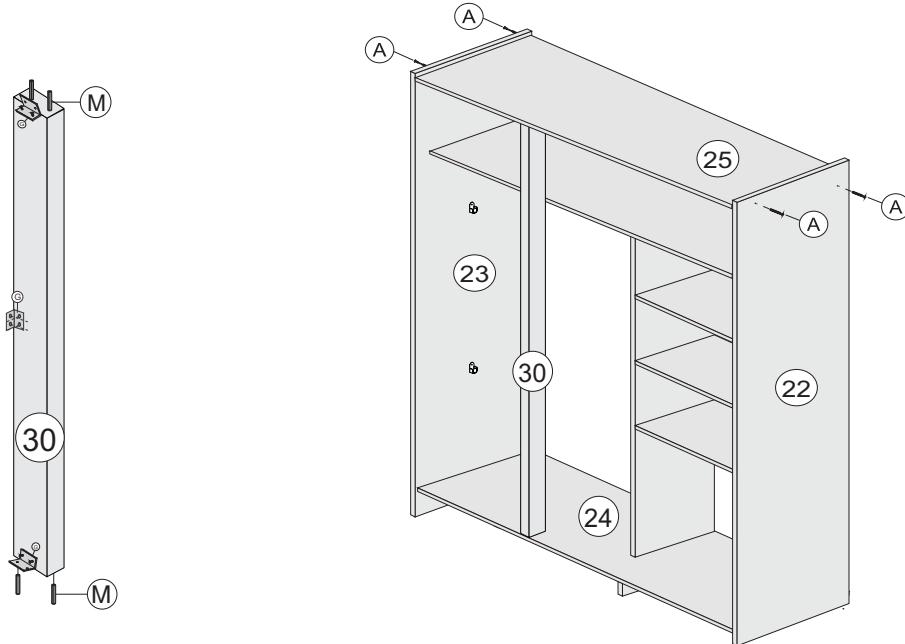

13=PARAFUSE AS COSTAS ( 33 ) COM PARAFUSO ( C )  
COLOCANDO OS PERFIS ( 34 ) E ( 35 ) ENTRE AS COSTAS

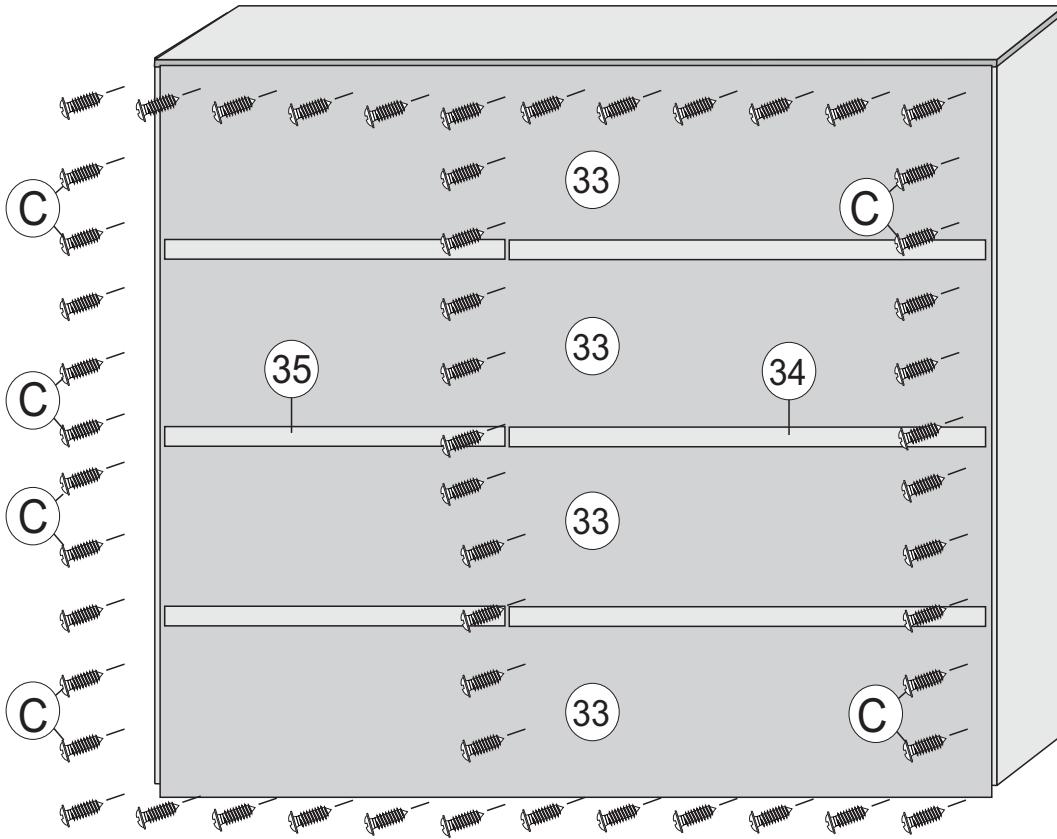


- 14=PARAFUSE A MOLDURA CHAPÉU ( 32 ) E O RODAPÉ ( 31 ) COM PARAFUSO ( B )  
15=COLOQUE OS CABIDEIROS ( U ) E ( V )  
16=COLOQUE OS TAPA FUROS ( Z )

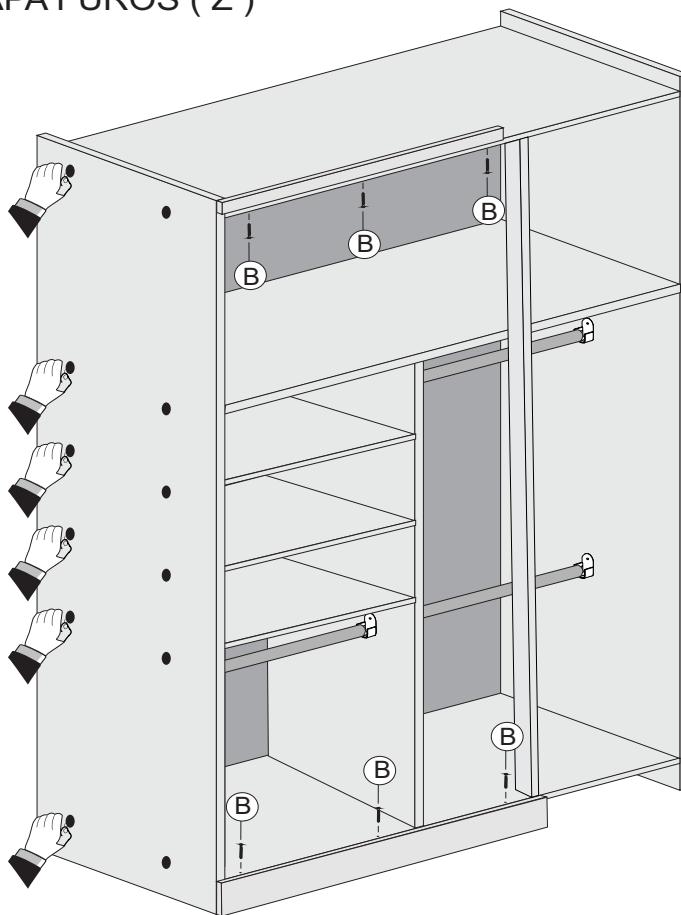


## UNIR AS PARTES

- 01=FIXE A CANTONEIRA ( G ) NA LATERAL ( 23 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE A CANTONEIRA ( G ) NA PRATELEIRA ( 24 ) COM PARAFUSO ( D )
- 03=FIXE A CANTONEIRA ( G ) NA PRATELEIRA ( 25 ) COM PARAFUSO ( D )
- 04=UNIR AS CANTONEIRAS ( G ) NA LATERAL ( 01 ) OU ( 02 ) DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO

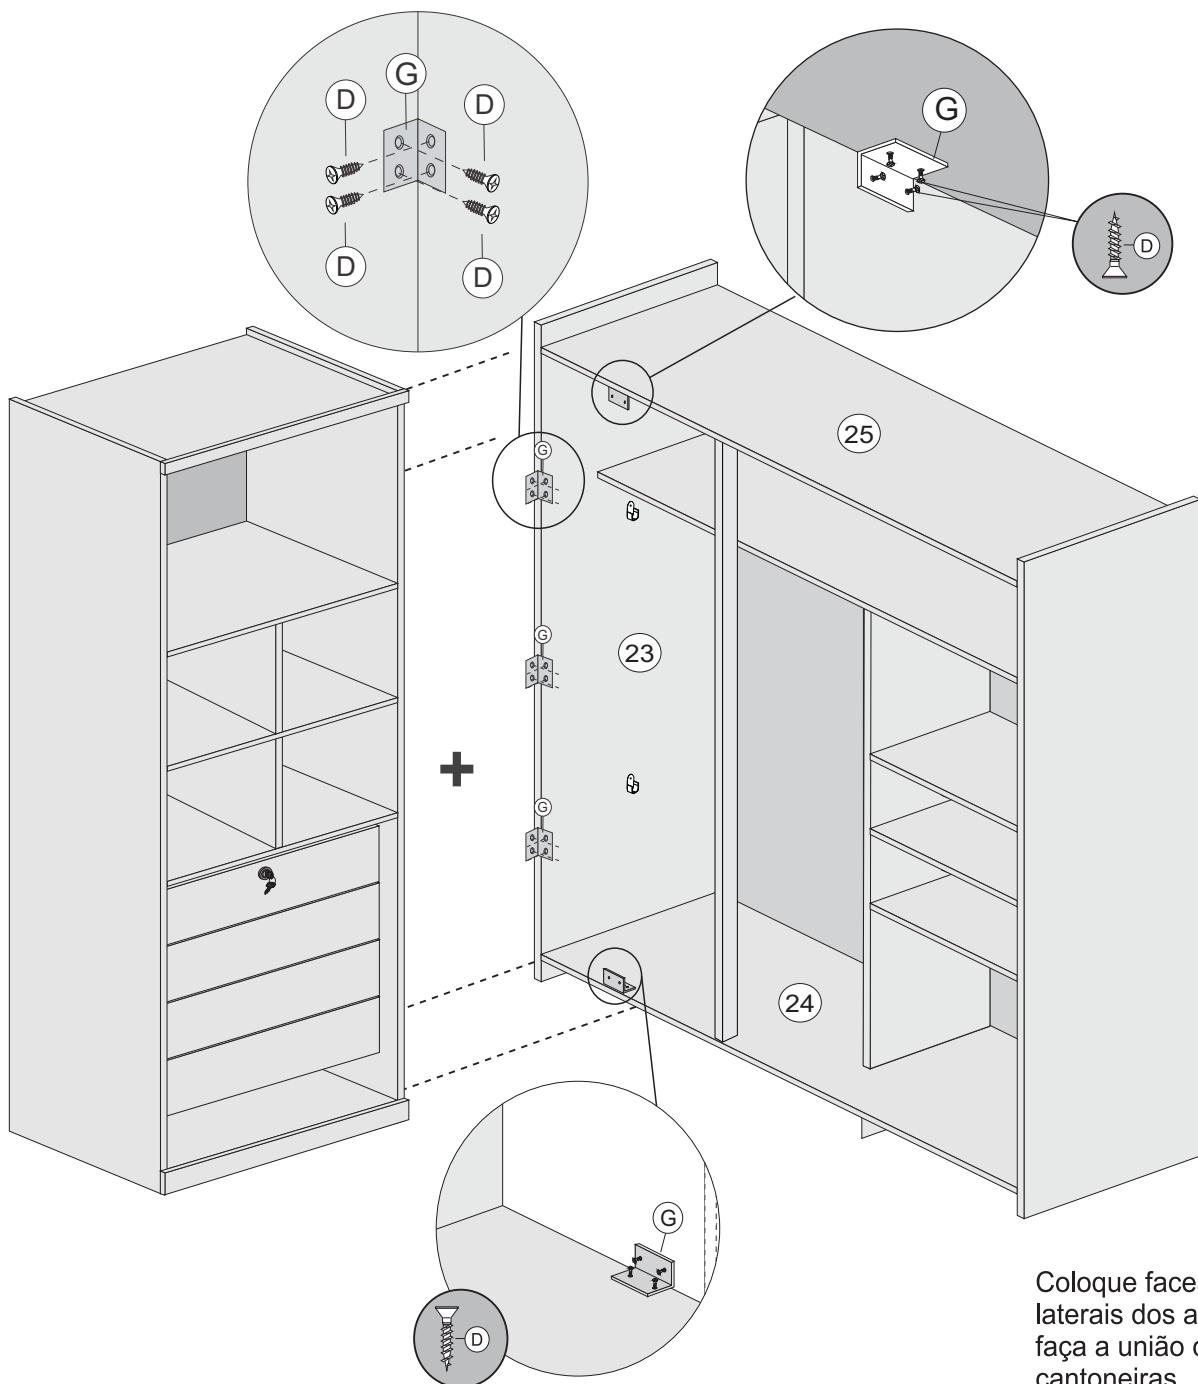


Coloque faceando as laterais dos armários e faça a união com as cantoneiras.

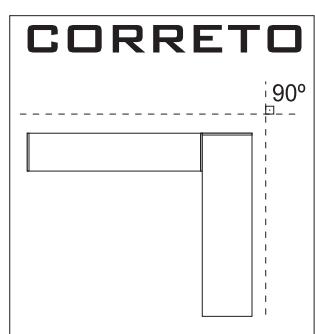


## MONTAGEM DAS PORTAS

- 01=FIXE O CALÇO DA DOBRADIÇA ( L ) NA DOBRADIÇA( J ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE A DOBRADIÇA ( J ) COM O CALÇO ( L ) NA PORTA ( 20 ) COM PARAFUSO ( D )
- 03=FIXE AS PORTAS ( 20 ) NAS LATERAIS ( 01 ) ( 02 ) ( 22 ) E NO SUPORTE ( 30 ) COM PARAFUSO ( D ).OBS:ALINHAR AS PORTAS PELO TOPO DAS MOLDURAS.

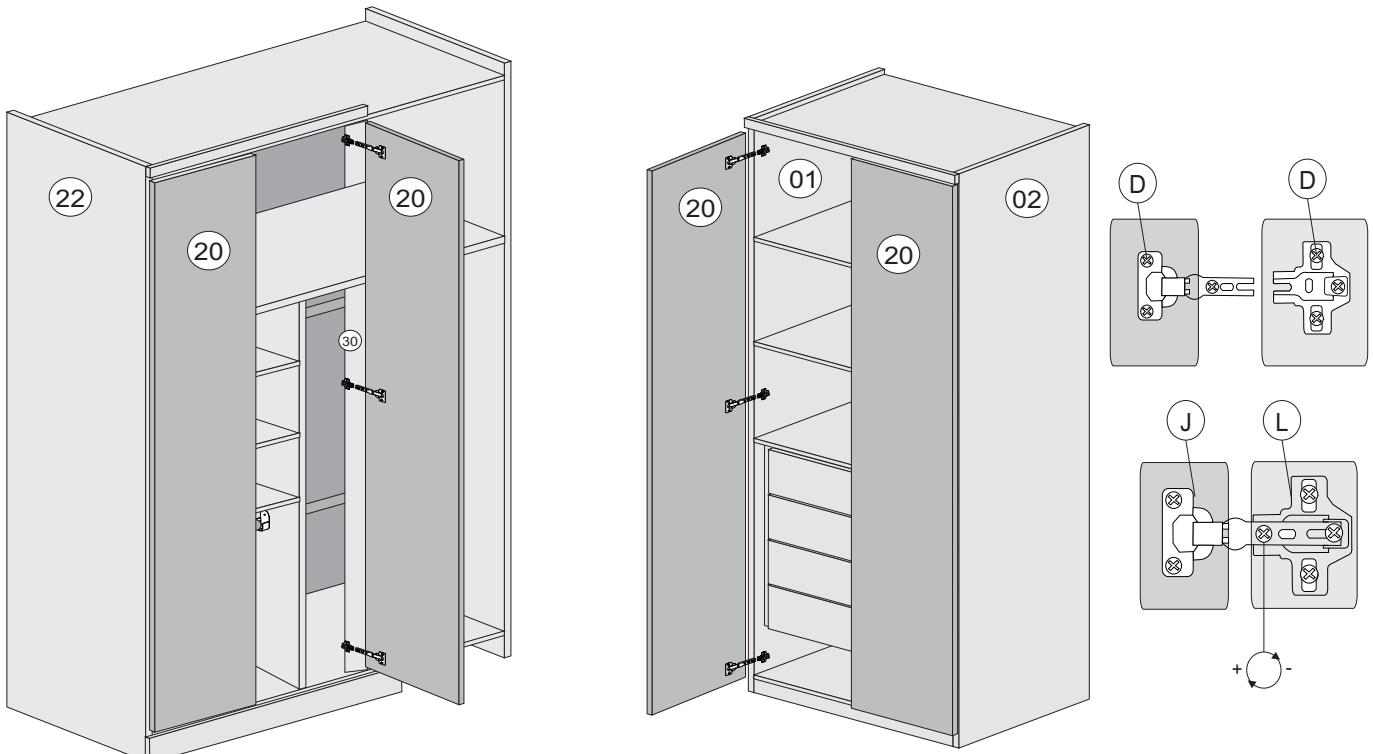

- 04=FIXE O PUXADOR ( X ) NAS PORTAS ( 20 ) COM PARAFUSO ( E ) FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO.

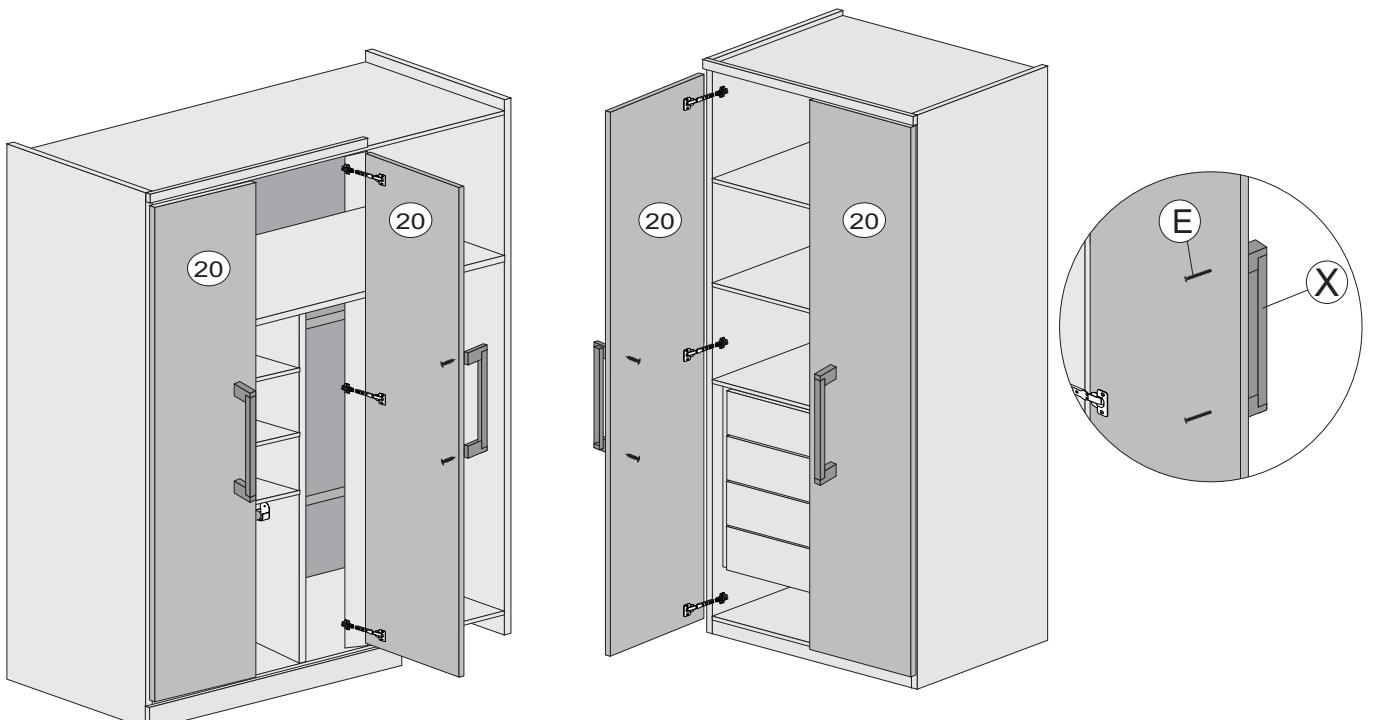

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuênciça expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA ( peso MÁXIMO por gaveta 6KG.

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

**End:** Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG