

<b>COMPONENTES / COMPONENTES COMPONENTS</b>			<b>(A)</b>	<b>(L)</b>	
	<b>ITEM</b>	<b>QTD</b>			
CAVILHA 8 X 30	<b>(A)</b>	34	<b>(B)</b>	<b>(M)</b>	
PARAFUSO 3,5X14	<b>(B)</b>	90			
CANTONEIRA METALICA	<b>(C)</b>	15	<b>(C)</b>	<b>(N)</b>	
TAMBOR DE MINIFIX	<b>(D)</b>	06		<b>(P)</b>	
ASTE DE MINIFIX	<b>(E)</b>	06	<b>(D)</b>	<b>(O)</b>	
PASSA FIO 35 MM	<b>(F)</b>	01			
TAMPA P/ MINIFIX	<b>(G)</b>	06	<b>(E)</b>	<b>(P)</b>	
SAPATA 15X15	<b>(H)</b>	09			
PREGO 10X10	<b>(I)</b>	70	<b>(F)</b>	<b>(Q)</b>	
PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50	<b>(J)</b>	30			
CHAVEZETA	<b>(K)</b>	01	<b>(G)</b>	<b>(R)</b>	
TAMPA PARAFUSO	<b>(L)</b>	08			
CANEKO DOBRADIÇA CURVA	<b>(M)</b>	04	<b>(H)</b>	<b>(S)</b>	
CALÇO DE DOBRADIÇA	<b>(N)</b>	04		<b>(T)</b>	
SUPORTE DE PRATELEIRA	<b>(O)</b>	04	<b>(I)</b>		
PARAFUSO 3,5X35 PANELA	<b>(P)</b>	05	<b>(J)</b>	<b>(U)</b>	
GARRA MET. P/ COSTA	<b>(Q)</b>	05			
PARAFUSO 4X25 CHATA	<b>(R)</b>	04			
CHAPA MET. JUNÇÃO 4 FUROS	<b>(S)</b>	02			
CORREDIÇA AO PAR	<b>(T)</b>	03	<b>(K)</b>	<b>Z</b>	
PUXADOR 145 mm (74648)	<b>(U)</b>	05			

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS  
HERRAMIENTAS NECESARIAS




optional /  
opcional /





## LISTA DE PEÇAS / PIEZAS DEL PRODUCTO

ITEM	PEÇAS / PIEZAS	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
1	TAMPO DA MESA / TOP	1200 X 450 X 15	71894	01
2	TAMPO DE BALCÃO / TOP BALCÓN	1165 X 360 X 15	71895	01
3	LATERAL MESA / LADO DE MESA	740 X 450 X 15	71896	01
4	DIVISÃO MESA / DIVISIÓN DE MESA	740 X 450 X 15	71897	01
5	RODAPÉ / RODAPÉ	275 X 80 X 15	71898	02
6	DIV. HORIZONTAL / DIVISIÓN HORIZ	1237 X 255 X 15	71899	01
7	DIV. HORIZONTAL / DIVISIÓN HORIZ	539 X 255 X 15	71900	01
8	LAT. BALCÃO / BALCON LATERAL	740 X 360 X 15	71901	01
9	DIV. BALCÃO / DIVISIÓN BALCÓN	740 X 360 X 15	71902	01
10	RODAPÉ / RODAPÉ	591 X 70 X 15	71903	02
11	PILAстра PÉ / PIE PILASTRA	740 X 110 X 15	71904	01
12	PRATELEIRA / PRACTICA	590 X 337 X 15	71905	01
13	PILAstra / PILASTRA	1200 X 70 X 15	58265	01
14	PILAstra / PILASTRA	700 X 70 X 15	58255	01
15	LAT GAV. DIR / CAJÓN LAT. DERECHO	350 X 100 X 15	60087	03
16	LAT GAV. ESQ / CAJÓN LAT IZQUIERDO	350 X 100 X 15	67214	03
17	COSTA GAVETA / CAJÓN COSTA	220 X 100 X 15	71906	03
18	FR.GAVETA / FRENTE DE CAJÓN	290 X 199 X 15	74762	03
19	BASE / BASE	591 X 360 X 15	71908	01
20	PORTA / PUERTA	605 X 300 X 15	74761	02
21	COSTA / COSTA	680 X 300 X 3	71910	01
22	BASE GAVETA / BASE DE CAJONES	245 X 355 X 3	71911	03
23	COSTA / COSTA	615 X 380 X 3	71912	01
24	COSTA / COSTA	615 X 300 X 3	71913	01

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS  
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

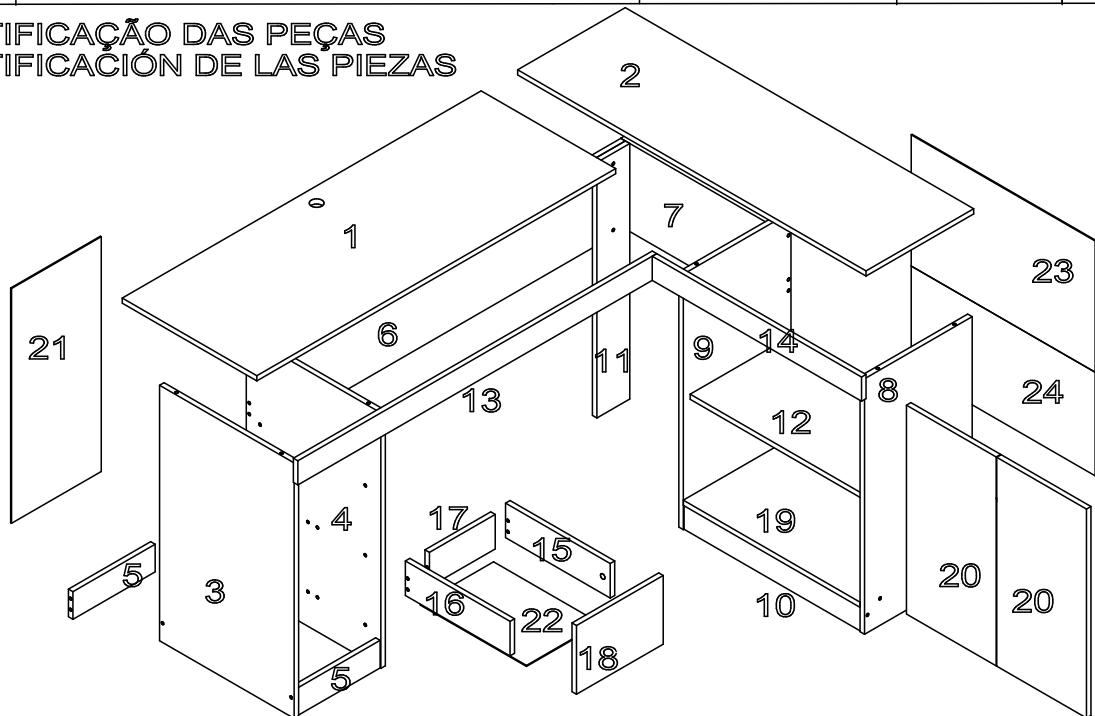


## MONTAGEM DA GAVETA / MONTAJE DEL CAJÓN

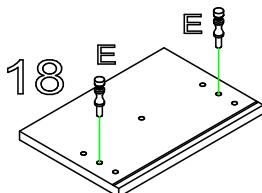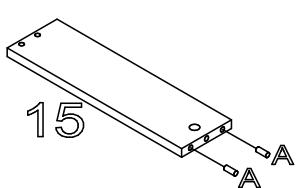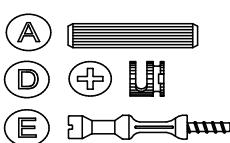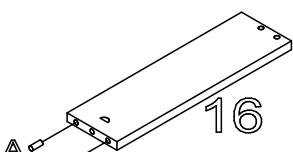


É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.  
Es imprescindible utilizar pegamento a la hora de colocar los tacos.


1

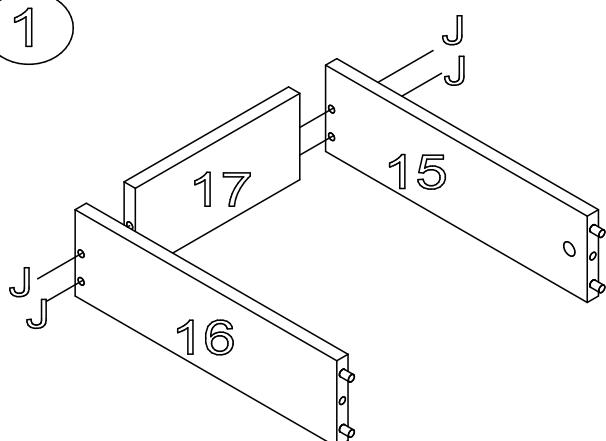


J




2

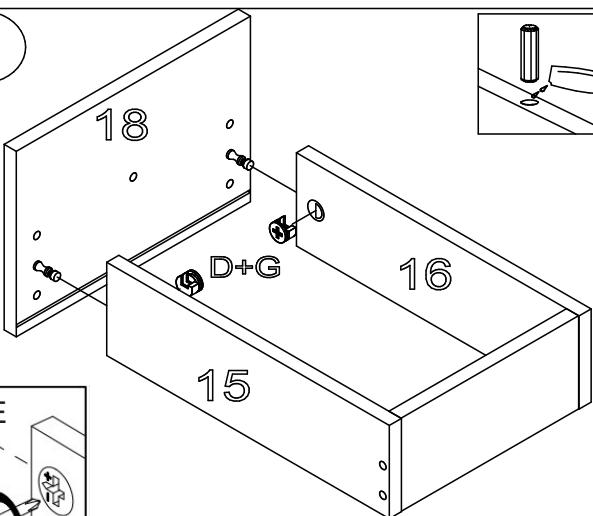

3


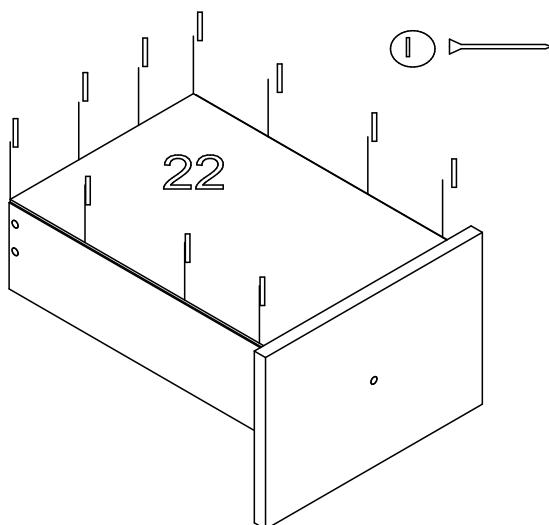





4

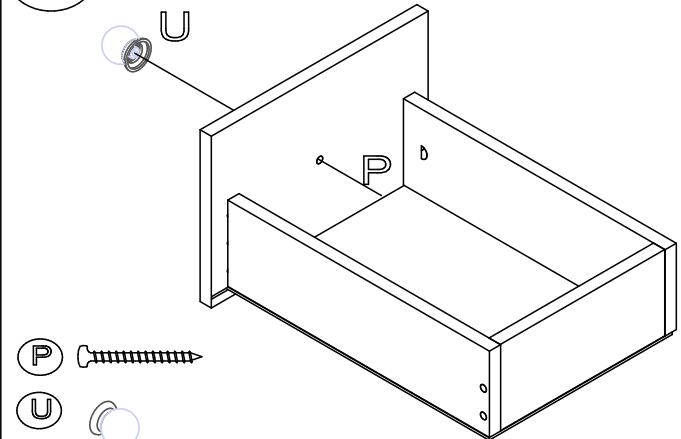


Lado inferior da gaveta  
Parte inferior del cajón

5

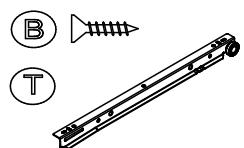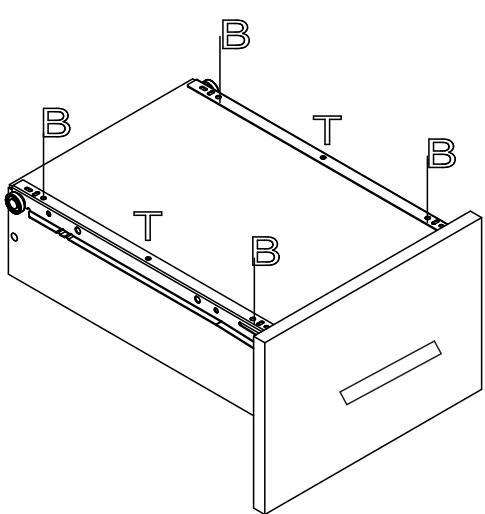


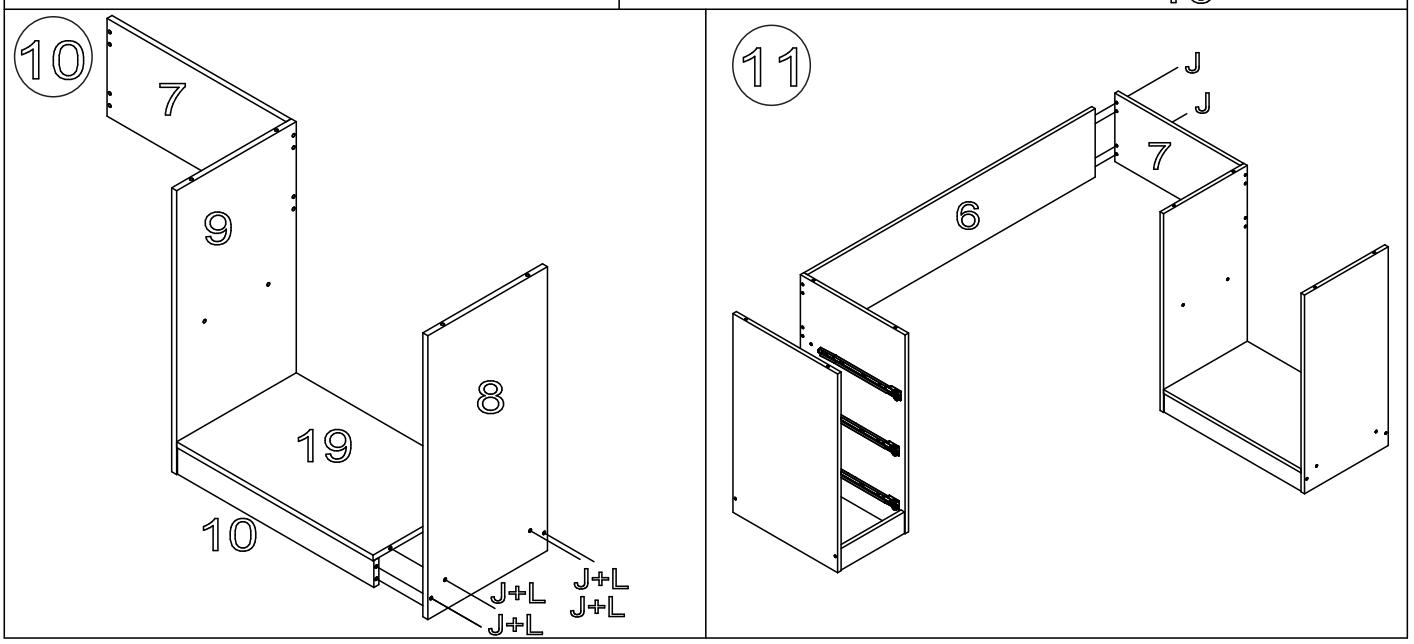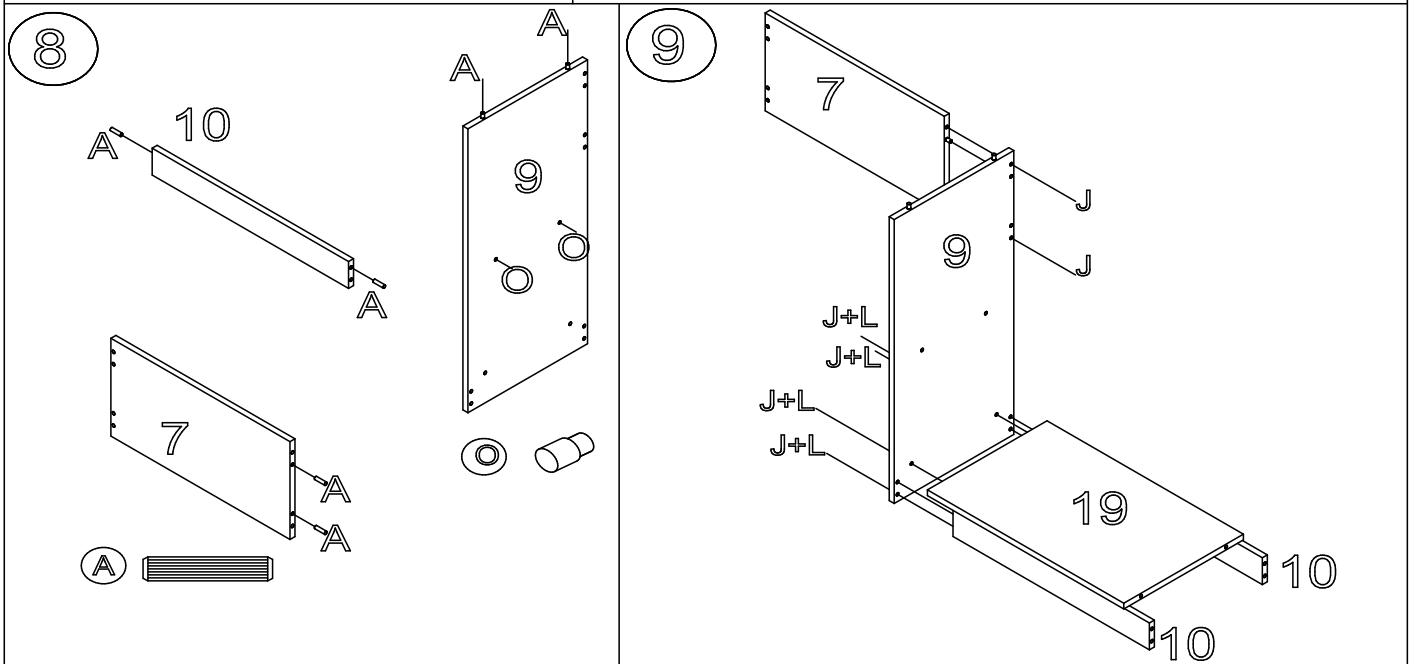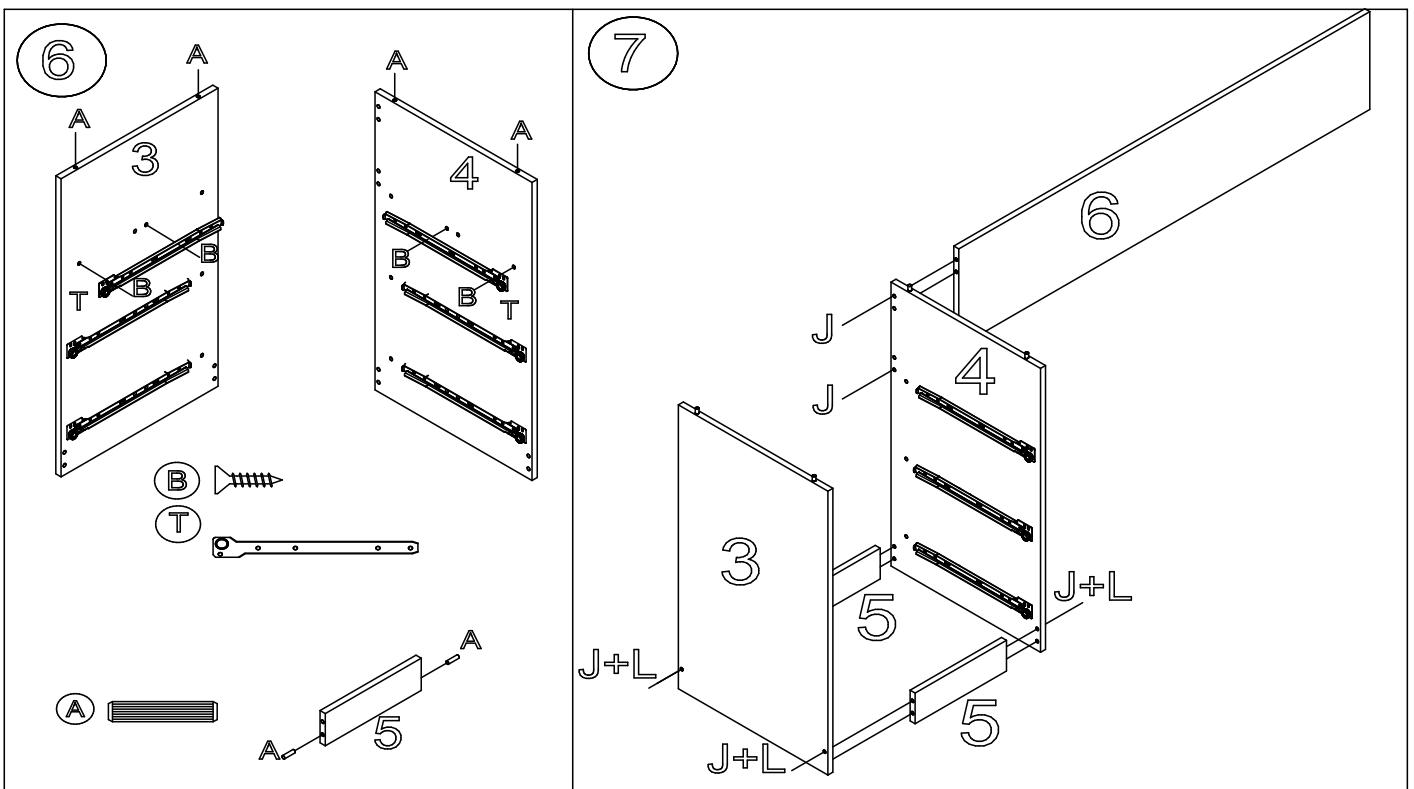

12

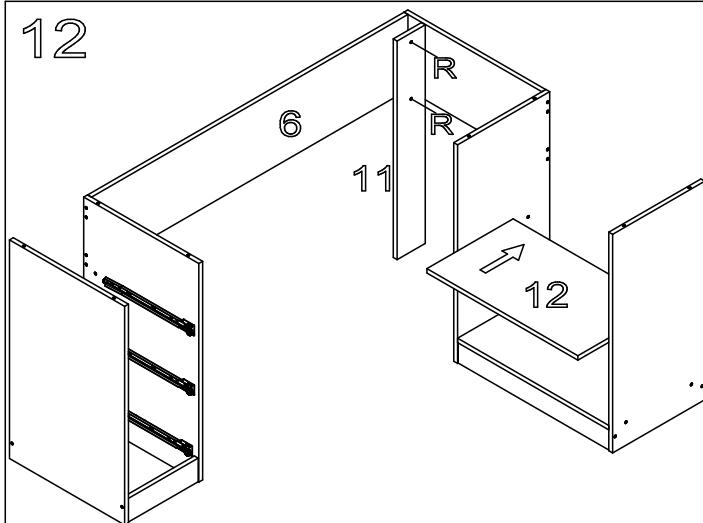


13

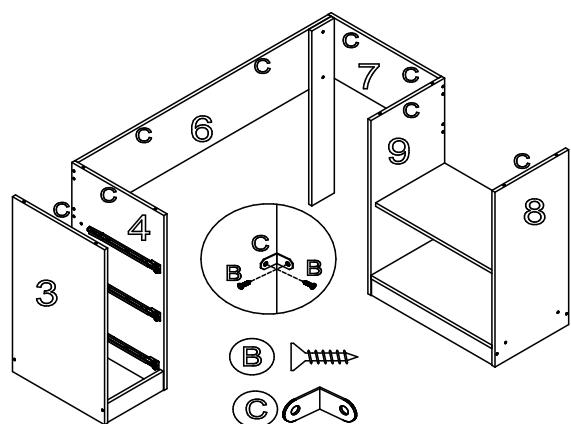


FIXAR CANTONEIRA (C) COM (B) NAS PEÇAS INDICADAS NO DESENHO  
FIJAR EL SOPORTE DEL ÁNGULO (C) CON (B) A LAS PARTES QUE SE MUESTRAN EN EL DIBUJO


14

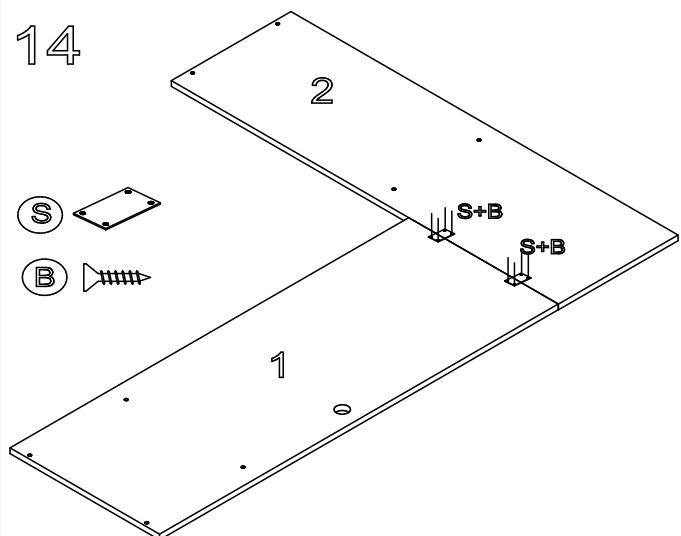


15

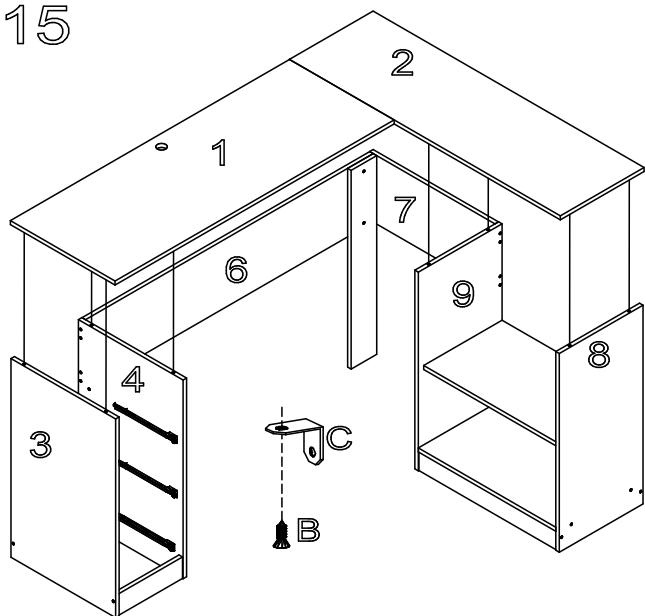

16

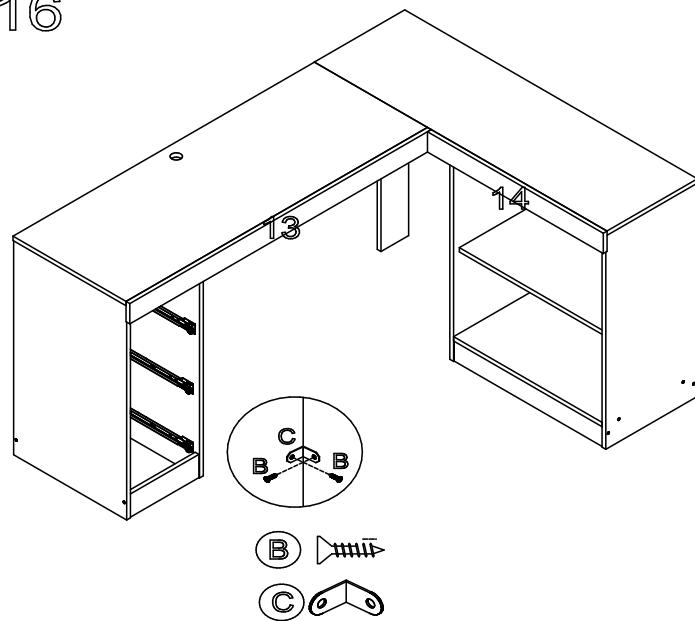


17

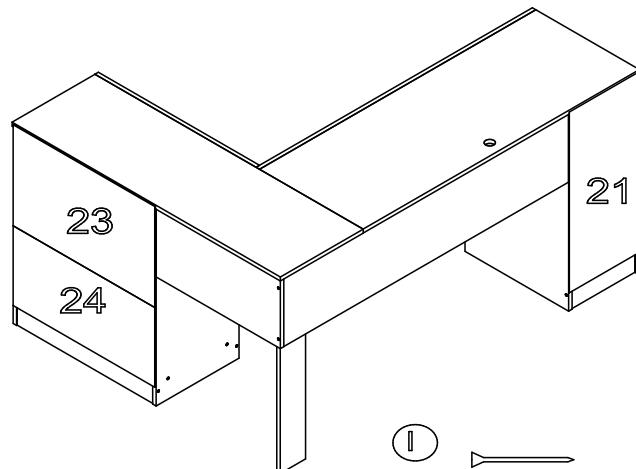



FIXAR AS PEÇAS (13 , 14) COM CANTONEIRA (C) + (B)

FIJAR LAS PIEZAS (13 , 14) CON EL SOPORTE DE ÁNGULO (C) + (B)

18

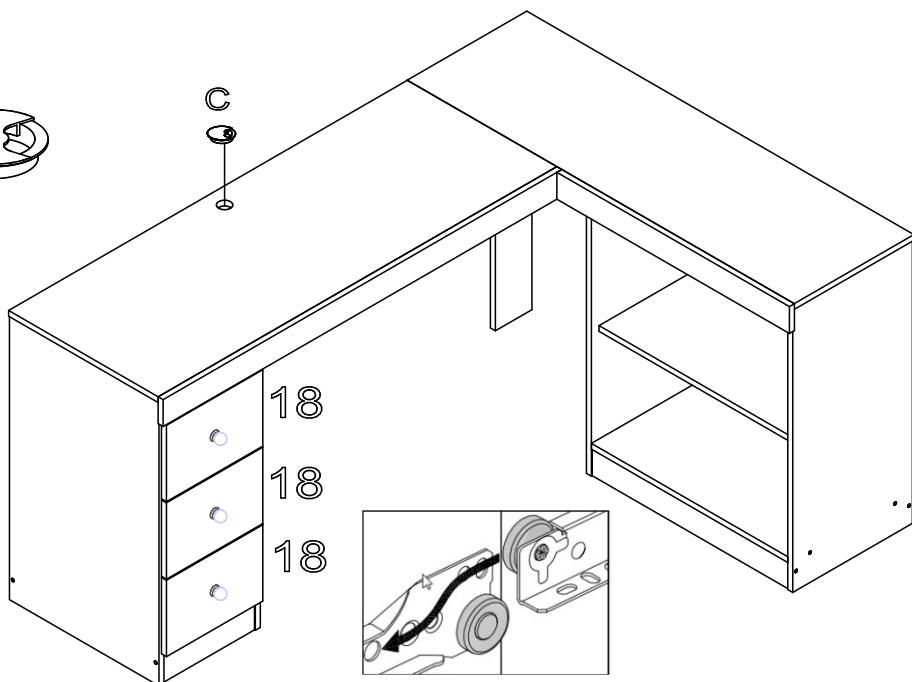

19

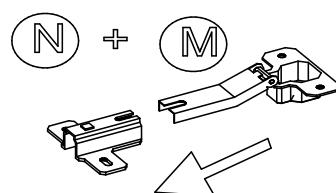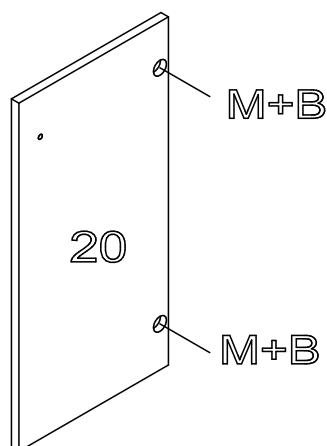

UNIR O ACESSORIO (M) COM O ACESSORIO (N) E FIXAR NA PEÇA (20) COM (B)  
UNIR EL ACCESORIO (M) CON EL ACCESORIO (N) Y FIJAR LA PARTE (20) CON (B)

20

