

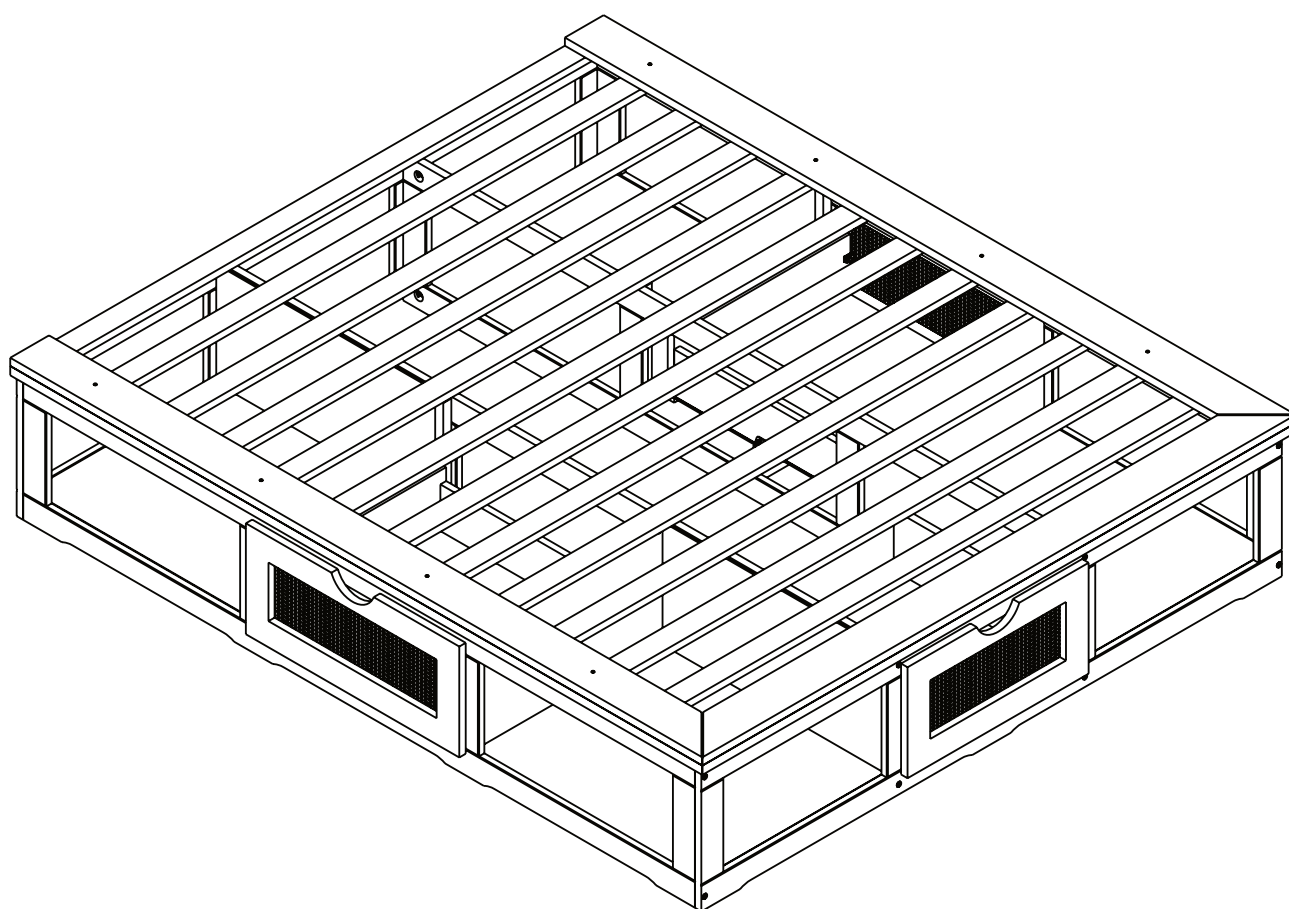


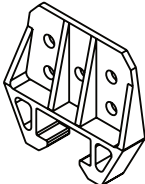


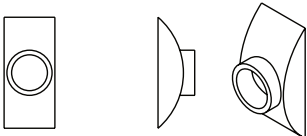


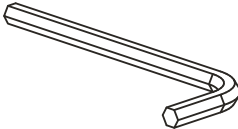


Cama Queen Multifuncional Madeira Maciça




A		10 x 35	20
B		8 x 30	28
C		3,5 x 16	32
D		3,5 x 30	74
E		Deslizante	03
F		Trapézio	20
G		1/4 x 70	16
H		Porca Elíptica	16
I		Chave L	01
I		Chapa de união	02


Explosão

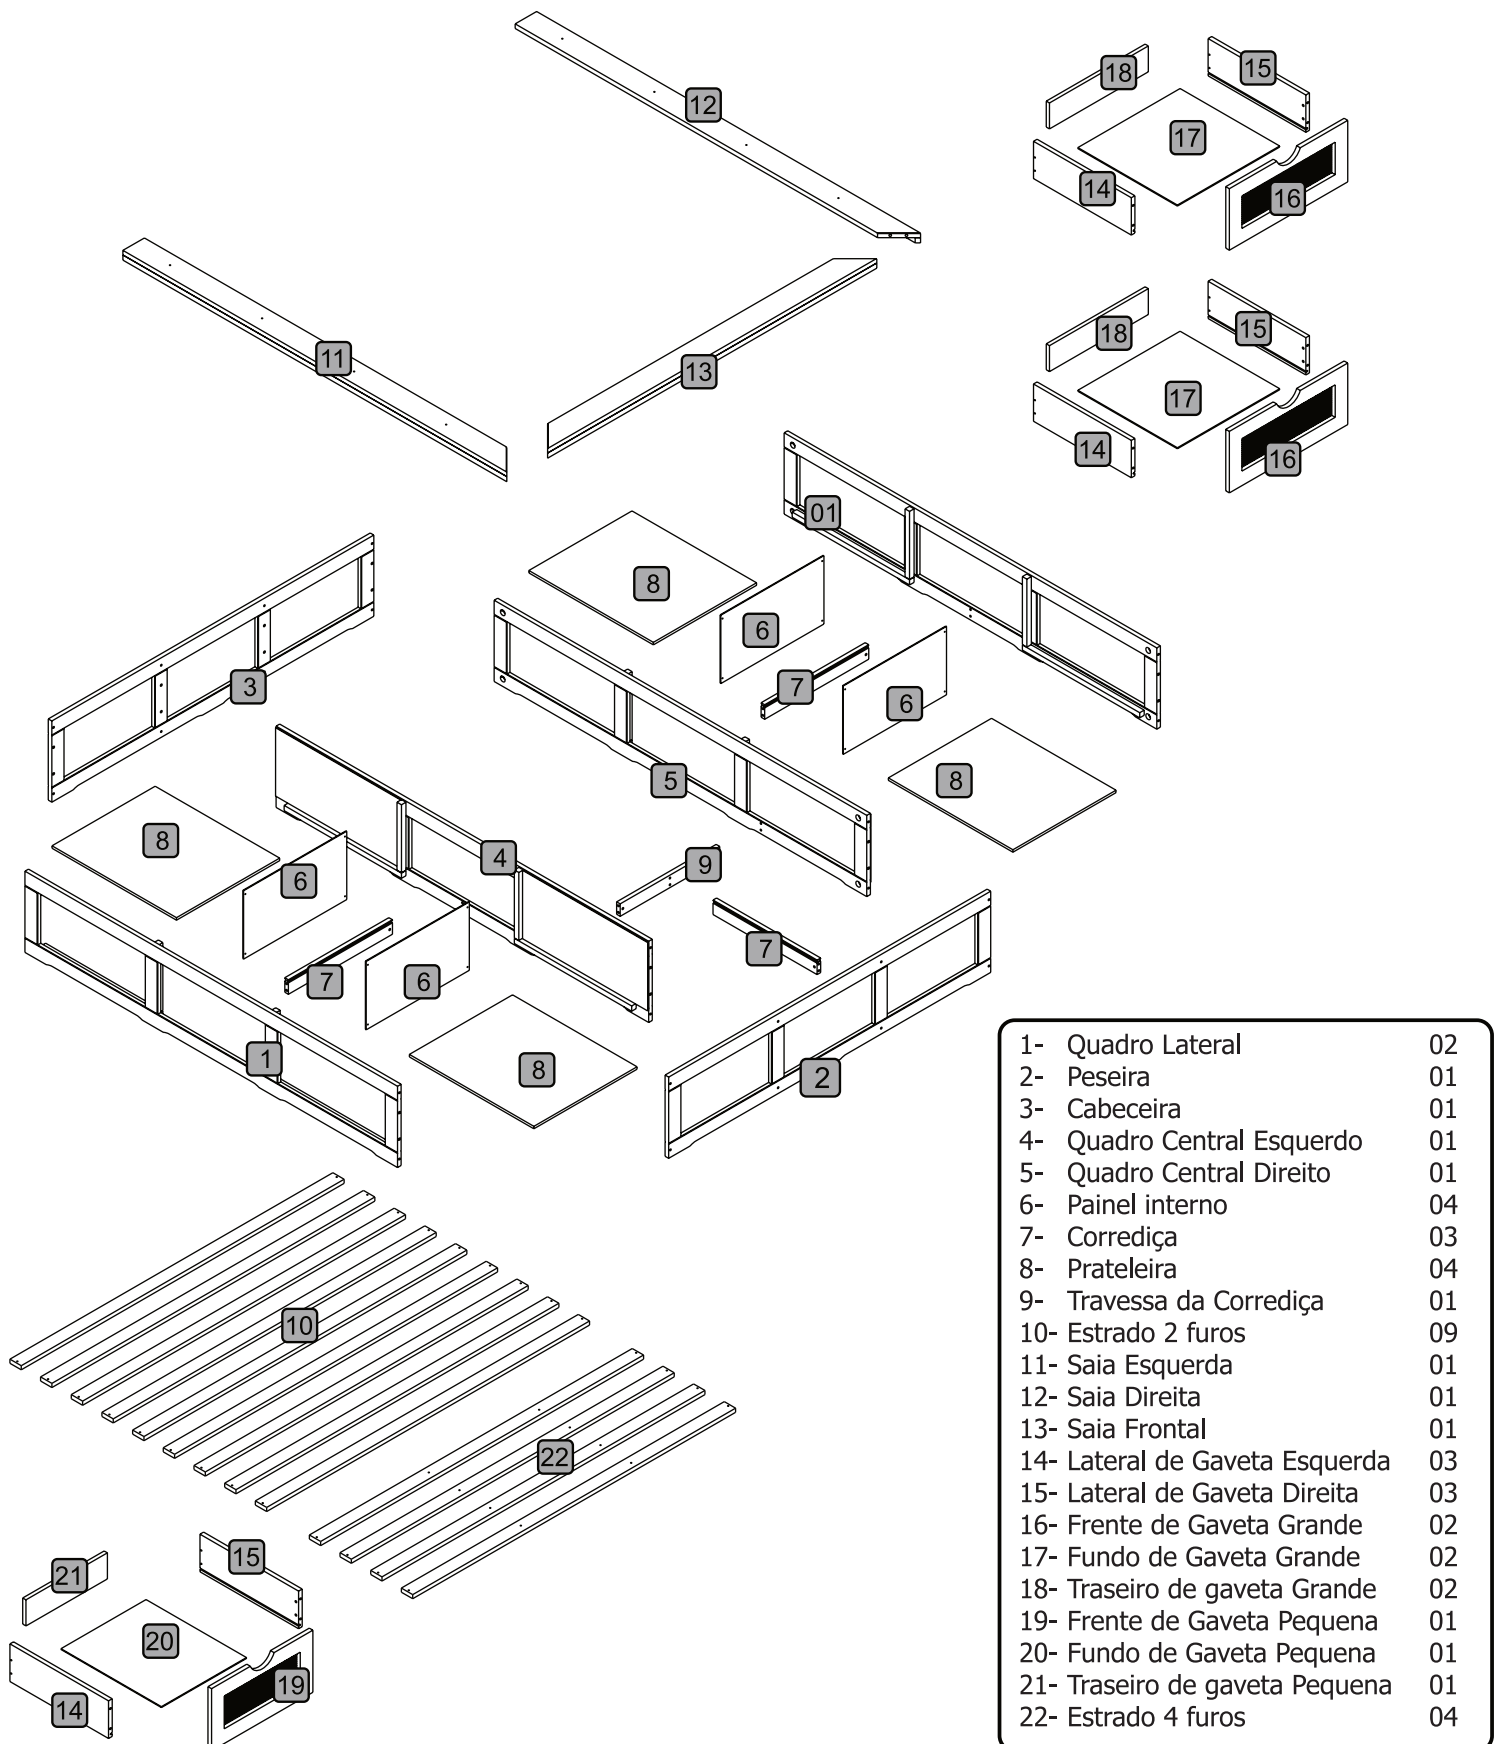


01

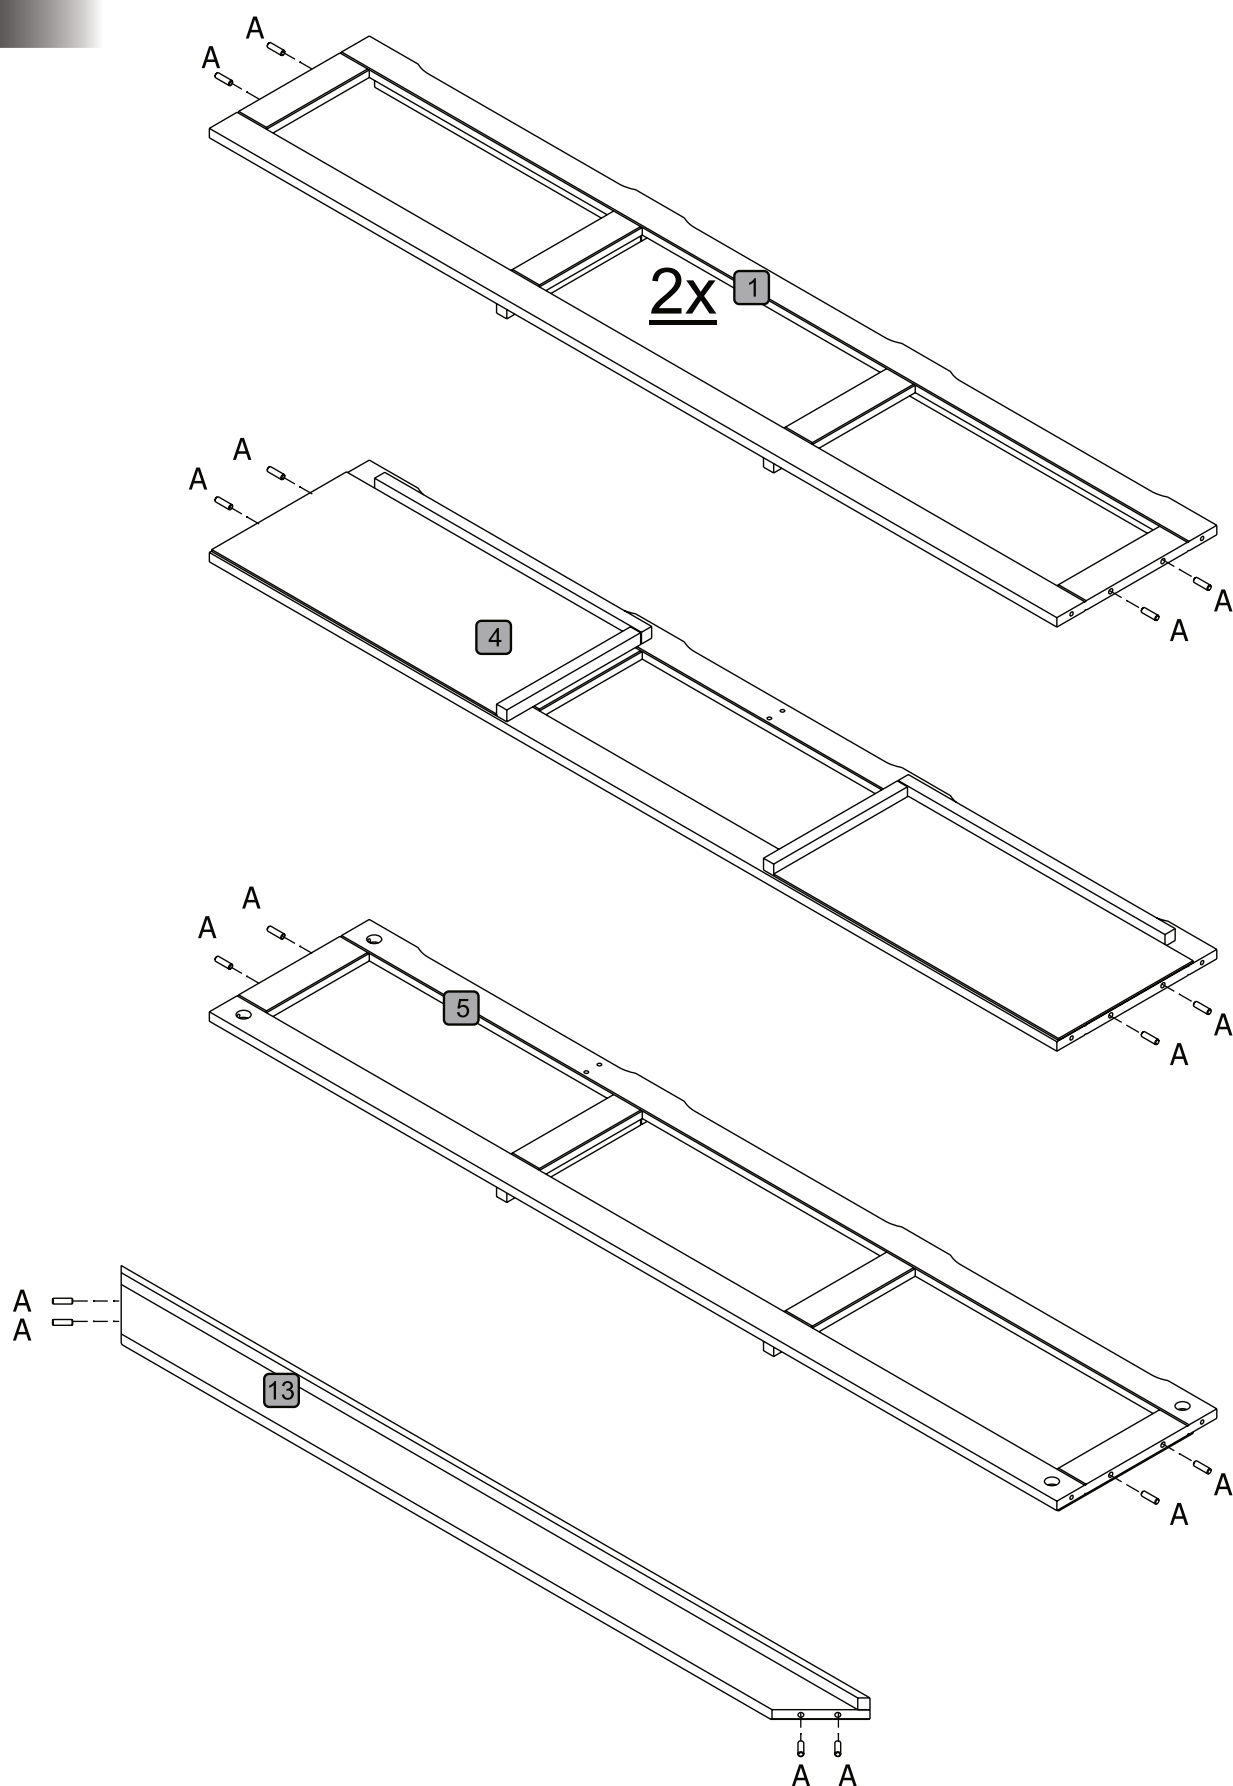


02

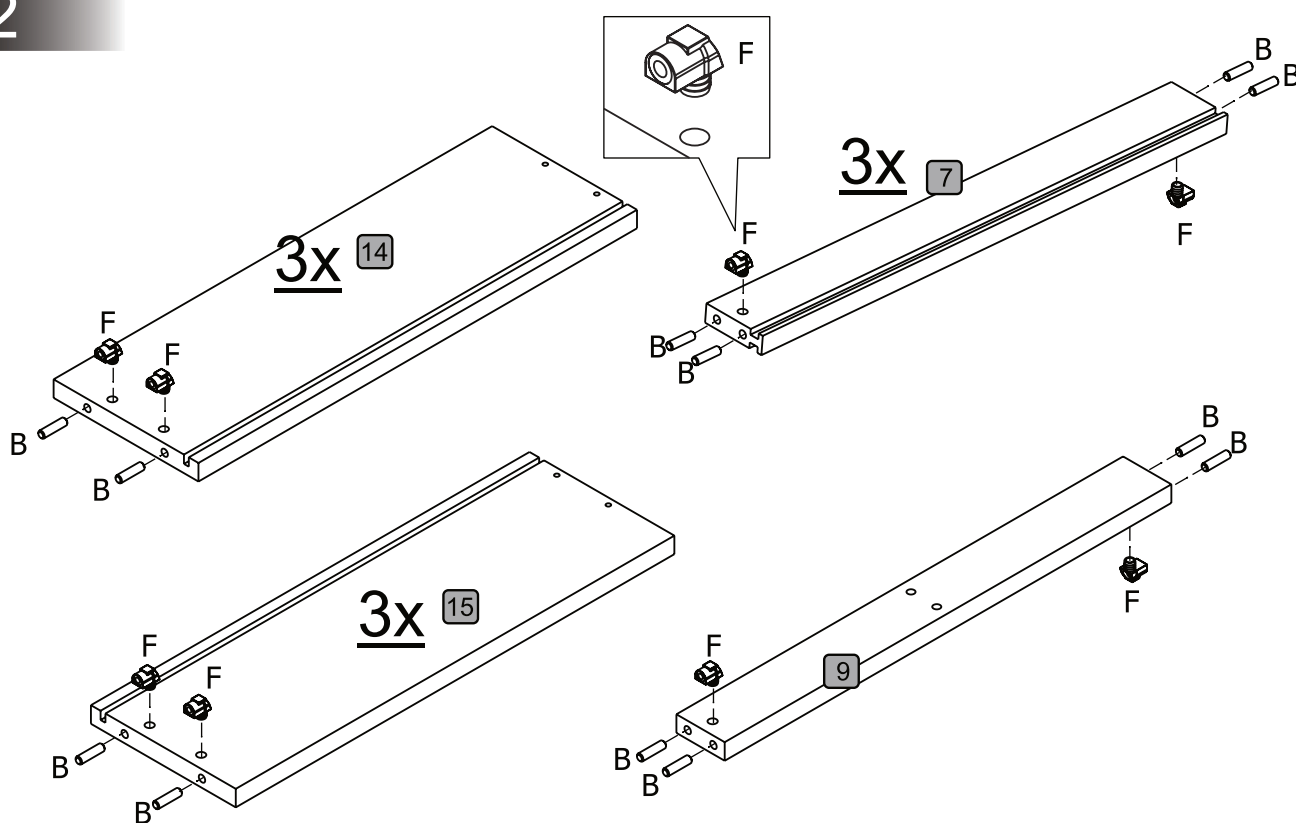


03

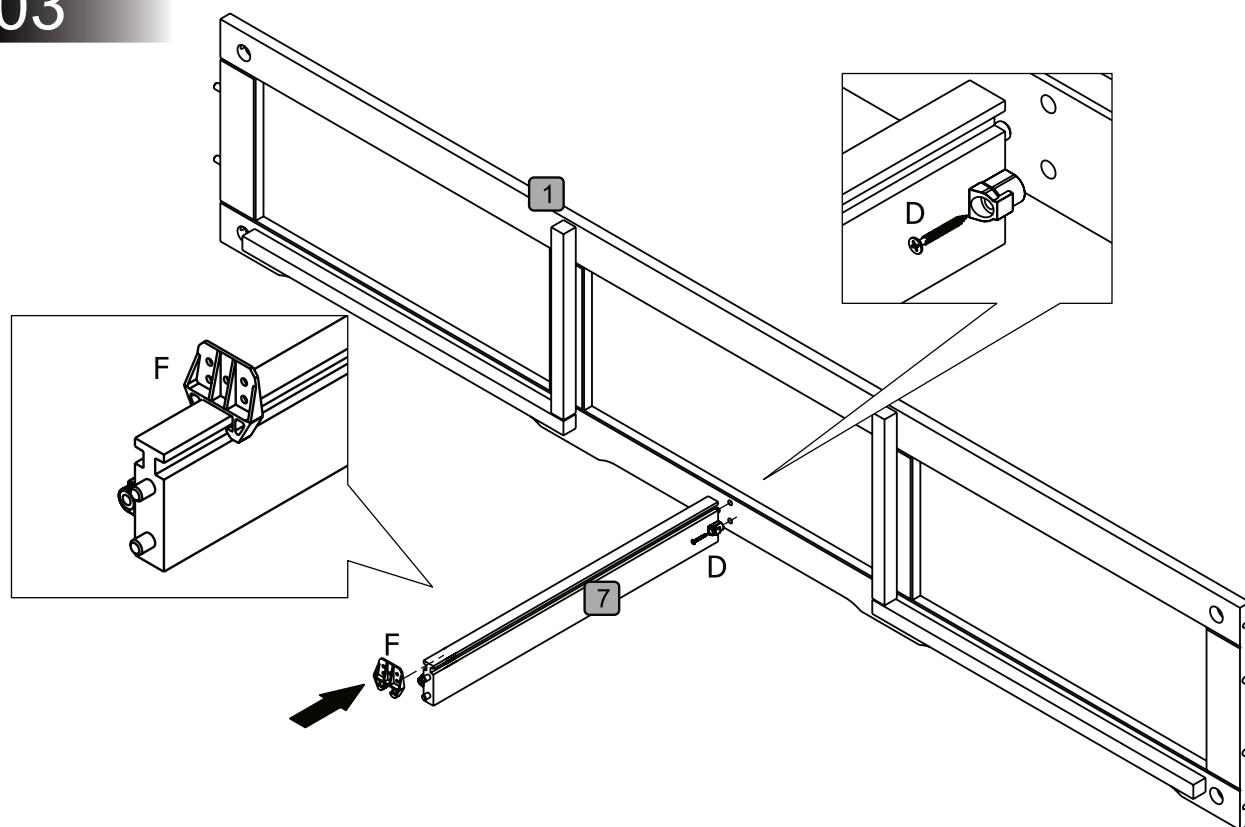


04

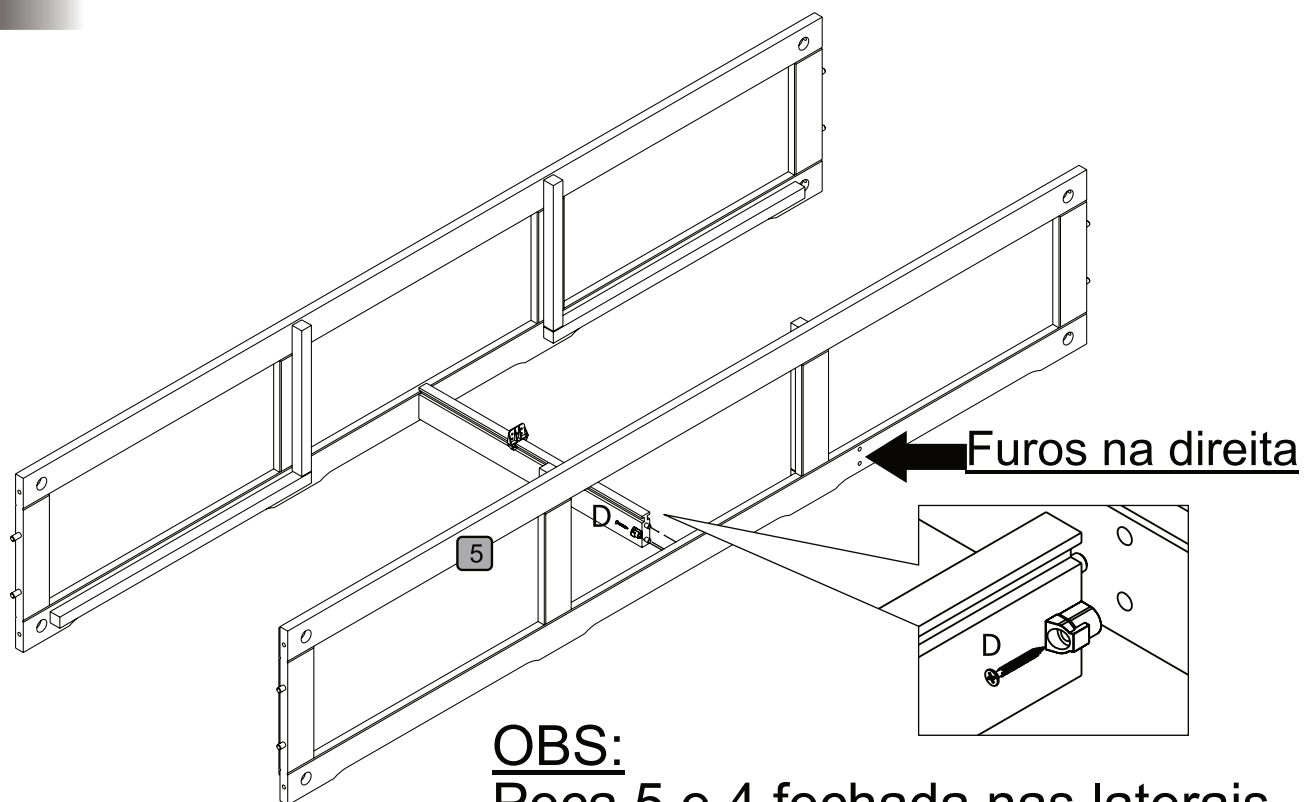


05

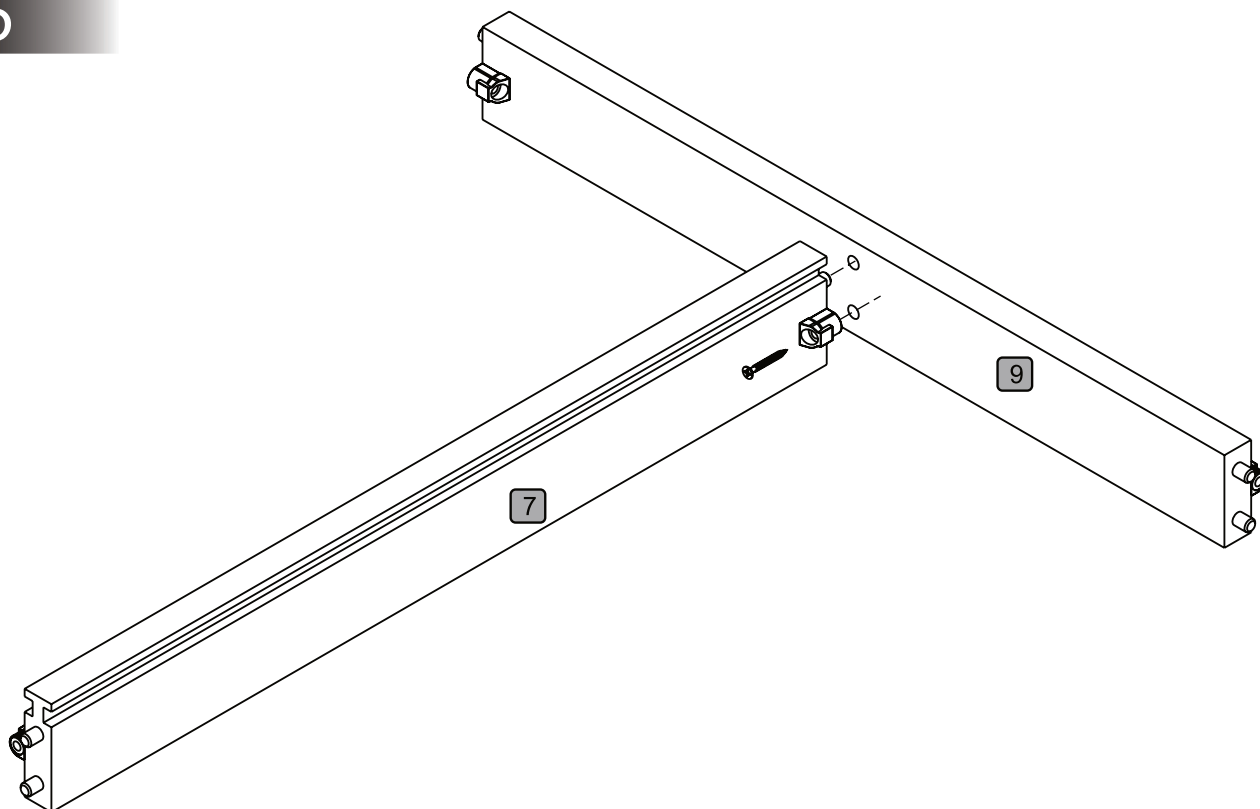

06

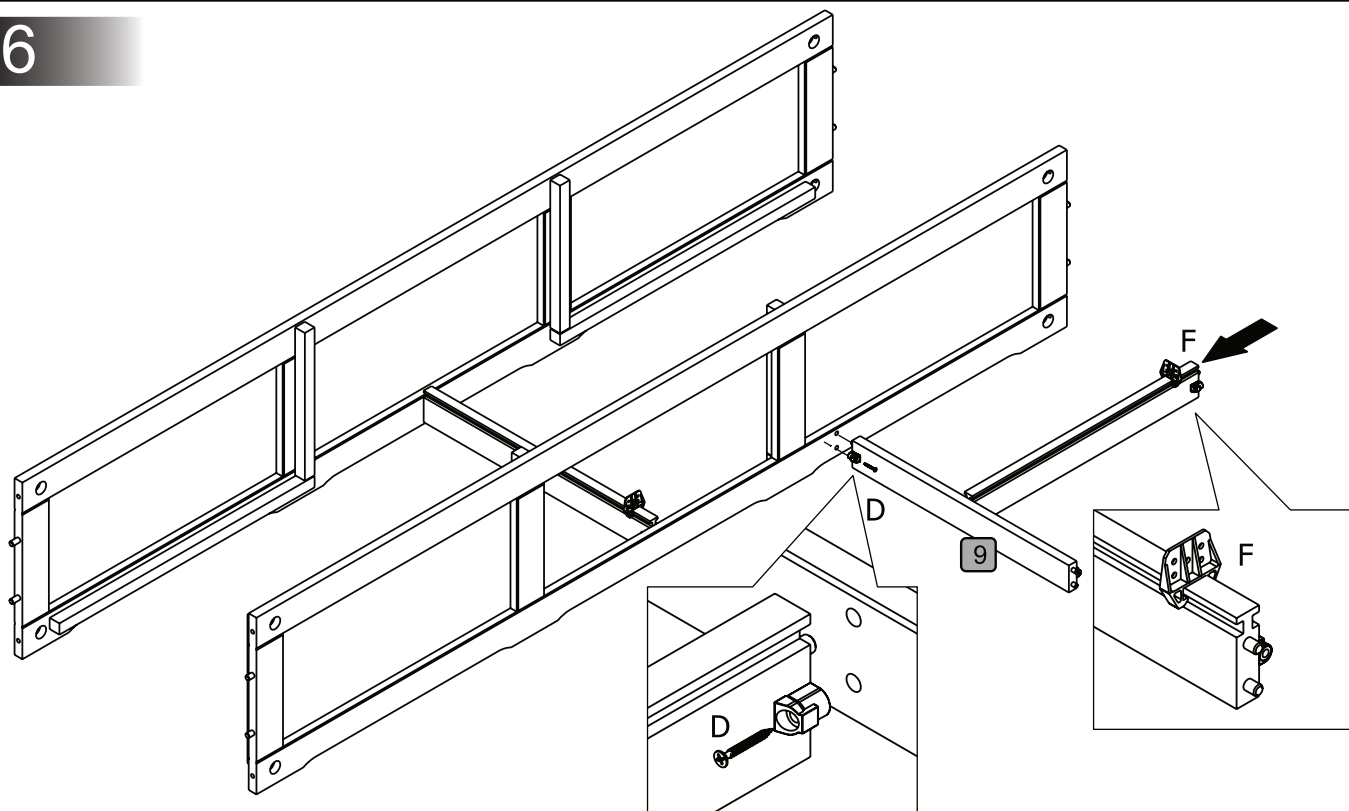


07

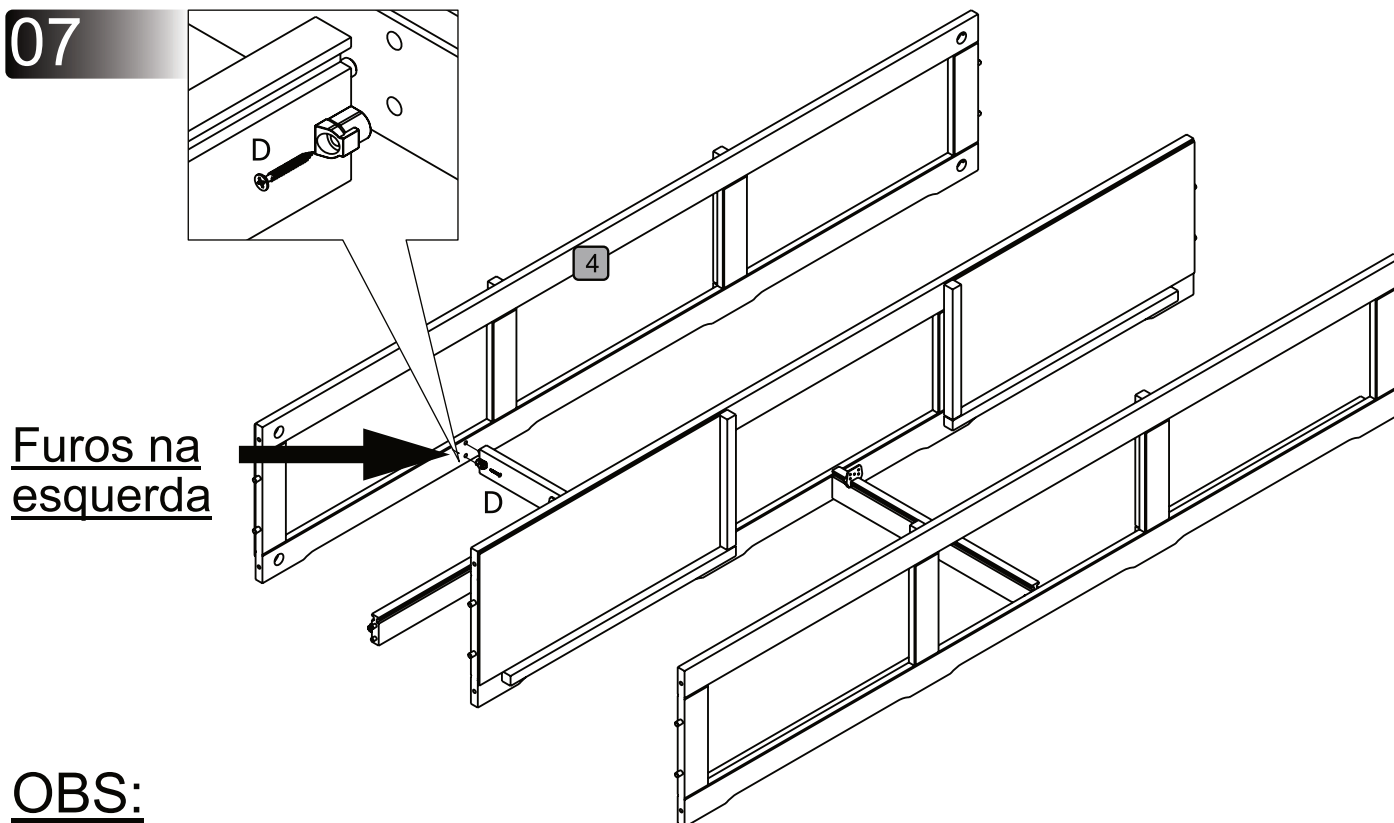


OBS:
Peça 5 e 4 fechada nas laterais


08

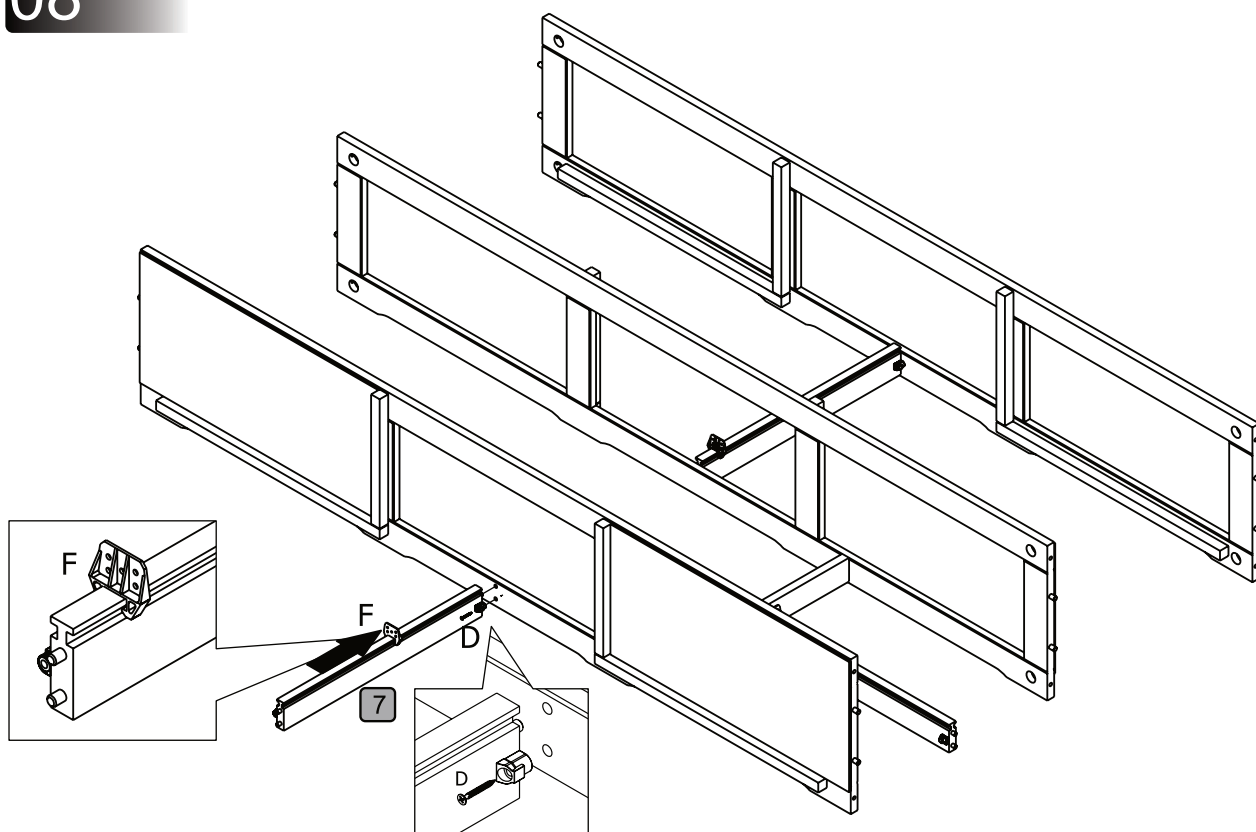


09

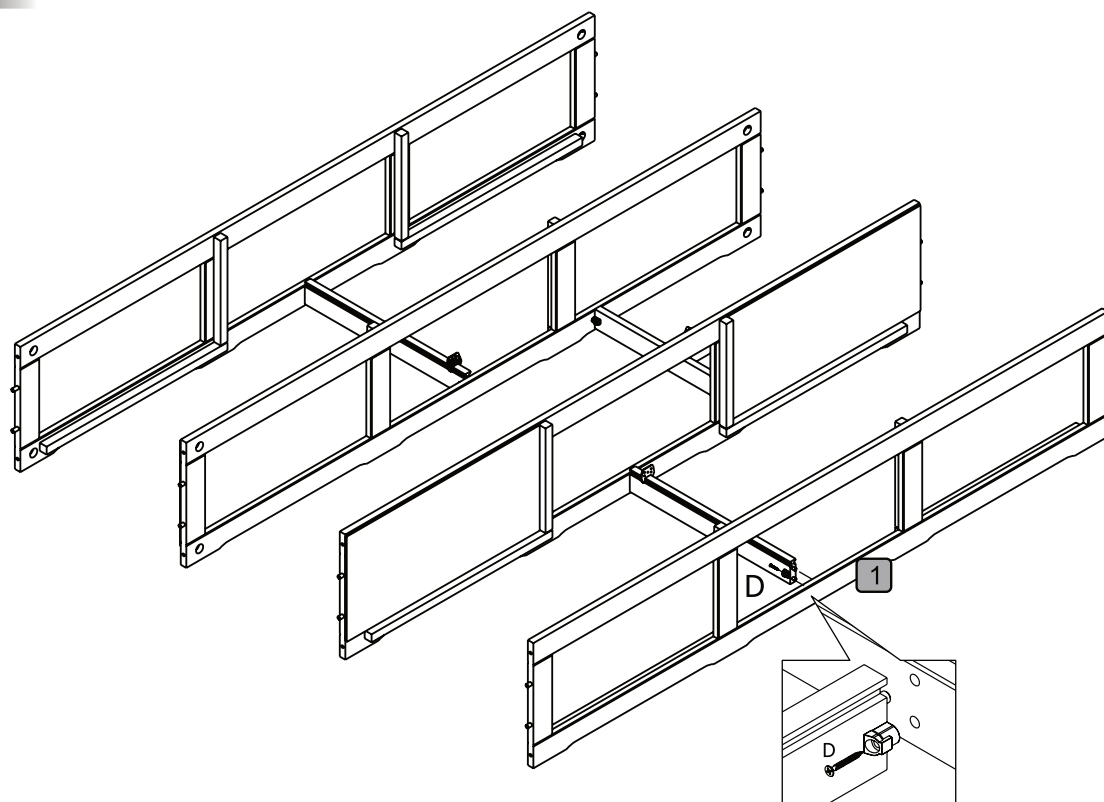

10


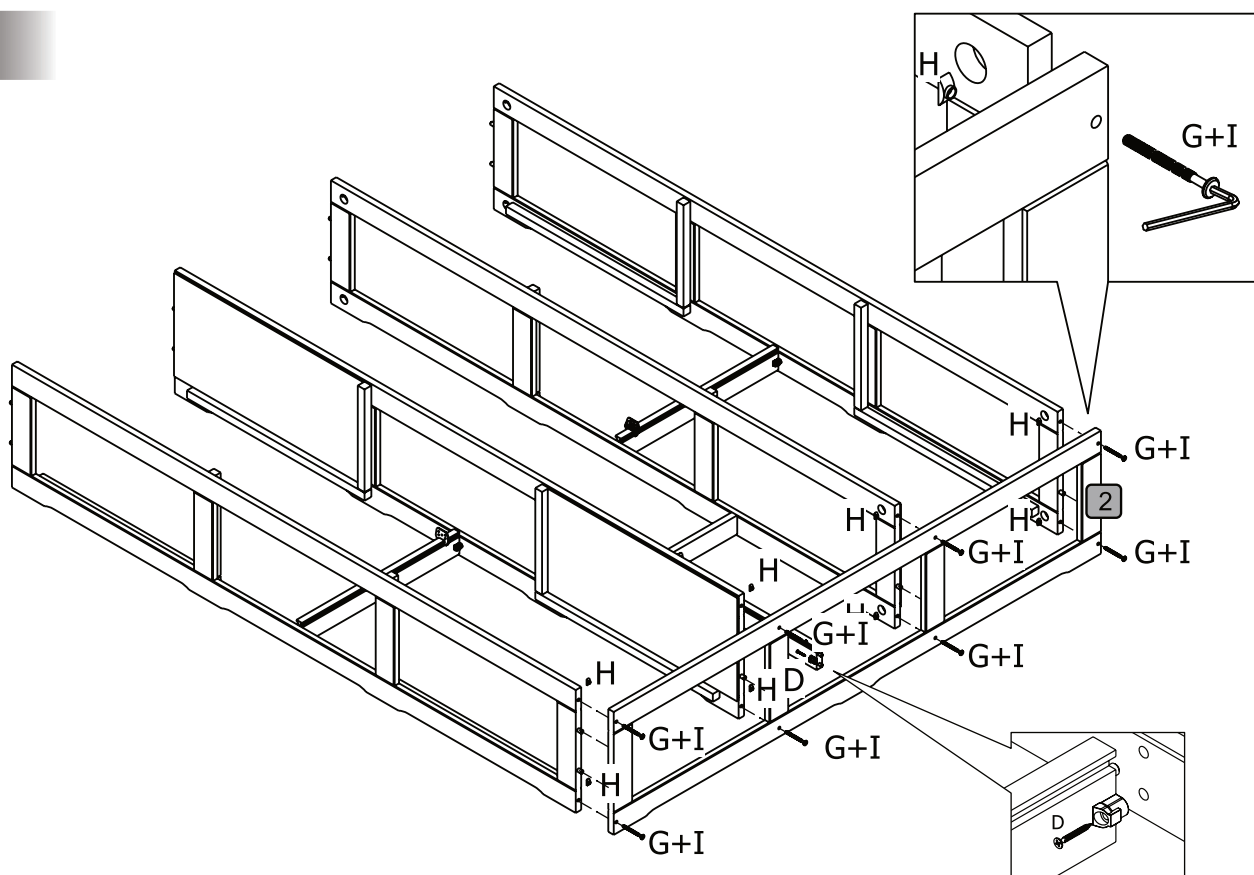


11

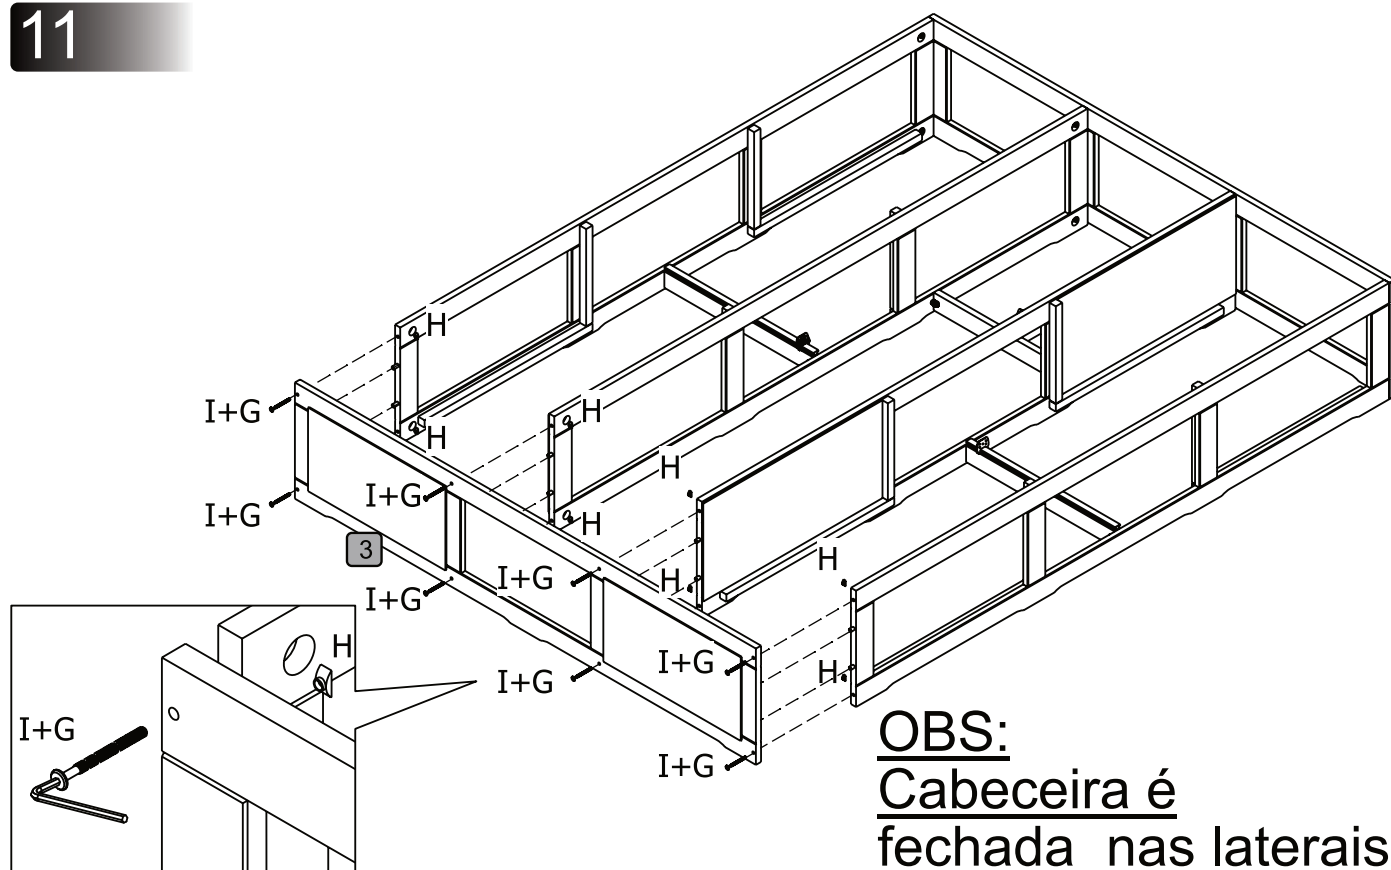


OBS:
Cabeceira é
fechada nas laterais


12

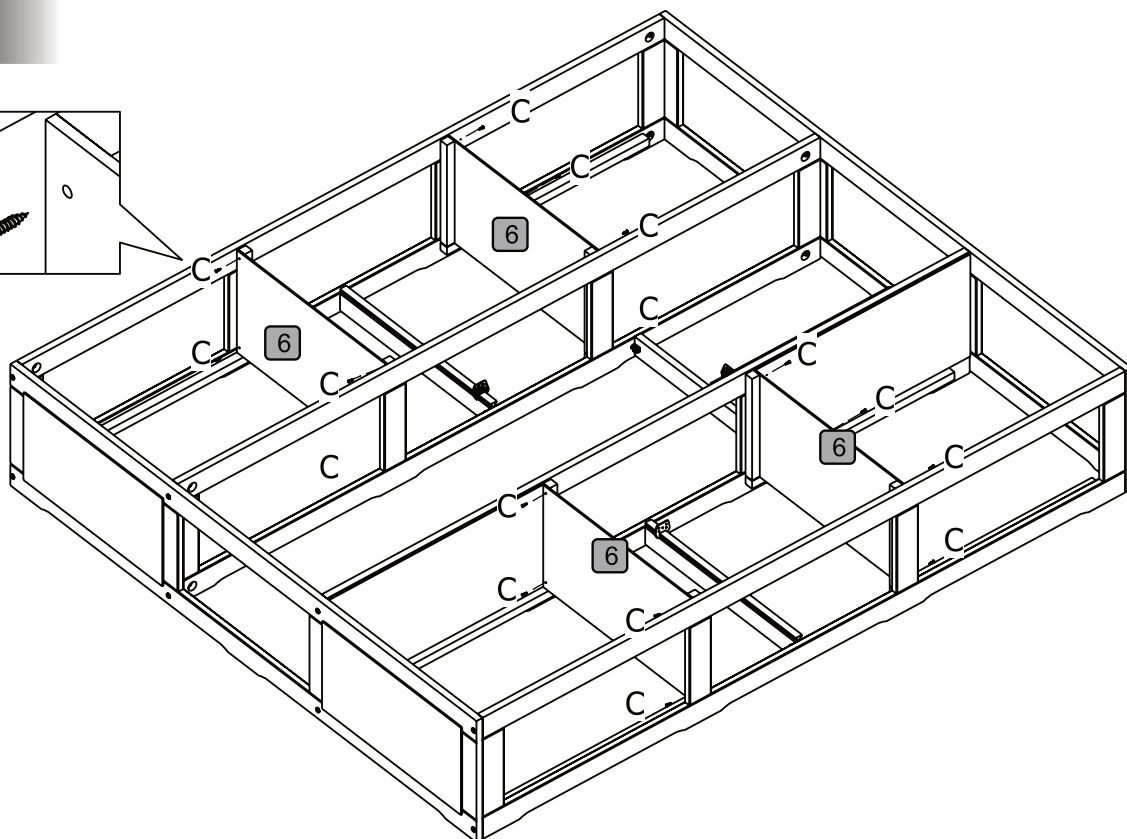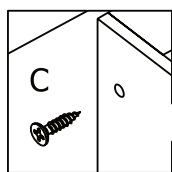


13

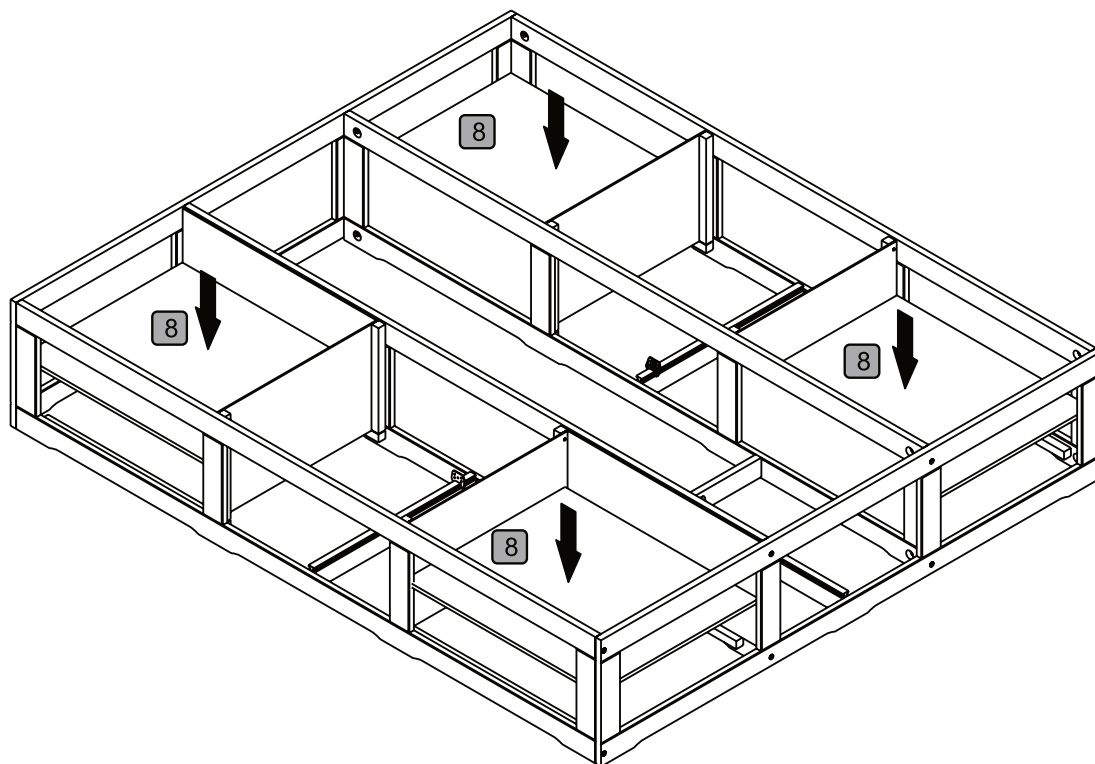


14

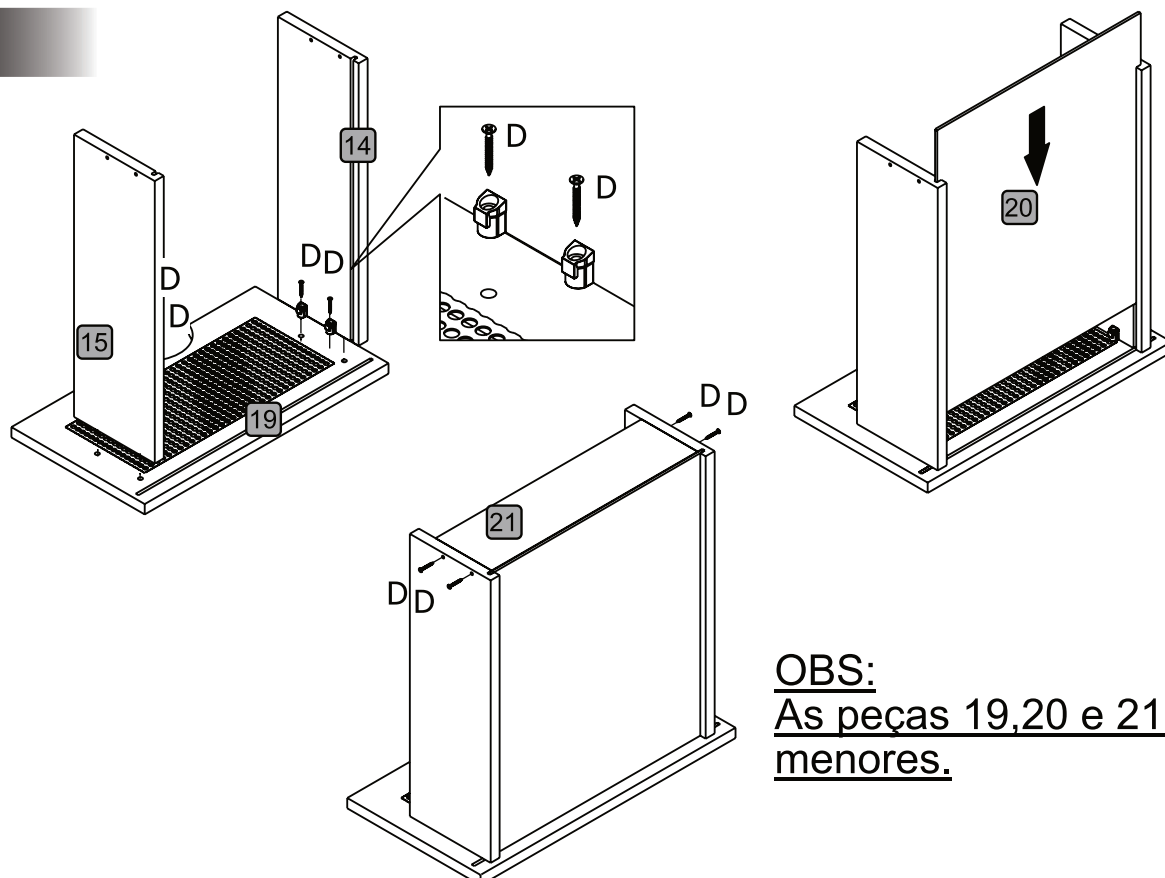

15

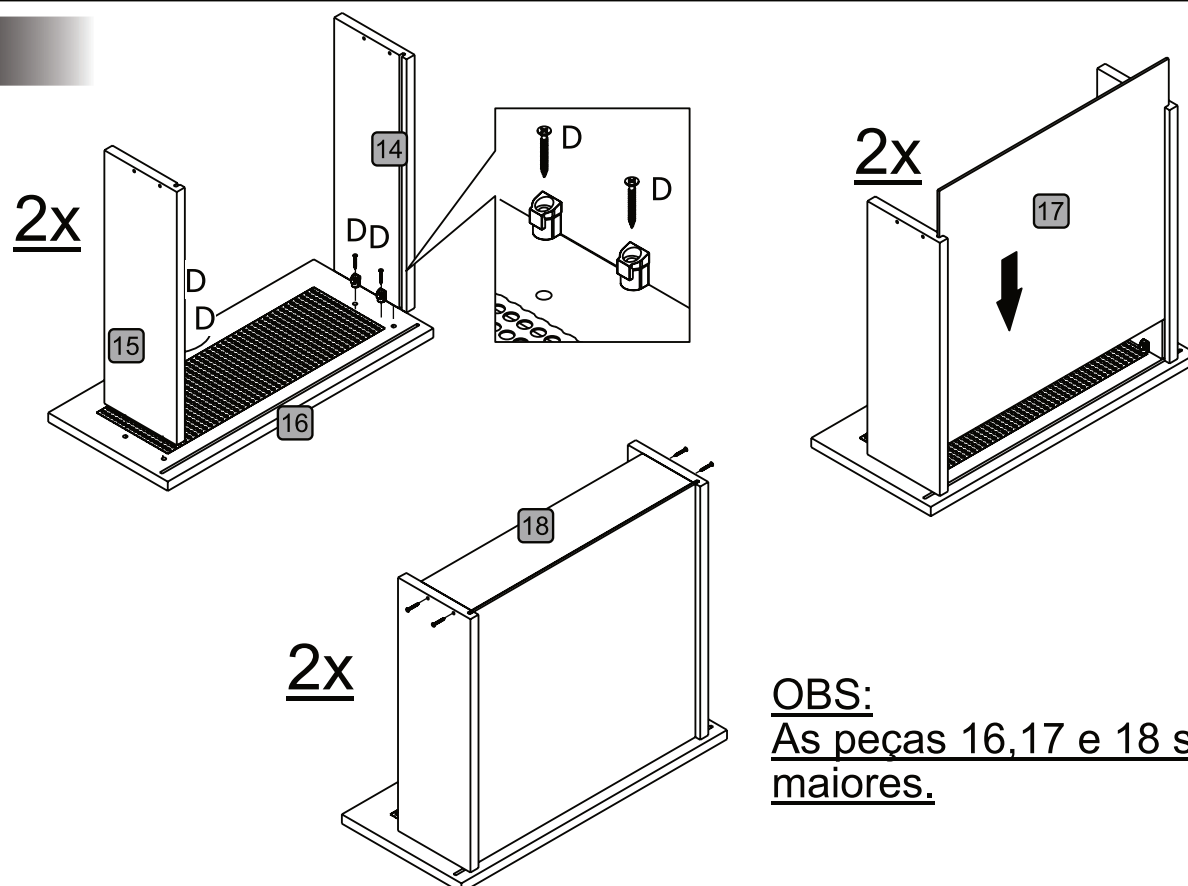


16

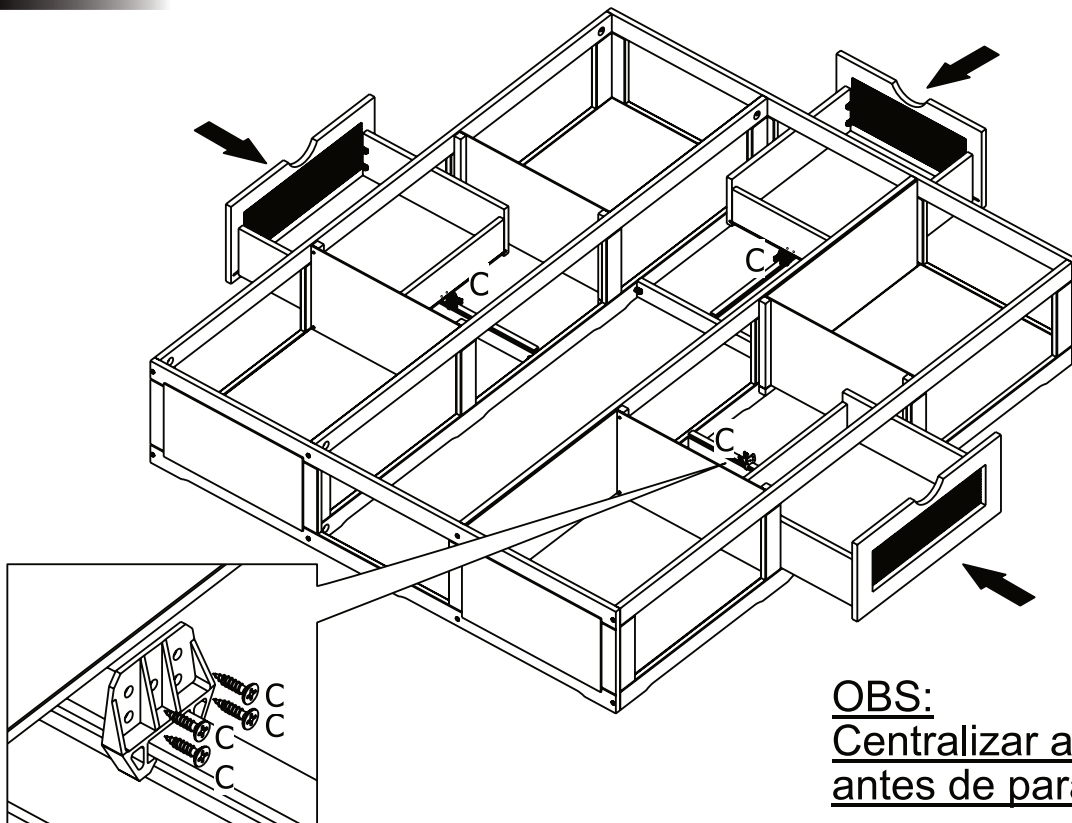


OBS:
Centralizar a gaveta no vão
antes de parafusar.

17

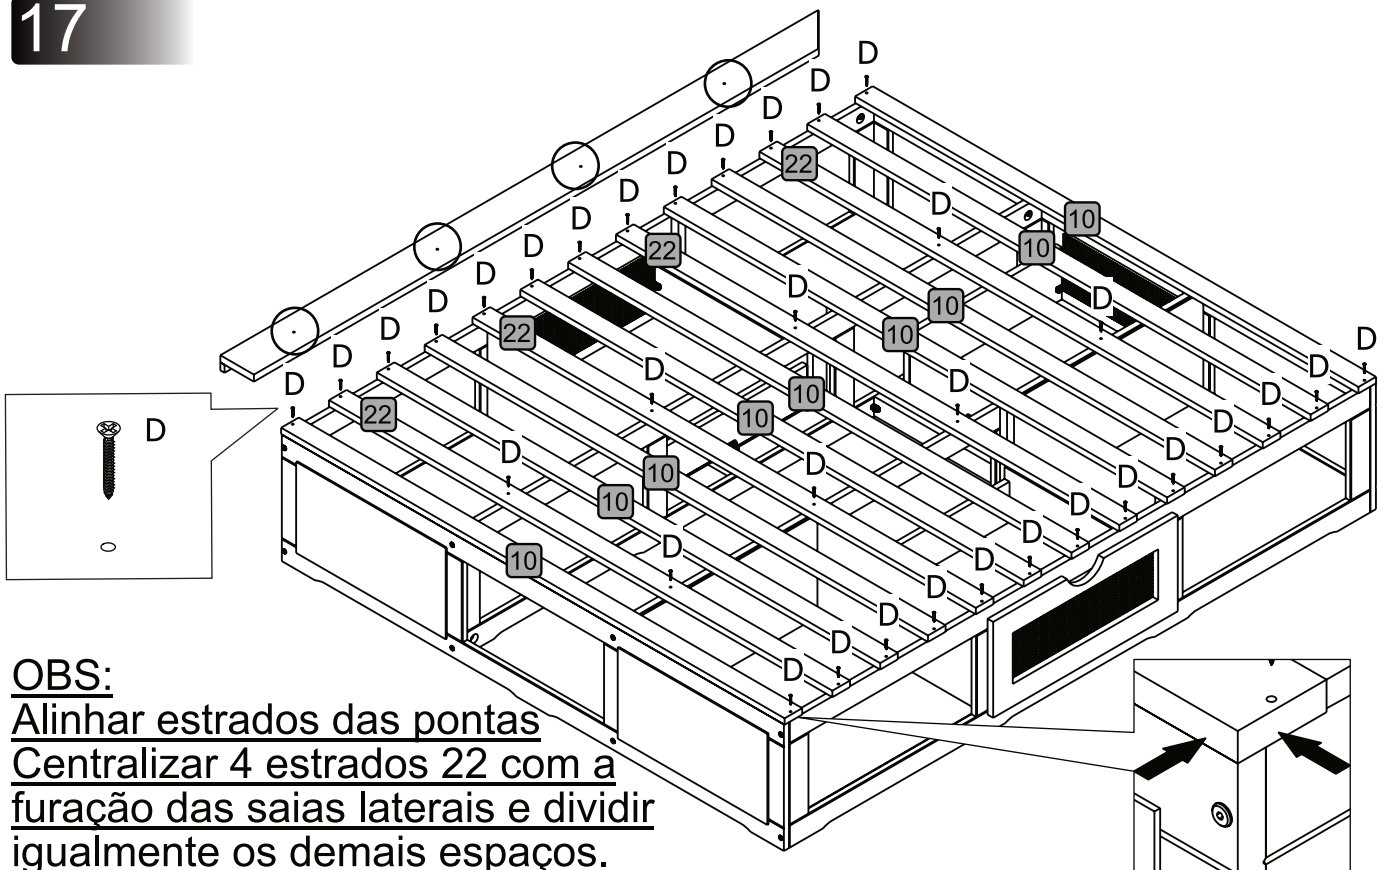


OBS:
Alinhar estrados das pontas
Centralizar 4 estrados 22 com a
furação das saias laterais e dividir
igualmente os demais espaços.

18

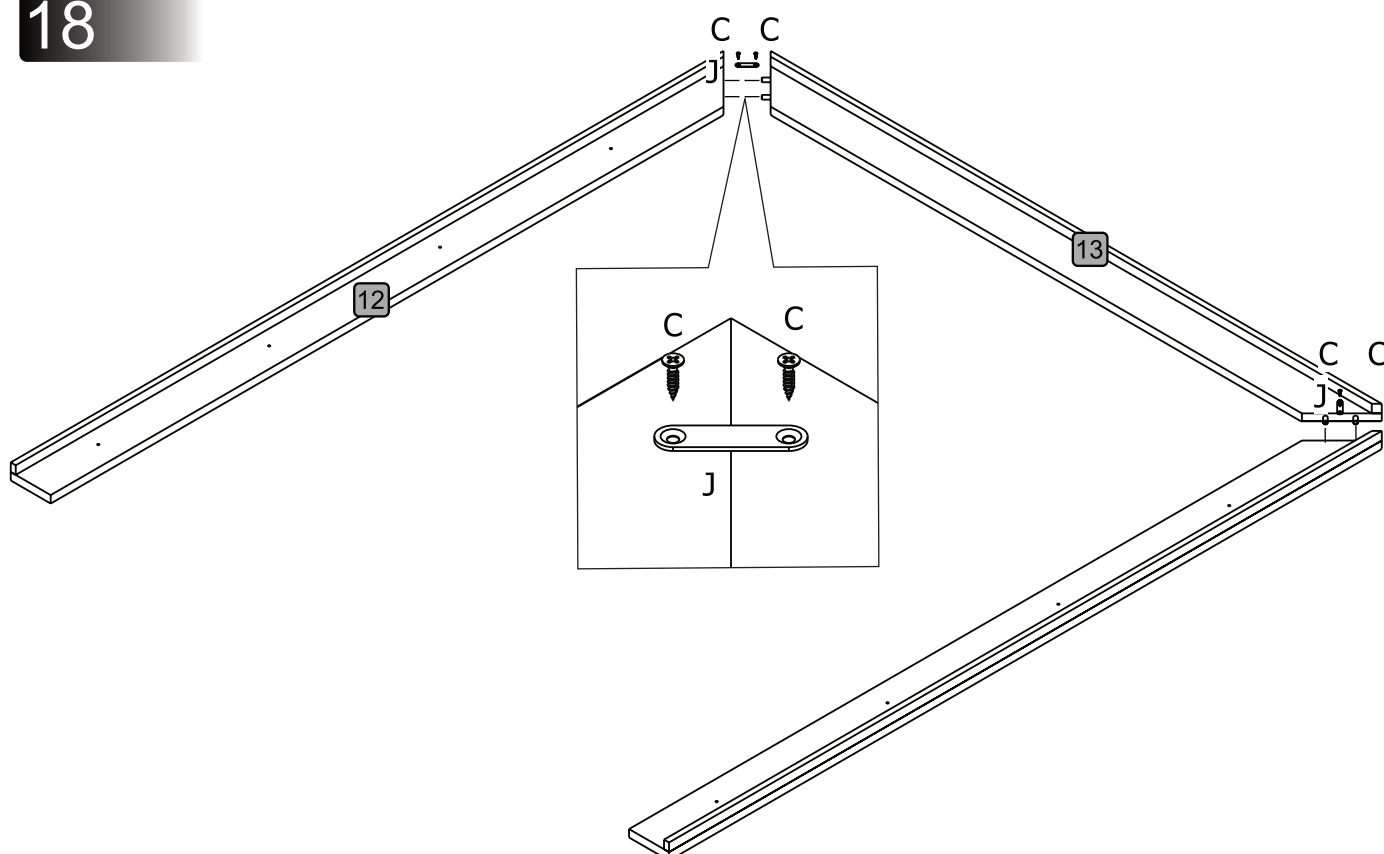

19

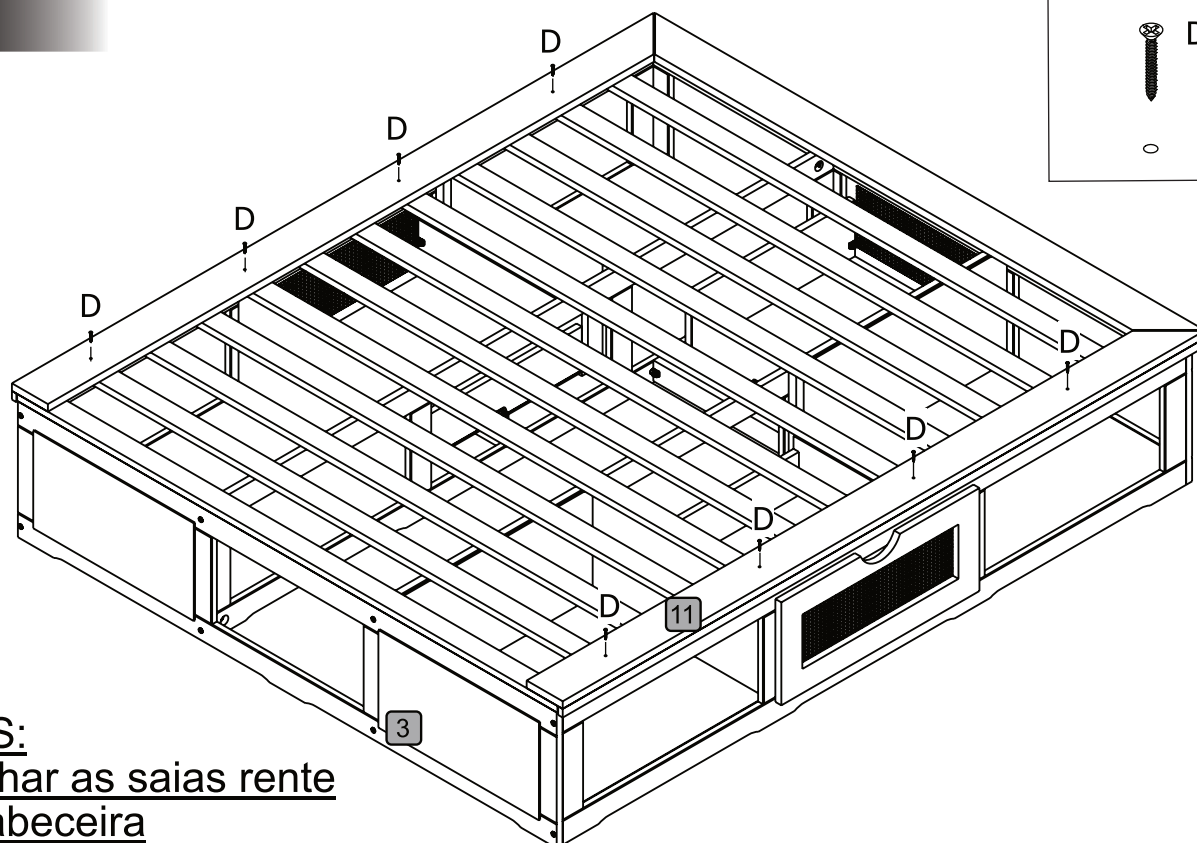

OBS:
Alinhar as saias rente
à cabeceira