

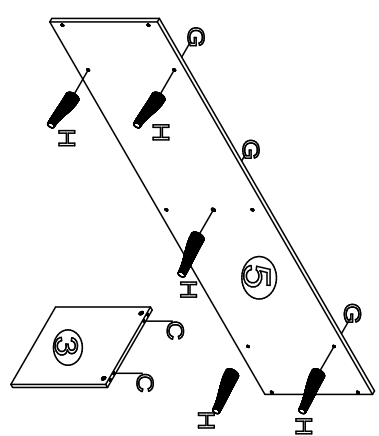
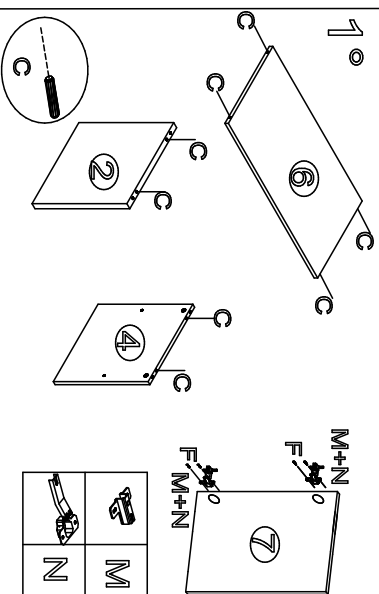


Identificação de peças
Identificación de piezas
Parts identification

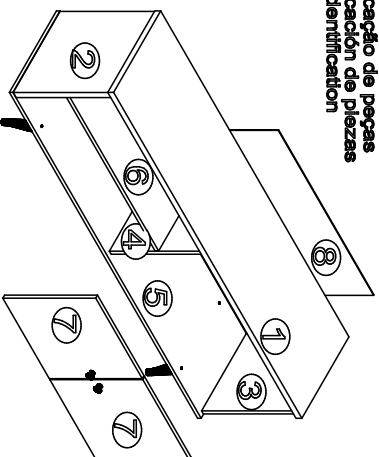


2°

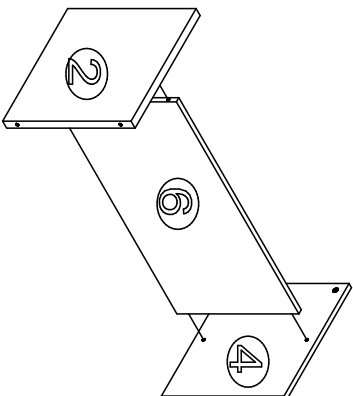


3°

Girar o tambor (L) sentido horário
Gire el tambor (L) en sentido horario

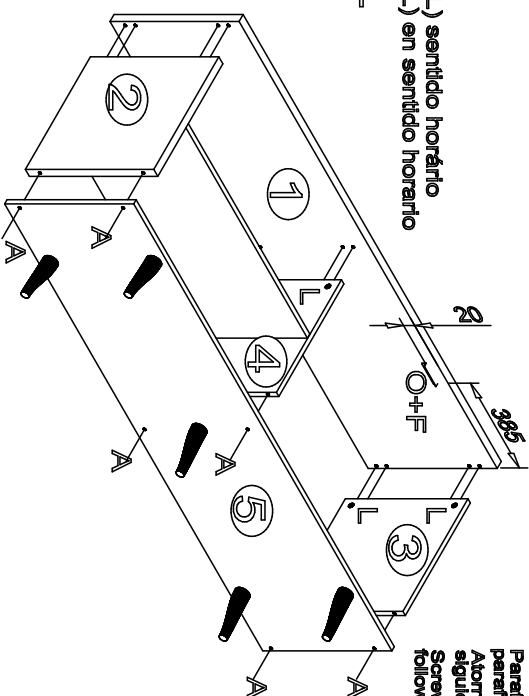


Parafuse o batente (O) com
parafuso (F) seguindo medidas
Atornille (O) con tornillo (F)
siguientes medidas indicadas
Screw the stop (O) with screw (F)
following measures

4°

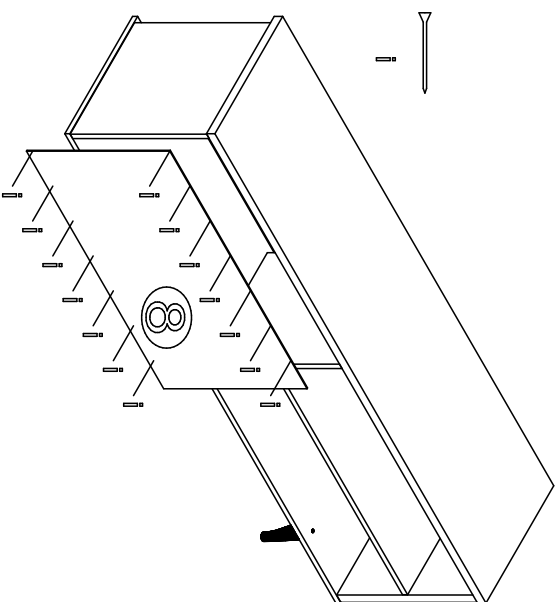

5°

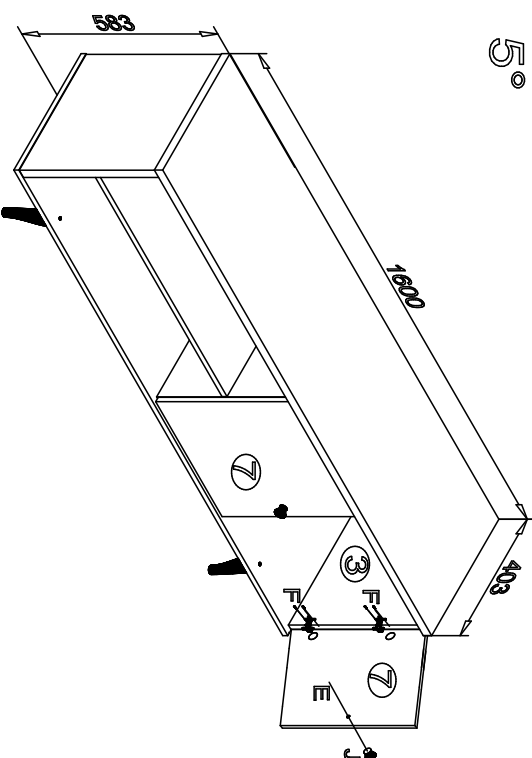


LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS / LIST OF PIECES


PEÇA / PIEZA / PARTS	ITEM	MEDIDA / MEDIDA MEASURE	CÓDIGO / CODE	QTD.
TAMPO / TAMPLE / TAMP	①	1600 X 400 X 25	69339	01
LAT. ESQUERDA / LADO IZQUIERDO LEFT SIDE	②	403 X 398 X 25	69341	01
LAT. DIREITA / LADO DERECHO RIGHT SIDE	③	403 X 380 X 15	69336	01
DIVISÃO / DIVISIÓN / DIVISION	④	403 X 380 X 15	69337	01
BASE / BASE / BASE	⑤	1600 X 400 X 15	69334	01
PRATELEIRA / ESTANTE / SHELF	⑥	759 X 378 X 15	69335	01
PORTA / PUERTA / DOOR	⑦	395 X 395 X 15	58316	02
COSTA / COSTA / COAST	⑧	810 X 423 X 3	69333	01

**LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS
ACCESSORIES LIST**

ACESSÓRIO	ITEM	QTD
PARAFUSO ALLEN 5X50	Ⓐ	06
CHAVE Z ALLEN 3 MM	Ⓑ	01
CAVILHA 8 X 30 MM	Ⓒ	10
TAMPA DE PARAFUSO	Ⓓ	06
PARAFUSO M4 X 25	Ⓔ	02
PARAFUSO CAB CHATA 3,5X14	Ⓕ	18
PARAFUSO ALLEN 7X50	Ⓖ	04
PÉ MADEIRA 140MM	Ⓗ	05
PREGO 10X10	Ⓘ	20
PUXADOR OURO VELHO	Ⓙ	02
ASTE DE MINIFIX	Ⓚ	06
TAMBOR DE MINIFIX	Ⓛ	06
CALÇO DE DOBRADIÇA	Ⓜ	04
CANECO DE DOBRADIÇA	Ⓝ	04
CANTONEIRA TIPO BATENTE	Ⓞ	01

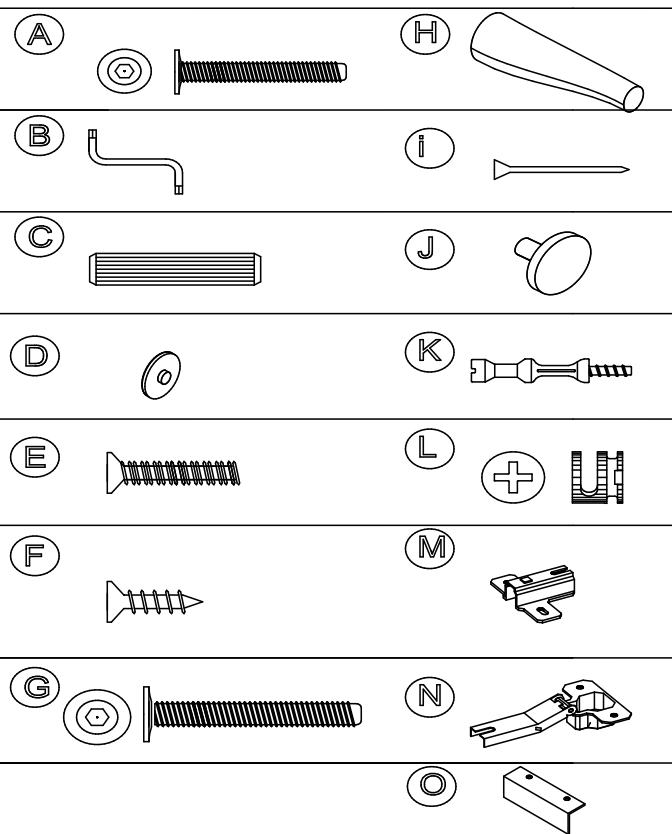

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO PROPORCIONADAS:
TOOLS NOT PROVIDED:

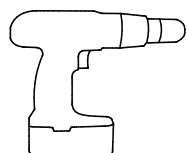

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensamble.
2. El producto debe montarse en una superficie limpia y plano, le recomendamos que utilice el embalaje en sí para forrar el piso para no dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el ensamble del producto.
4. Evite golpes y contacto con objetos afilados.

1. Read all instructions carefully before starting assembly.
2. The product must be assembled on a clean and flat surface. We advise you to use the packaging itself to cover the floor in order not to damage the product.
3. Reserve free area for product assembly.
4. Avoid knocking and contact with sharp objects.