

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ROUPEIRO LUMIER 2720 PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

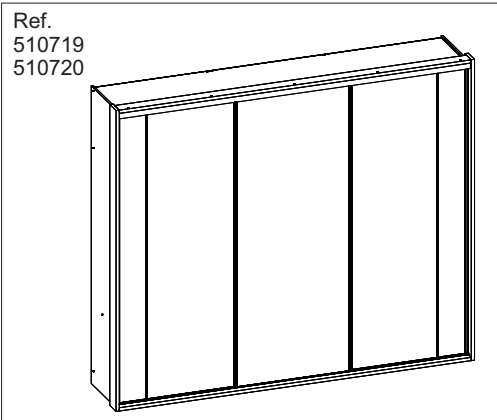

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510719	240848	01	Teto 2640x465x15	01	240841	18	Guia Superior 2639x95x15	01
510720	240833	02	Base 2640x465x15	01	240845	19	Rodaforo Frontal 2670x94x25	01
	240842	03	Maleiro 2640x465x15	01	240840	20	Guia Inferior 2670x94x25	01
	240835	04	Costa 444x885x03	03	225675	21	Moldura 2300x125x25	02
	240834	05	Costa 1715x885x03	03	225674	22	Travessa Rodapé 433x100x15	02
	240811	06	Lateral Dir. 2275x465x15	01	240814	23	Pilastra 422x78x15	02
	240810	07	Lateral Esq. 2275x465x15	01	225668	24	Pilastra Costa 422x55x15	02
	240836	08	Divisória Dir. 1693x465x15	01	240818	25	Montante Traz. 322x30x25	04
	240837	09	Divisória Esq. 1693x465x15	01	240817	26	Montante Dian. 322x60x25	04
	240838	10	Divisória Peq. 1192x430x15	02	240839	27	Frente Gav. 814x157x15	04
	225260	11	Prat. Móvel 327x430x15	06	225157	28	Lat. Gaveta 385x100x15	08
	225196	12	Prat. Móvel 870x430x15	02	225159	29	Costa Gaveta 796x100x15	04
	240843	13	Prat. Gav 870x430x15	02	225164	30	Fundo Gav. 779x398x03	04
	225145	14	Prat. Cal. 870x430x15	01	240849	31	Painel Porta 2205x667x15	02
	240847	15	Rodapé Traseiro 2640x100x15	01	240850	32	Painel Porta Apl. 2205x207x15	02
	240846	16	Rodapé Dianteiro 2340x100x15	01	240885	33	Porta Esp. 2205x207x15	01
	240844	17	Vista Frontal 2670x48x15	01				

A 106	B 4,5 x 50 42	C 3,5 x 40 14	D 4,0 x 35 36	E 3,5 x 14 152
F 8,0 x 55 02	G 32	H 08	I 13	J 04
K 02	L 02	M 10 x 10 100	N 35	O Rodizio Sup. 06
P Rodizio Inf. 06	Q 520x16 02	R Tapa-furo 13mm 56	S COLA 02	T Perfil Inf. 01
U Perfil Sup. 01	V 04	W Alinhador 170x12 04	X 3,5 x 20 08	Y Trava gaveta 08
Z 4,0 x 25 04				


0 14 20 35 40 50 Medidas de parafusos

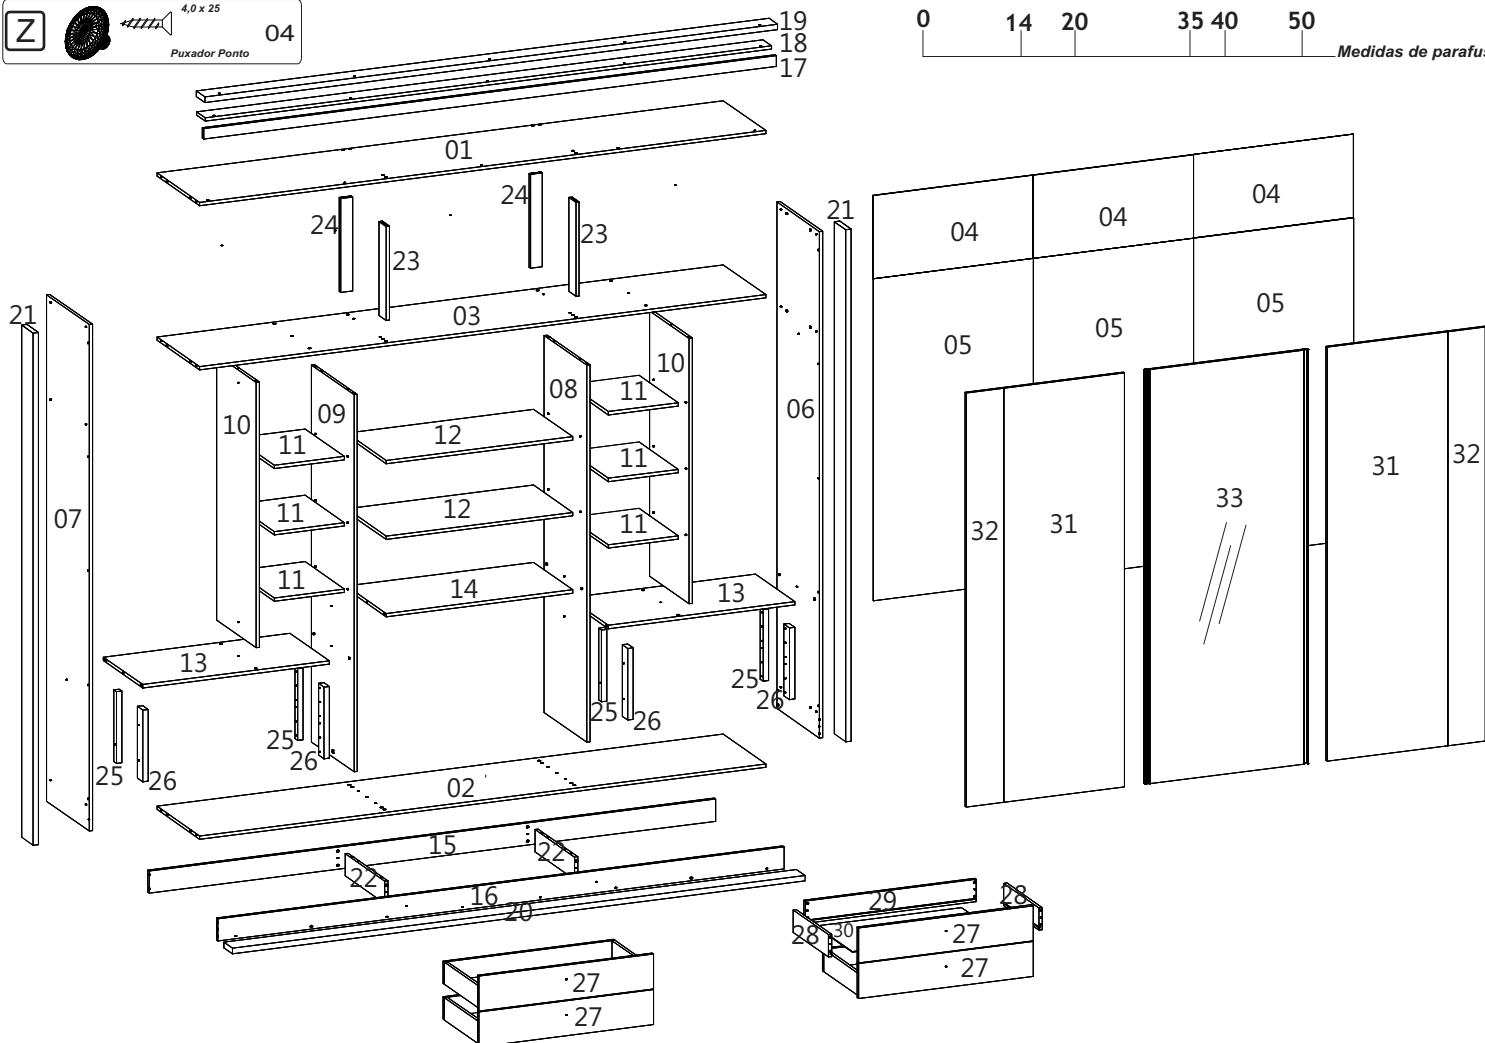




FERRAMENTAS NÃO INCLuíDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS



01 Montar rodapé do roupeiro.

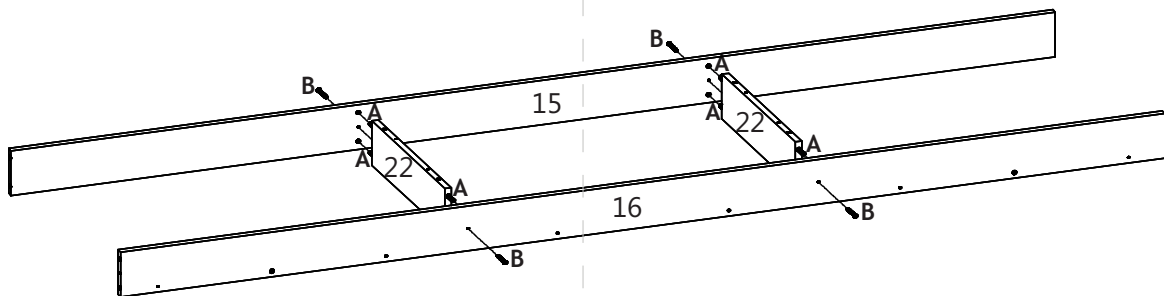


02 Unir guia frontal (20) no requadro da base.

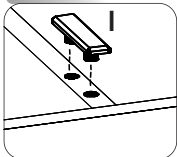


ou pé opcional

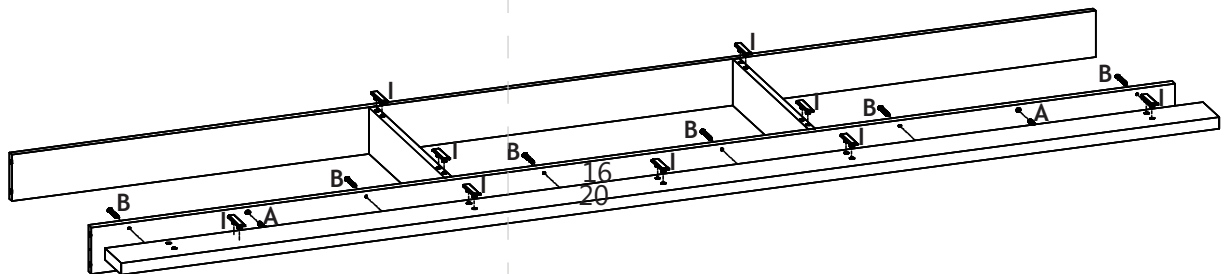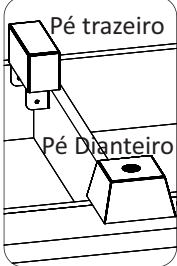

03 Fixar base (02) no requadro.

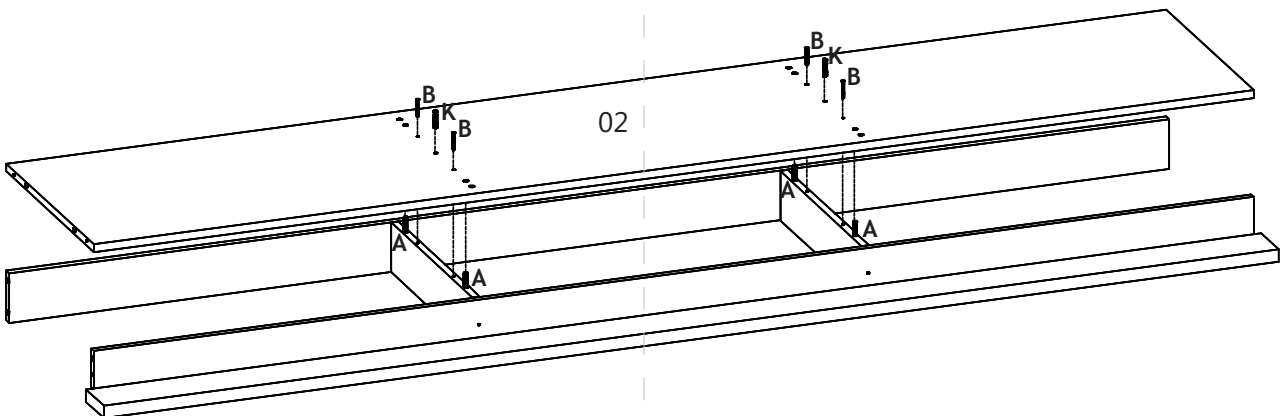


04 Encaixar sapatas (I) nas laterais ou pé opcional.

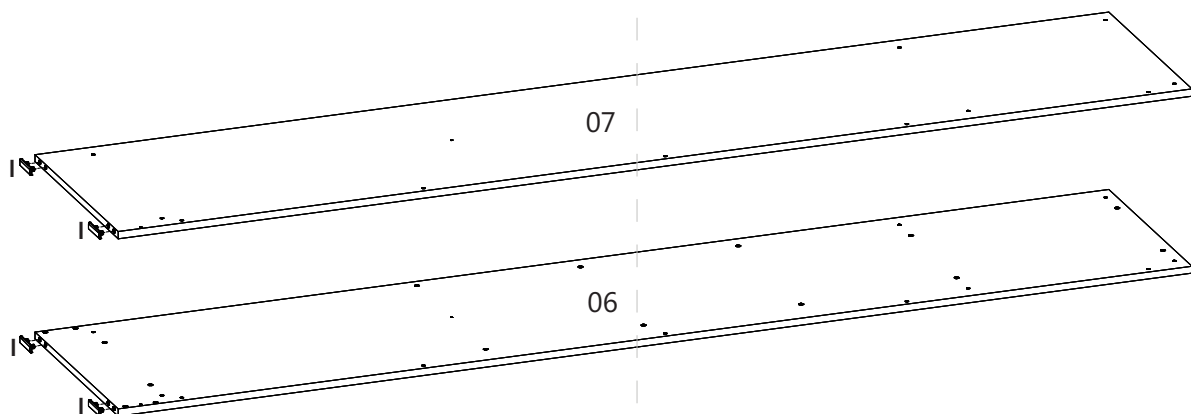




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 05** Fixar a lateral (07) e divisória (09) na base (02) e prateleira (13) entre ambas.

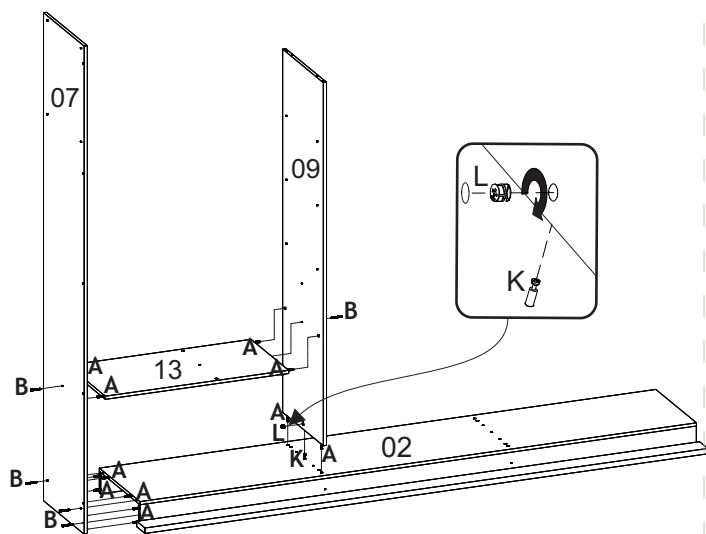


- 06** Fixar a divisória (08) na base (02) e prateleira (14) entre ambas.

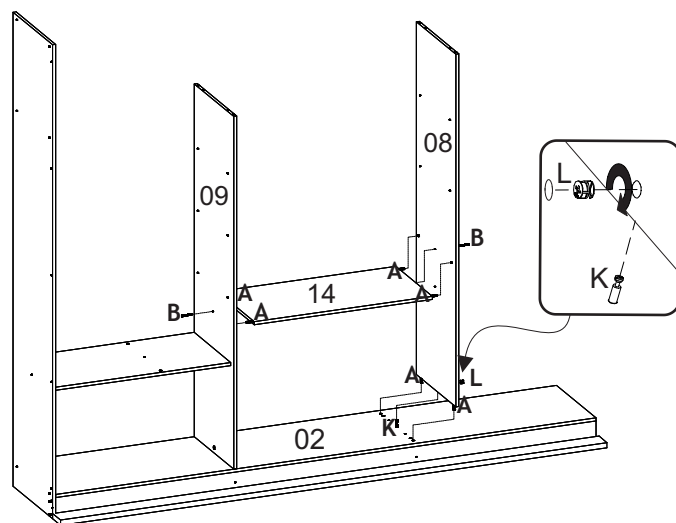


- 07** Fixar lateral (06), encaixar prateleira (13) e fixar divisória (10) na prateleira (13).

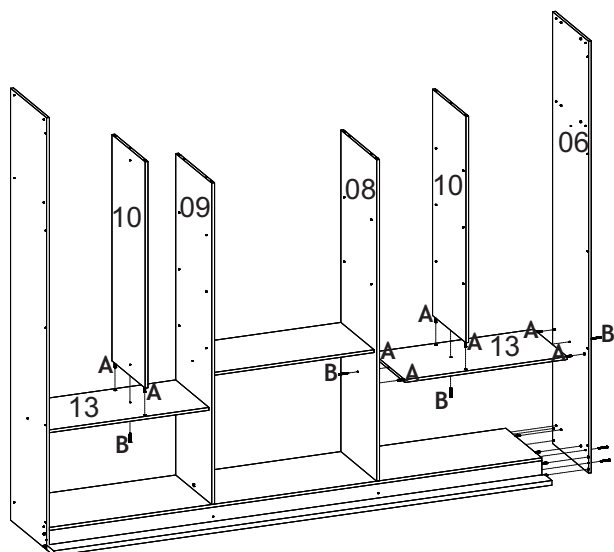


- 08** Fixar maleiro (03) nas divisória encaixando o mesmo (03) entre as laterais.

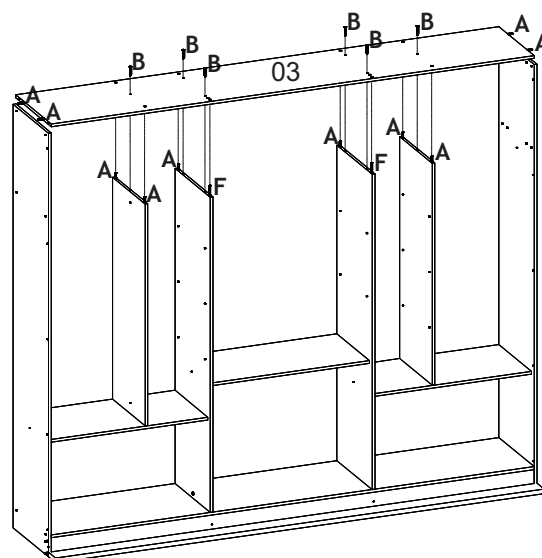

- 09** Fixar o maleiro (03) nas laterais, encaixar as pilastras (23 e 24) no maleiro (03) e encaixar teto (01).

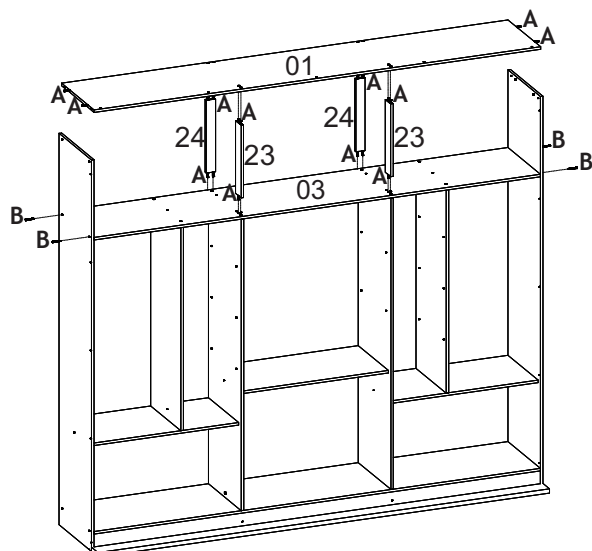

- 10** Fixar teto (01) e acessórios internos.

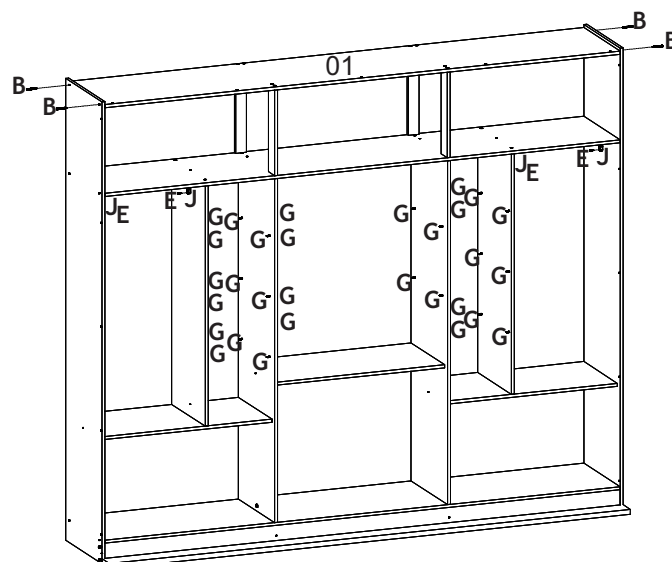





FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 11** Unir Rodaforo Frontal (19) com vista frontal (17).





- 13** Fixar o perfil superior (U) centralizado com a vista frontal (17).

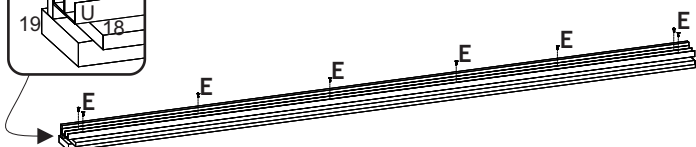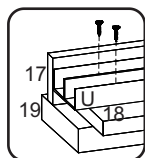


- 15** Fixar laterais (28) na frente de gaveta (27), encaixar o fundo (30) e prender a costa (29). Fixar puxador (Z).

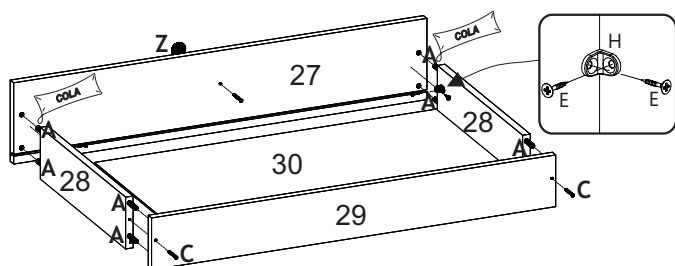


- 16** Prender as correijas (V) nas laterais de gaveta (28) centralizada com a ranhura do fundo e travar fundo (Y).

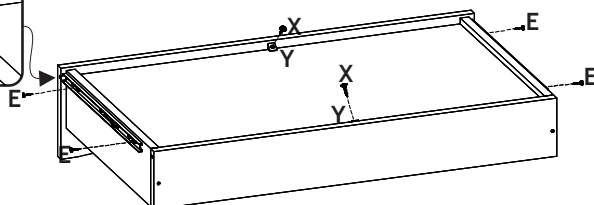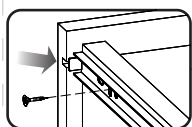

- 18** Encaixar as gavetas nas correijas, regulá-las e travá-las (E). Fixar trilho inferior (T) a 6mm da base. Encaixar prateleiras (11 e 12).

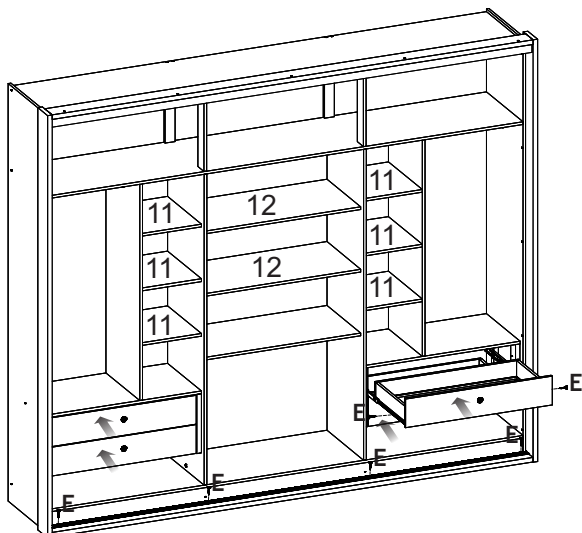


- 12** Fixar guia superior (18) centralizado no rodaforo.

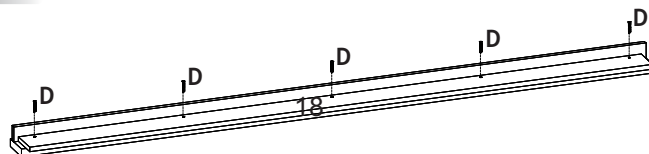


- 14** Desmontar as correijas e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda.


Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

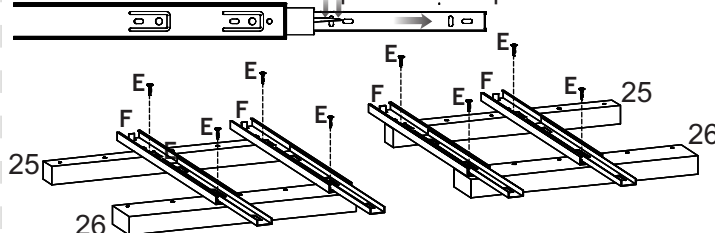

- 17** Fixar as molduras (21) nas laterais alinhado com o guia inferior (20), fixar o conjunto de guia superior alinhando rodaforo (19) com as molduras (21) e fixar os montantes com as correijas alinhadas com a prateleira (13).

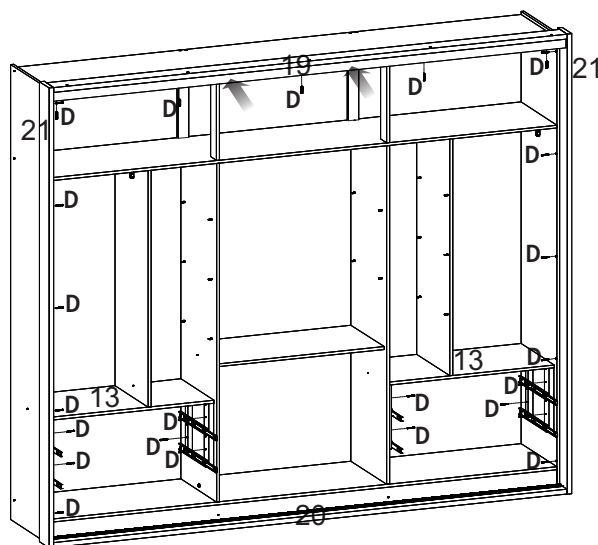


- 19** Fixar costas do roupeiro. Usar fixador de costas (N) entre duas costas.

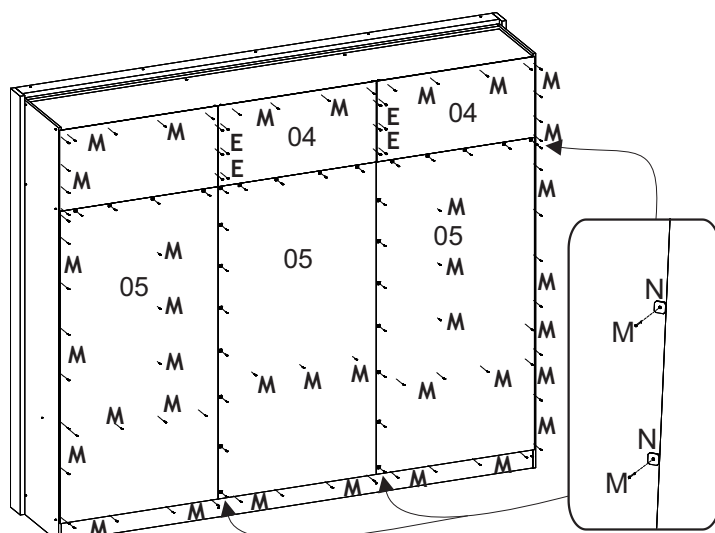




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

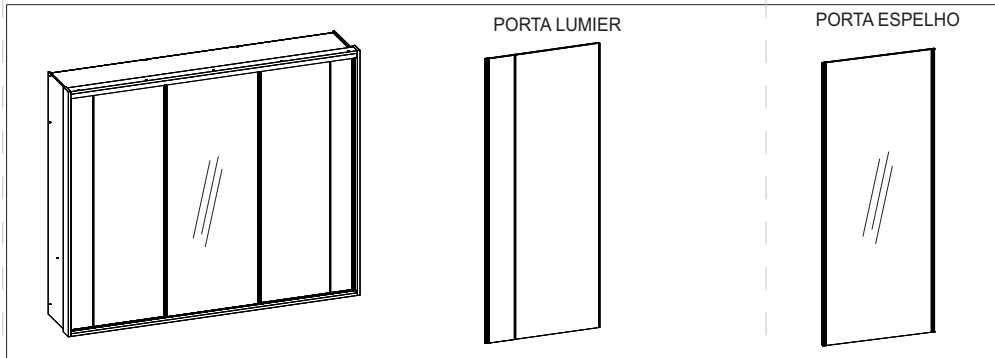


CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
240849	31	Painel Porta 2205x667x15	02
240850	32	Painel Porta Apl. 2205x207x15	02
240885	33	PORTA ESPELHO Porta Esp. 2205x900x15	01

P1		02	P2		02
P3		02			


20 Encaixar os painéis (31 e 32) no perfil (P3), encaixar perfil testeira (P2) no painel (31) e perfil puxador (P1) no painel (32).

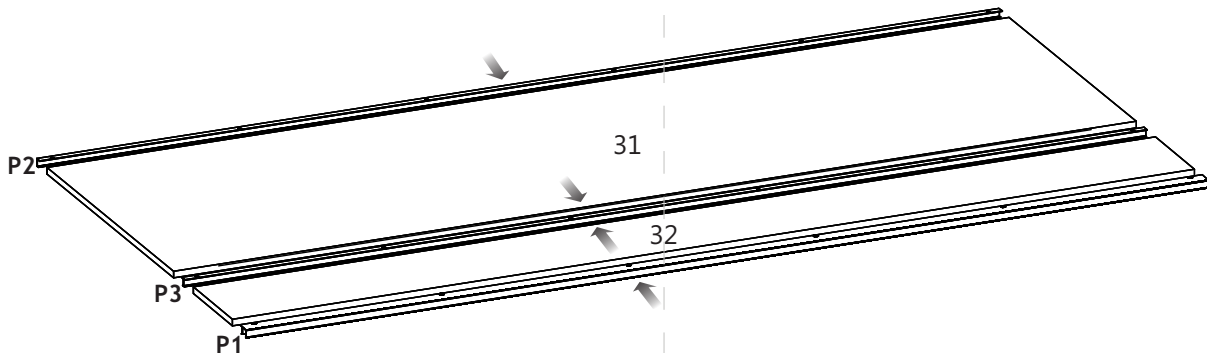

21 Fixar os perfis (P1 P2 e P3) nos painéis (31 e 32) da porta. Fixar o alinhador (W) no topo da porta alinhando os painéis.

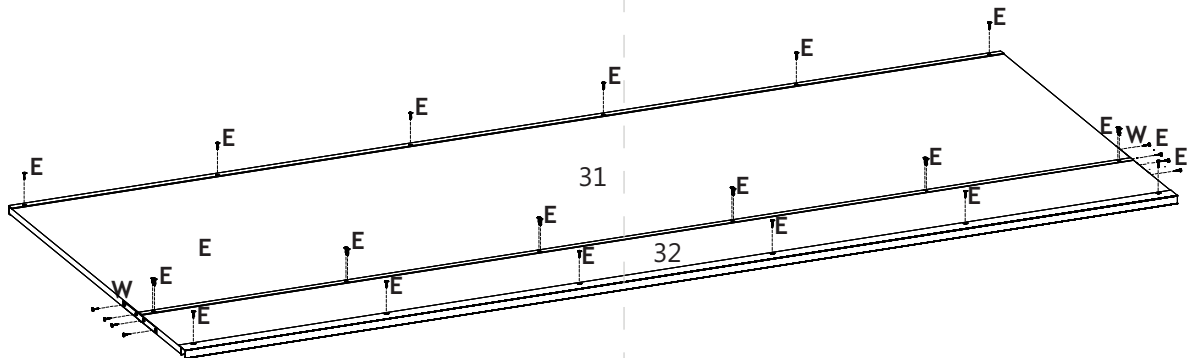


22 Fixar o rodízio superior (O) e rodízio inferior (P) de forma que obtenha porta direita e esquerda.

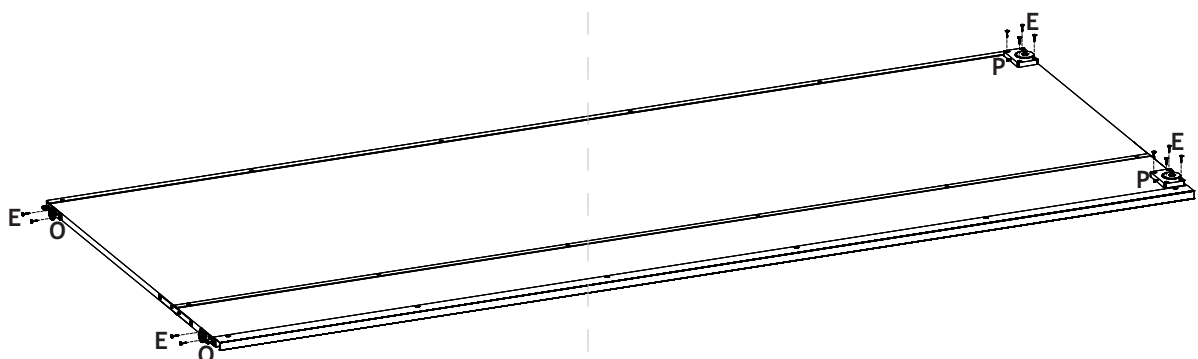



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 30** Encaixar as portas sem espelho no lado de dentro do trilho e a porta com espelho do lado de fora do trilho, encaixar as portas a partir da parte superior alinhando com a parte inferior. Regular o rodízio inferior (P) alinhando as portas com a lateral.

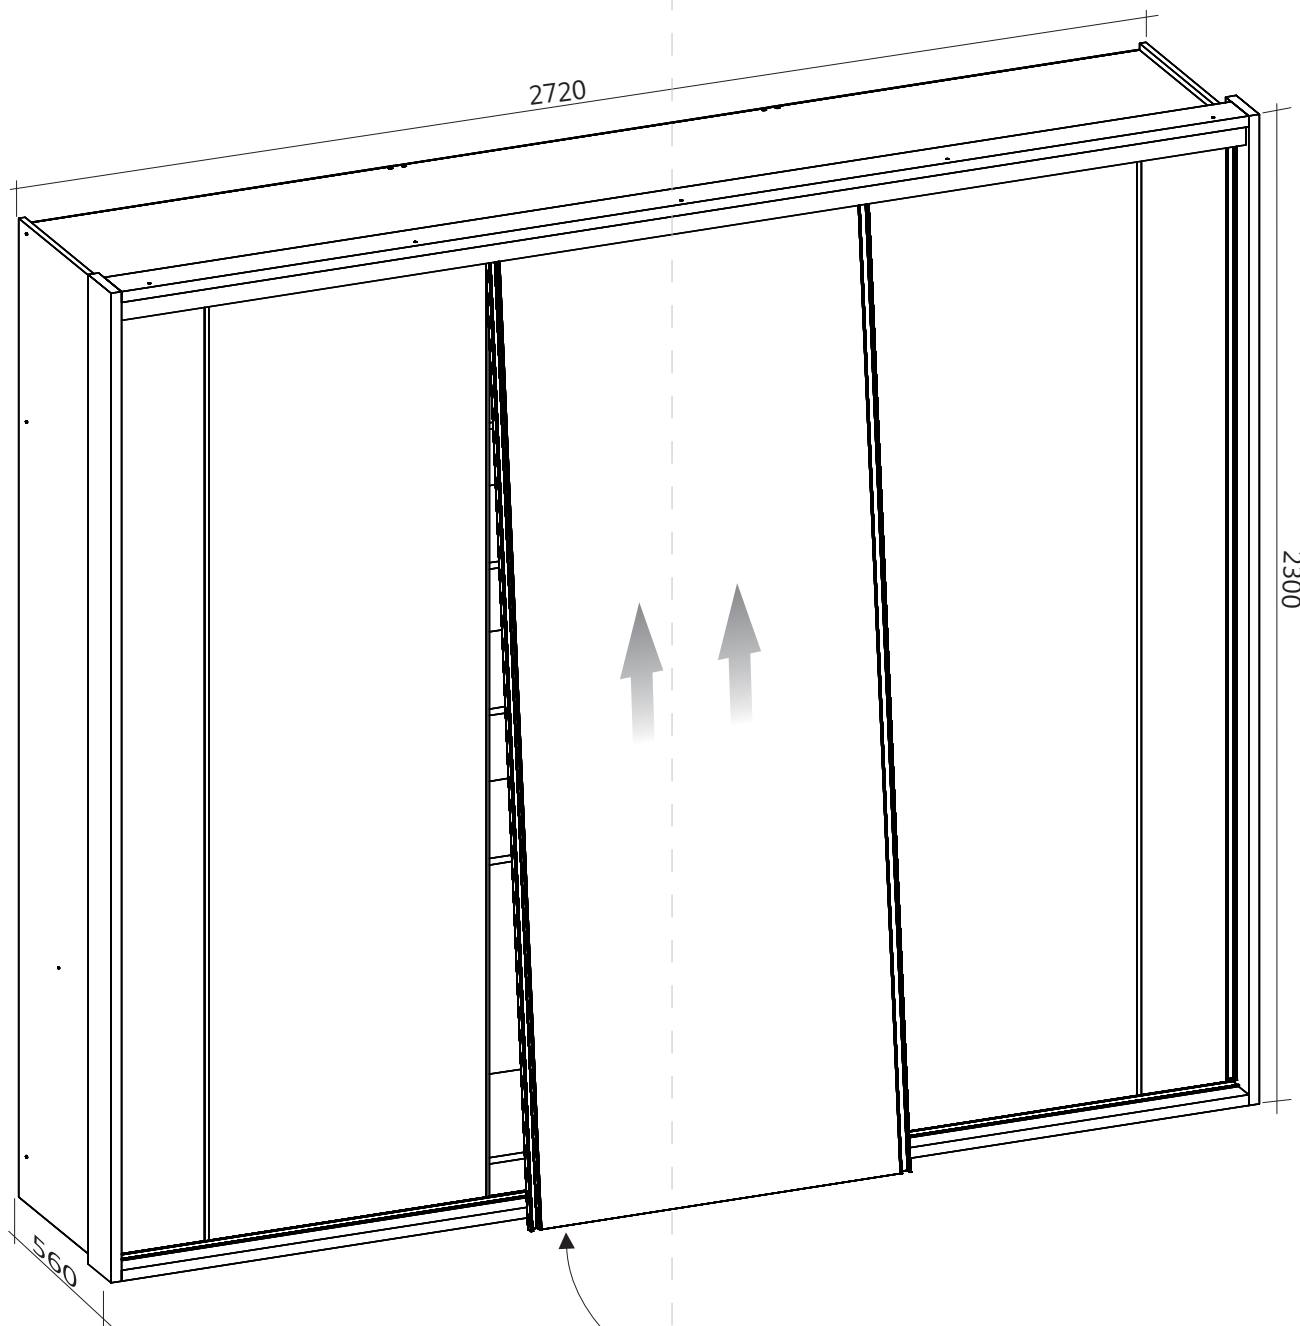

Regulagem do rodízio

