













B		4,0x40	08
C		3,5x14	20
D		Bucha 8mm	02
E		5,0x45	02
F		10x10	20
G		3,5x25	04
H		160 mm - Cromado	02
J		Suporte metal com capa	02
K		Dobradiça com calço	04



1









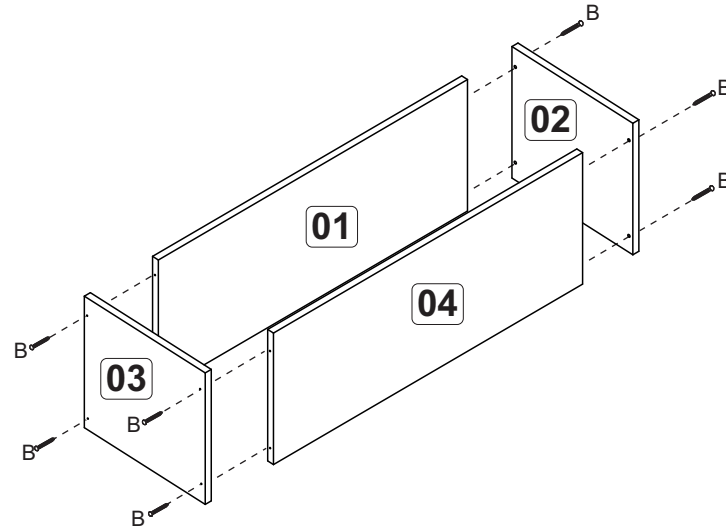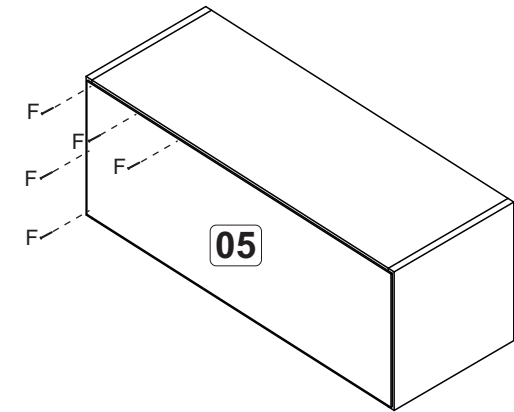











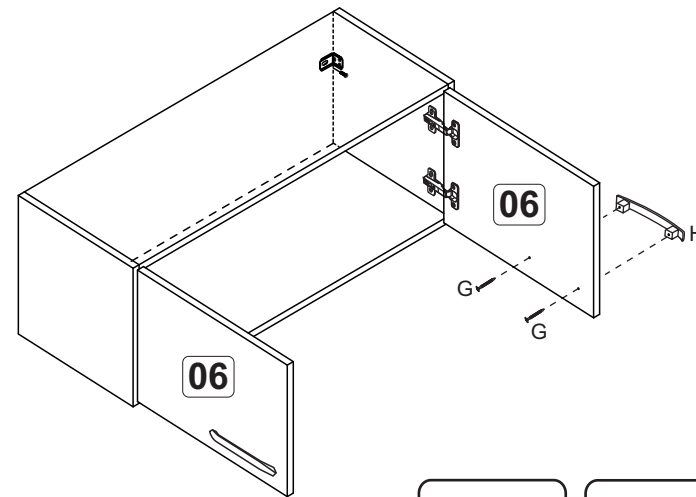
2




3

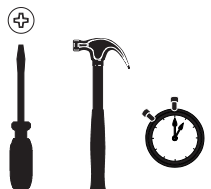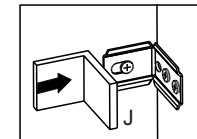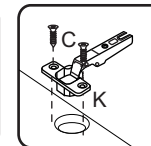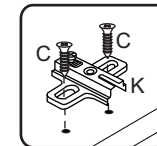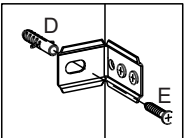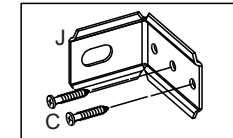
Fixação na parede




A		6x30	02
B		4,0x40	10
C		Suporte metal com capa	04
D		3,5x14	34
E		5,0x45	04
F		10x10	40
G		Cantoneira metálica 22x22	01
H		3,5x25	06
J		Dobradiça com calço	06
K		Bucha 8mm	04
L		160mm - cromado	03
M		Cola	01
N		Suporte prateleira	04

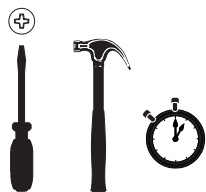


Obs.: Usar cola nas cavilhas (A).

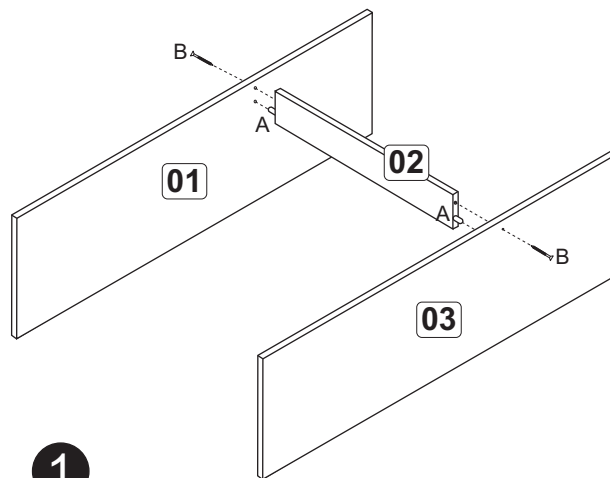

1






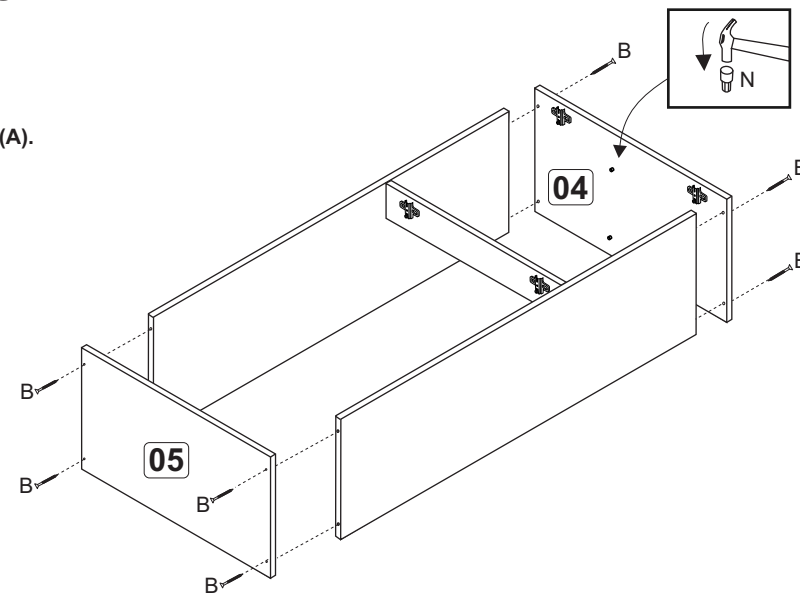


2

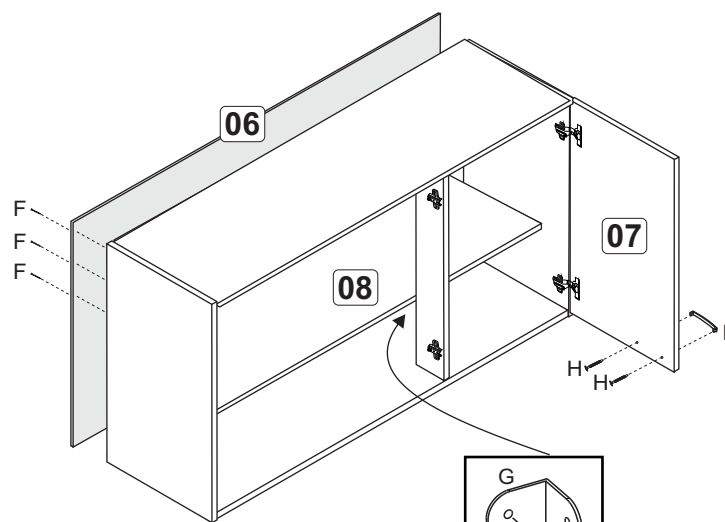



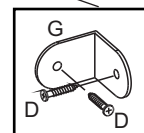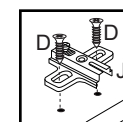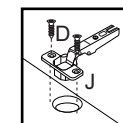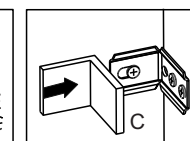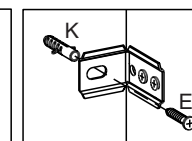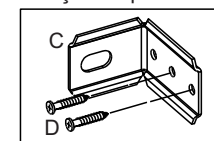











3

Fixação na parede




BA 06 - Balcão com tampo 80cm - Max

A		6x30	04
B		4,0x40	08
C		Cola	01
D		3,5x14	24
E		Pé Cinza	04
F		10x10	40
G		5,0x45	04
H		3,5x25	04
J		Dobradiça com calço	04
K		Suporte de prateleira	04
L		160mm - cromado	02
M		Cantoneira metálica 22x22	05

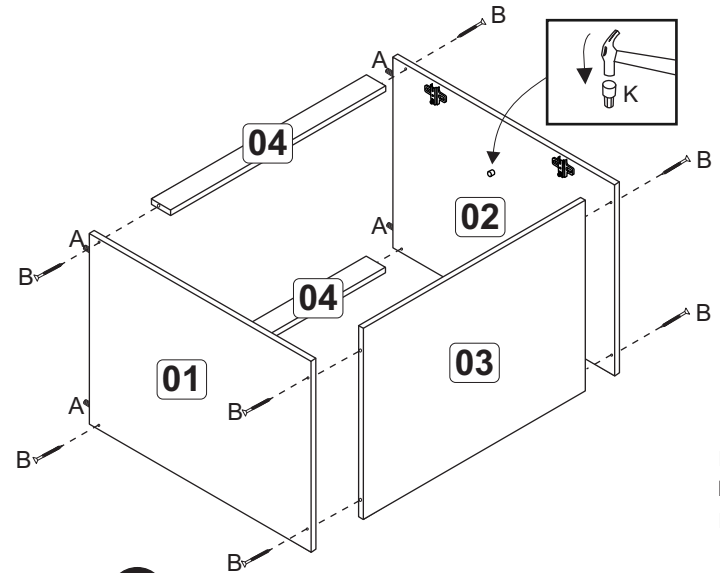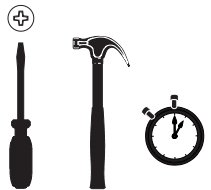


1

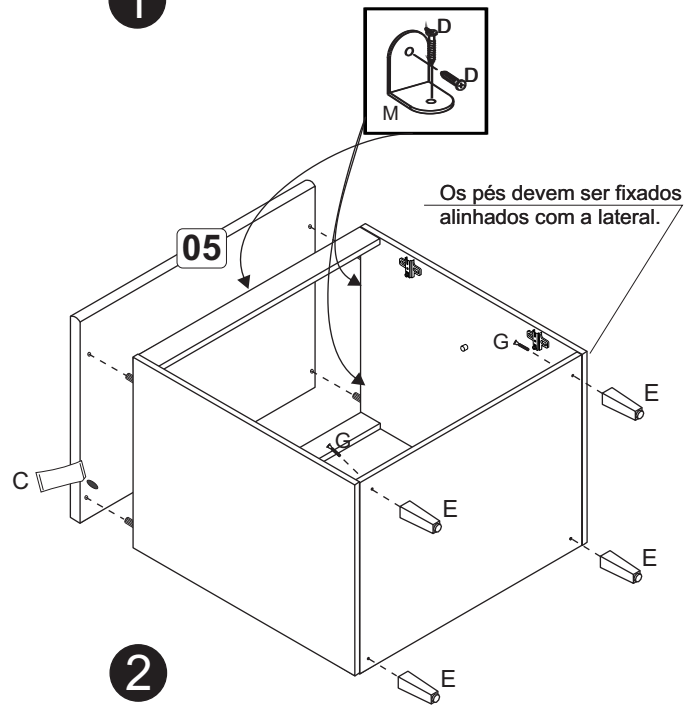


2

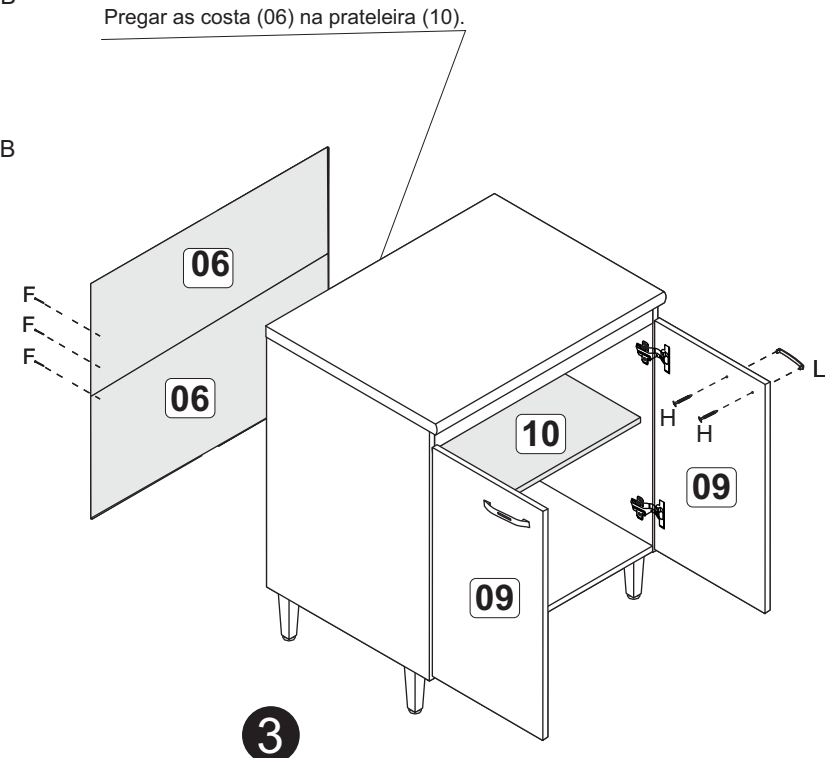













Os pés devem ser fixados alinhados com a lateral.

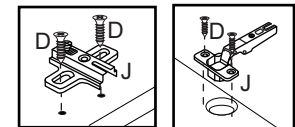


3


Pregar as costa (06) na prateleira (10).




A		04
B		10
C		04
D		50
E		05
F		50
G		04
H		08
J		06
K		05
L		04
M		01
N		01
O		04

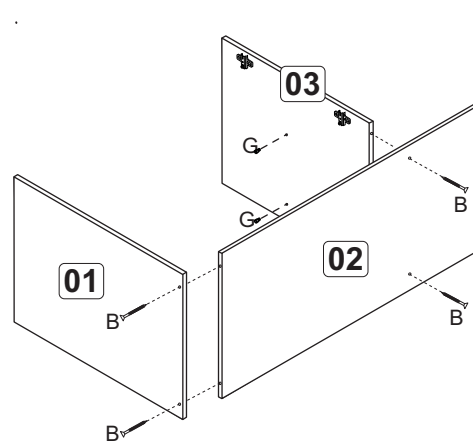

1

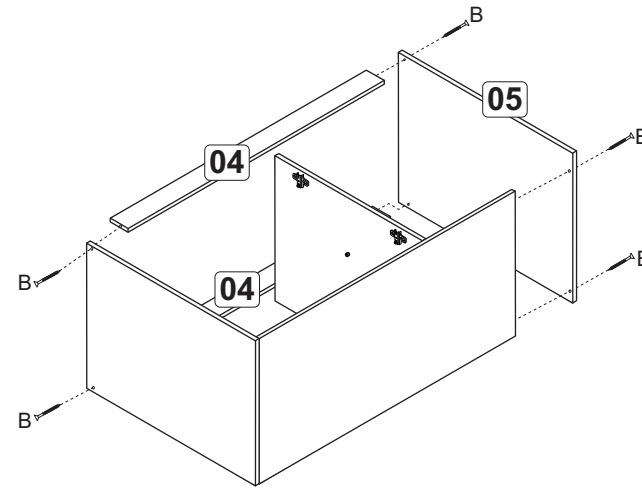


2



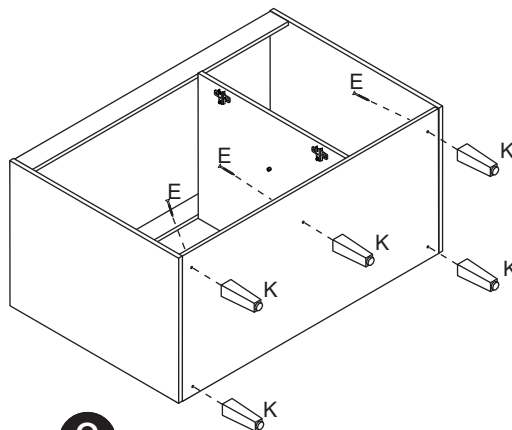


3






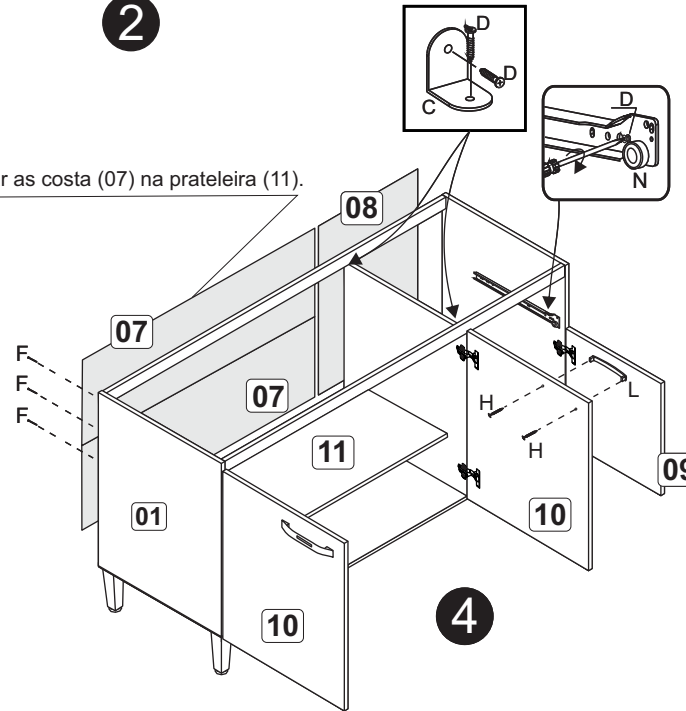





Pregar as costa (07) na prateleira (11).

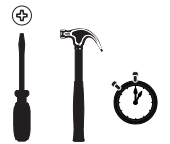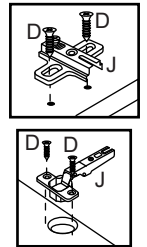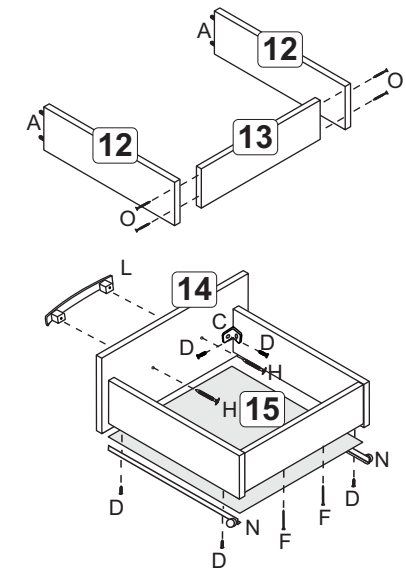

4



KD 21 - Kit duplo - Max

A		6x30	12
B		4,0x40	22
E		5,0 x 45	04
F		10x10	60
G		3,5x14	42
H		3,5x25	08
J		Pé cinza	04
K		Calço/dobradiça	08
L		160mm - cromado	04
M		suporte prateleira	04
O		22x22	05
Q	Cola		01

