

MANUAL DE MONTAGEM

CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:
Álcool;
Solventes;
Acetona




Utilize:
Pano seco
e
macio

BASE
287




Para a montagem do produto você vai precisar de:

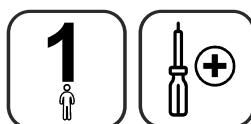

-
- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessária para montagem;
 - Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
 - Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

BASE 287

COD	REF.	DESENHO	Descrição	QTDE	OBSERVAÇÃO	MEDIDAS (comp x profund x altura)
592 - VOL BASE 287	1570	1	X PE BASE 287 (TB 1 1/4" X 900MM)	4	vai na caixa	32 x 32 x 900mm
	1216	A	ARGOLA BASE 287	1	vai na caixa	102 x 102 x 50mm
	1803 ou 2116	B	PONTEIRA PATA DE VACA 1 1/4 (BRANCA OU PRETA)	8	757 - KIT PARAFUSO BASE 287	
	2218	C	VENTOSA	4		
	477	D	PARAFUSO 3,5X14MM	4		
	666	E	PARAFUSO MX14	4		
	515	F	SUPORTE DE FIXAÇÃO (CRUZETA)	1		

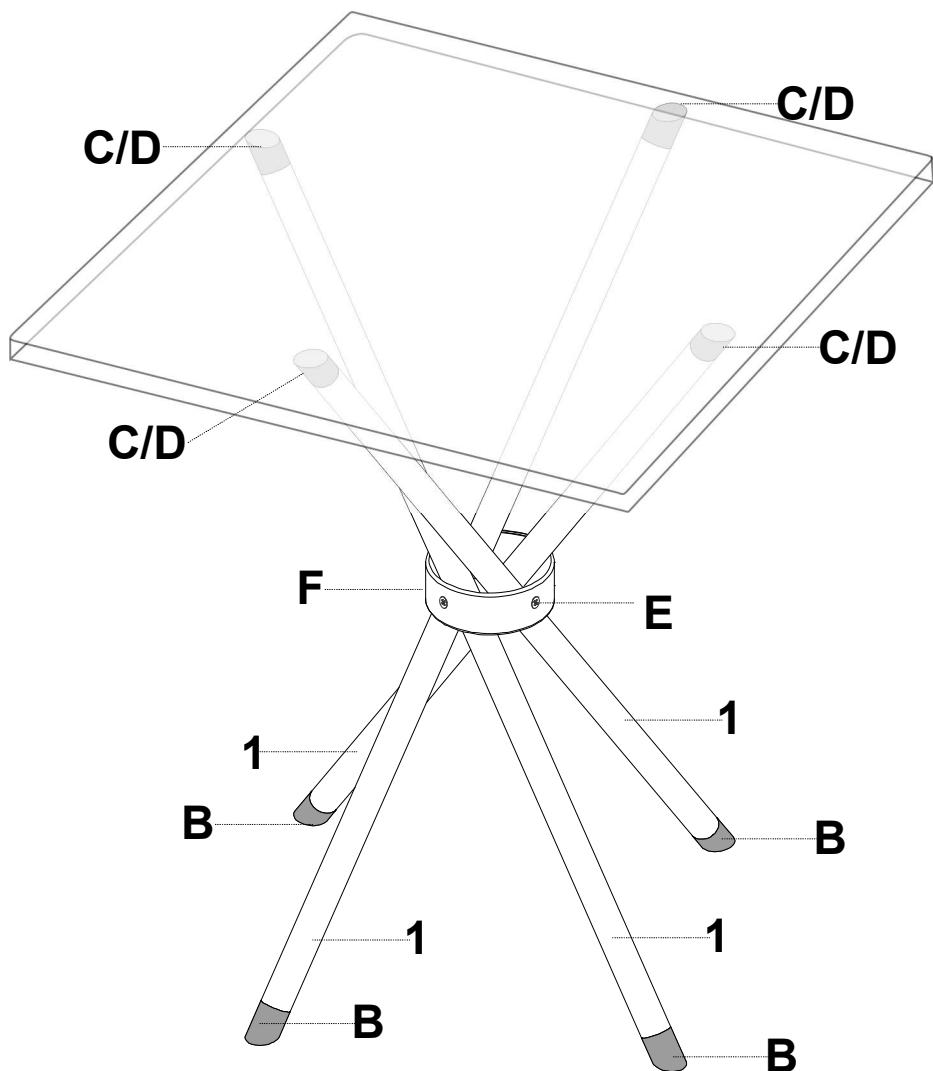

Argola base 287



Ponteira Pata De Vaca
1 1/4(branca Ou Preta)



Ventosa



Parafuso 3,5 x 14



Parafuso Mx14



Sup. de Fixação(Cruzeta)

Medidas em mm







Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório

01 PASSO

Posicione os tubos na peça Suporte (A) coloque o suporte de fixação (cruzeta) e em seguida parafuse com (E).

MADMELOS
TUBULARES

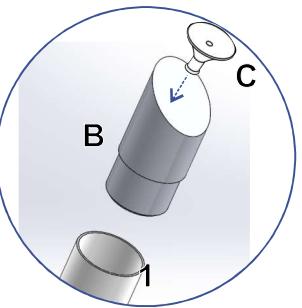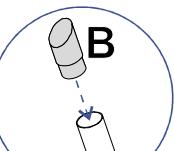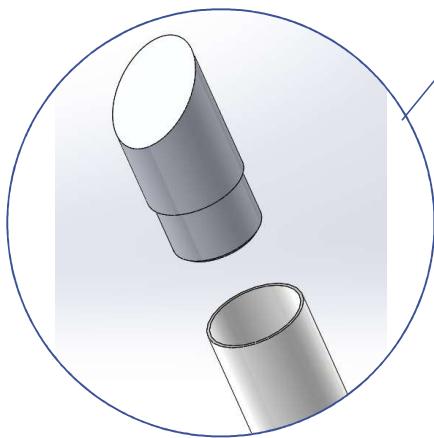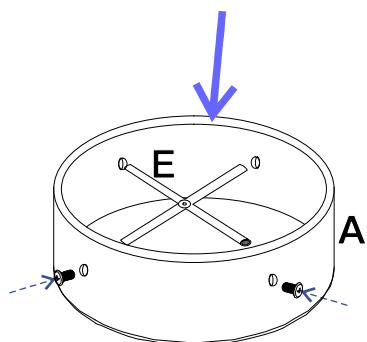

01

DETALHE DE ENCAIXE





ATENÇÃO:

**ALINHE O PARAFUSO AOS FUROS E SÓ EFETUE
O APERTO COM A CERTEZA DO ALINHENTO
DOS FUROS**

O item (D) **VENTOSA**,
usar apenas nas Bases
com tampo de vidro;



02 PASSO

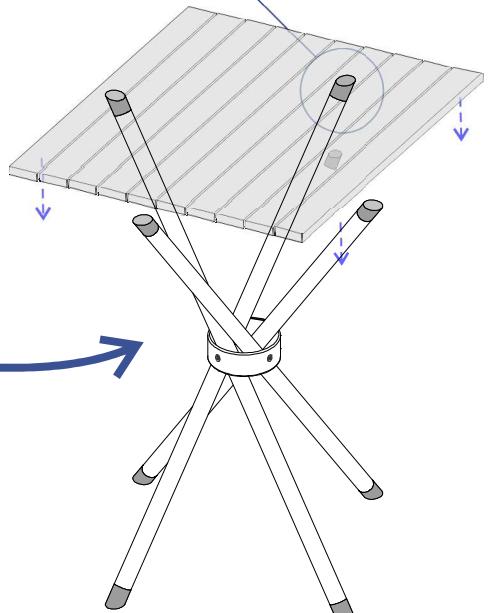
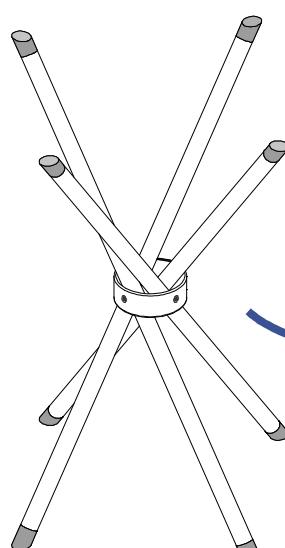
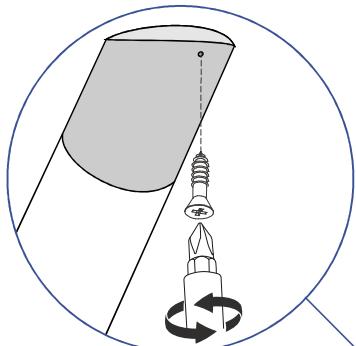
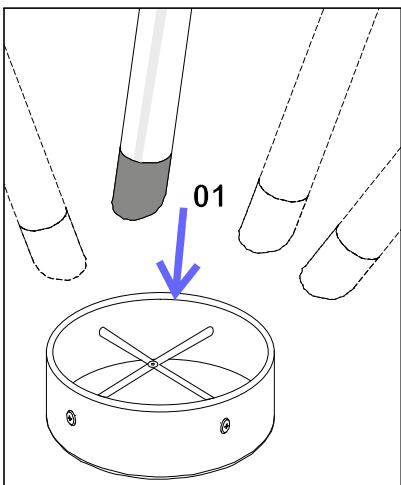


DETALHE DE ENCAIXE DOS TUBOS



CUIDADO:
**NÃO ARRASTE DA MESA COM
PESO SOBRE ELA.**

OPÇÕES DE TAMPO

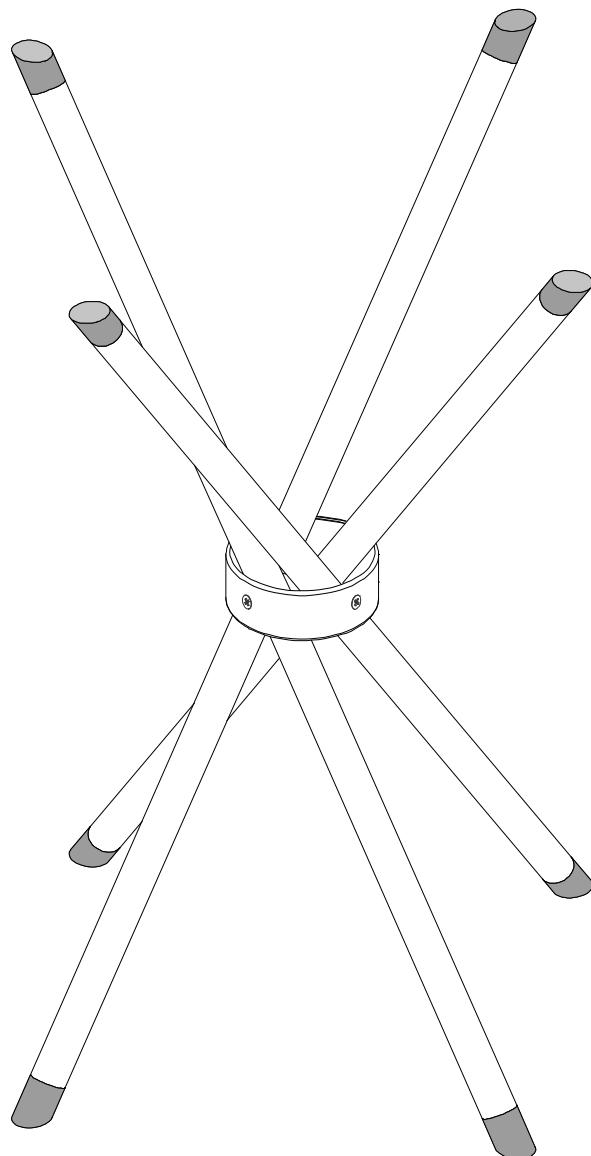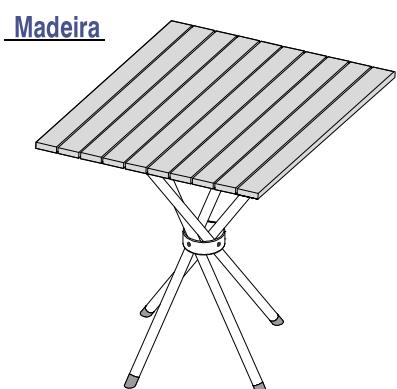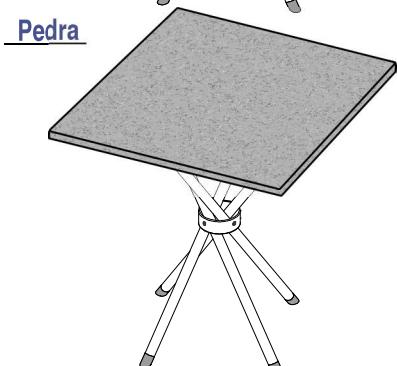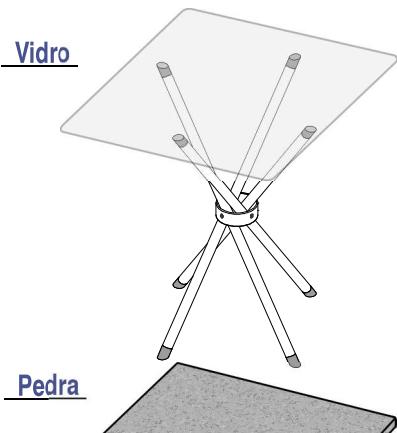

07 PASSO



SIGA-NOS:

[f MADMELOS](#) [o @MADMELOS](#)




Gudioval / MG
36515-000

SAC MADMELOS
(32) 3578-1365
comercial1@madmelos.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRAS

CUIDADOS COM A LIMPEZA



591


592

593

594

596


Para a montagem do produto você vai precisar de:

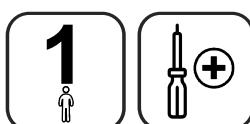




-
- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessária para montagem;
 - Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
 - Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

VOL.	COD	REF.	DESENHO	Descrição	QTDE	OBSERVAÇÃO	MEDIDAS (comp. x prof. x alt.)
	490	1		ASSENTO ANATONICO 7/8	1	vai na caixa	400 x 380mm
	189 ou 197	A		PONTEIRA 7/8" EXTERNA (BRANCA OU PRETA)	4	vai na cadeira	
	176	B		PARAFUSO 3X30MM	4	6678 - KIT PARAFUSO 04 CAD 591/592/593/594/596 BQ	
	190 ou 196	C		PONTEIRA INTERNA 7/8 (BRANCA OU PRETA)	2	700/710	
444 - CX 04 455 - CX 06	488	2		ESTRUTURA CADEIRA 591	1	vai na caixa	390 x 470 x 890mm
6498 - CX 04 6499 - CX 06	6500	3		ESTRUTURA CADEIRA 592	1		
6508 - CX 04 6509 - CX 06	6511	4		ESTRUTURA CADEIRA 593	1		
6537 - CX 04 6538 - CX 06	6542	5		ESTRUTURA CADEIRA 594	1		
3473 - CX 04 3474 - CX 06	3533	6		ESTRUTURA CADEIRA 596	1		

Obs.: O quantitativo da tabela se refere a uma (01) cadeira.

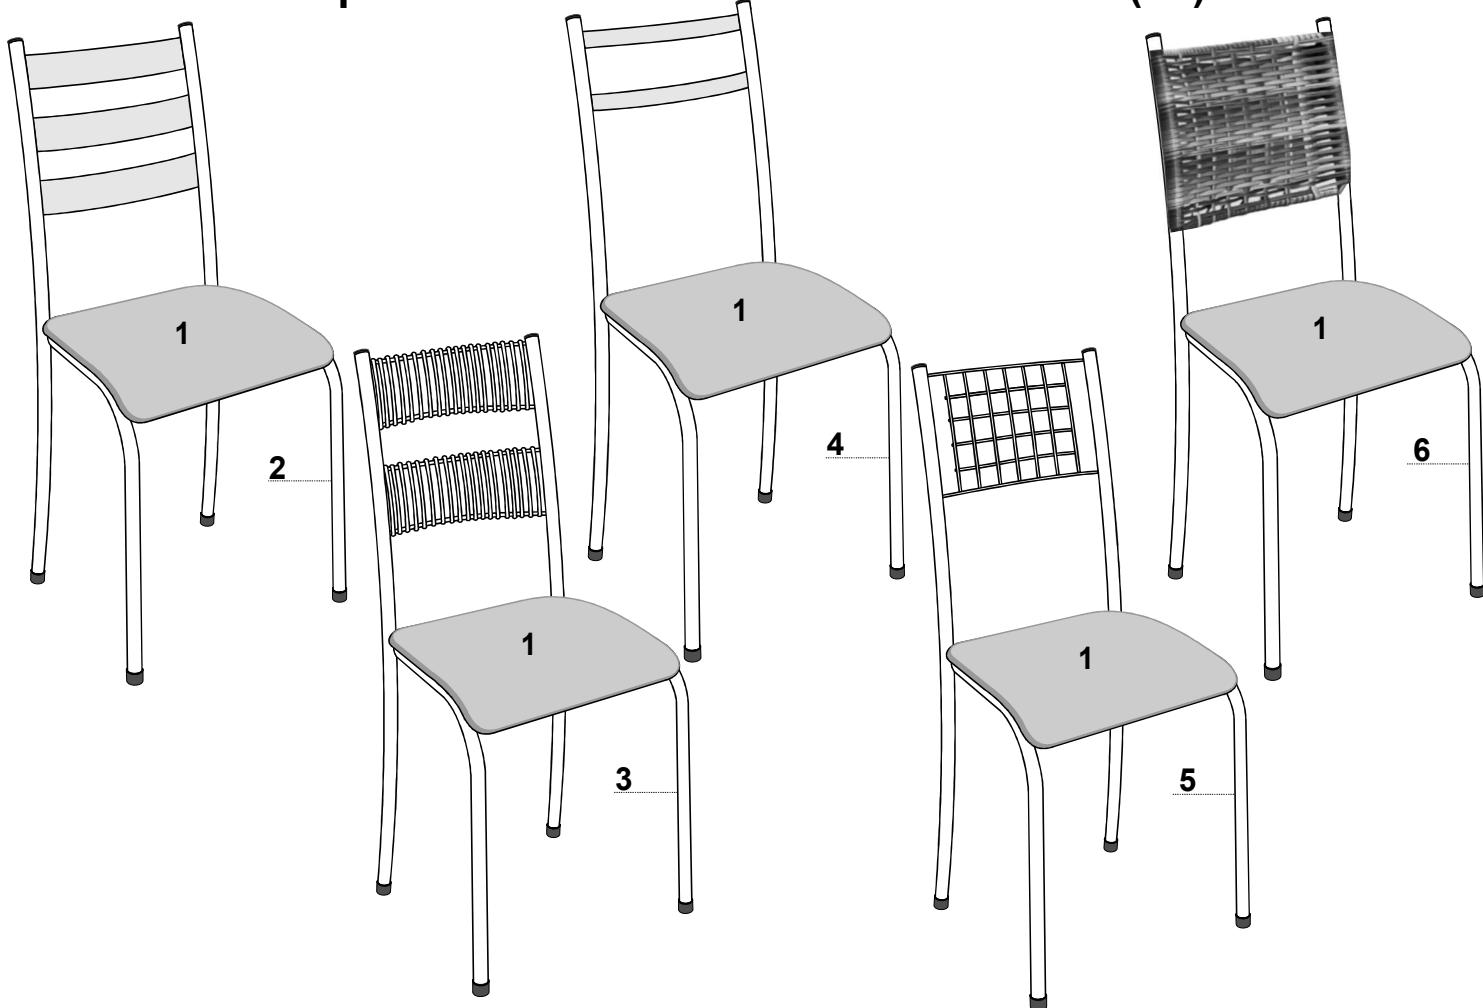

LISTA DE FERRAGENS

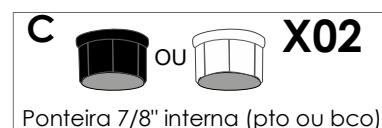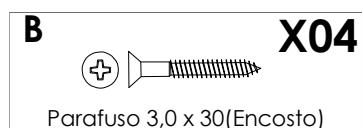
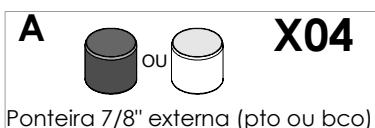


Medidas em mm





Ao solicitar assistência, informe o número da peça e letra do acessório

01 PASSO

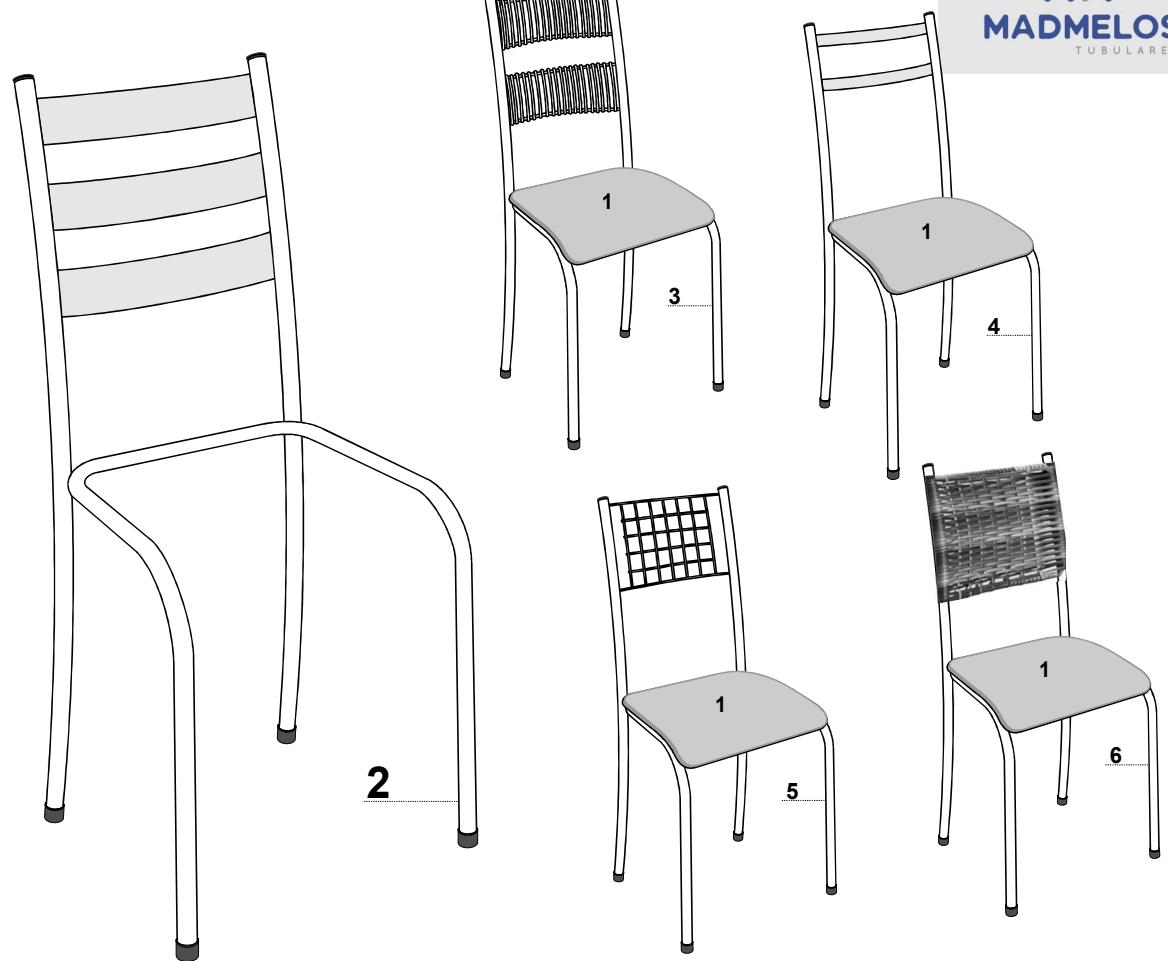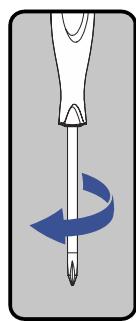


03 PASSO

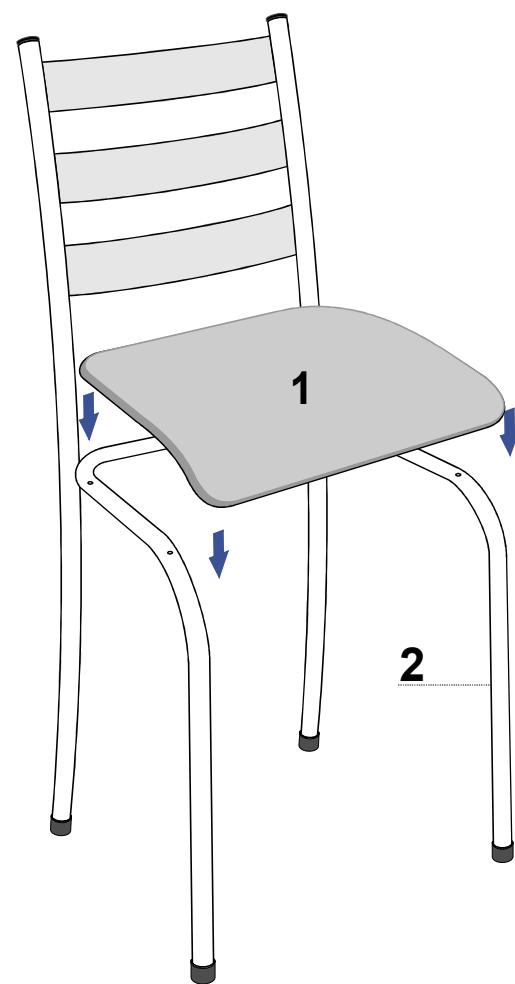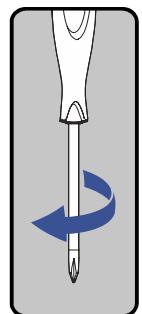


04

PASSO

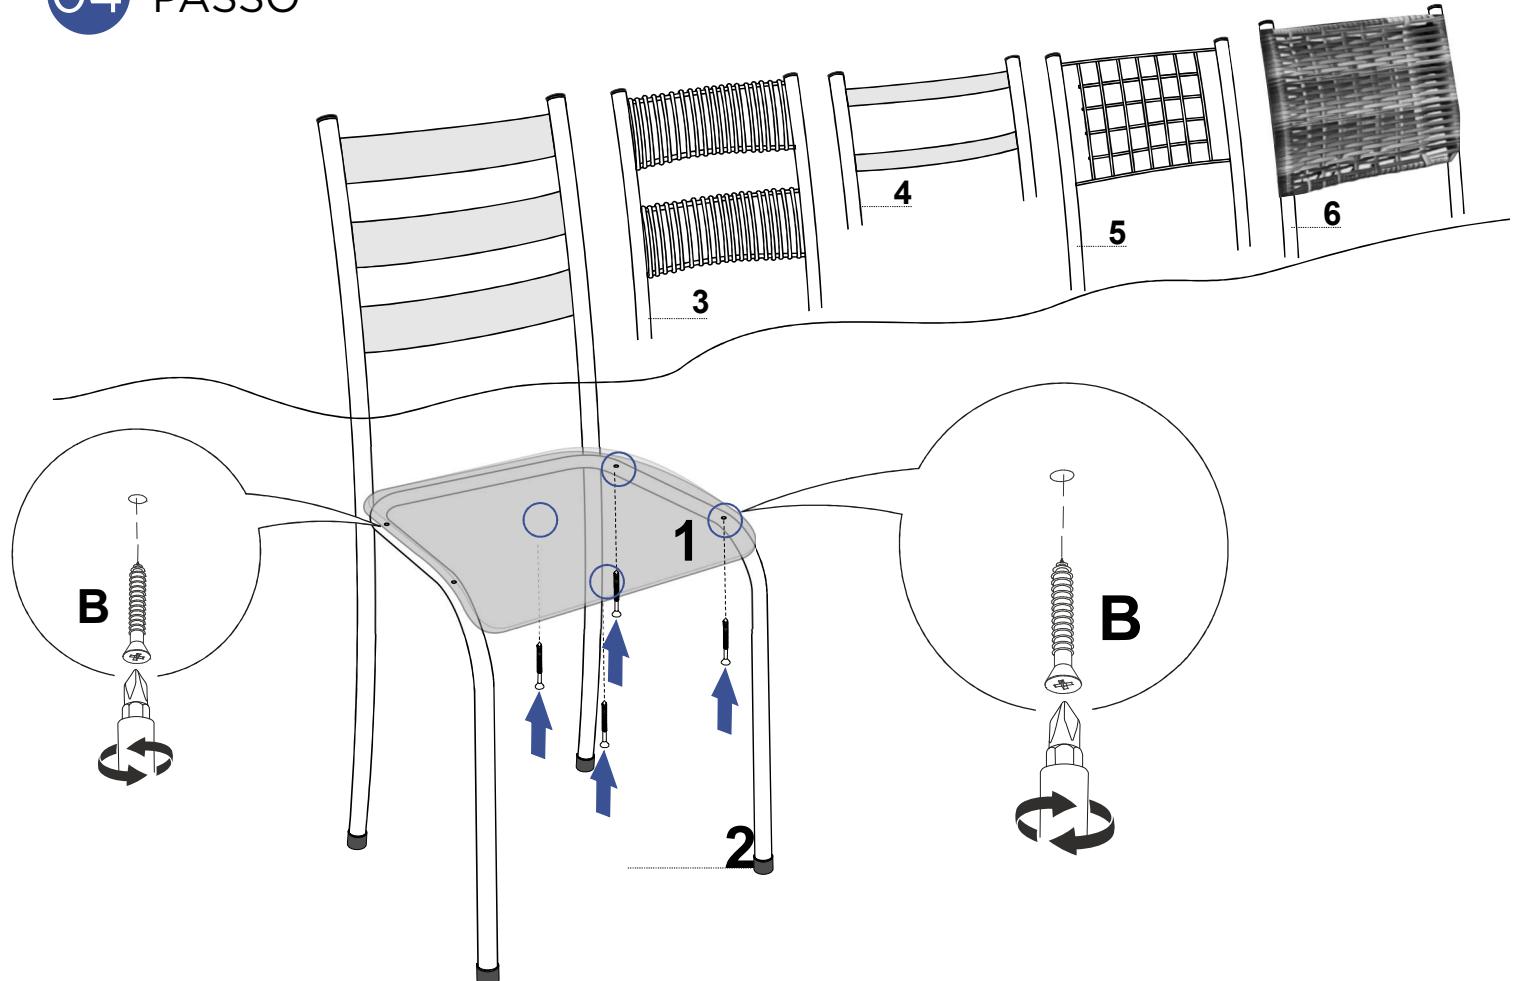

05

PASSO

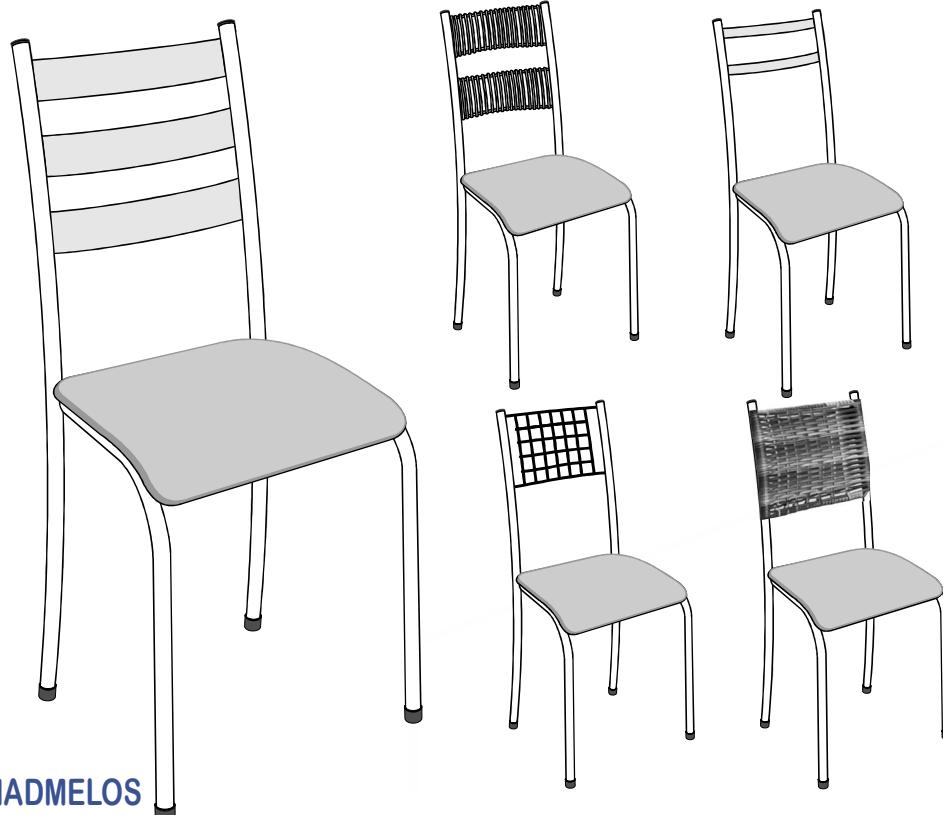

SIGA-NOS:

MADMELOS @MADMELOS

