


MANUAL DE MONTAGEM/ CAMA MONTESSORIANA SOLTEIRO

ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

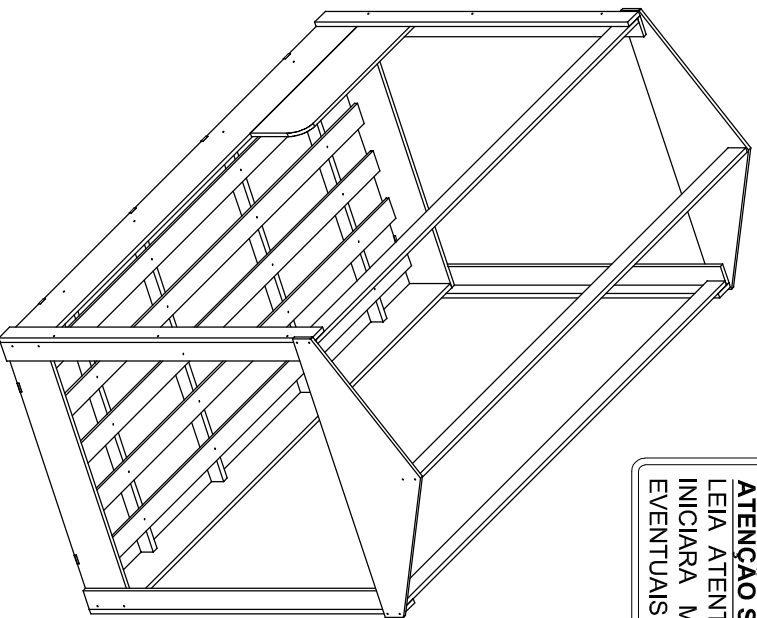


DIMENSÃO		
COMPR.	LARG.	ALTURA
1960 MM	955 MM	1330 MM
COLCHÃO: 1880 X 880 MM		



IMPORTANTE:
Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	16	PARAFUSO 5,0 X 60 CAB. CHATA	
B	24	PARAFUSO 5,0 X 50 CAB. CHATA	
C	18	PARAFUSO 4,0 X 25 CAB. FLANG.	
D	08	PARAFUSO 3,5 X 14 CAB. CHATA	
E	02	CHAPA RETA 4 FURROS	
F	12	SAPATA "U" 15 X 15	
G	32	PREGO 12 X 12	

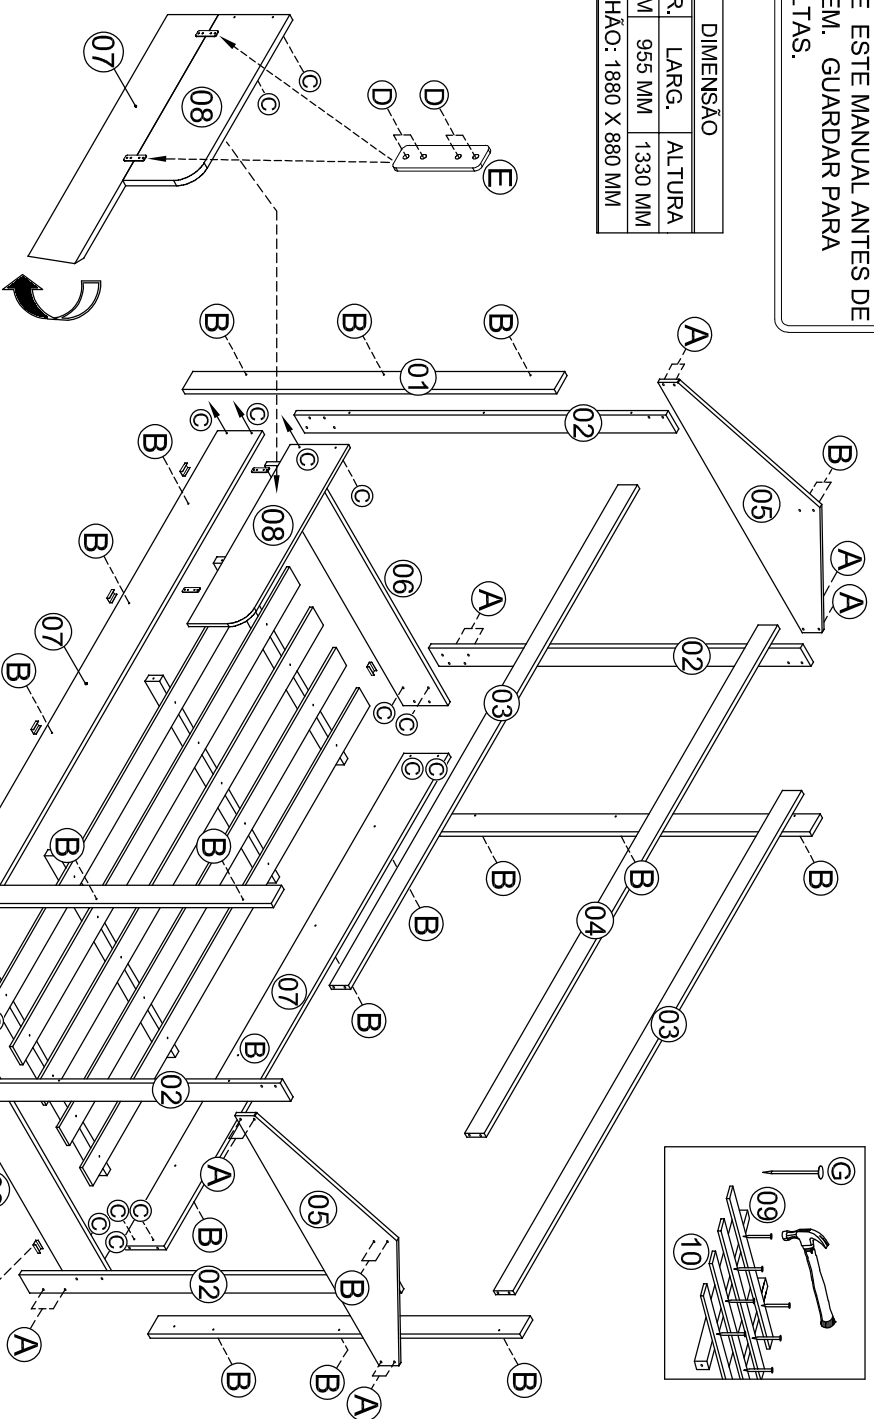

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTD	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	PÉ LATERAL TRAVA	04	1150	65	15 MM
02	PÉ PRINCIPAL	04	1150	65	15 MM
03	TRAVESSA INFERIOR	02	1930	65	15 MM
04	TRAVESSA SUPERIOR	01	1960	65	15 MM
05	PANEL	02	965	300	12 MM
06	TRAVESSA DA BARRA	02	925	150	15 MM
07	BARRA	02	1900	150	15 MM
08	PROTEÇÃO LATERAL	01	750	195	12 MM
09	TRAVESSA ESTRADO	04	895	45	22 MM
10	RIPA ESTRADO	05	1850	70	10 MM



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

