








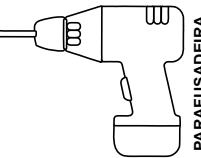


A		30	R1	GIZ DE CORREÇÃO CÔR FREIJO - CÔD.4914MP		01
			R2	GIZ DE CORREÇÃO CÔR CAMURÇA - CÔD.4915MP		01
B		56	S1	CÔD. 4901MP TAPA FURO FREIJO		28
	CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÔD.1064MP		S2	CÔD. 4902MP TAPA FURO CAMURÇA		
C		06	T	CÔD. 3519MP MOLDURA ESPALDAR FREIJO 400X25		05
D		25	U	CÔD. 3506MP PARF. M4 X 25MM MET CH PHS BI		02
E		66	V	KIT FITA DE LED 2070MM-CÔD.3091_PC ÍTEMS QUE COMPÕE O KIT:		01
F		04	V1	INTERRUPTOR		01
G	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÔD.1038MP	28	V2	FONTE		01
H		02	V3	PLUG FONTE		01
i1		01 PAR	V4	PLUG LED		01
i2						
J	CÔD.6297MP PÉ QUADRADO 145MM ROSÊ	04	V5	FITA DE LED 2070MM		02
K	CHAPA JUNÇÃO DE TAMPO - CÔD.5522MP	02	Quantidade necessária de Montadores - 02			
L	CÔD.4859MP DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA	08	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.			
M1	55X38X22MM SUP. METALICO - CÔD.1848MP	02	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)			
M2	CAPA PLASTICA - CÔD.3507MP	02	 CHAVE DE FENDA			
N	COLA SACHET - CÔD.1020MP	02	 CHAVE PHILIPS			
O	BUCHA S/ ANEL 8MM - CÔD.1059MP	02	 MARTELO			
P	CANTONEIRA METAL. 2 FUROS - CÔD.1056MP	02	 PARAFUSADEIRA			
Q	CÔD.1041MP PREGO 10X10	100	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

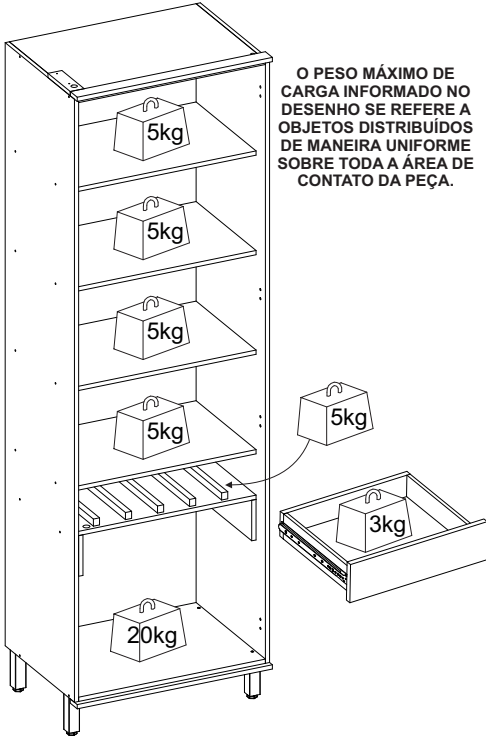

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

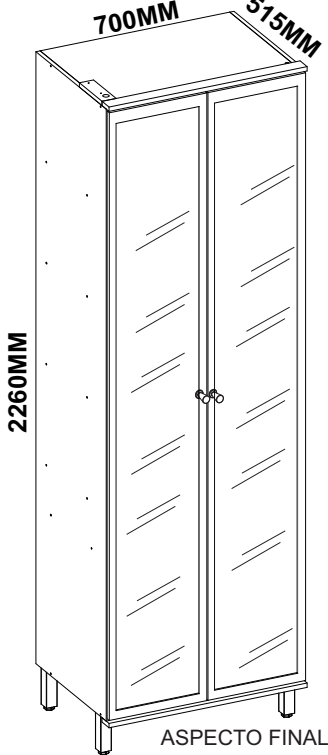

ASPECTO FINAL


CRISTALEIRA 0,70 DAMASCO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6227.021 - 1441

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	COR	QTD
01	6227.021PC	DAM LAT DIR 2120X497	2120	497	15	MDP	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
02	6093.0126PC	SOF BASE BL 670X497	670	497	15	MDP	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
03	6227.020PC	DAM BASE ADEGA 670X430	670	430	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1
04	6227.029PC	DAM CHAPEU 670X497	670	497	15	MDP	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
05	6227.022PC	DAM LAT ESQ 2120X497	2120	497	15	MDP	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
06	6086.027PC	MGF FORRO 694X165	694	165	3	HDF	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
07	6227.023PC	DAM CALÇO LAT GAV 430X138	430	138	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	2
08	6227.024PC	DAM PRATELEIRA 670X430	670	430	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	4
09	6318_PC	MOLDURA RETA 700X50X15 FREIJO	700	50	15	MDF	999999 - SEM REVESTIMENTO		2
10	6227.026PC	DAM FRENTE GAV 634X168	634	168	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1
11	6227.025PC	DAM TRASEIRA GAV 615X82	615	82	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1
12	7228PC	MDP LAT GAV CTEL 96X392	392	96	15	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	2
13	6332_PC	MOLDURA RETA 160X50X12 FREIJO	160	50	12	MDF	999999 - SEM REVESTIMENTO		1
14	6227.027PC	DAM FORRO GAV 597X412	597	412	3	HDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1
15	6227.051PC	DAM FORRO 694X495	694	495	3	HDF	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	1
16	6038.064PC	VIT FORRO AR 694X350	694	350	3	HDF	1443 - CAMURÇA	1441 - FREIJO	4
17	6322_PC	PORTA VID INCOLOR 2105X345 X15MM FREIJO (REVEST)	2105	345	15	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	2

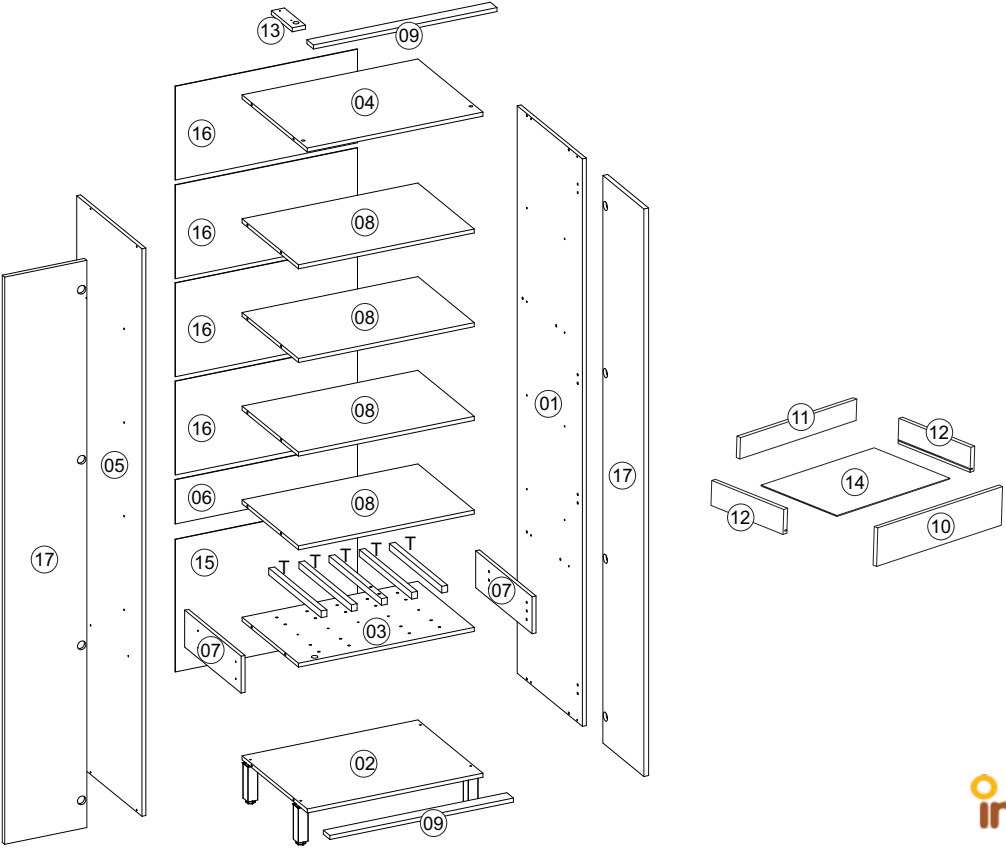

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


indékes
Cozinhas

CÓD : 6315 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

PASSO 01


FIXE PRIMEIROS OS PÉS (J) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (C) 4,8X55MM.

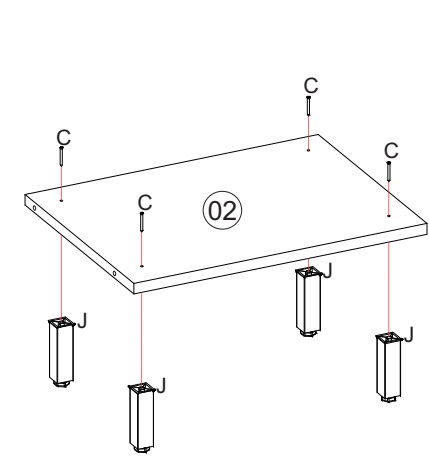

PASSO 02


MONTE A BASE DA ADEGA:

ENCAIXE AS 05UN DE ESPALDARES (T) NA BASE DA ADEGA (03), UTILIZANDO 20UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B). DEPOIS, FIXE OS ESPALDARES COM 05UN DO PARAFUSO (D) 3,5X25MM, DEBAIXO DA BASE PARA CIMA.

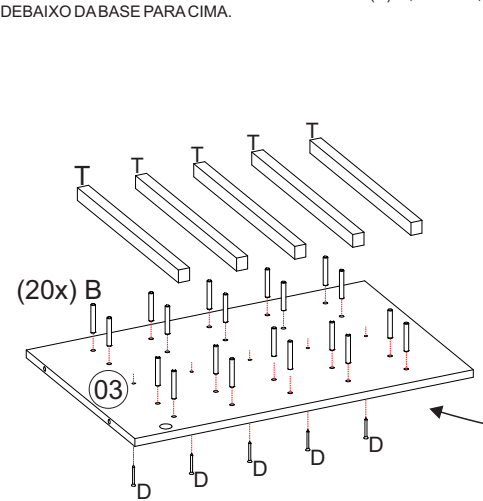


PASSO 03

ENCAIXE O CHAPEU (04), AS 04 PRATELEIRAS (08), A BASE DA ADEGA (03 - JÁ MONTADA CONFORME PASSO 02) E A BASE (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA. DEPOIS FIXE COM 14UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, CONFORME FURAÇÕES NA LATERAL (05).

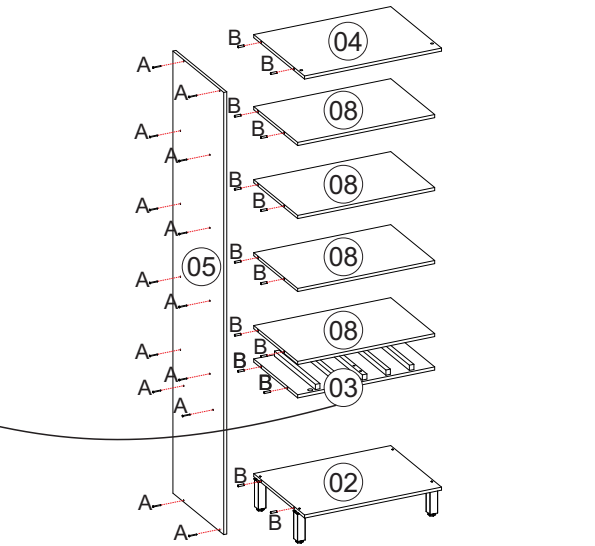


PASSO 04

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA. DEPOIS FIXE COM 14UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

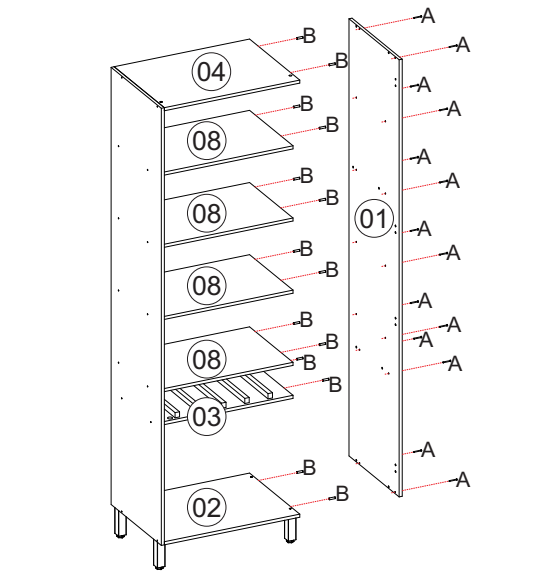


PASSO 05

- FIXE AS PEÇAS DA CORREDIÇA (11) NOS CALÇOS (07), COM 02UN DO PARAF. (F) 3,5X14 FLANG PARA CADA CORREDIÇA. PARA ISSO, FIXE NOS FUROS DO CENTRO DO CALÇO.
- AGORA FIXE 01 CALÇO (07) EM CADA LATERAL DO MÓVEL (05, 01) EMBAIXO DA BASE DA ADEGA (03), ALINHADOS COM A BORDA. UTILIZE 04UN DO PARAFUSO (D) 3,5X25MM PARA CADA CALÇO.

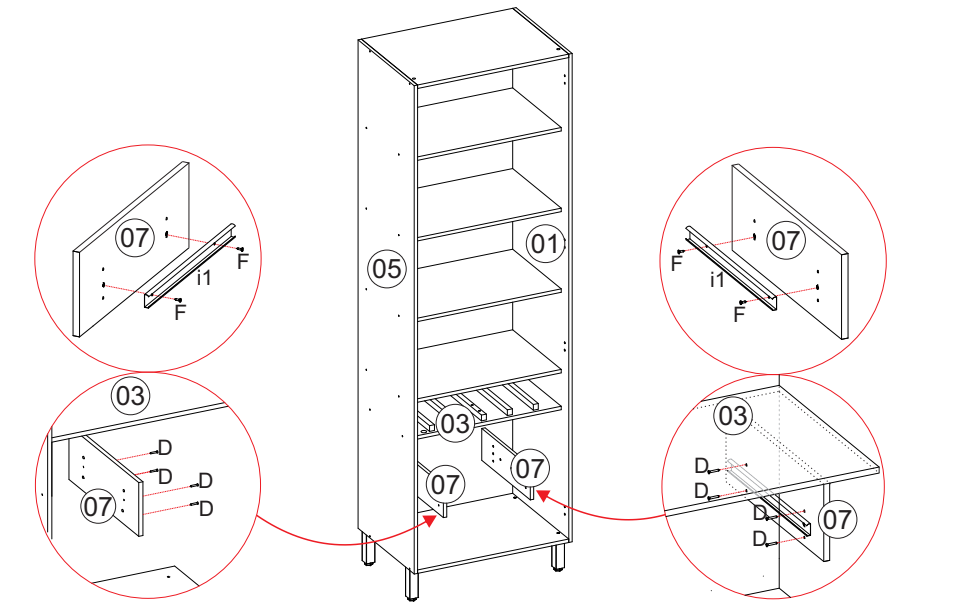

PASSO 06


ALINHE OS FORROS (16, 06, 15). INICIE A FIXAÇÃO DOS FORROS PELAS EXTREMIDADES, PARA DEPOIS FIXAR OS CENTROS (ONDE OS FORROS SE JUNTAM), COM OS PREGOS (Q) 10X10. NOS CENTROS, DEVEM SER UTILIZADAS AS JUNÇÕES PARA FUNDO (G) + OS PREGOS (Q) 10X10. OS PREGOS DEVEM SER FIXADOS A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

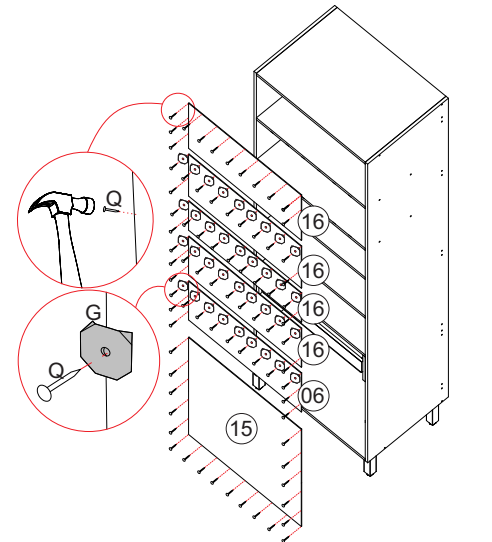

PASSO 07

ATENÇÃO: A FIAÇÃO DA FITA DE LED DEVE FICAR PARA CIMA, NA PARTE SUPERIOR DO MÓVEL.

DEPOIS DA ESTRUTURA TODA MONTADA, COLE AS FITAS DE LED, 01 UNIDADE DA FITA EM CADA LATERAL DO MÓVEL (PEÇAS 05 E 01).
***AS FITAS DEVEM SER COLADAS DE MODO QUE FIQUEM ALINHADAS COM A BORDA DAS PRATELEIRAS.
OBS: TIRE A FITA DUPLA FACE DA FITA AOS POUCOS, COLANDO CUIDADOSAMENTE PARA QUE FIQUE ALINHADO.
A FIAÇÃO RESTANTE PASSE PELO FURO MAIOR LOCALIZADO NO CHAPEU (PEÇA 04).

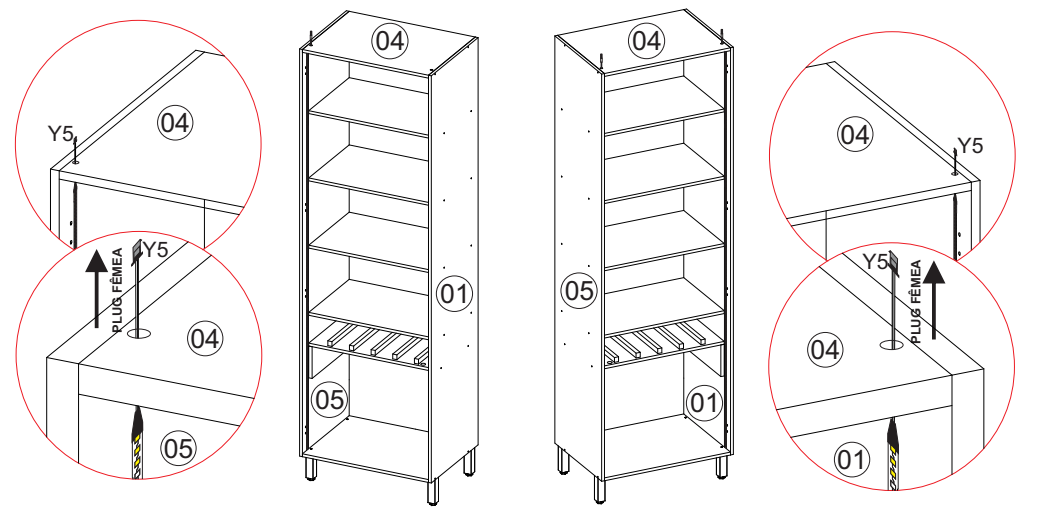


PASSO 08

AGORA FIXE 01UN DA MOLDURA MAIOR (09) E A MOLDURA MENOR (13) EM CIMA DO CHAPEU (04). A OUTRA UNIDADE DA MOLDURA MAIOR (09) FIXE EMBAIXO DA BASE (02).

ALINHE O ENCAIXE DAS MOLDURAS NA BORDA FRONTAL TANTO DO CHAPEU QUANTO DA BASE. FAÇA A FIXAÇÃO UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (D) 3,5X25MM PARA CADA. ANTES DE FIXAR A MOLDURA MENOR (13), PASSE A FIAÇÃO DA FITA DE LED PELO FURO MAIOR. FIXE A MOLDURA MENOR ALINHADA COM A LATERAL DO MÓVEL (05 OU 01) E A MOLDURA MAIOR (09).

NOTA: PARA FIXAR A MOLDURA MENOR, ESCOLHA PRIMEIRO O LADO DE ACORDO COM A MODULAÇÃO DA SUA COZINHA. O IDEAL É FIXÁ-LA NO MESMO LADO ONDE HAVERÁ UM ARMÁRIO COM PROFUNDIDADE MENOR QUE A CRISTALEIRA PARA DAR ACABAMENTO.

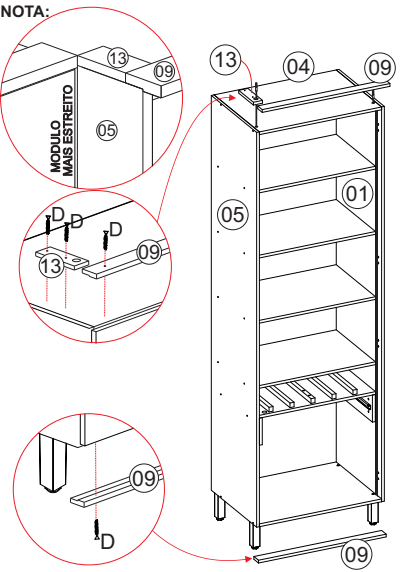


PASSO 09

EM CASO DE DÚVIDA, VER MANUAL DO KIT LED ANEXO NA CAIXA DO PRODUTO.


PRIMEIRO PASSE O FIO COM O INTERRUPTOR (V1) PELA BASE DA ADEGA (03) A QUAL CONTÉM UM FURO MAIOR NA FACE - PASSAR O FIO NO SENTIDO DE CIMA DO TAMPO PARA BAIXO - NESTE FURO ENCAIXE O INTERRUPTOR E O RESTANTE DO FIO PASSE PELO VÃO EXISTENTE ENTRE OS FORROS (06 E 15).

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO PRENDER A FIAÇÃO EMBAIXO DA BASE DA ADEGA (03), AJUSTANDO AS SOBRAS PARA QUE NÃO ENROSQUEM NA GAVETA. PARA ISSO, UTILIZE 01UN DA CHAPA DE JUNÇÃO (K) + 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14MM.

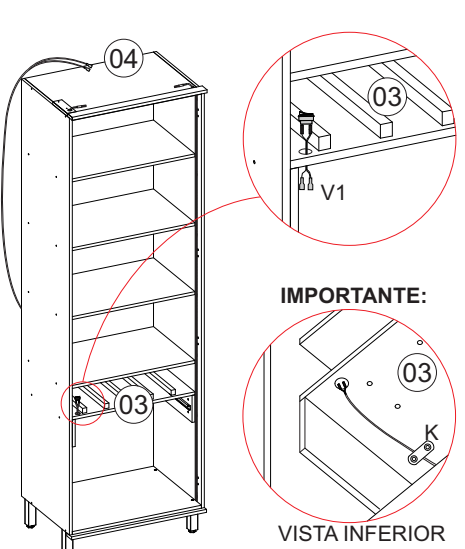

- NO CHAPÉU (04) FAÇA A CONEXÃO ENTRE OS CABOS:



- 1) COMECE PELO PLUG LED (V4): CONECTE AS DUAS PONTAS 'MACHO' NAS PONTAS 'FÊMEA' DAS FITAS DE LED (V5) - JÁ INSTALADAS NO MÓVEL.
- 2) A PONTA PRETA 'FÊMEA' DO PLUG LED (V4) DEVERÁ SER CONECTADA NA PONTA PRETA 'MACHO' DO PLUG FONTE (V3).
- 3) AS PONTAS 'FÊMEA' RESTANTES NOS PLUGS V3 E V4 DEVERÃO SER CONECTADAS NAS PONTAS 'MACHO' DO FIO DO INTERRUPTOR (V1).
- 4) POR ÚLTIMO CONECTE A FONTE (V2) NO PLUG FONTE (V3).
- 5) USE A CHAPA METÁLICA DE JUNÇÃO (K) PARA UNIR A SOBRADA FIAÇÃO. UNATODA A FIAÇÃO DE TRÁS E DE CIMA DO MÓVEL E FIXE NO CHAPEU (04) COM 01UN DA CHAPA (K) + 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14MM.

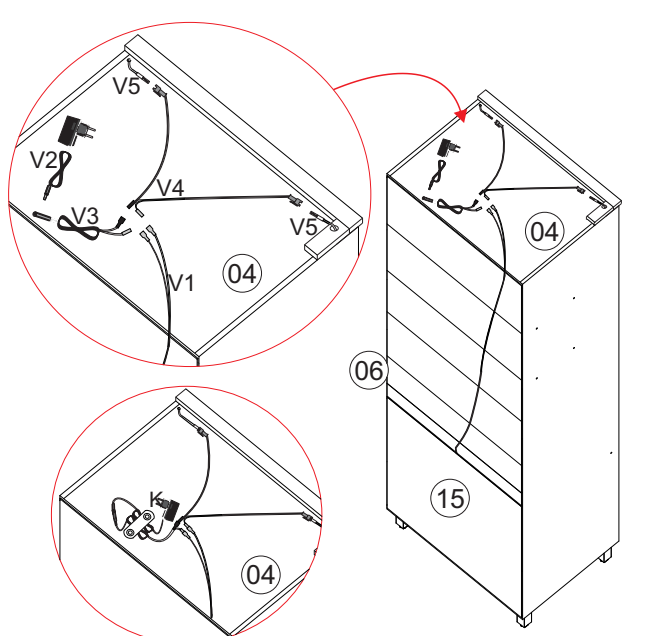

PASSO 10

MONTAGEM DA GAVETA:

- A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (11), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (14) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (11). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (Q) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (12) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (10) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (P) + 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
E) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL.

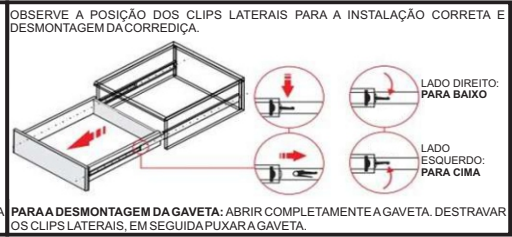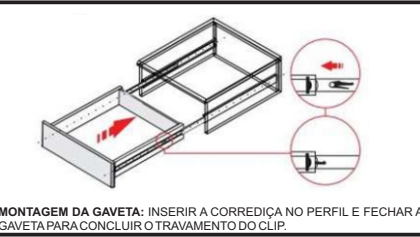

PASSO 11

- 1) FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE. FIXE OS SUPORTES EMBAIXO DOS CALÇOS (07). PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M1) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05 E 01) COM PARAFUSOS (E) 3,5X14MM. - DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M1). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE. POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (M2) PARA DAR ACABAMENTO.

- 2) DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (L) EM CADA PORTA (17), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14MM PARA CADA UMA. APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (H) COM 01UN DO PARAFUSO (U) M4 X 25MM PARA CADA PORTA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05 E 01) DO MÓVEL UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (E) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA. PARA FINALIZAR, ALINHE AS PORTAS FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

