

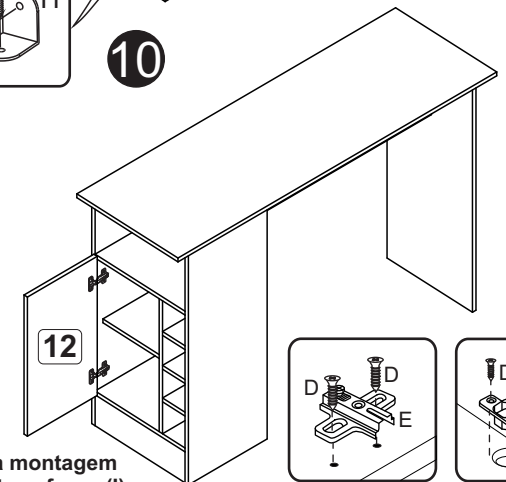
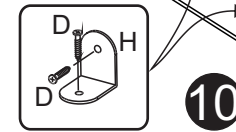
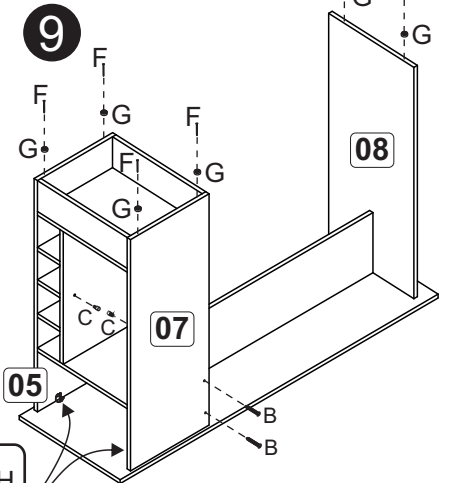


\*Colocar uma proteção no chão para não danificar o tampo

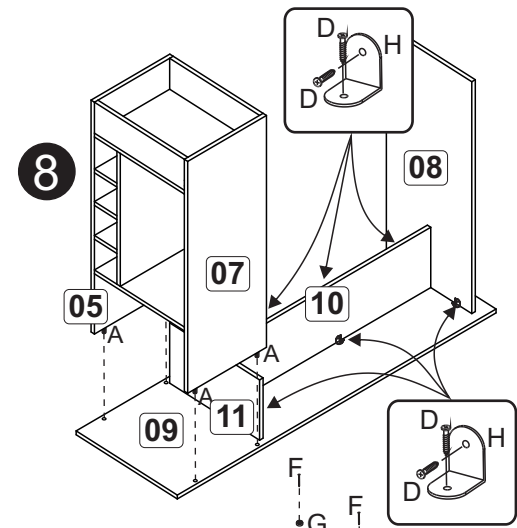

\*No final da montagem coloque os tampa furos (I)

A		18
B		30
C		04
D		24
E		02
F		06
G		06
H		08
I		30

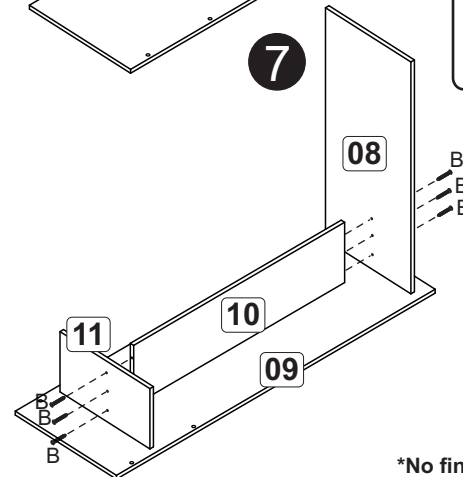