





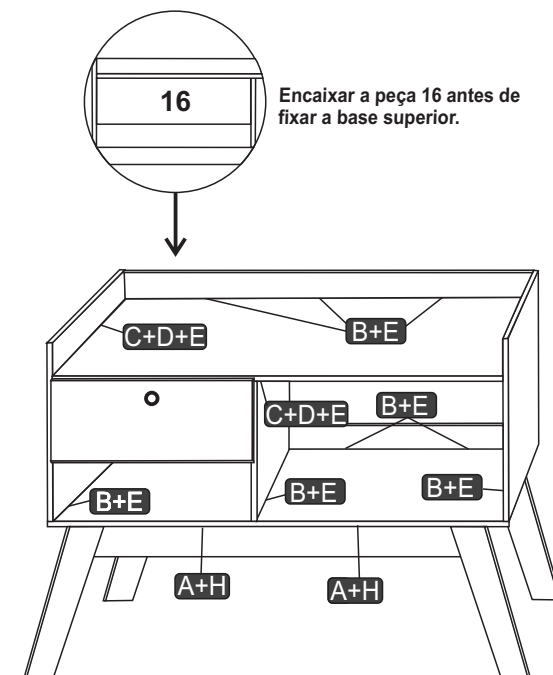


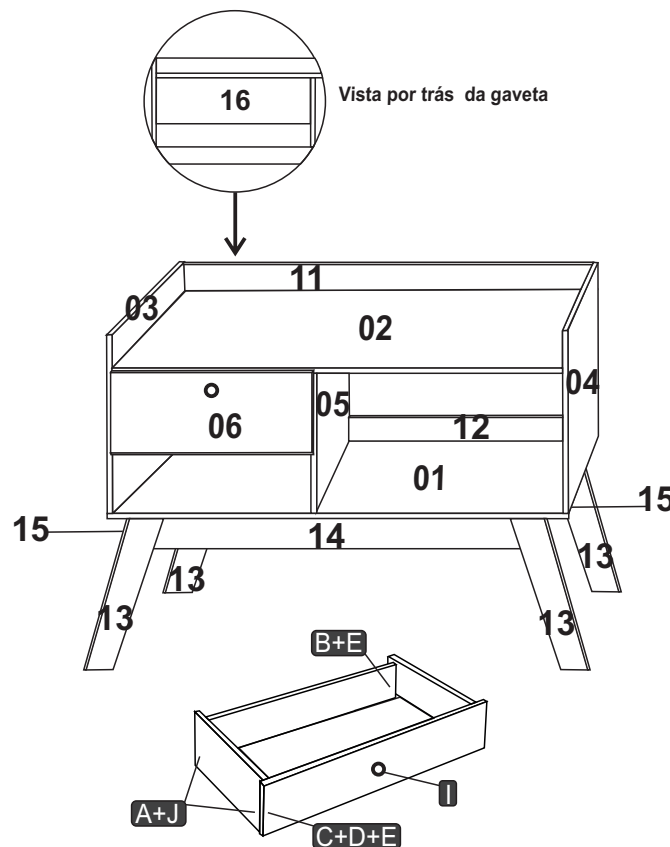




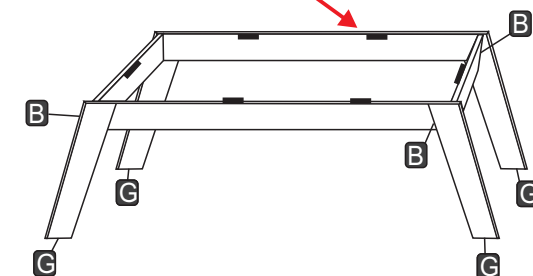

PÇ	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	DIMENSÕES	QNT
01	Base inferior	93,0 x 37,0	01
02	Base superior	90,0 x 36,6	01
03	Lateral esquerda	36,8 x 36,8	01
04	Lateral direita	36,8 x 36,8	01
05	Coluna central	36,4 x 29,6	01
06	Frente da gaveta	39,8 x 13,7	01
07	Lateral esquerda da gaveta	34,3 x 11,0	01
08	Lateral direita da gaveta	34,3 x 11,0	01
09	Traseiro da gaveta	33,9 x 9,0	01
10	Fundo da gaveta	36,2 x 34,8	01
11	Aplicue superior	90,0 x 5,8	01
12	Aplicue inferior	50,1 x 5,8	01
13	Pés	43,5 x 6,0	01
14	Trav. frontal e traseiro dos pés	75,0 x 7,0	02
15	Travamento lateral dos pés	32,5 x 7,0	02
16	Acabamento superior traseiro	39,5 x 29,6	01



Obs: Fixar com cantoneira, a estrutura dos pés com a base inferior.



Ferragem

A - 20 P	B - 29 P	C - 05 P	D - 05 P	E - 22 P	F - 15 P	G - 04 P	H - 06 P	I - 01 P	J - 01 P
 Parafuso 3,5 x 12	 Parafuso Flg 4,0 x 35	 Minifix	 Castanha Minifix	 Cavilha 6,0 x 30	 Prego 8 x 8	 Sapata 15mm	 Cantoneira L	 Puxador	 Corrediça 350 mm

Observação

Sr. Montador. Atenção!! para não danificar as peças antes de iniciar a montagem Observe:

- 01 - Separar e fazer o reconhecimento das peças e acessórios no esquema.
- 02 - Forrar o chão com a embalagem do produto
- 03 - Ver no esquema a posição de cada peça e fazer o parafusamento correto
- 04 - Conferir o tamanho dos parafusos na régua ao lado