

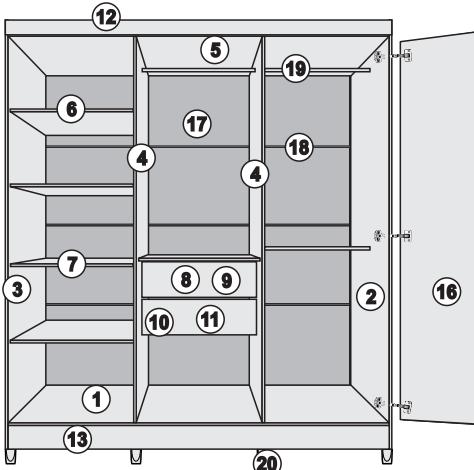


ARMÁRIO SERGIPE 06 PTS

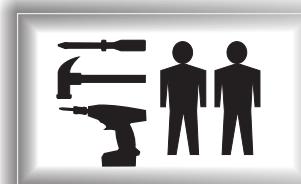

POS.	CÓDIGO	DESCRIPÇÃO	QUANT.
01	37756	BASE DO ARMÁRIO	01
02	37747	LATERAL DIREITA	01
03	37747	LATERAL ESQUERDA	01
04	37748	DIVISÃO GRANDE	02
05	37813	TAMPO DO ARMÁRIO	01
06	37814	PRATELEIRA SEM FURADO	03
07	37814	PRATELEIRA COM FURADO	02
08	37757	FRENTE DA GAVETA	02
09	37758	LATERAL DA GAVETA	04
10	37759	TRAZEIRO DA GAVETA	02
11	37752	FUNDO DA GAVETA	02
12	37749	MOLDURA	01
13	37750	RODAPÉ FRENTE	01
14	37751	RODAPÉ TRAZEIRO	01
15	37760	PINAZO	02
16	37746	PORTA	04
17	37754	COSTA	03
18		PERFIL	03
19		PAU DE CABIDE	03
20		PÉ	08
21		PUXADOR	06
22		PAR DE DOBRADIÇAS	18

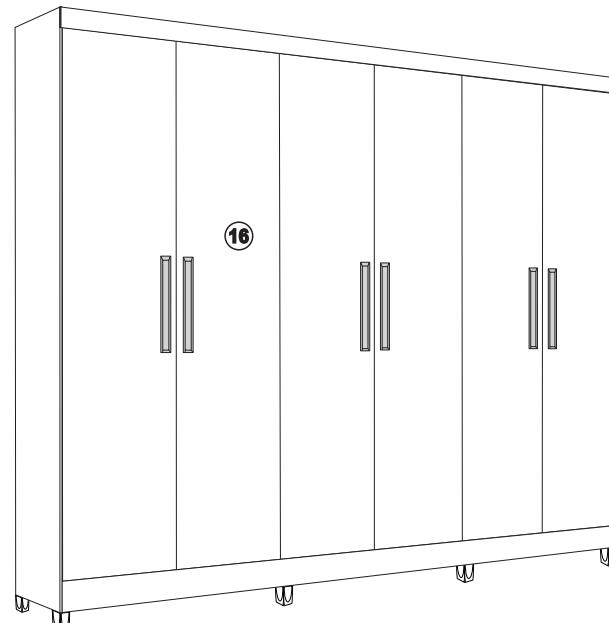

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ SER MONTADO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
 LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
- Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
- Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
- Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
- Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
- Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
- Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
- Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupin. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
- Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
- Não expor a luz solar direta.
- Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
- Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NOATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.


NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____


N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____

MONTAR OS PINAZOS (15) NOS RODAPÉS (13) E (14) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1).

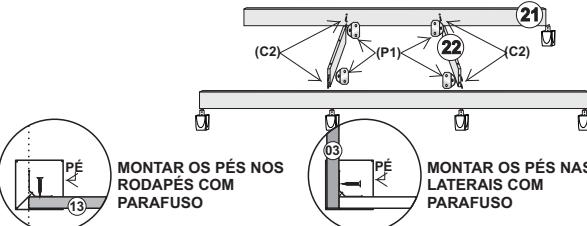


2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURACÕES.

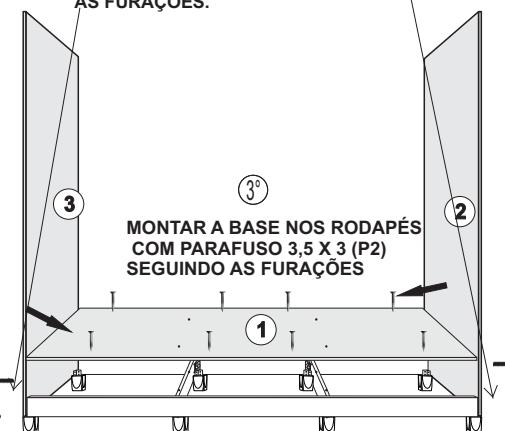

**(4º) MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2)
SEGUNDO AS EURACÕES.**


MONTAR A PRATELEIRA (7) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) E SUPORTES PRATELEIRA, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E AS FURACÕES.

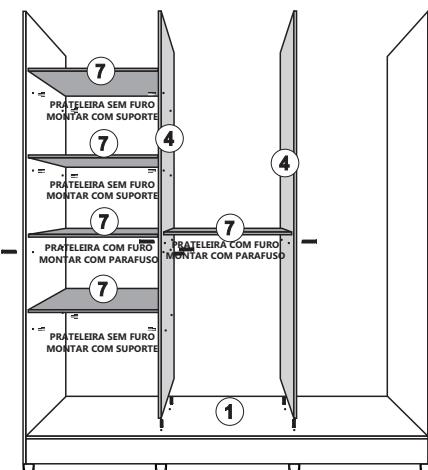

MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) E CAVIL HA 6 X 45 (C2), SEGUINDO AS FURACÕES.



MONTAR A MOLDURA (12) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)

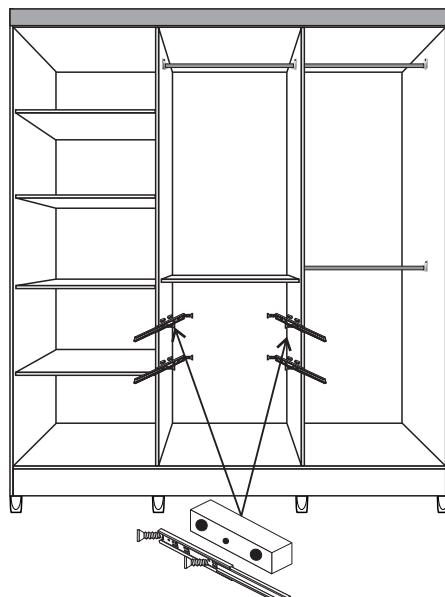


**MONTAR O ALONGADOR (18) NAS DIVISÕES
COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)**

**MONTAR A COSTA INFERIOR,
PREGANDO NAS LATERAIS E DIVISÕES**


**SEGUIR AS MESMAS ORIENTAÇÕES
PARA AS DEMAIS COSTAS**

SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADICA


- 1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
- 2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
- 3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIORE INFERIOR DA LATERAL;
- 4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇÃO NA LATERAL)

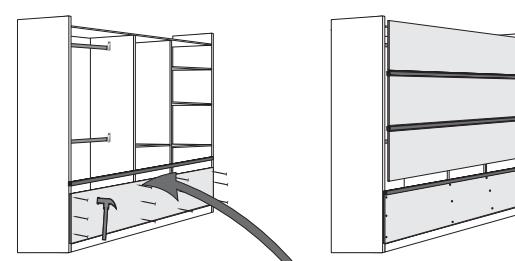


**ATENÇÃO PARA NÃO PREGAR
FORA DA DIVISÃO, PARA NÃO
DANIFICAR AS MESMAS**

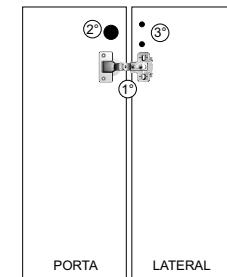

MONTAGEM DA CORREDIÇA

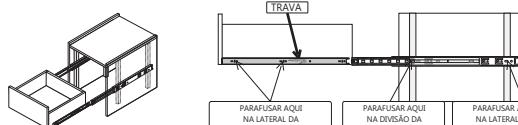

MONTAGEM DA GAVETA

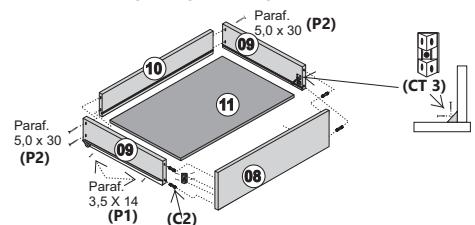

 C2	 CT 2	 CT 3	 SD	 SC	 SP	 AL
						
12.749	13.049	13.050	13.047	12.880	13.011	13.011
 P1	 P2	 P4	 P6	 P9	 P12	 BD
						
12.821	12.823	12.831	12.825	12.865	12.826	

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	24
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	08
SC	SUPORTE CABIDE	06
SP	SUPORTE PRATELEIRA	12
SD	SAPATA DESLIZANTE	12
AL	ALONGADOR	08

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 12	96
P2	PARAFUSO 3,5 X 30	32
P4	PARAFUSO 5,0 X 40	20
P6	PARAFUSO 4 X 14	72
P9	PREGO 10 X 10	100
P12	PARAFUSO 4,0 X 16	16
DB	DOBRAĐIÇA C / CALÇO	18