


ME00800

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje



1

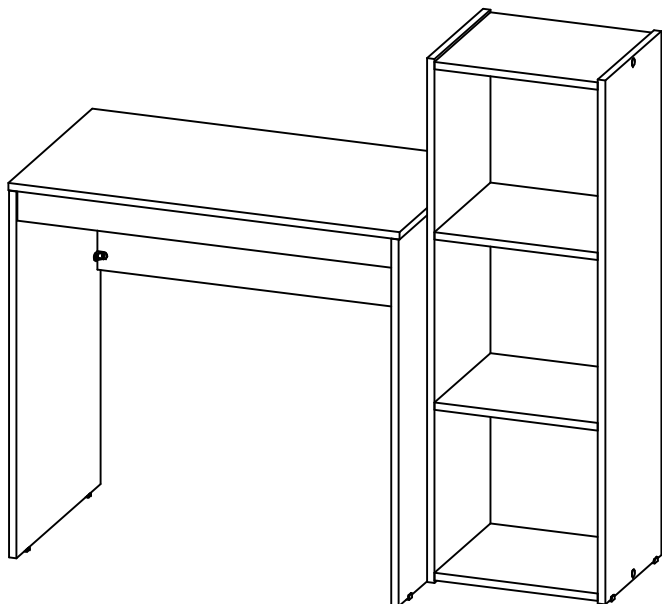

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

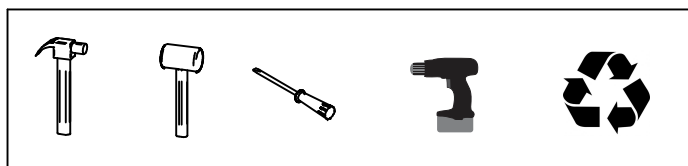


**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS


COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	26
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X14	16
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	8
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10	40
N	ADESIVO TAPA FURO STICKER	4
V	COLA PEGAMENTO	1
X	SAPATA ZAPATO	8

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS


COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA	790 x 450 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	735 x 450 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	735 x 450 x 15	1
04	COSTA/PANEL TRASERO	757 x 300 x 15	1
05	TRAVESSA/TRAVESAÑO	757 x 60 x 15	1
06	PRATELEIRA/REPISA	330 x 300 x 15	4
07	LATERAL/LATERAL	1050 x 300 x 15	2
08	COSTA/FONDO	1020 x 350 x 3	1

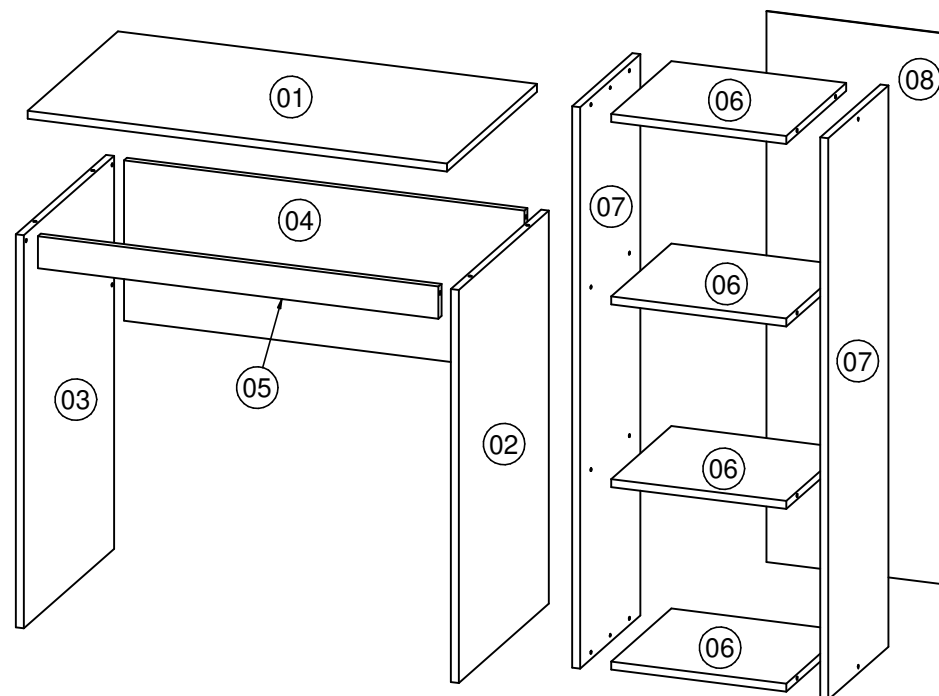


1

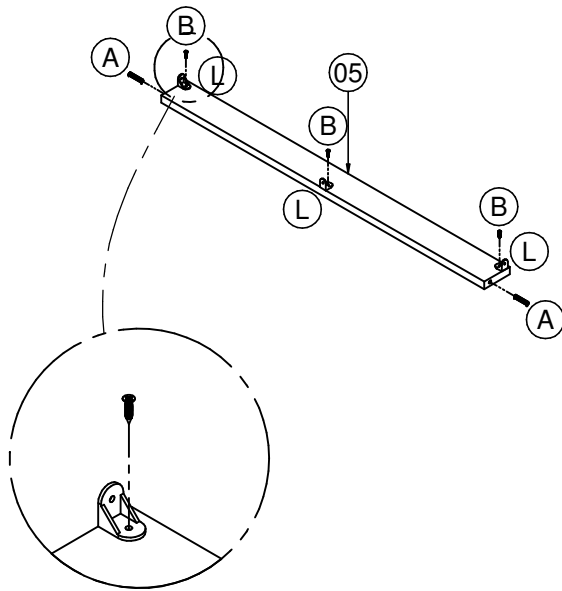


2

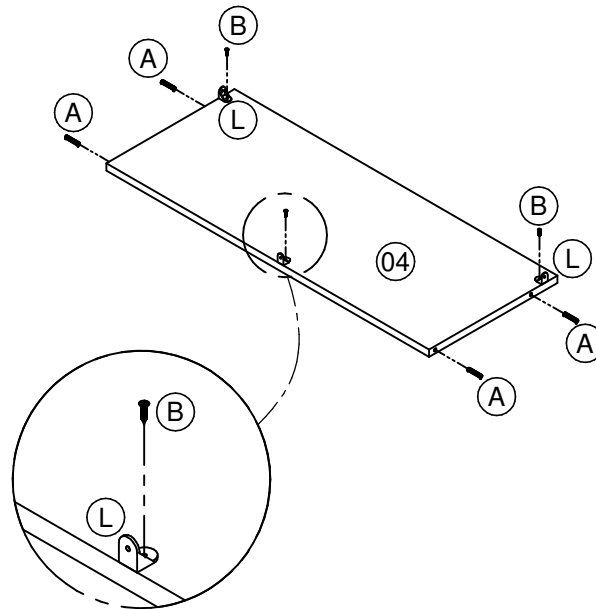


3

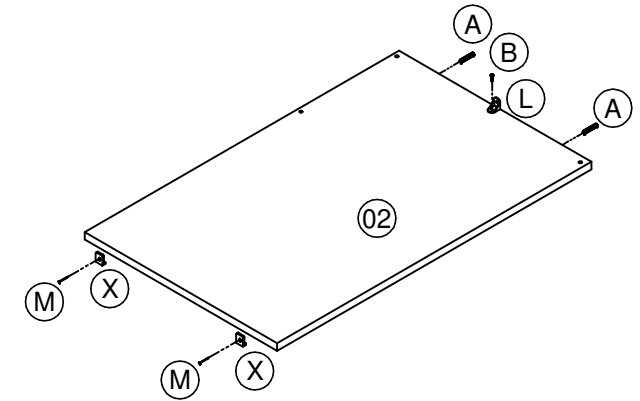


4

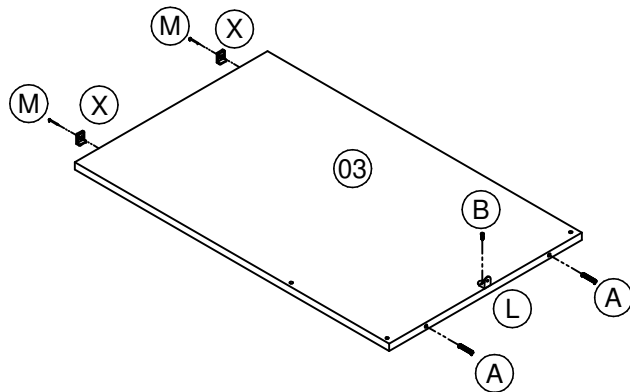


5

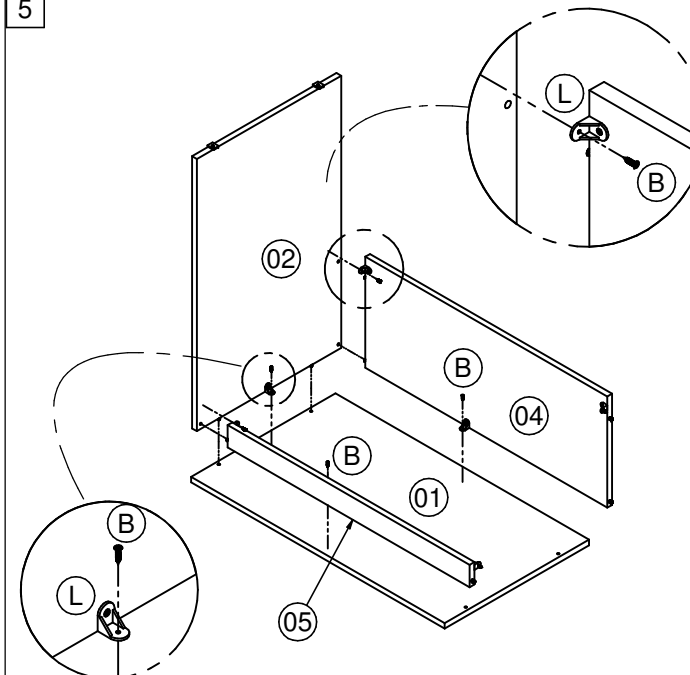


6

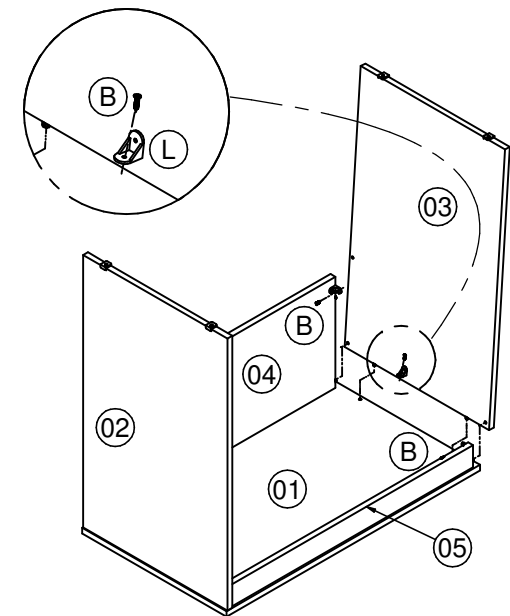


7

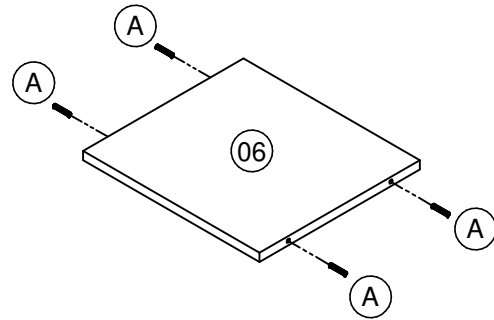

8

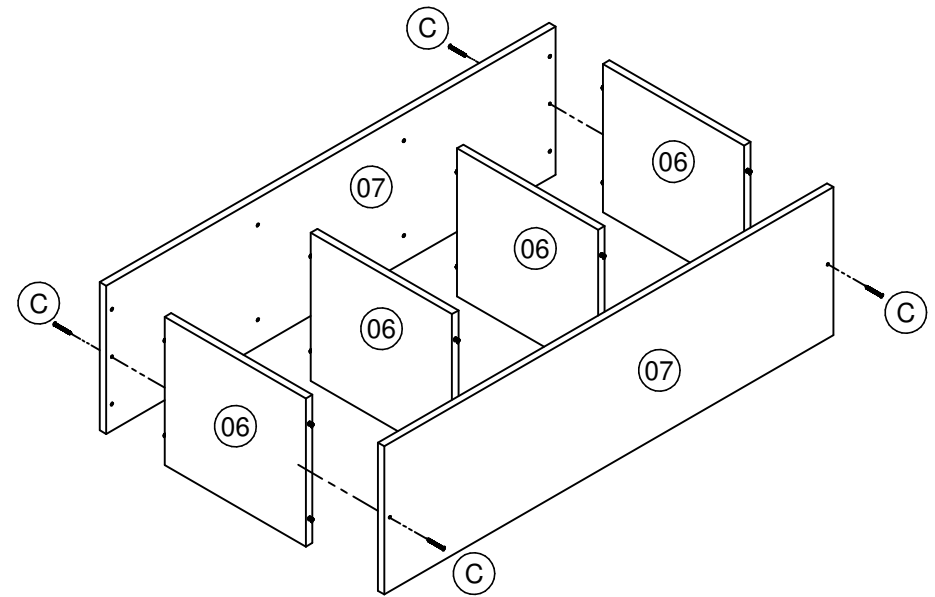

9

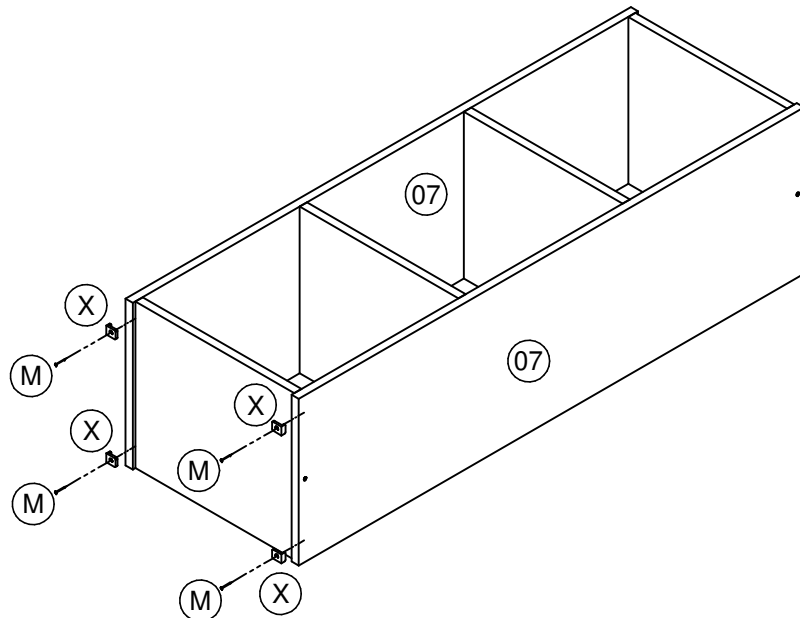

10

