




APR3636

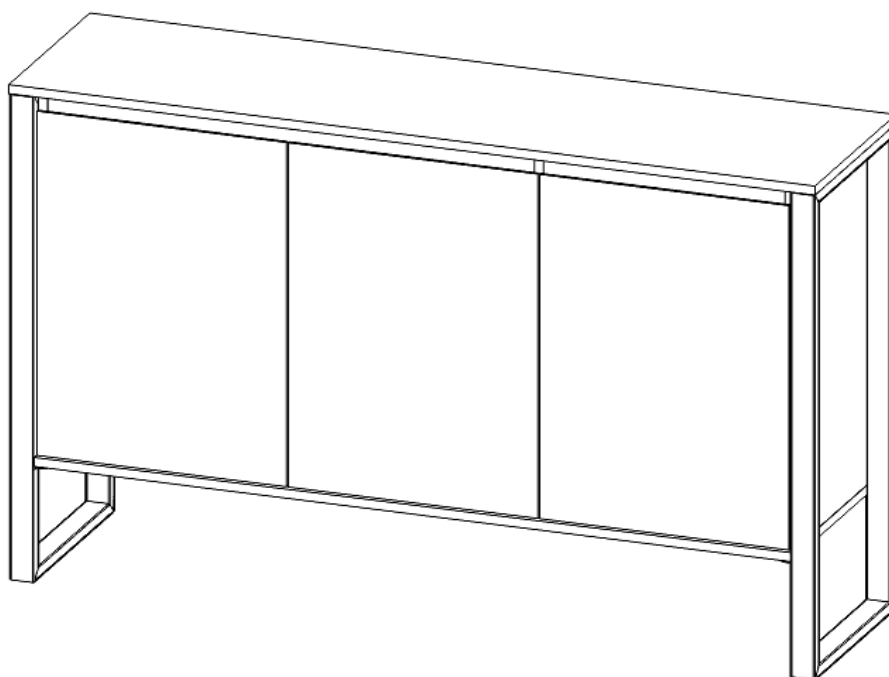

1º PASSO → UNIR AS LATERAIS, DIVISÃO, TRAVESSAS E COSTA, FIXANDO COM MINIFIX E CAVILHAS

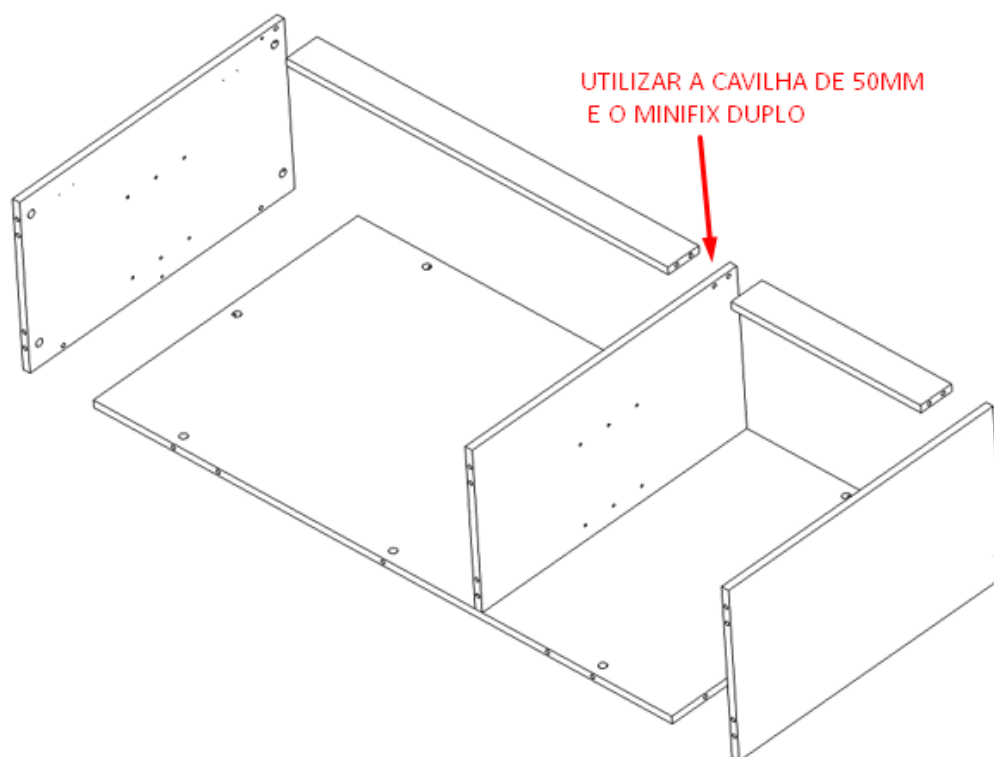


2º PASSO → UNIR O TAMPO E A BASE, FIXANDO COM MINIFIX E CAVILHAS

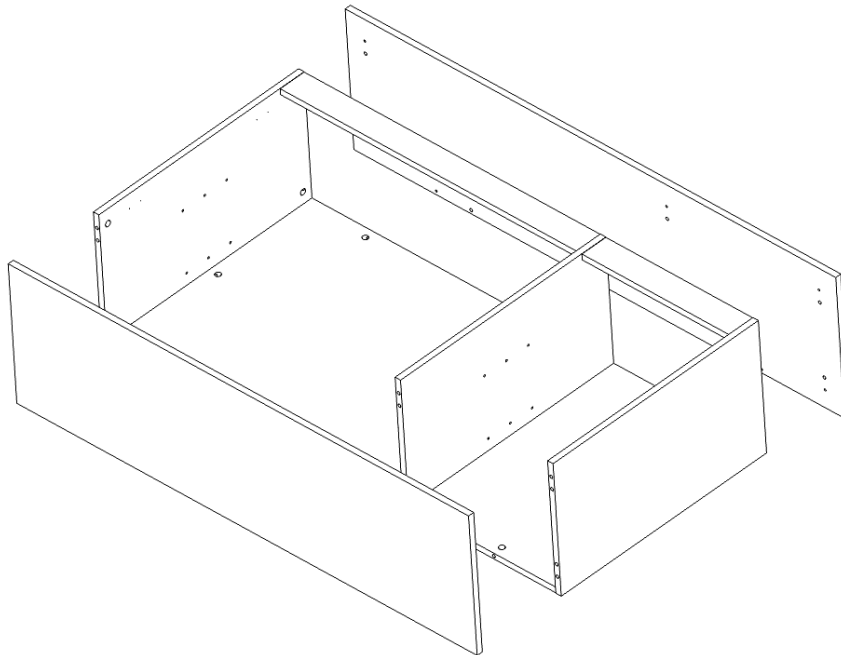


3º PASSO → FIXAR OS PÉS METÁLICOS NO TAMPO DO ARMÁRIOS COM O PARAFUSO 4,0X30 CABEÇA CHATA.

PARAFUSAR TAMBÉM O PÉ NA BASE DO ARMÁRIO, UTILIZANDO OS PARAFUSOS 4,0X14 CABEÇA PANELA

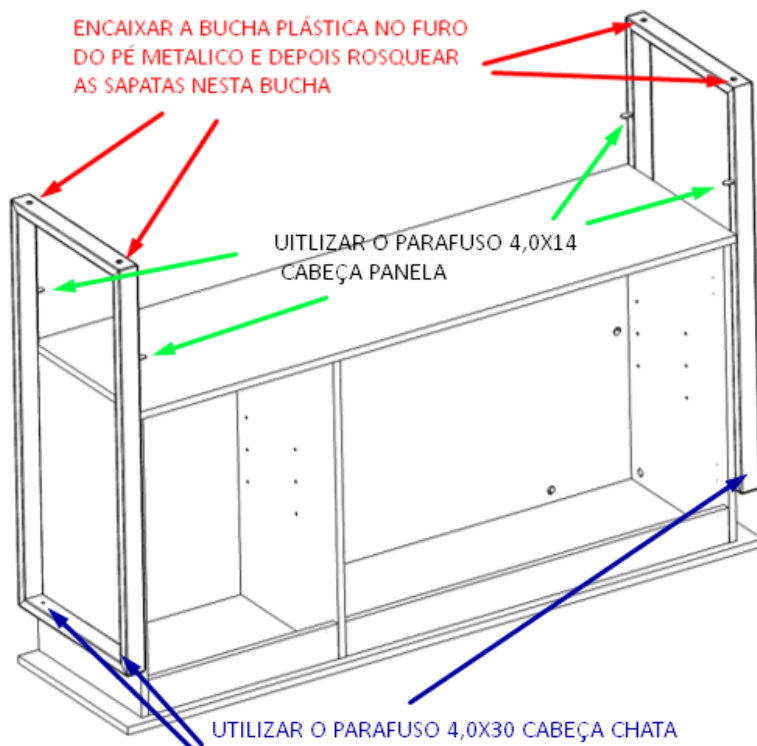

4º PASSO → ENCAIXAR AS PRATELEIRAS (COLOCAR OS PINOS SUPORTES DE PRATELEIRAS NAS FURAÇÕES EXISTENTES NAS LATERAIS E NA DIVISÓRIA)

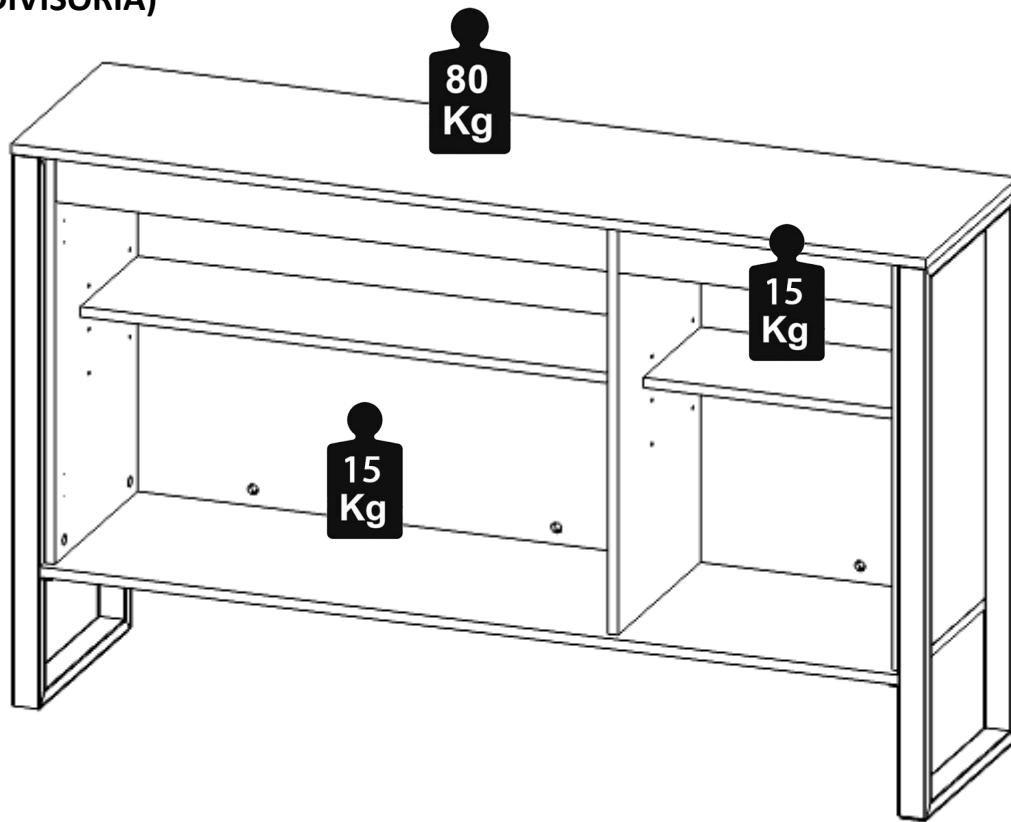

4º PASSO → FIXAR AS PORTAS (UTILIZAR AS DOBRADIÇAS + PARAFUSOS 4,0X14 CABEÇA PANELA)

