



MANUAL DE INSTALAÇÃO KIT PORTA PRONTA

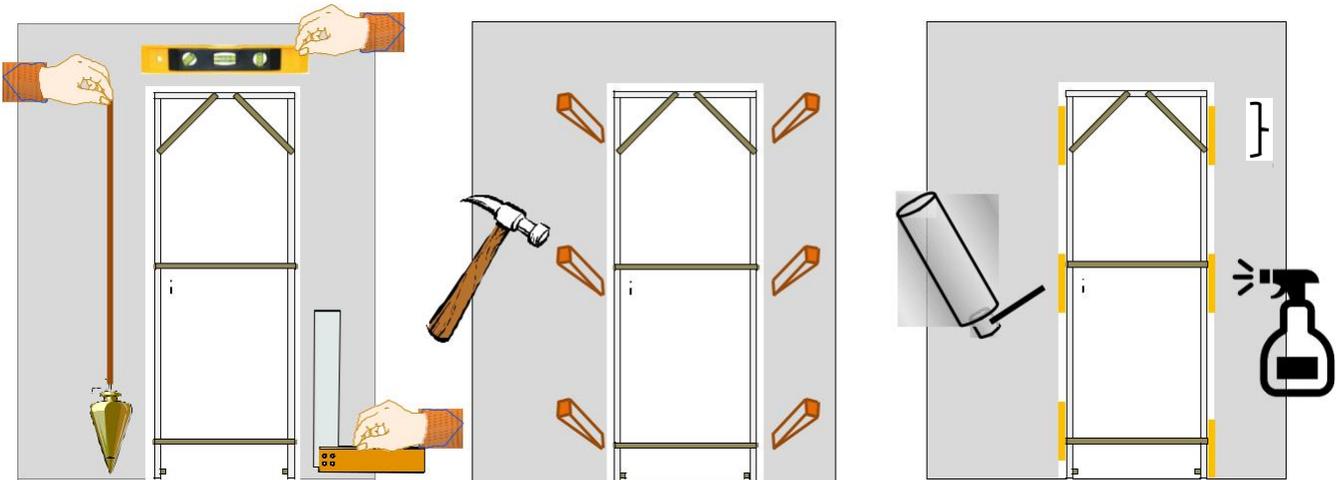

- 1) Encaixe o kit no vão de alvenaria.
- 2) Confira o esquadro, prumo e nível do kit, fixando-a provisoriamente com as cunhas.
- 3) Confira o funcionamento da porta.
- 4) Umedecer os pontos de aplicação da espuma expansiva de poliuretano.
- 5) Aplicar aproximadamente 10 cm de espuma em três pontos entre o marco e a alvenaria, na direção das travas. A espuma deve preencher toda a largura do marco (seguir as recomendações de uso e segurança do fabricante da espuma)

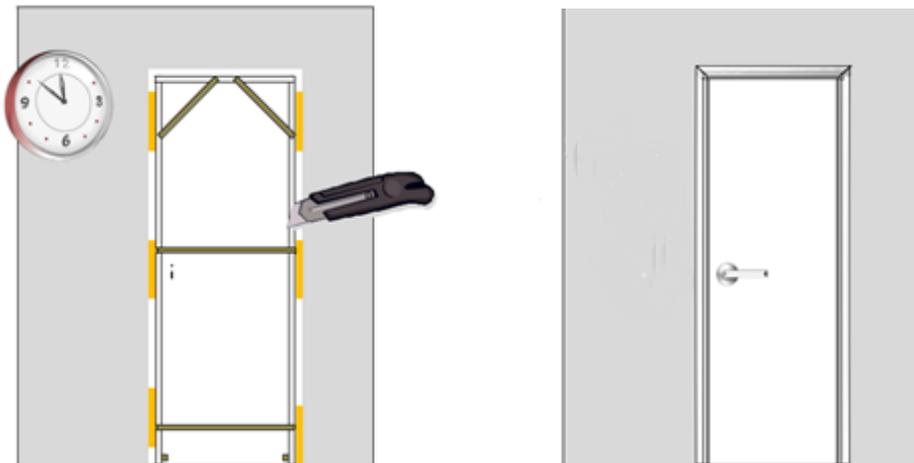

- 6) Após a cura completa da espuma, retirar as cunhas e cortar o excesso de espuma, usando um estilete ou serra.
- 7) Ajustar as guarnições, cortando-as em meia-esquadria ou retas 90º, encaixando-as nos canais dos batentes utilizando cola para fixação..
 - As de aba de encaixe das guarnições; maior lado externo e de (aba menor lado interno o lado da fechadura/dobradiças)
- 8) – Finalize encaixando as maçanetas com acabamentos.