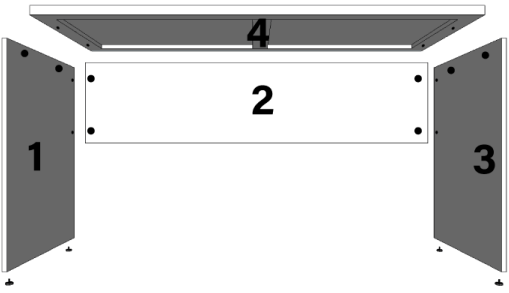


# MANUAL DE MONTAGEM MESA RETA 30MM PE PAINEL 15MM

## ACESSÓRIOS

|    |                             |                                                                                     |    |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1 | ADESIVO TAPA FURO           |  | 12 |
| B1 | BUCHA M6X10                 |  | 4  |
| C8 | CANTONEIRA EM L 13X13       |  | 2  |
| M1 | TAMBOR MINIFIX              |  | 8  |
| M2 | HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA |  | 8  |
| P1 | PARAFUSO 3,5X14             |  | 4  |
| S1 | SAPATA M6X14                |  | 4  |

| VISTA EXPLODIDA                                                                    | PEÇA | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QUANTIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|
|  | 1    | PE PAINEL         | 1          |
|                                                                                    | 2    | SAIA              | 1          |
|                                                                                    | 3    | PE PAINEL         | 1          |
|                                                                                    | 4    | TAMPO MESA        | 1          |

## PASSO 01




FIXE AS BUCHAS DA SAPATA “B1” NOS PÉS “1 E 3” E DEPOIS FIXE A SAPATA “S1”.

## PASSO 02


FIXE DUAS HASTES MINIFIX “M2” NAS FURAÇÕES PEQUENAS DOS PÉS “1” E “3”.

ENCAIXE OS PÉS “1 E 3” NA SAIA “2”, ALINHANDO OS FUROS MAIORES DA SAIA COM AS HASTES MINIFIX “M2” DOS PÉS.

NAS FURAÇÕES DA SAIA “2”, INSIRA OS TAMBORES MINIFIX “M1” E GIRE ATÉ TRAVAR.

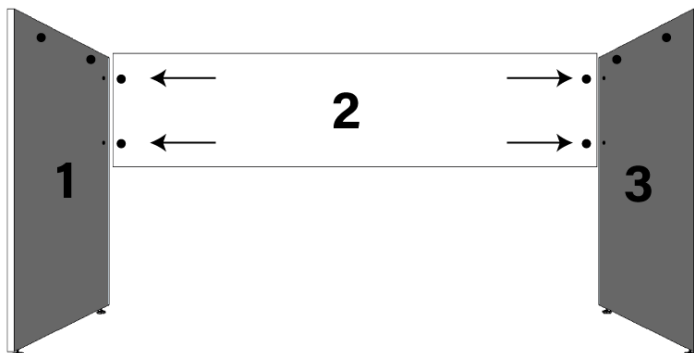


### PASSO 03

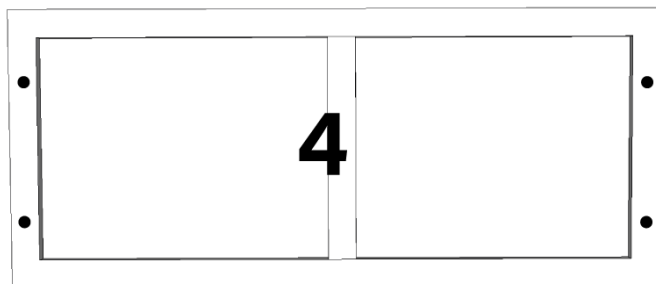

OBSERVE QUE O TAMPO "4" APRESENTA FUROS NAS EXTREMIDADES.

FIXE HASTE MINIFIX "M2" NO TAMPO "4" USANDO CHAVE PHILLIPS.

### PASSO 04

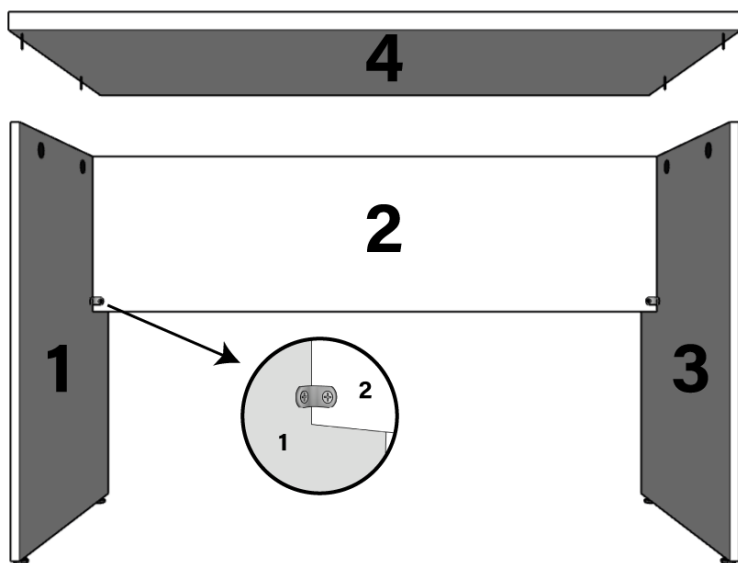

POSICIONE O TAMPO "4" SOBRE OS PÉS "1" E "3", ENCAIXANDO AS HASTES NOS FUROS MAIORES.

INSIRA O TAMBOR MINIFIX "M1" NOS FUROS INTERNOS DOS PÉS "1" E "3" E GIRE ATÉ TRAVAR.

CONFORME ILUSTRAÇÃO CIRCULAR, ENTRE A SAIA "2" E OS PÉS "1" E "3", UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" PARA FIXAR AS CANTONEIRAS "C8".

PARA FINALIZAR, COLE OS ADESIVOS TAPA-FUROS "A1" SOBRE OS DEVIDOS LUGARES.

### IMAGEM PRODUTO MONTADO

