




1º PASSO  
1º STEP  
1º PASO

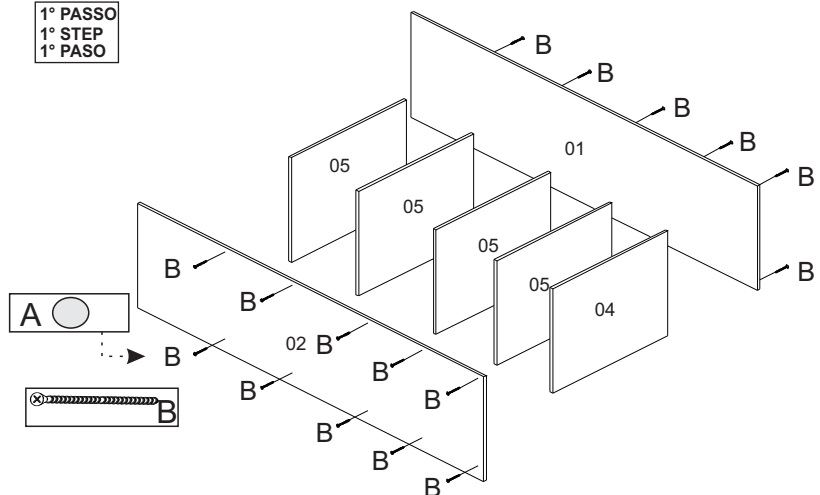


2º PASSO  
2º STEP  
2º PASO

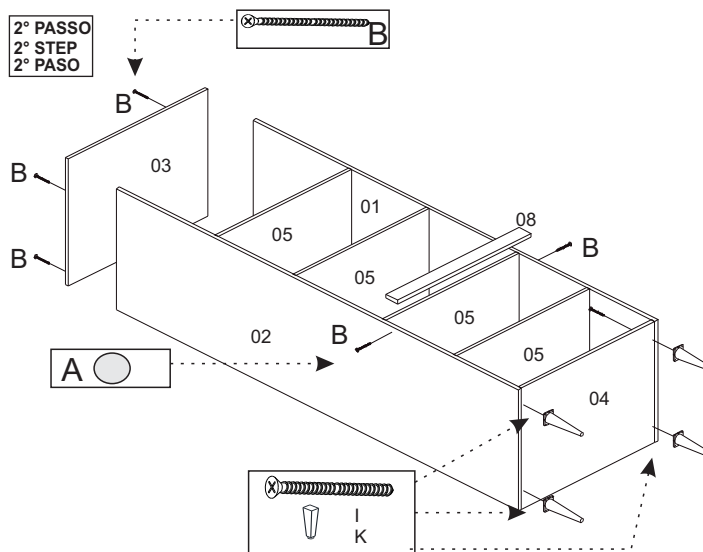

3º PASSO  
3º STEP  
3º PASO

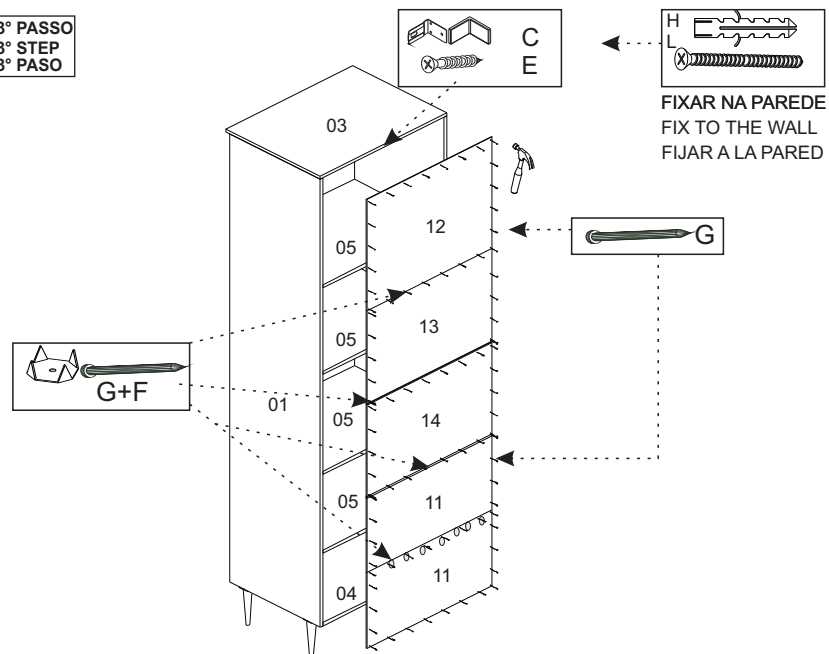

4º PASSO  
4º STEP  
4º PASO

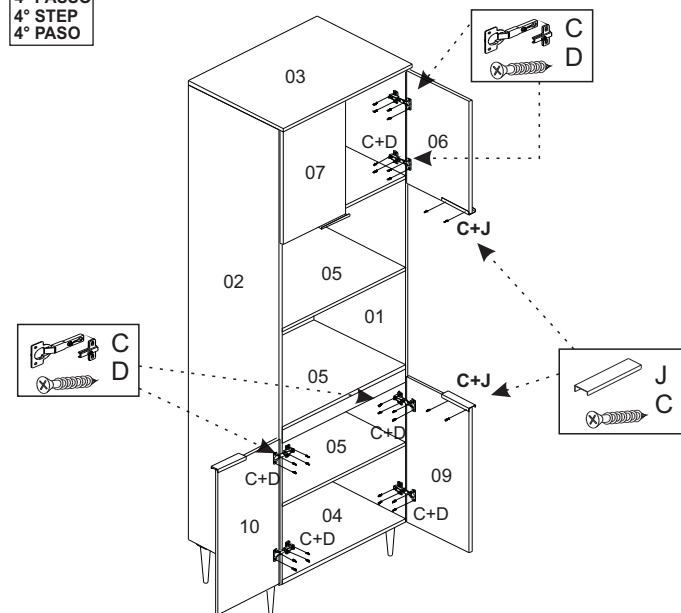

#### FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 22 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 26 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 59 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 08 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 01 | SUPORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                             |  |
| F | 20 | BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                                    |  |
| G | 50 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | 01 | BUCHA<br>BUSH<br>COJINETE                                               |  |
| I | 04 | PARAFUSO 5 X 40<br>SCREW 5 X 40<br>TORNILLO 5 X 40                      |  |
| J | 04 | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| K | 04 | PÉS SAN DIEGO<br>SAN DIEGO FEET<br>PIES DE SAN DIEGO                    |  |
| L | 01 | PARAFUSO 5 X 50<br>SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                      |  |

# BALCÃO DE PIA LAVINIA


## MANUAL DE MONTAGEM

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**REF.: 961**


1º PASSO  
1º STEP  
1º PASO

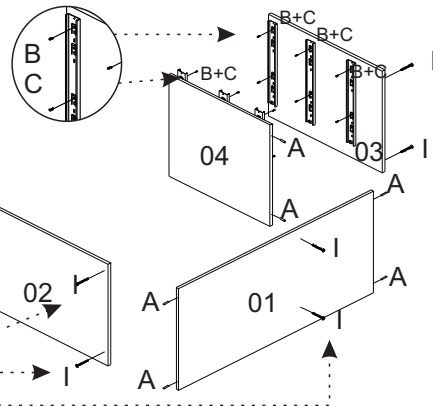


2º PASSO  
2º STEP  
2º PASO

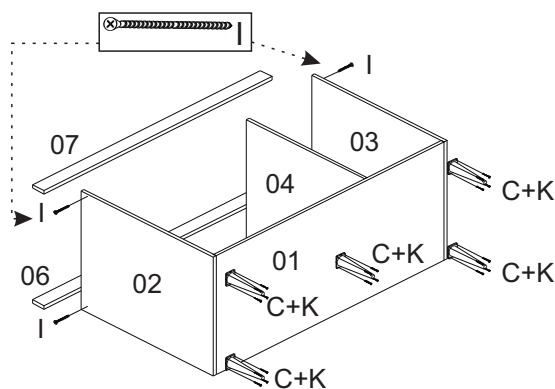

3º PASSO  
3º STEP  
3º PASO

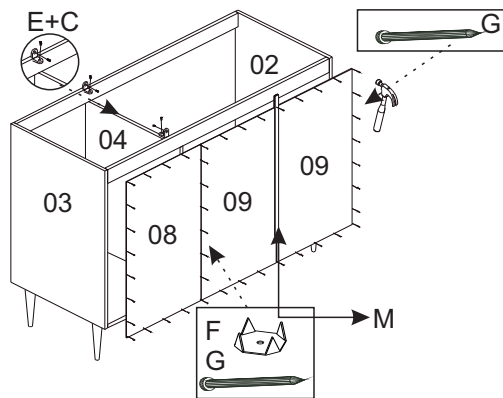


4º PASSO  
4º STEP  
4º PASO


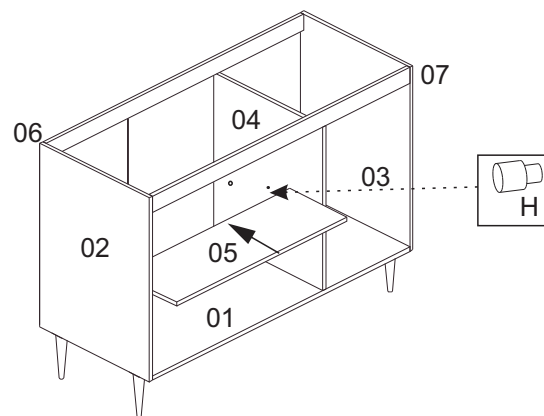


5º PASSO  
5º STEP  
5º PASO

3X

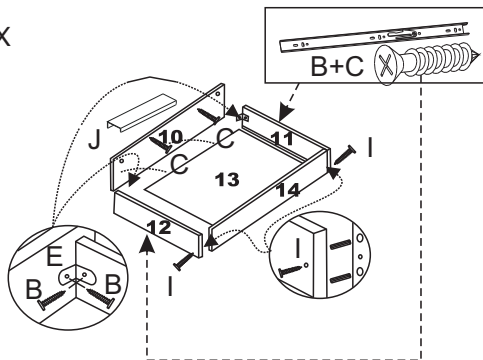


6º PASSO  
6º STEP  
6º PASO

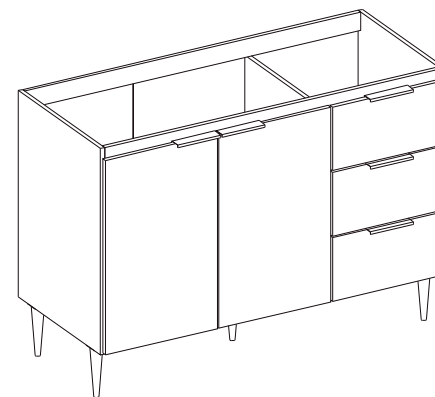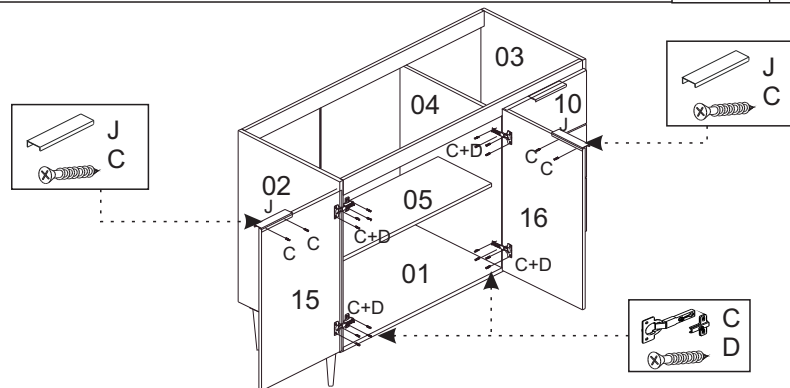


#### FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


|   |                                                                         |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | CAVILHA<br>PEG<br>CLAVIJA                                               |  |
| B | CORREDIÇA<br>SLIDE<br>DESILIZAR                                         |  |
| C | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | CANTONEIRA<br>Corner iron<br>Hierro de esquina                          |  |
| F | FIXADOR DE FUNDO<br>BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                |  |
| G | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | SUPORTE PRATELEIRA<br>SHELF SUPPORT<br>SOPORTE DE ESTANTES              |  |
| I | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X40                       |  |
| J | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| K | PÉS SAN DIEGO<br>SAN DIEGO FEET<br>PIES DE SAN DIEGO                    |  |
| L | PARAFUSO 4 X 50<br>SCREW 4 X 50<br>TORNILLO 4 X 50                      |  |
| M | PERFIL H<br>PROFILE H<br>PERFIL H                                       |  |

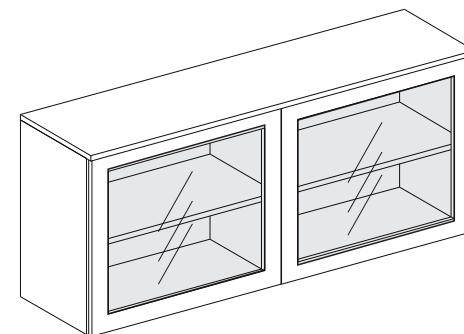


1° PASSO  
1° STEP  
1° PASO

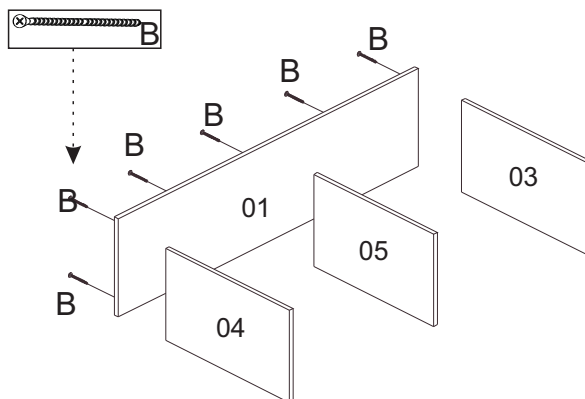


2° PASSO  
2° STEP  
2° PASO

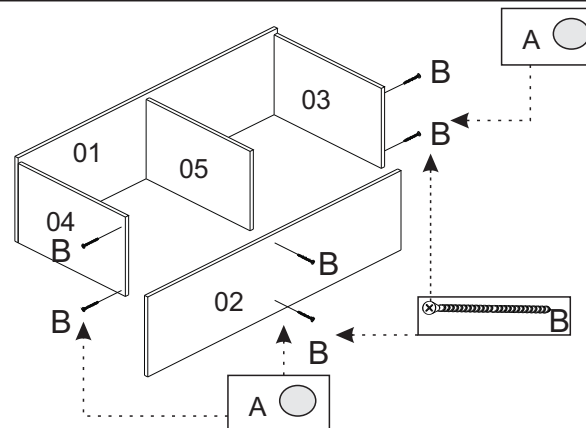


3° PASSO  
3° STEP  
3° PASO

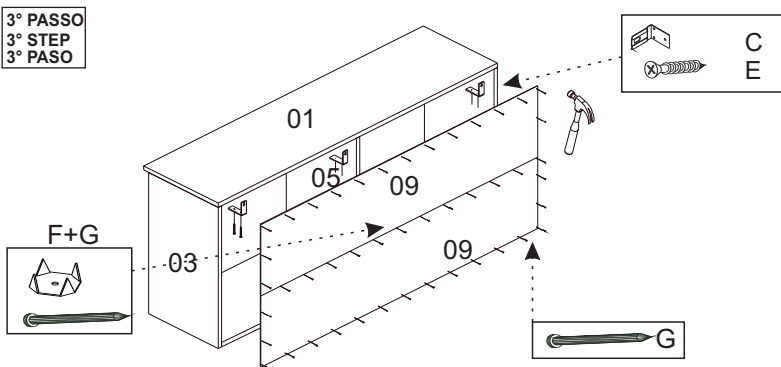


4° PASSO  
4° STEP  
4° PASO

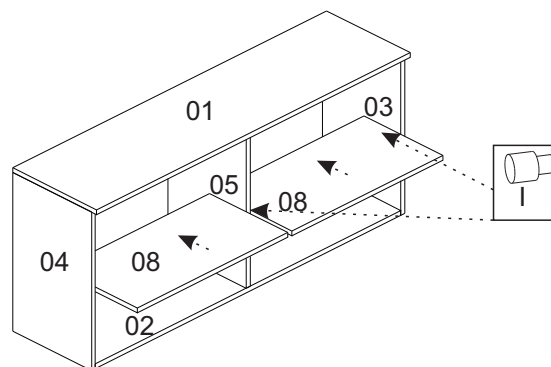

5° PASSO  
5° STEP  
5° PASO

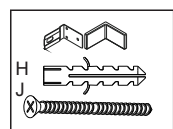

FIXAR NA PAREDE  
FIX TO THE WALL  
FIJAR A LA PARED

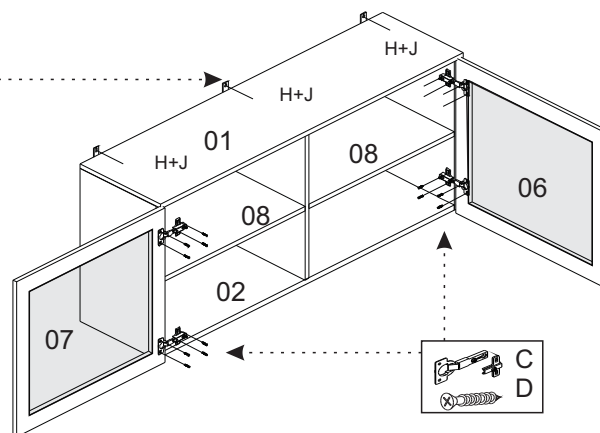

**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 06 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 12 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 33 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 04 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 03 | SUPORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                             |  |
| F | 10 | FIXADOR DE FUNDO<br>BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                |  |
| G | 50 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | 01 | BUCHA<br>BUSH<br>COJINETE                                               |  |
| I | 08 | SUPORTE PRATELEIRA<br>SHELF SUPPORT<br>SOPORTE DE ESTANTES              |  |
| J | 03 | PARAFUSO 5 X 50<br>SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                      |  |

# AÉREO BASCULANTE SUPERIOR LAVINIA


## MANUAL DE MONTAGEM

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## REF.: 965


1° PASSO  
1° STEP  
1° PASO

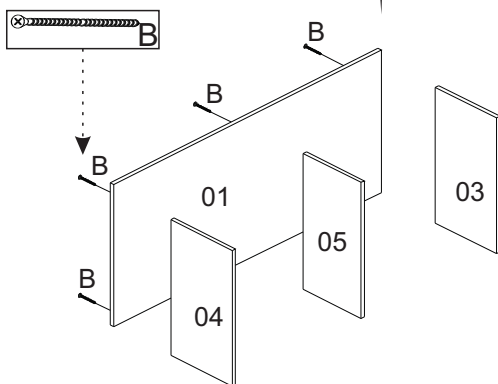


2° PASSO  
2° STEP  
2° PASO

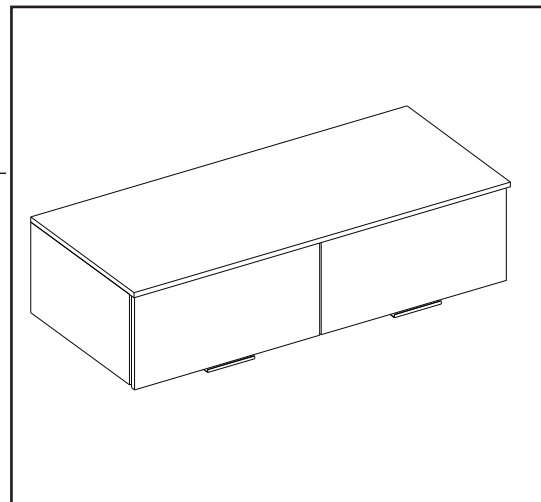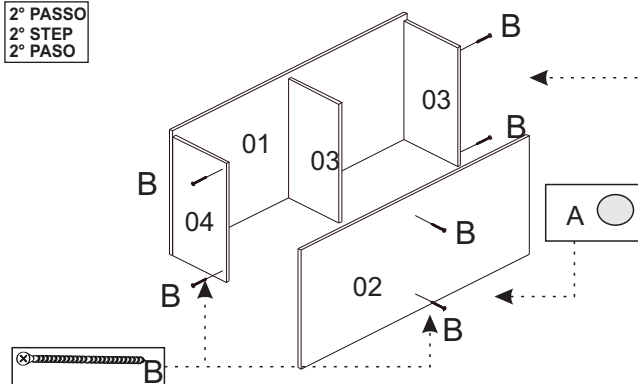


3° PASSO  
3° STEP  
3° PASO

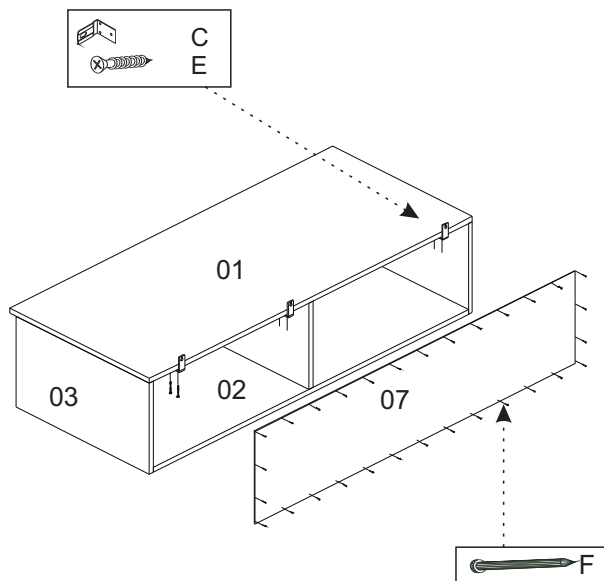

4° PASSO  
4° STEP  
4° PASO

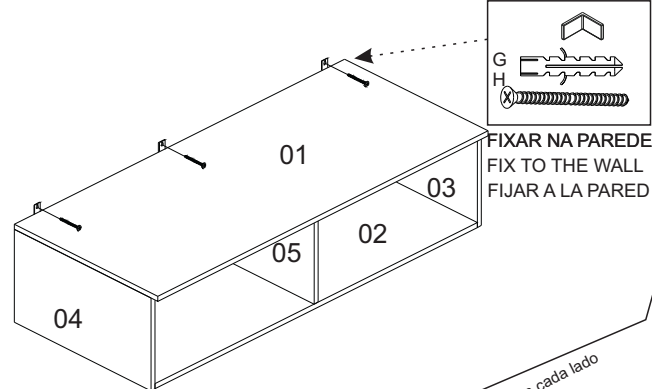

5° PASSO  
5° STEP  
5° PASO

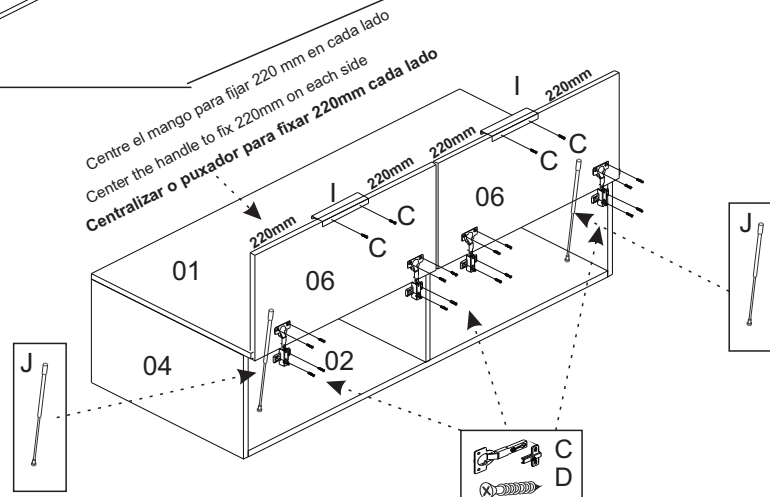

#### FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 06 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 12 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 29 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 04 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 03 | SUPORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                             |  |
| F | 30 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| G | 03 | BUCHA<br>COJINETE                                                       |  |
| H | 03 | PARAFUSO 5 X 50<br>SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                      |  |
| I | 02 | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| J | 02 | PISTÃO A GÁS<br>GAS PISTON<br>PISTÓN DE GAS                             |  |


# BALCÃO COOK TOP LAVINIA

## MANUAL DE MONTAGEM


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE


## REF.: 966

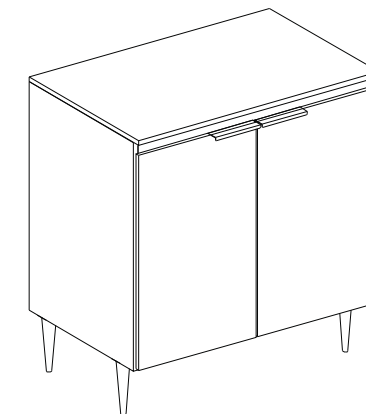


1º PASSO  
1º STEP  
1º PASO

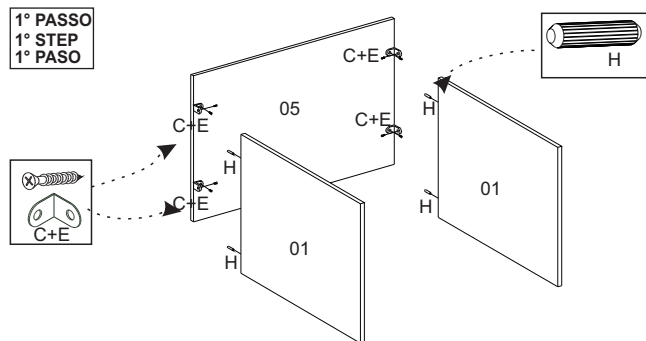


2º PASSO  
2º STEP  
2º PASO

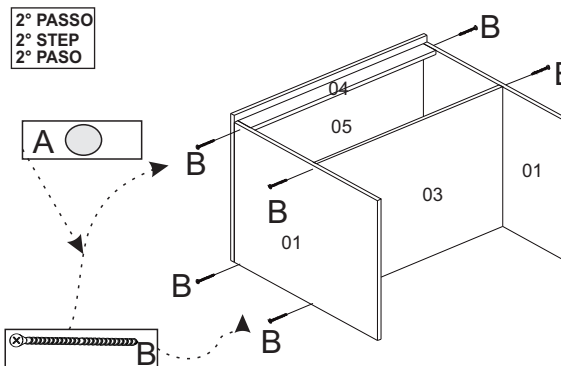


3º PASSO  
3º STEP  
3º PASO

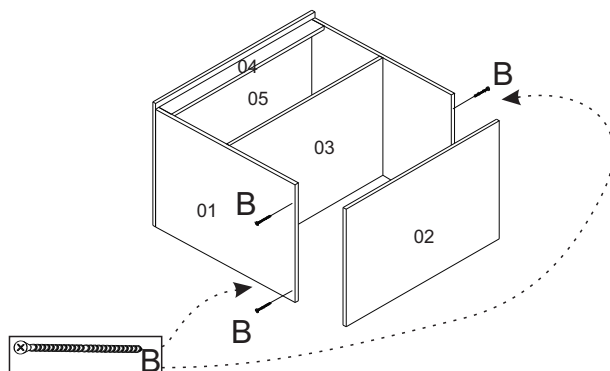


4º PASSO  
4º STEP  
4º PASO

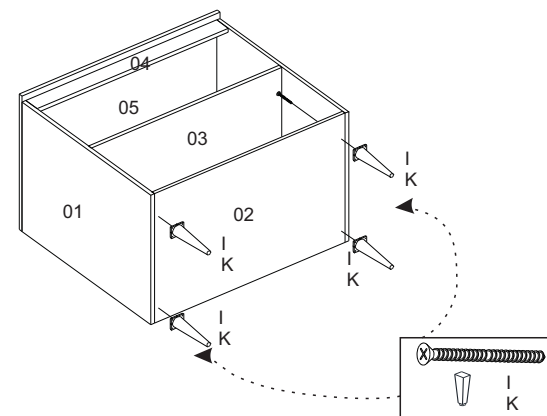

5º PASSO  
5º STEP  
5º PASO

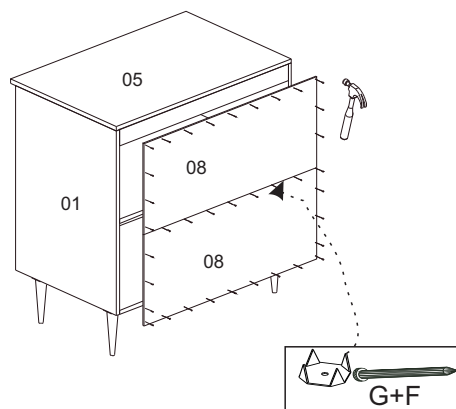


6º PASSO  
6º STEP  
6º PASO

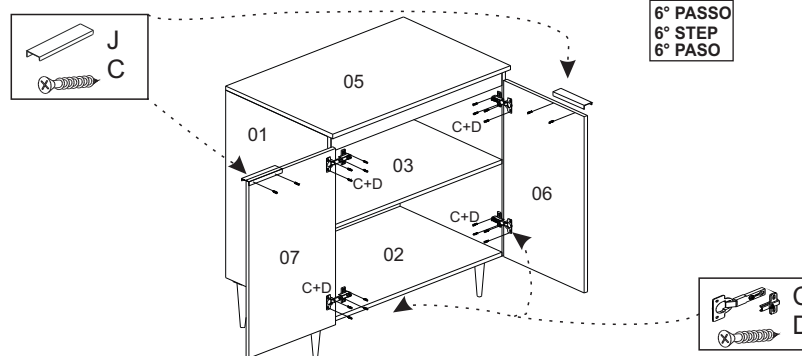

#### FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS


|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 12 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 00 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 42 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 04 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 04 | CANTONEIRA<br>Corner iron<br>Hierro de esquina                          |  |
| F | 06 | FIXADOR DE FUNDO<br>BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                |  |
| G | 30 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | 04 | CAVILHA<br>PEG<br>CLAVIJA                                               |  |
| I | 12 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X40                       |  |
| J | 02 | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| K | 04 | PÉS SAN DIEGO<br>SAN DIEGO FEET<br>PIES DE SAN DIEGO                    |  |
| L | 04 | PARAFUSO 5 X 40<br>SCREW 5 X 40<br>TORNILLO 5 X 40                      |  |

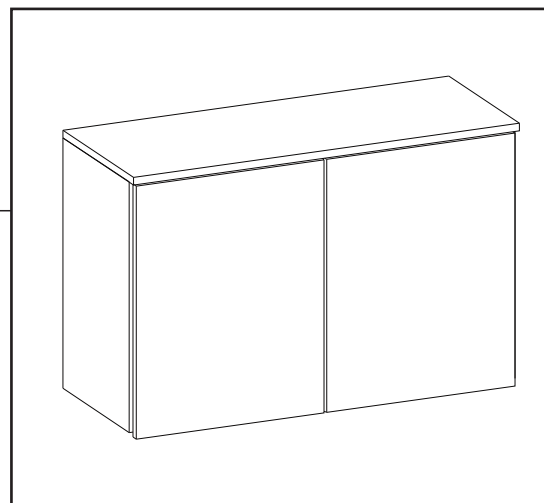


**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 08 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 12 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 30 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 04 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 02 | SUORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                              |  |
| F | 06 | FIXADOR DE FUNDO<br>BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                |  |
| G | 40 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | 02 | BUCHA<br>BUSH                                                           |  |
| I | 02 | SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                                         |  |


1° PASSO  
1° STEP  
1° PASO

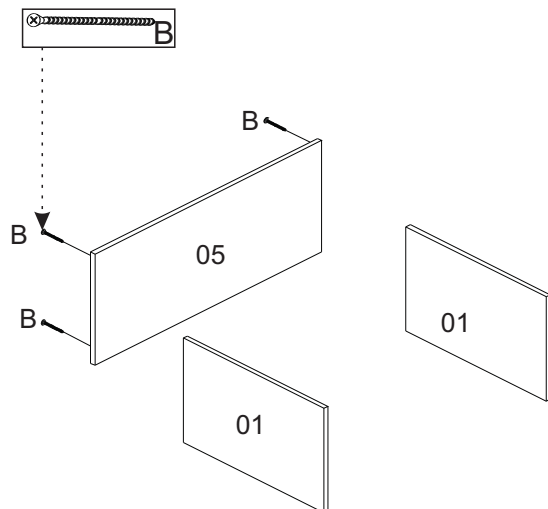



2° PASSO  
2° STEP  
2° PASO

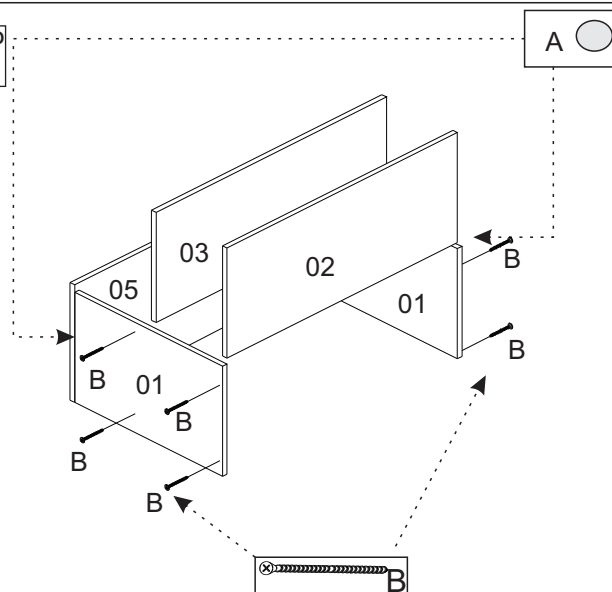

3° PASSO  
3° STEP  
3° PASO

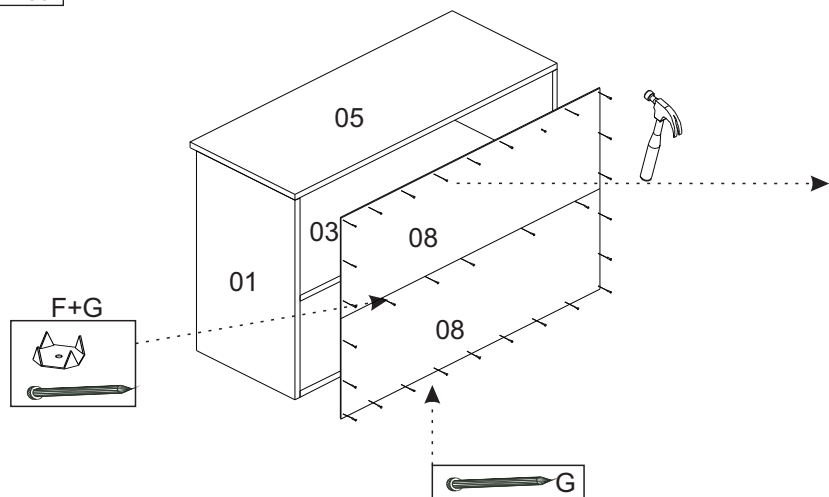


4° PASSO  
4° STEP  
4° PASO

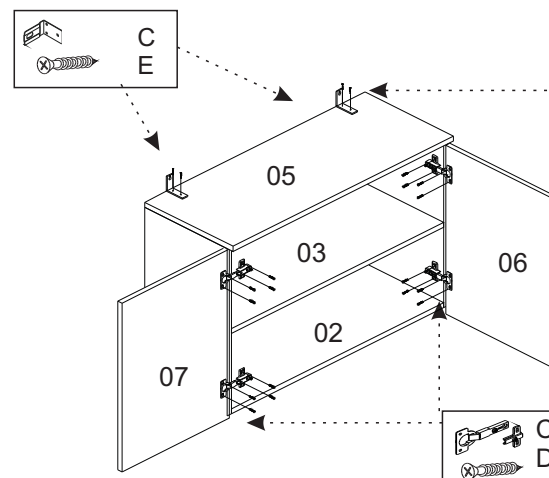


FIXAR NA PAREDE  
FIX TO THE WALL  
FIJAR A LA PARED


1º PASSO  
1º STEP  
1º PASO

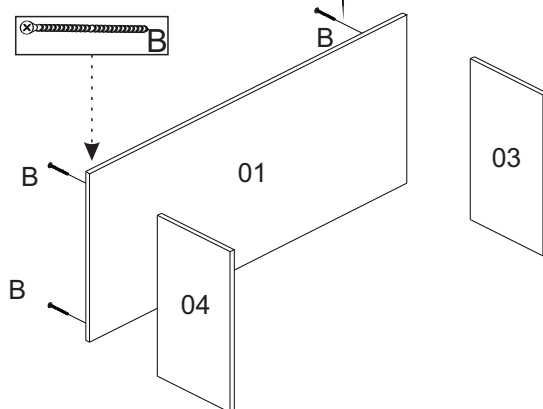


2º PASSO  
2º STEP  
2º PASO

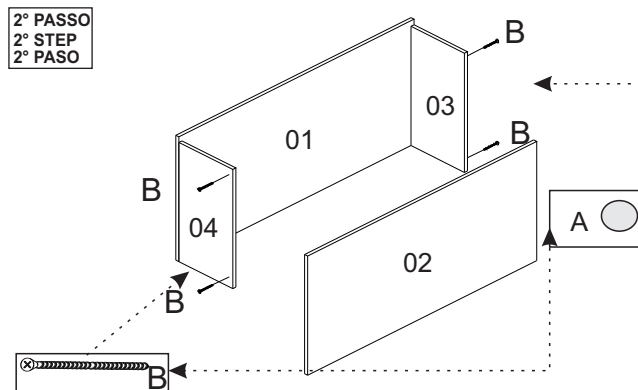


3º PASSO  
3º STEP  
3º PASO

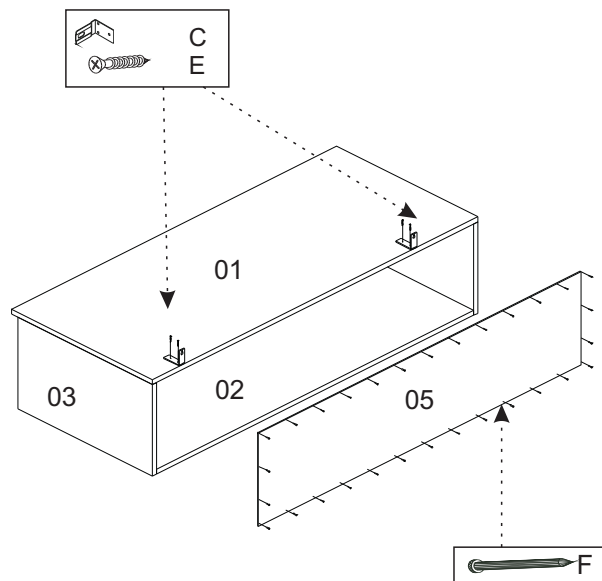

4º PASSO  
4º STEP  
4º PASO

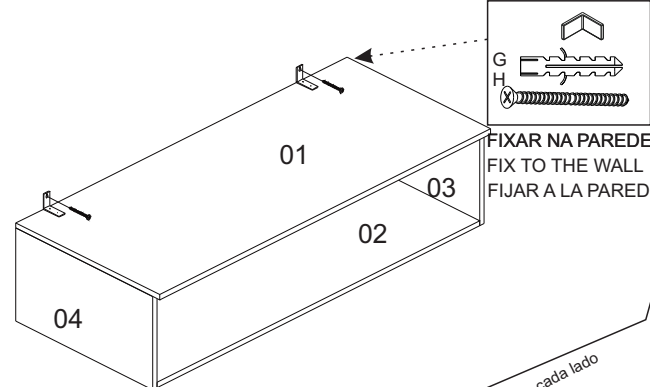

5º PASSO  
5º STEP  
5º PASO

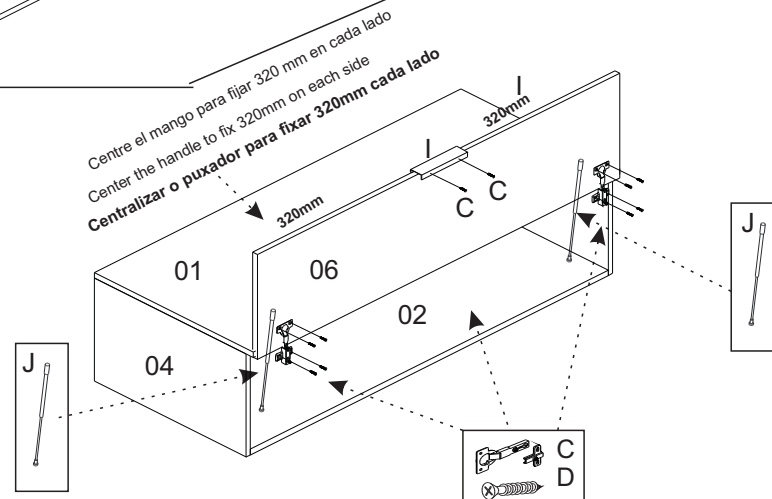

**FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS**

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 04 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 08 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 16 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 02 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 02 | SUPOORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                            |  |
| F | 22 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| G | 02 | BUCHA<br>COJINETE                                                       |  |
| H | 02 | PARAFUSO 5 X 50<br>SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                      |  |
| I | 01 | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| J | 01 | PISTÃO A GÁS<br>GAS PISTON<br>PISTÓN DE GAS                             |  |








# CRISTALEIRA LAVINIA

## REF.: 974

## MANUAL DE MONTAGEM

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

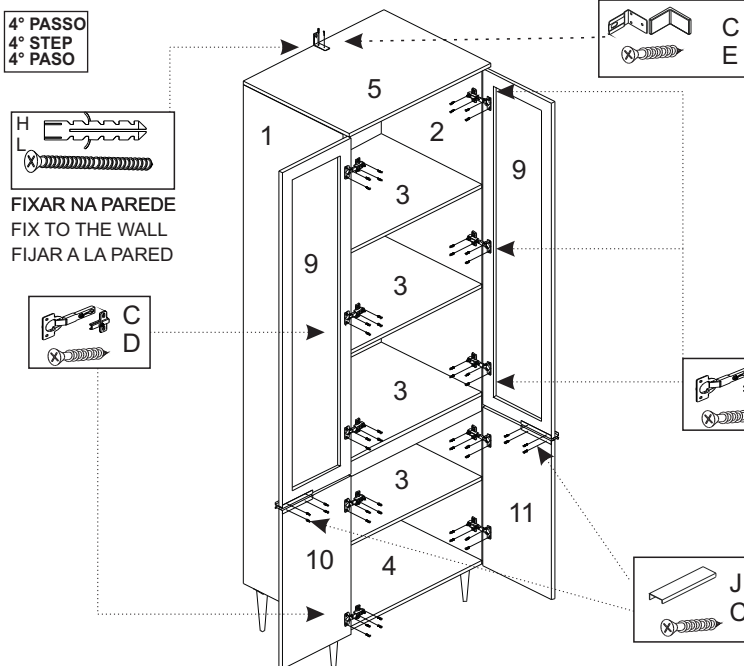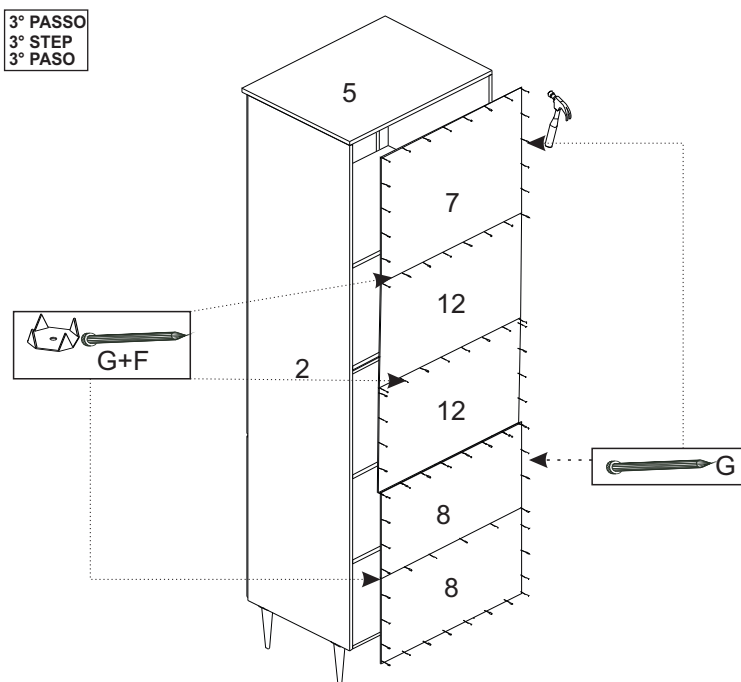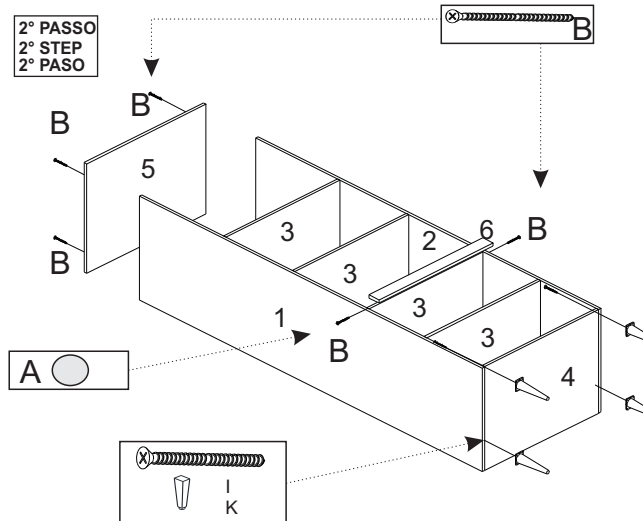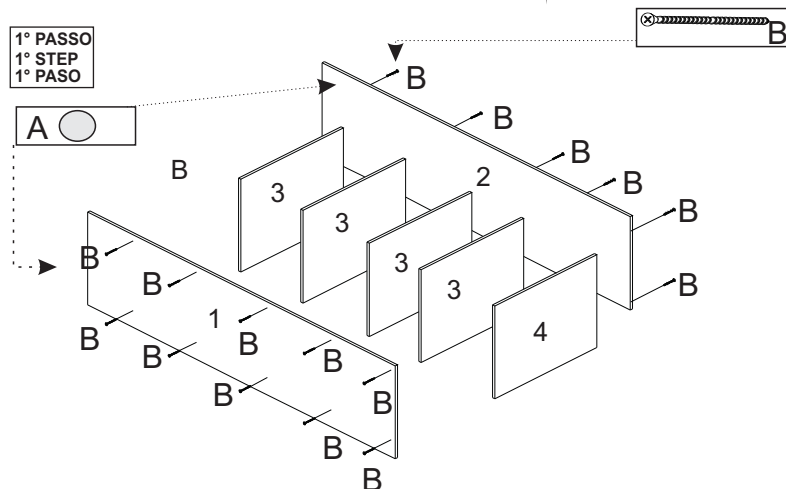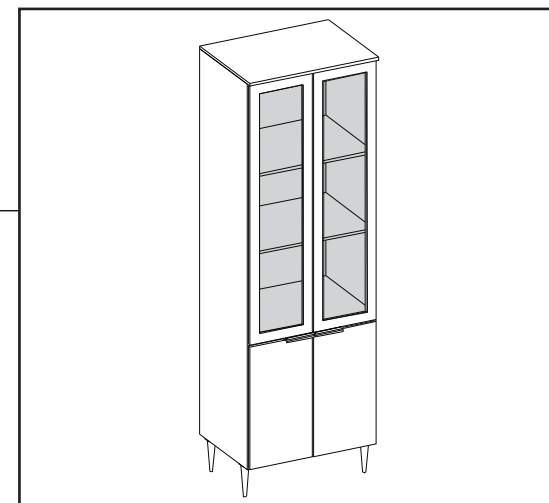

#### FERRAGENS / HARDWARE / EQUIPOS

|   |    |                                                                         |  |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| A | 22 | TAPA FURO<br>HOLE COVER<br>TAPA DEL AGUJERO                             |  |
| B | 26 | PARAFUSO 4 X 40<br>SCREW 4 X 40<br>TORNILLO 4 X 40                      |  |
| C | 71 | PARAFUSO 3,5 X 14<br>SCREW 3,5 X 14<br>TORNILLO 3,5X14                  |  |
| D | 10 | DOBRADIÇA SUPER ALTA 35<br>SUPER HIGH HINGE 35<br>BISAGRA SUPER ALTA 35 |  |
| E | 01 | SUPORTE AÉREO<br>AIR SUPPORT<br>APOYO AÉREO                             |  |
| F | 20 | BACKGROUND FIXER<br>FIJADOR INFERIOR                                    |  |
| G | 70 | PREGO 10 X 10<br>NAIL 10 X 10<br>CLAVO 10 X 10                          |  |
| H | 01 | BUCHA<br>BUSH<br>COJINETE                                               |  |
| I | 04 | PARAFUSO 5 X 40<br>SCREW 5 X 40<br>TORNILLO 5 X 40                      |  |
| J | 04 | PUXADOR PARIS<br>HANDLE PARIS<br>MANEJAR PARIS                          |  |
| K | 04 | PÉS SAN DIEGO<br>SAN DIEGO FEET<br>PIES DE SAN DIEGO                    |  |
| L | 01 | PARAFUSO 5 X 50<br>SCREW 5 X 50<br>TORNILLO 5 X 50                      |  |