





Modulação = Paris 4 + Canto + Paris 2 + Aéreo + Paris 1

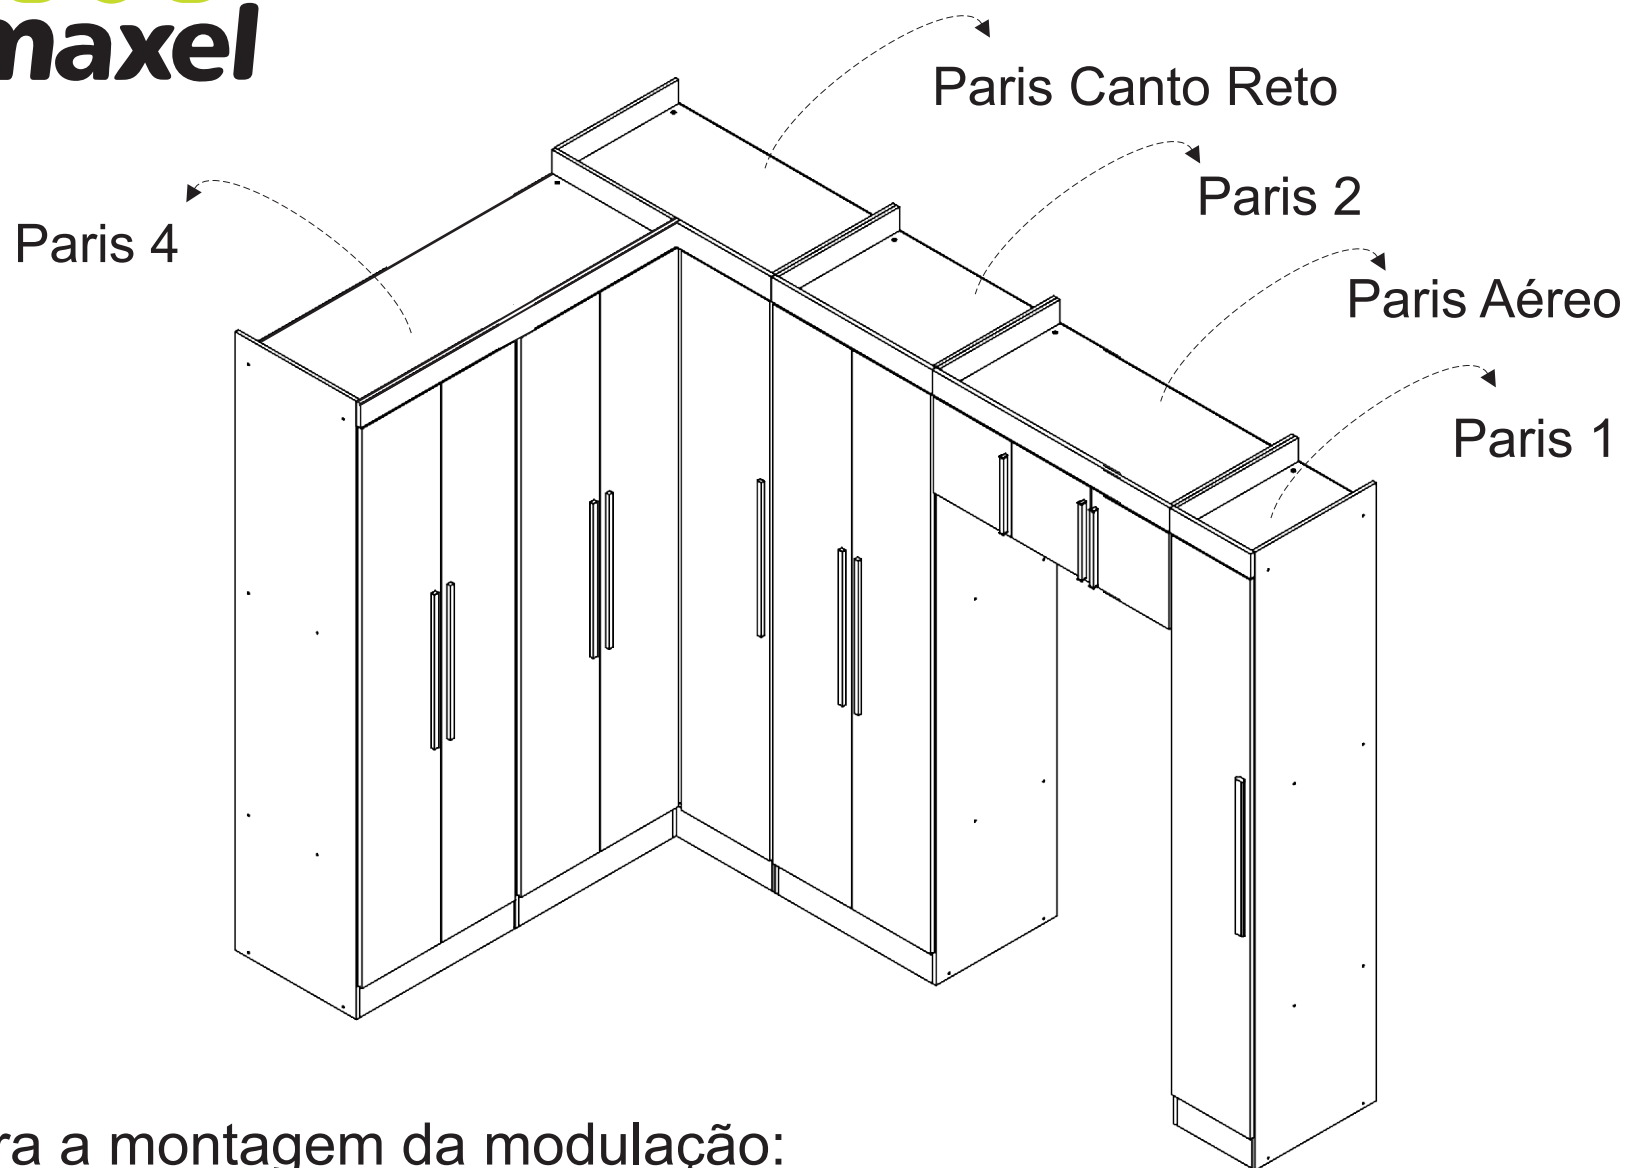

Para a montagem da modulação:

Primeiro monte cada Roupeiro separado, como nas instruções a seguir e depois faça a montagem final , juntando os cinco módulos.

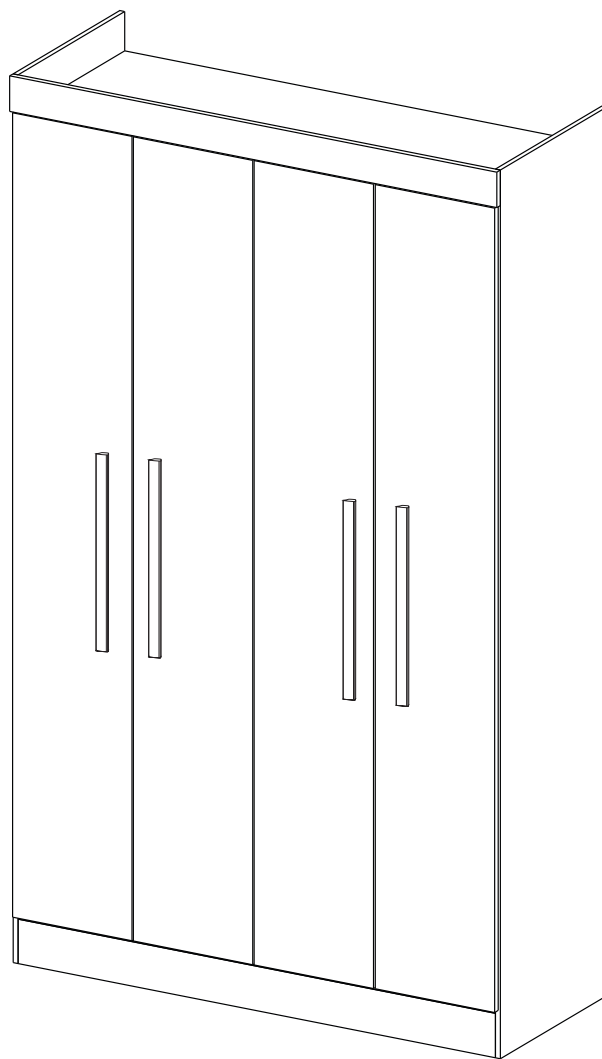

Guarda Roupa Paris 4 portas

Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete
- ✓ Para montar seu móvel, você vai precisar de um bom espaço, monte seu móvel deitado
- ✓ Para realizar a montagem, são necessárias **2** pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.


Para solicitar assistência técnica, identificar:
Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.
Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

Siga Maxel Móveis



FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICO		20
B	23092	CAVILHA MADEIRA 6MM X 30MM		8
C	22659	SUPORTE PRATELEIRA PLÁSTICO 8MM X 10MM		16
D	22415	SUPORTE CABIDEIRO PLÁSTICO		2
E	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MM X 18MM		12
F	23064	PARAFUSO PHILIPS 4,5MM X 45MM C.CHATA		6
G	20015	CAVILHA MADEIRA 8MM X 30MM		4
H	20026	PREGO METAL 10MMX10MM		110
I	10033	PARAFUSO PHILIPS ZINCADO 4MM X 25MM		6
J	60454	CORREDIÇA TELESCÓPICA METAL 300 MM		2
K	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 12MM C.CHATA		90
L	20100	PORCA SEXTAVADA METAL		6
M	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA METAL		12
N	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
O	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX30MM C.CHATA		10
P	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5MM X 45MM FLANGEADO		14
Q	21433	DOBRADIÇA 26MM METAL		12
R	26416	PUXADOR PIACENZA MDF 500 MM		4
S	22605	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA PLÁSTICO		8
T	16955	SAPATA L 12MM X 12MM PLÁSTICO		8
U	18047	TAPA FURO 8 MM RETÍCULA 095		12
W	21422	TAPA FURO 5,5 MM BRANCO		4
X	1205	TAPA FURO 5,5 MM PRETO		4
Y	18046	TAPA FURO 5,5 MM GRAFITE		4
Z	1315	TAPA FURO 5,5 MM CARAMELO		4
AA	20248	VARÃO MADEIRA 570MM		1
BB	17018	PERFIL PLÁSTICO 1190MM		3
CC	20001	PARAFUSO PHILIPS 3,5MMX25MM C.CHATA		8


PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




LISTA DE PECAS

Ref.	Código MDP- VOL 01				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinamomo /off	Preto			Comp	Larg	Esp
1			P00939		BASE SOBRE GAVETA	1	1166	451	12
2			P03269		BASE SUPERIOR	1	1166	451	12
3			P00948		BASE INFERIOR	1	1166	451	12
4			P05890		LATERAL INTERNA	1	1799	451	12
5			P00924		PRATELEIRA	4	577	338	12
6	P05892	P05904	P05894	P05895	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2000	451	12
7	P04167	P04764	P05829	P04216	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2000	451	12
8			P00077		FORRO	4	1187	455	3
9			P00943		FRENTE GAVETA	2	530	145	15
10			P00035		LATERAL GAVETA	4	350	100	12
11			P00938		PARTE ATRAS DE GAVETA	2	465	70	12
12			P02136		FORRO DE GAVETA	2	487	357	3
Ref.	Código MDP- VOL 02				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinamomo /off	Preto			Comp	Larg	Esp
13	P02565	P04765	P05830	P04217	RODAPÉ	1	1166	100	15
14			P03717		RODAPÉ DE TRÁS	1	1166	100	15
15	P02521	P04696	P03955	P04150	PORTA	8	1810	292	15
16	P02566	P04766	P05831	P04218	VISTA FRONTAL	1	1190	80	15
Ref.	Código MDF- VOL 01				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinamomo /off	Preto			Comp	Larg	Esp
1			P00006		BASE SOBRE GAVETA	1	577	451	12
2			P00076		BASE SUPERIOR	1	1166	451	12
3			P00075		BASE INFERIOR	1	1166	451	12
4			P05896		LATERAL INTERNA	1	1799	451	12
5			P00007		PRATELEIRA	4	577	338	12
6	P05897	P05898	P05902	P05903	LATERAL EXTERNA ESQ.	1	2000	451	12
7	P00503	P04785	P05667	P04208	LATERAL EXTERNA DIR.	1	2000	451	12
8			P00077		FORRO	4	2364	451	3
9			P00015		FRENTE GAVETA	2	530	145	15
10			P03772		LATERAL GAVETA	8	350	100	12
11			P00010		PARTE ATRAS DE GAVETA	4	465	70	12
12			P02136		FORRO DE GAVETA	2	487	357	3
Ref.	Código MDF- VOL 02				Descrição	Qtd	Dimensões (mm)		
	Branco	Onix	Cinamomo /off	Preto			Comp	Larg	Esp
13	P00511	P04787	P05669	P03717	RODAPÉ	1	1166	100	15
14			P03717		RODAPÉ DE TRÁS	1	1166	100	15
15	P00011	P04681	P02674	P04212	PORTA	4	1810	292	15
16	P00528	P04788	P05670	P04220	VISTA FRONTAL	1	1190	80	15

Opção 1

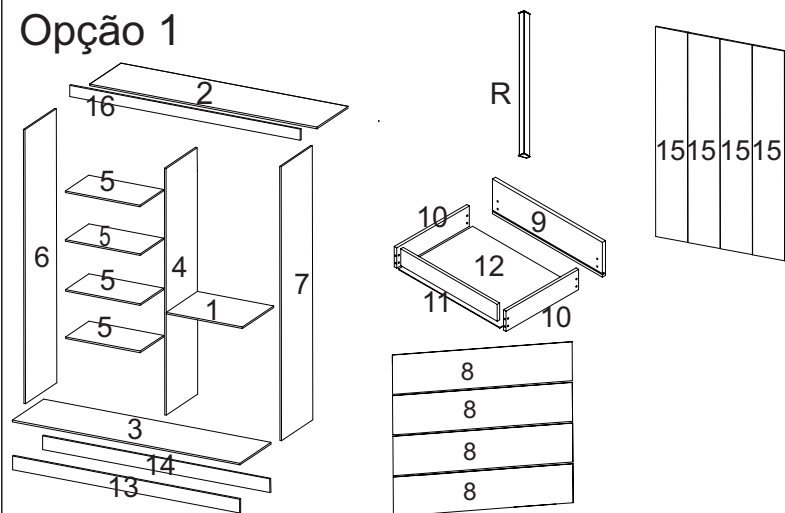

Opção 2

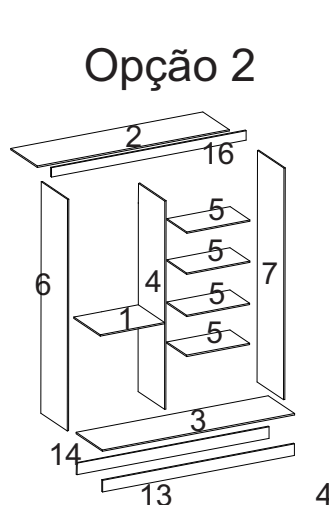

PRÉ MONTAGEM

you will need:



A=20



C=16



D=2



S=8




K=18



J=2



G=4

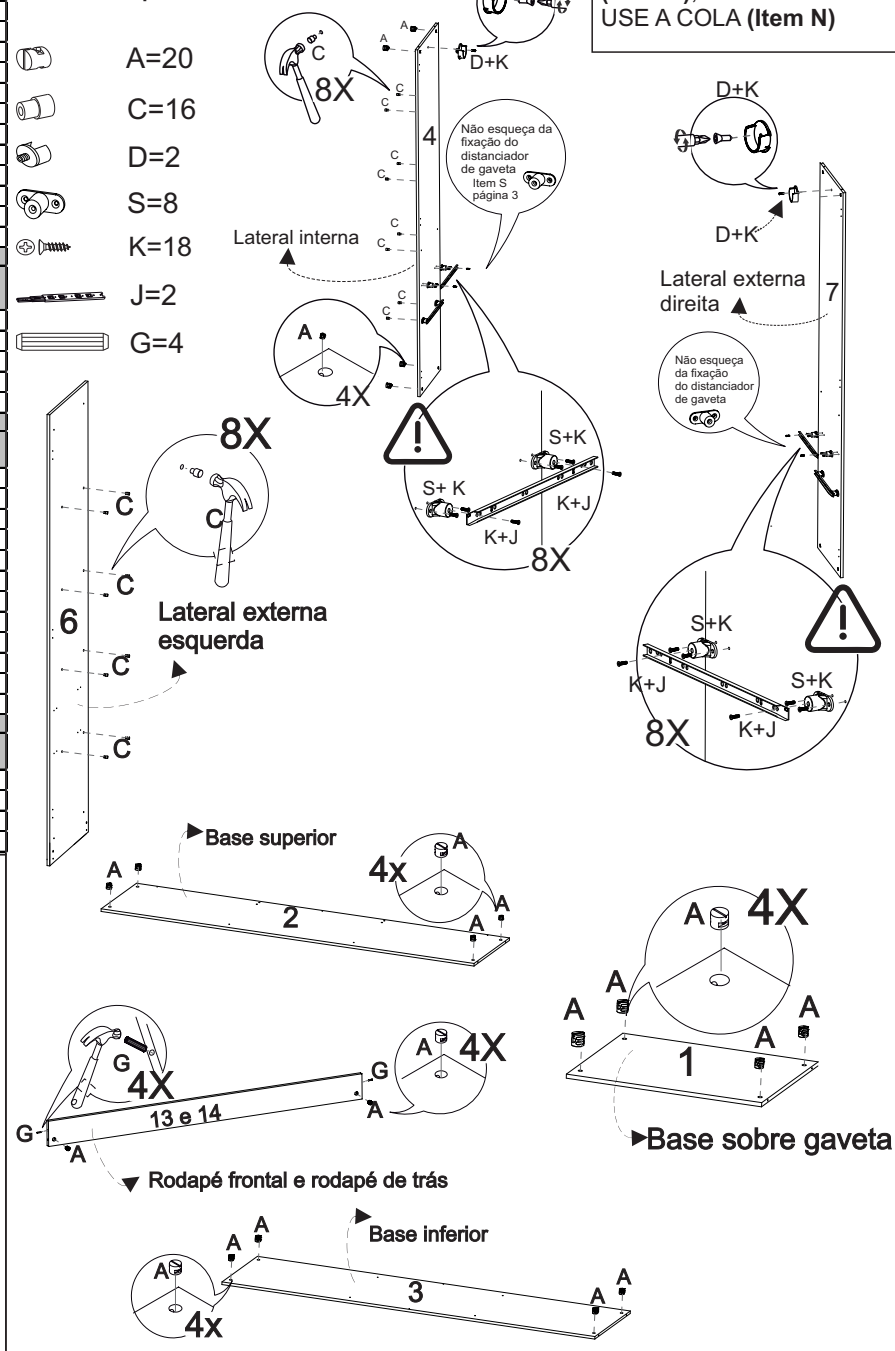


FOR FIXING THE DOWELS (Item G); USE THE GLUE (Item N)

Passo 1:

LATERAIS EXTERNAS E BASES INFERIOR E SUPERIOR

you will need:

-  H=4
-  T=4
-  P=8

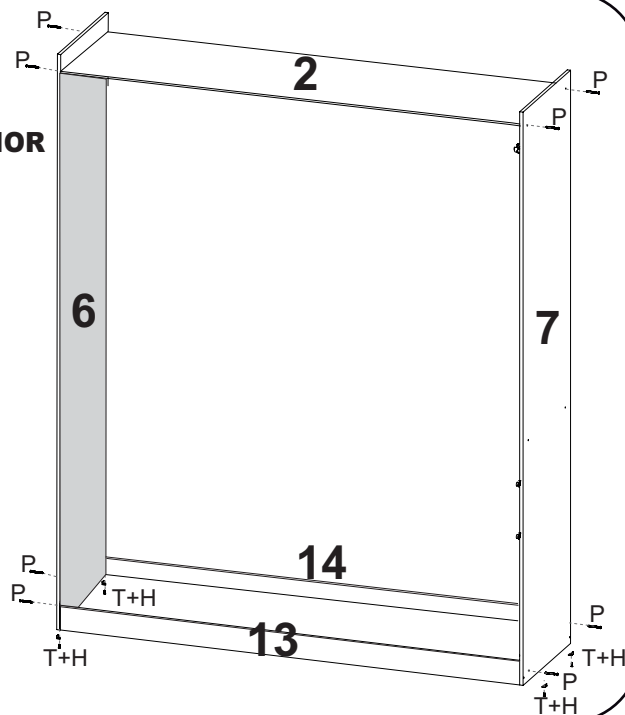


Passo 3:

you will need:

-  H=24
-  B=8
-  O=8
-  K=16
-  E=8
-  J=2

Opção 1

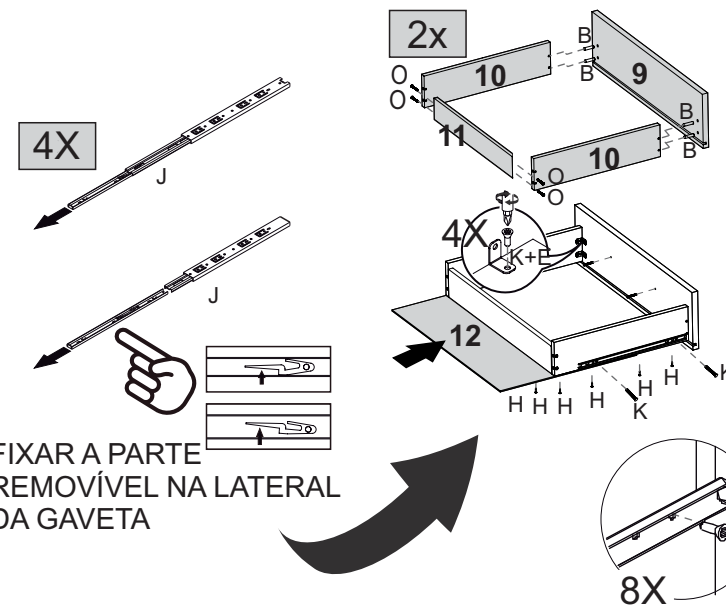

FIXAR A PARTE REMOVÍVEL NA LATERAL DA GAVETA


Opção 1

Passo 2:

LATERAIS INTERNAS

you will need:

-  O=4
-  T=4
-  H=4
-  F=4
-  P=4

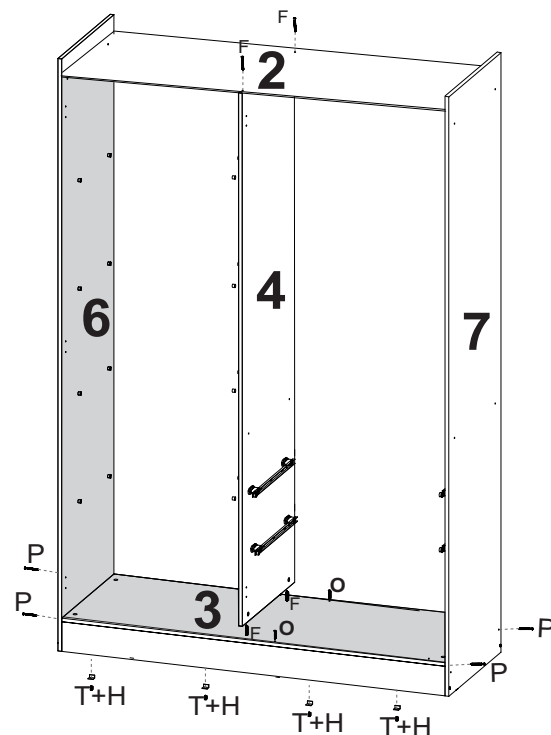


Passo 4:

you will need:

-  E=4
-  K=8
-  AA=1
-  P=2
-  F=2

REMEMBER TO USE THE HOLE CAP (Items U, W, X, Y and Z), OF COMPATIBLE COLORS WITH YOUR MAXEL CLOSET!

Opção 1


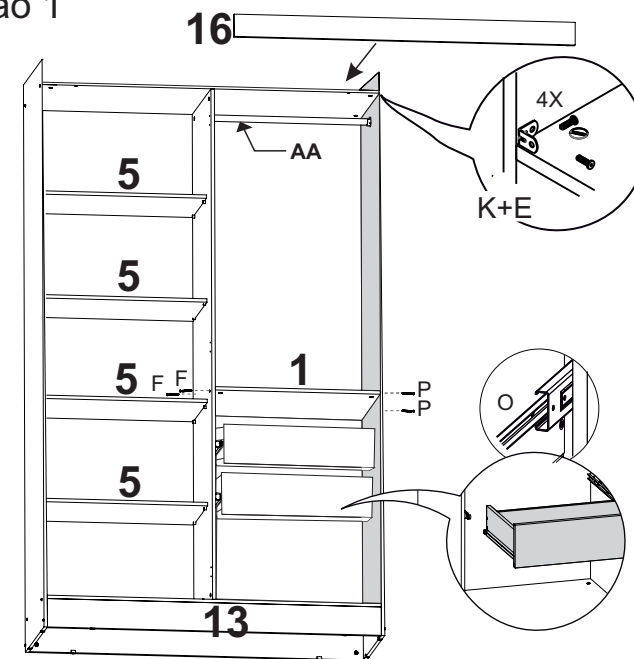


Passo 5:

você vai precisar de:

BB=3

H=70

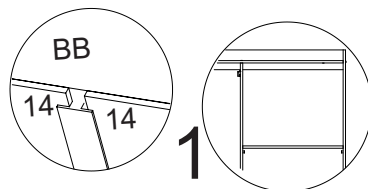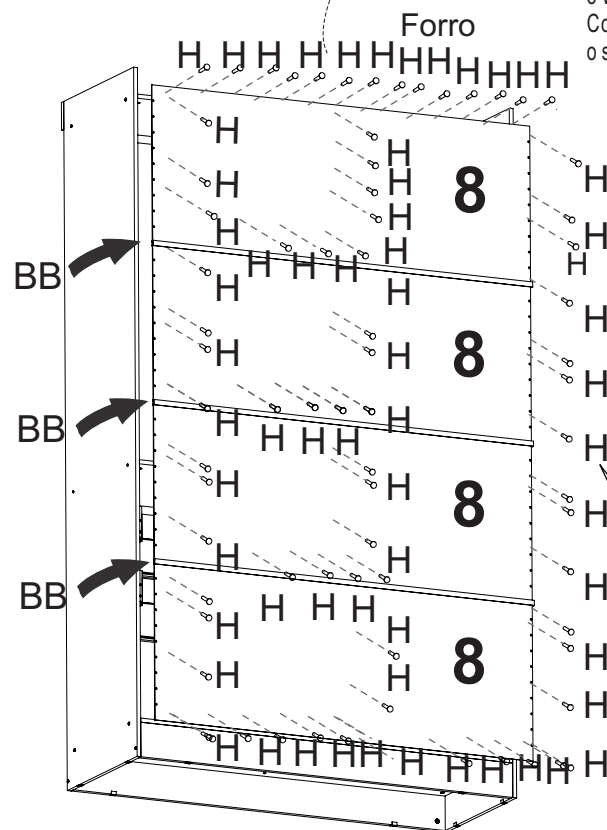

No vão das prateleiras (item nº 20), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar a lateral interna (item nº 9) em direção a lateral externa, assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira. Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.


Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior

Passo 6:

você vai precisar de:



M=12



CC=8




Q=12



R=4



K=30




I=6



L=6

Opção 1

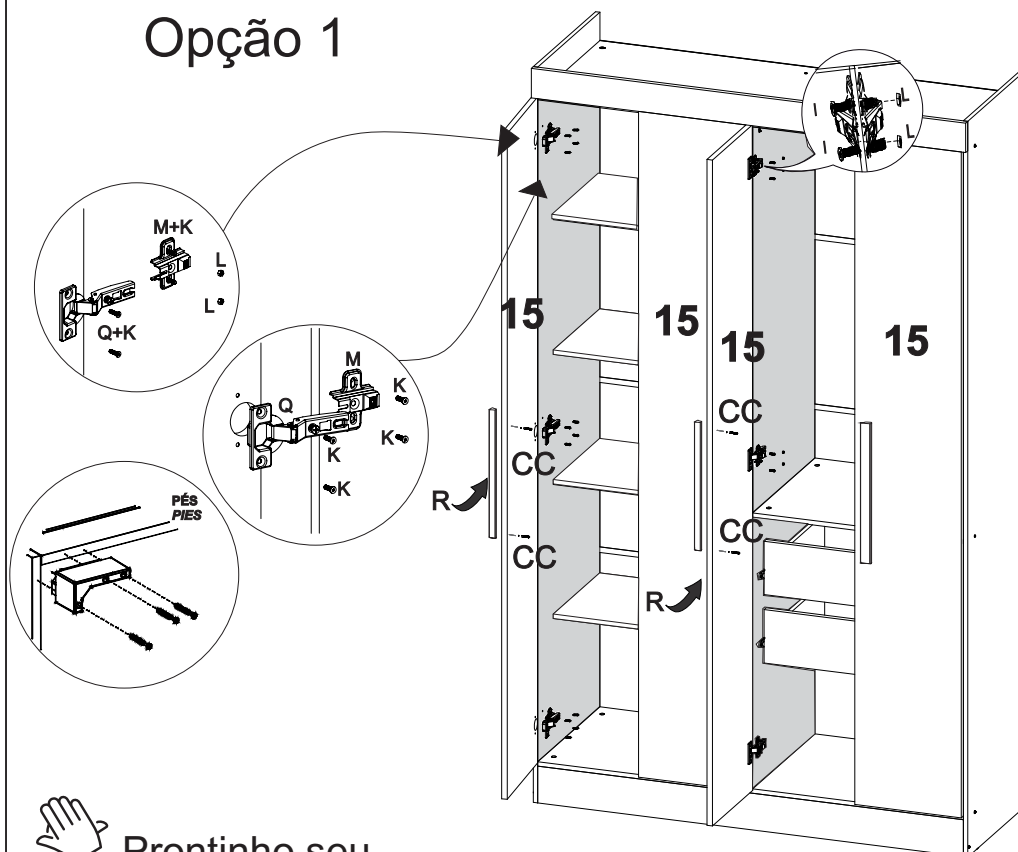

Prontinho seu
Roupeiro esta pronto pra uso

Montagem Opção 2

Passo 1:

you will
need:



T=8



P=12





O=4



H=8



F=2

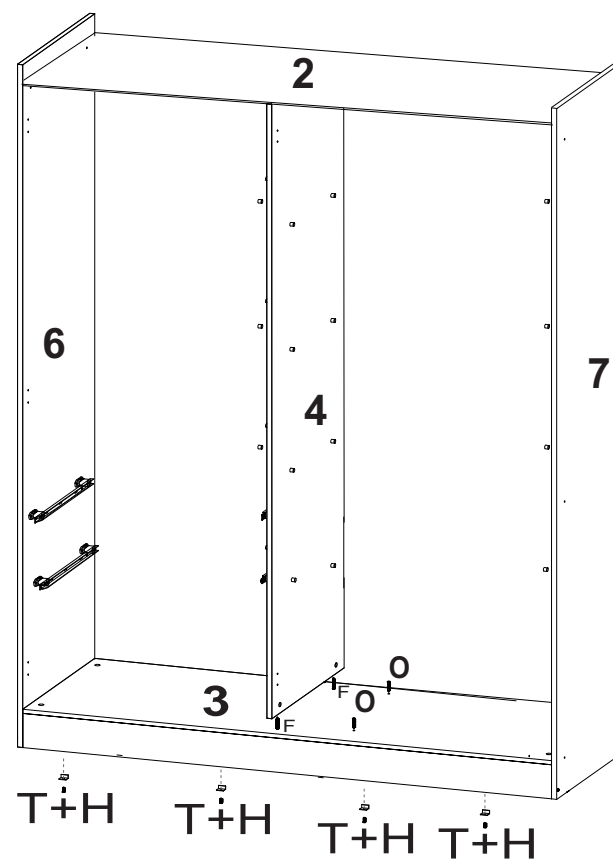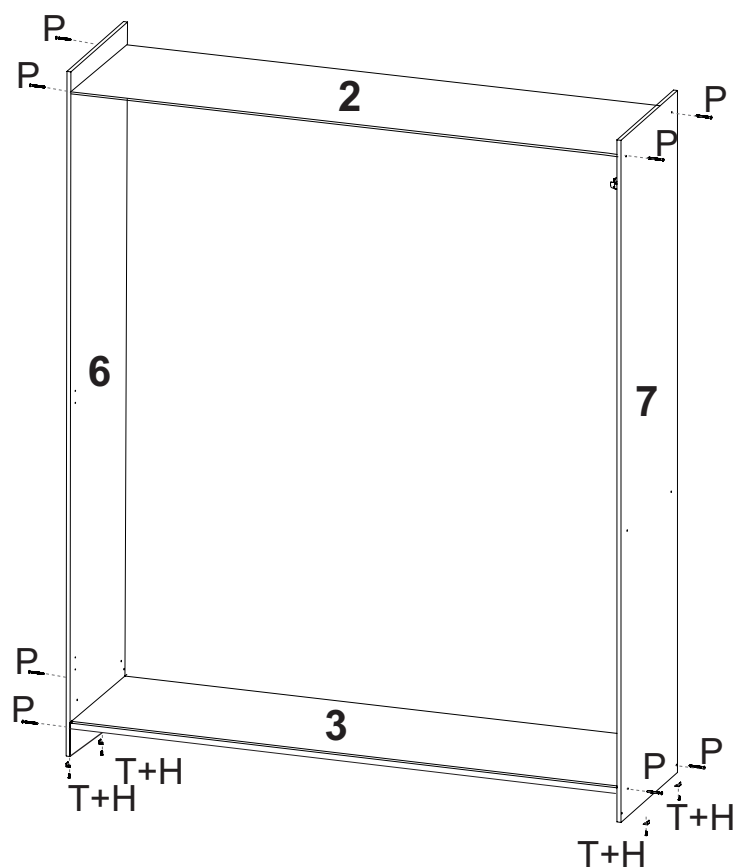

Passo 2:

you will need:

Opção 2



E=4



P=2





K=8



F=4



AA=1

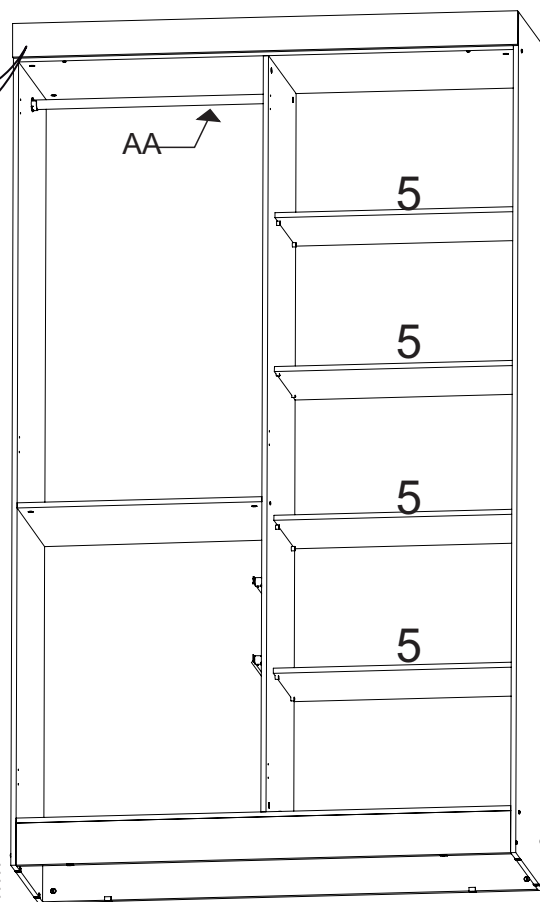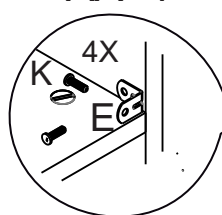

REMEMBER TO USE PLUG (Items U, W, X, Y and Z), OF THE COLORS COMPATIBLE WITH YOUR MAXEL CLOSET!


Passo 6:

you will need:

Opção 2



M=12



CC=8



L=6



Q=12






R=4



K=30



I=6

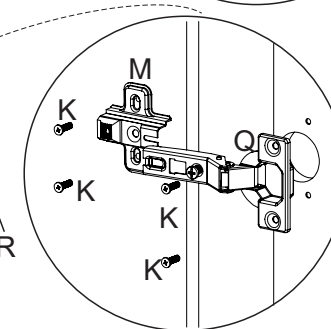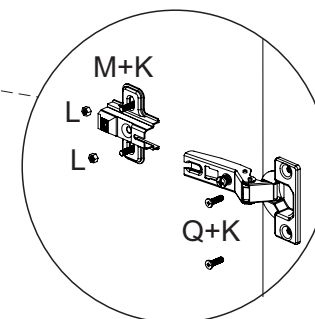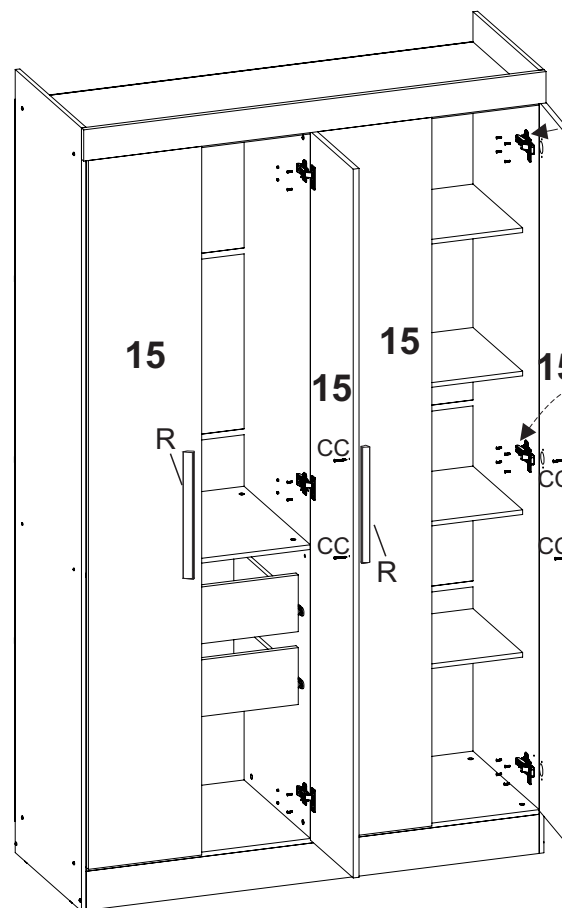


Prontinho seu
Roupeiro esta pronto pra uso




MANUAL DE MONTAGEM

Canto Reto Paris

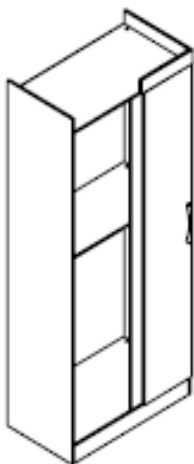


Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 8) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 5).



No espaço das prateleiras (item nº 10), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3 e 4), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o início, o sucesso na montagem é garantido.

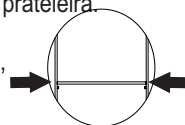

OBS: este roupeiro pode ser montado com a porta lado direito ou esquerdo a escolha do cliente

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente e reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, Nº da NF, Descrição da peça e Cor.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Siga Maxel Móveis




O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		16
B	65330	PARAFUSO 3,5X30 MMC.CHATA		4
C	23950	PARAFUSO 3,5X40 MMC.CHATA		4
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		3
E	20026	PREGO 10X10		166
F	23092	CAMILHA 6 X 30MM		2
G	16955	SAPATA L 12X12 ALUMINIO		4
H	20015	CAMILHA 8 X 30MM		4
I	21433	DOBRADIÇA 26MM		3
J	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		3
K	20001	PARAFUSO 3,5X25 MMC.CHATA		4
L	20009	PARAFUSO 3,5X12 MMC.CHATA		34
M	22357	COLA BISNAGA		1
N	20145	ETIQUETA		1
O	23064	PARAFUSO 4,5X45 C.CHATA		16
P	22415	SUORTE CABIDEIRO		2
Q	18045	TAPA FURO 5,5MM RETÍCULA 095		6
R	17886	CHAPA AÇO 4 FUROS OBLONGO 35X46		4





PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS

UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.




Lista de peças

Item	CÓDIGO MDF		Descrição	Dimensões			Qtd
	Branco	Cinamomo/Off White		Comp	Larg	Esp	
1	P05159	P05866	RODAPE FRONTAL	800	100	15	1
2		P04954	RODAPE DE TRAS	800	100	15	1
3	P05162	P05869	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P05163	P05870	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5		P04952	BASE INTERNA	800	375	12	1
6		P04951	BASE SUPERIOR/INFERIOR	800	451	12	2
7	P05160	P05867	VISTA FRONTAL	358	80	15	1
8		P04958	FORRO	1820	407	3	2
9		25115	PERFIL 1845 MM ÁRTICO	-	-	-	1
10	P05154	P05176	PORTA	1810	330	15	2
11	P05161	P05868	BATENTE DA FRENTE	1799	76	15	1
12		P05834	BATENTE INTERNO	1799	60	15	1
13		26037	VARÃO MADEIRA 790 X22				2
14		25197	PUXADOR ANTAR MOCOCCINO 250 MM	-	-	-	1

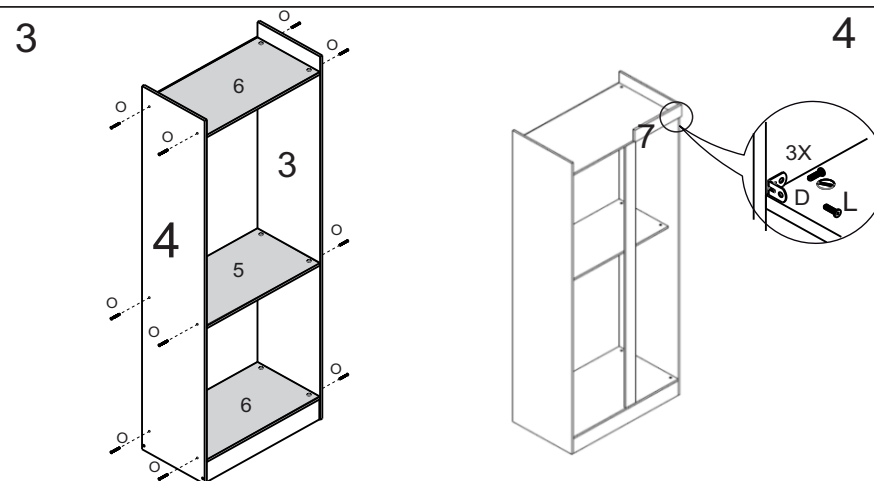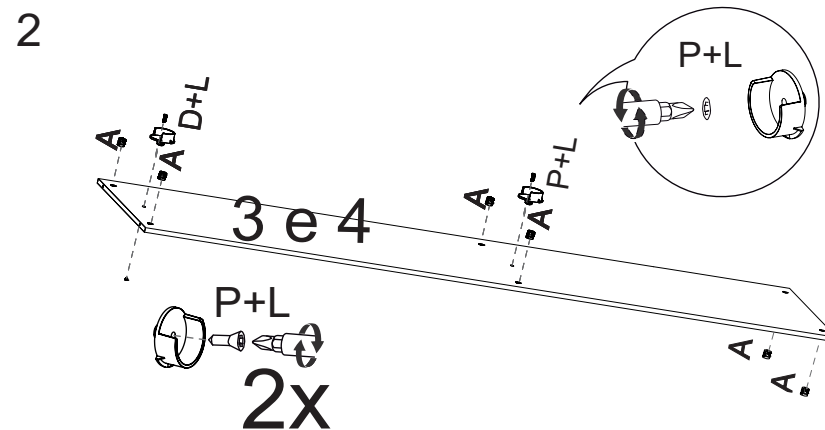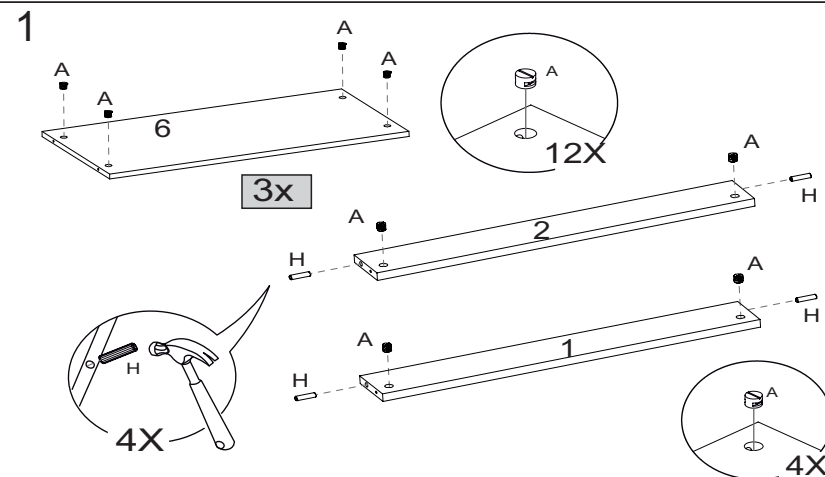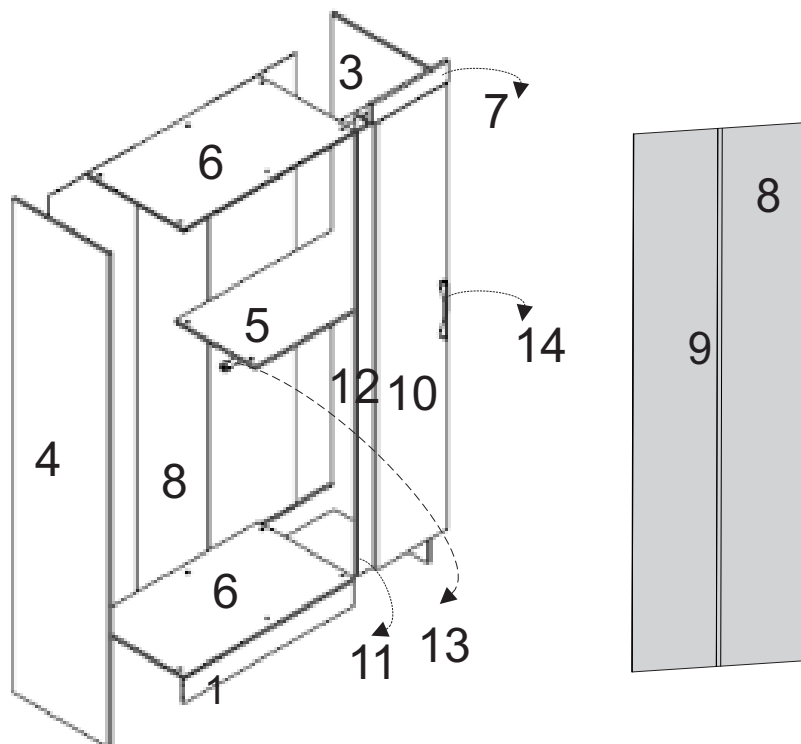


4

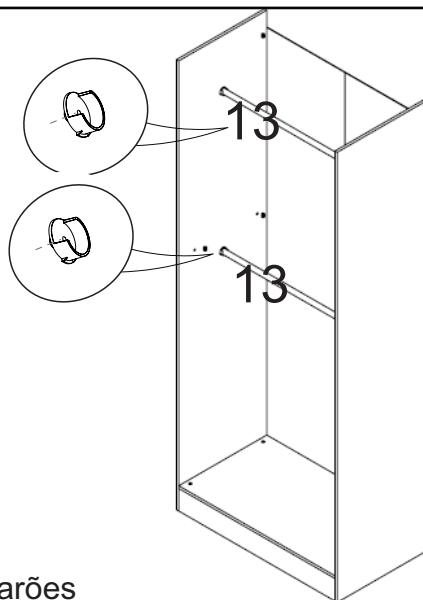


Coloque os varões
nos suportes cabideiros

5

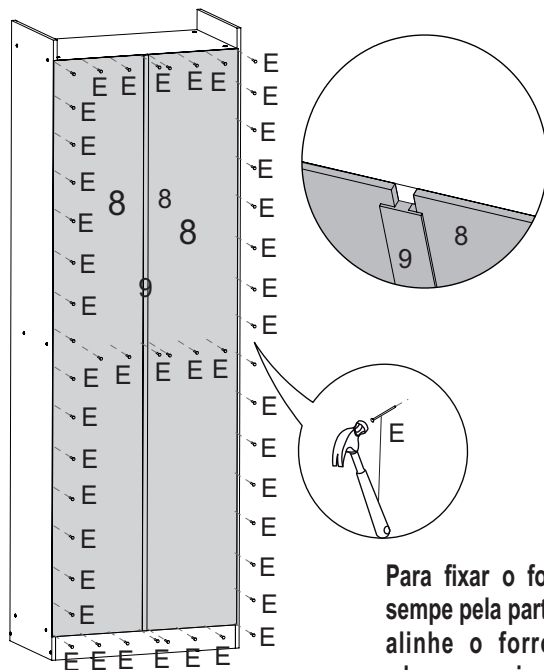


Para fixar o forro de forma correta, comece
sempre pela parte superior (de cima para baixo),
alinhe o forro com as laterais externas
e base superior

6

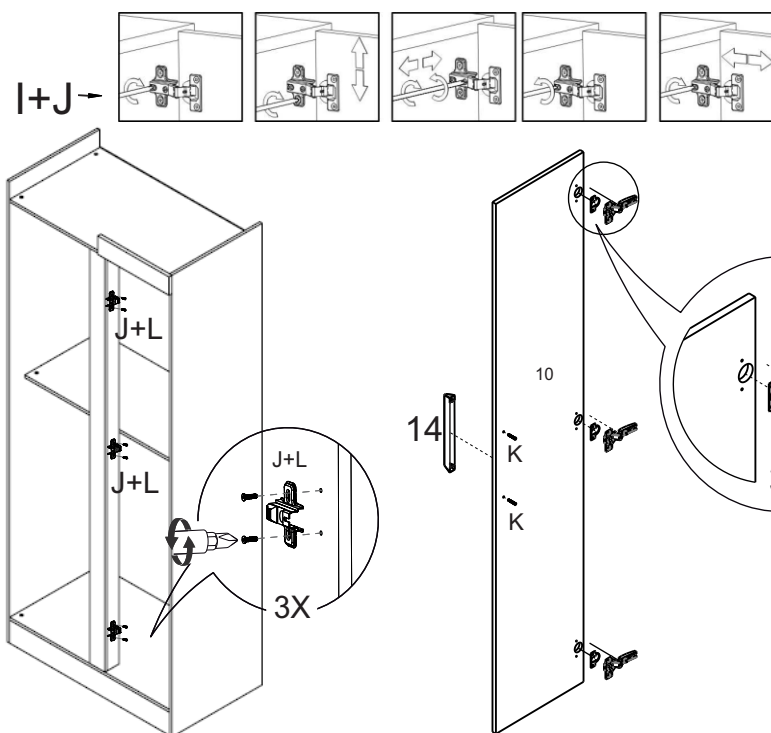


7


8

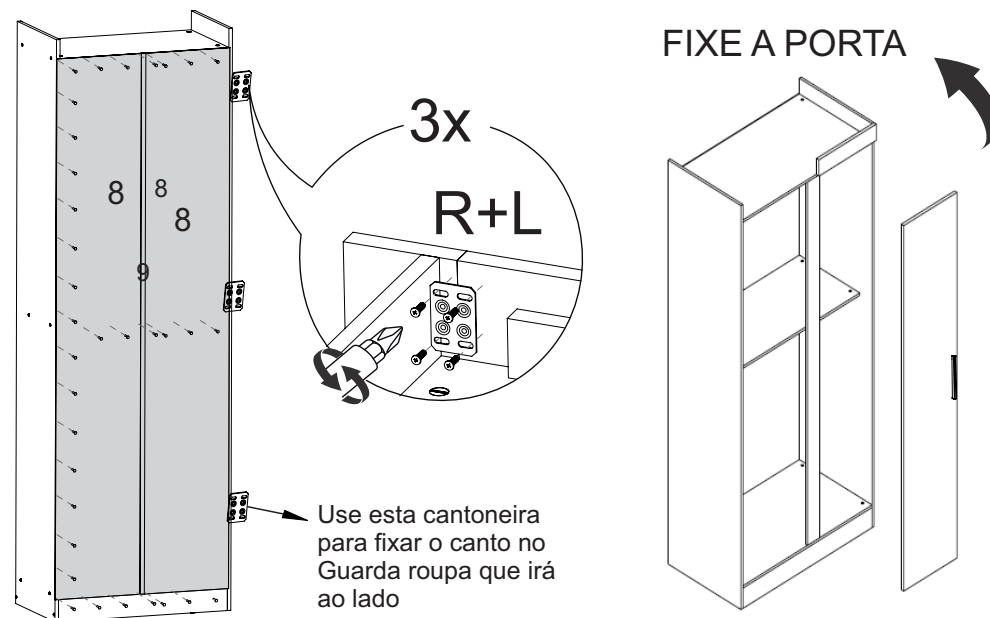

FIXE A PORTA

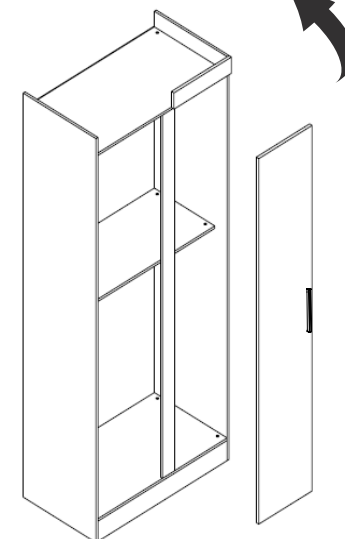


Porta lado direito

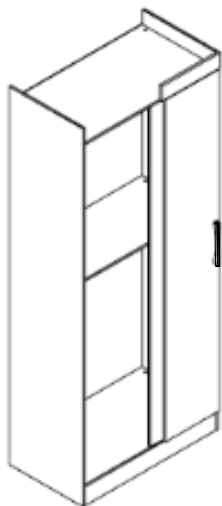


6

I+J →



7

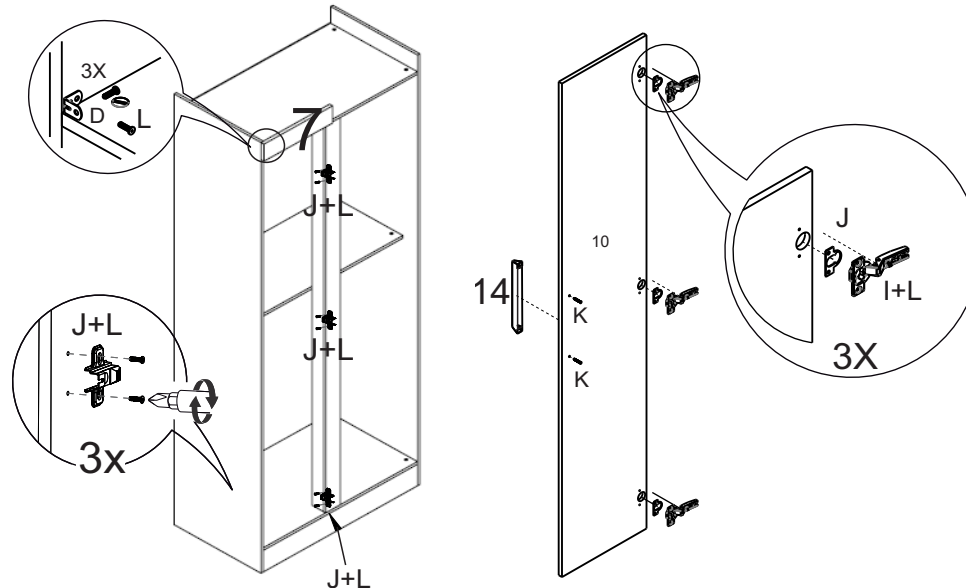



Para montar a porta do lado esquerdo siga igual até o passo 5 e depois siga os próximos passos para mudar o lado da porta e fixe a vista frontal (7) no mesmo lado que escolher a montagem da porta




8

Porta lado esquerdo

Fixe a porta

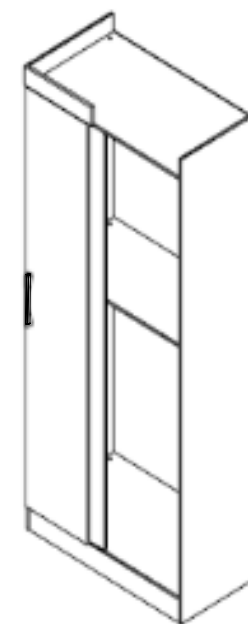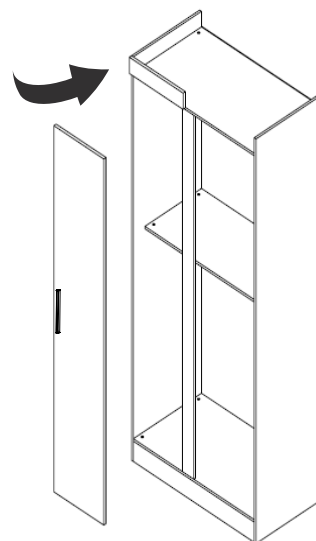

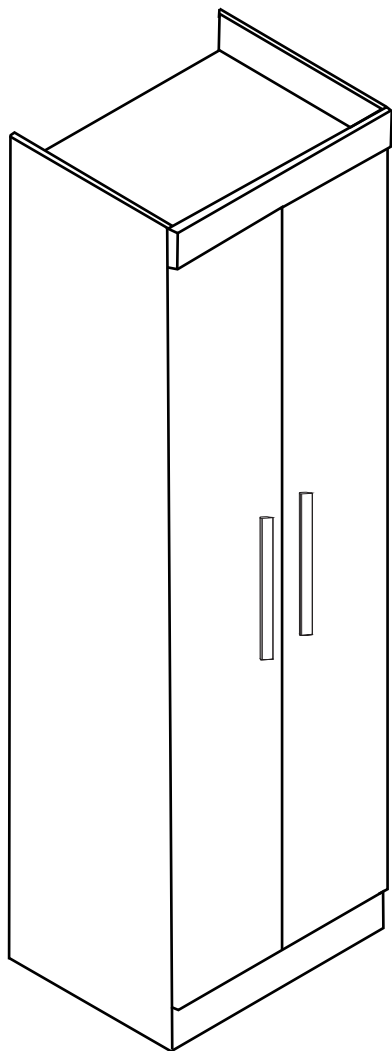

GUARDA ROUPA PARIS 2 PORTAS

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA PLASTICO 12MM X 12MM		20
B	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 30MM C.CHATA		2
C	22659	SUORTE PRATELEIRA PLASTICO 8MM X 10MM		8
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MM X 18MM		3
E	20026	PREGO 10MM X 10MM		166
F	25115	PERFIL PLASTICO 1825MM		1
G	16955	SAPATA L 12MM X 12MM ALUMINIO		4
H	20015	CAVILHA MADEIRA 8MM X 30MM		4
I	21433	DOBRADIÇA 26MM METAL		6
J	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA METAL		6
K	20001	PARAFUSO PHILIPS 3,5 MM X25 MM C.CHATA		4
L	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 12MM C.CHATA		30
M	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
N	20145	ETIQUETA MAXEL		1
O	26416	PUXADOR 500 MDF PIACENZA		2
P	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 FLANGEADO		20
Q	20025	PREGO CABEÇA POLIDA 12X12		8



**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**



LISTA DE PEÇAS

Item	CÓDIGO MDP			Descrição	Dimensões			Qtd
	Branco	Cinamomo/ off	Onix		Comp	Larg	Esp	
1	P05033	P05824	P05906	RODAPE FRONTAL	577	100	15	1
2	P05034			RODAPE DE TRÁS	577	100	15	1
3	P05199	P05823	P05905	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P05198	P05826	P05908	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5	P05031			BASE INTERNA GR PARIS 2P MDP	577	338	12	2
6	P05030			BASE SUPERIOR GR PARIS 2P MDP	577	451	12	1
7	P00924			PRATELEIRA	577	338	12	2
8	P05913			BASE INFERIOR	577	451	12	1
9	P05035			FORRO INTERNO	1820	300	3	2
10	P04479	P03955	P04696	PORTA	1810	292	15	2
11	P05032	P05825	P05907	VISTA FRONTAL	601	80	15	1

Item	CÓDIGO MDF		Descrição	Dimensões			Qtd
	Branco	Onix		Comp	Larg	Esp	
1	P05180	P05033	RODAPE FRONTAL	577	100	15	1
2	P05034		RODAPE DE TRÁS	577	100	15	1
3	P05183	P05199	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P05184	P05198	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5	P05031		BASE INTERNA GR PARIS 2P MDF	577	338	12	2
6	P05030		BASE SUPERIOR GR PARIS 2P MDF	577	451	12	2
7	P00924		PRATELEIRA	577	338	12	2
8	P05035		FORRO INTERNO	1820	300	3	2
10	P00011	P04479	PORTA	1810	292	15	2
11	P05179	P05032	VISTA FRONTAL	601	80	15	1

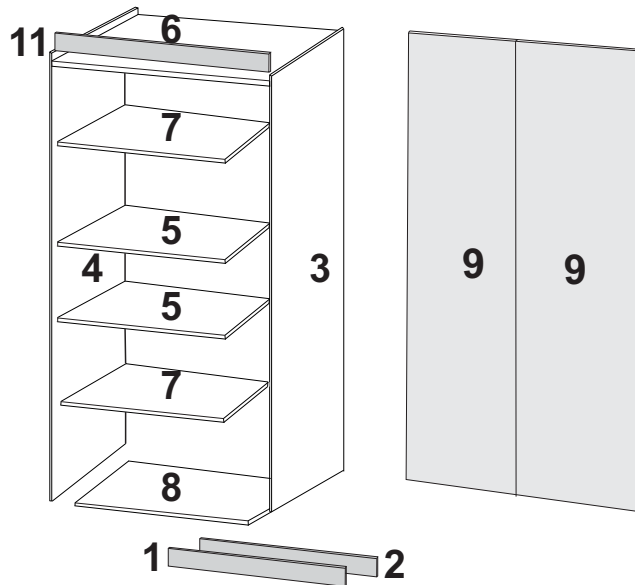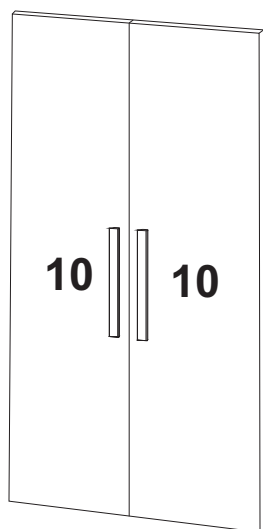

PRÉ MONTAGEM

you will need:








A=20



C=8



H=4

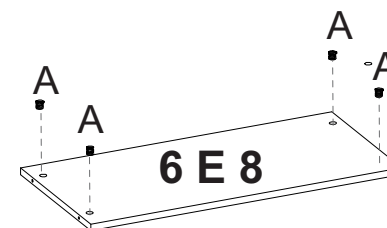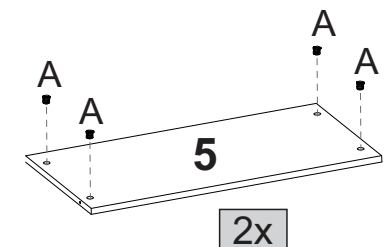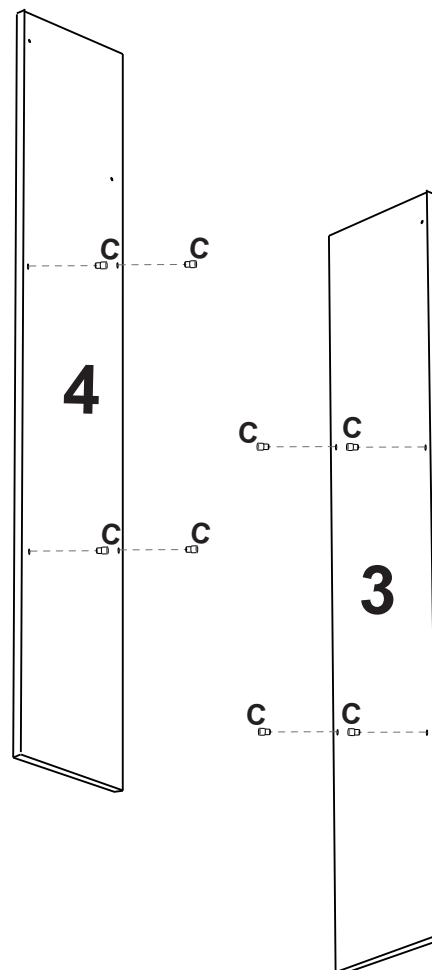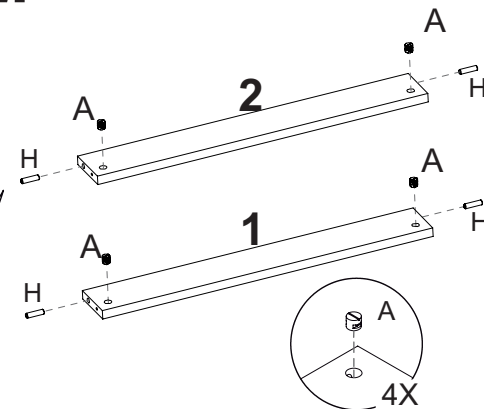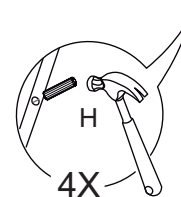


Passo 1:

you will need:

 P=8

 Q=4

 G=4


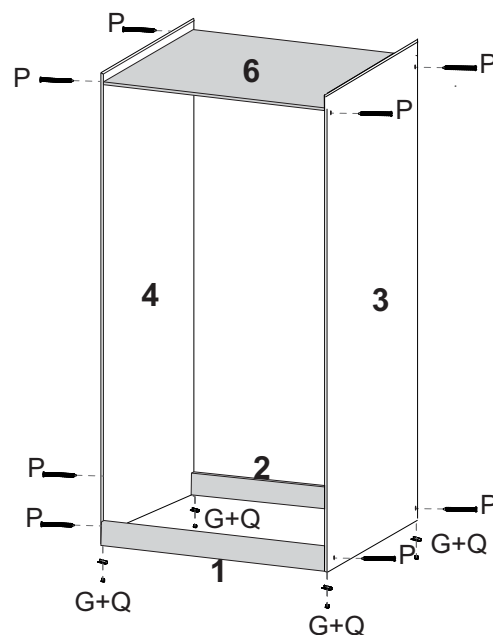


Passo 3:

you will need:

 D=3

 L=6

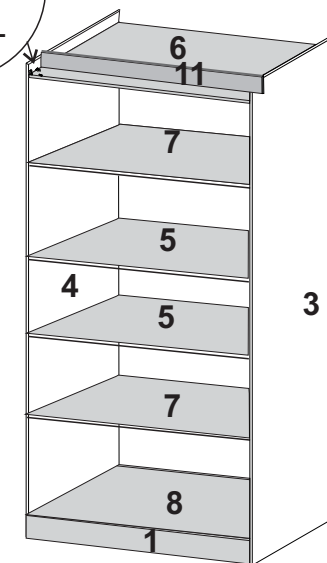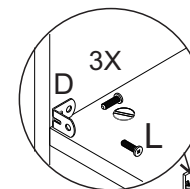


Passo 2:

you will need:

 B=2

 P=12


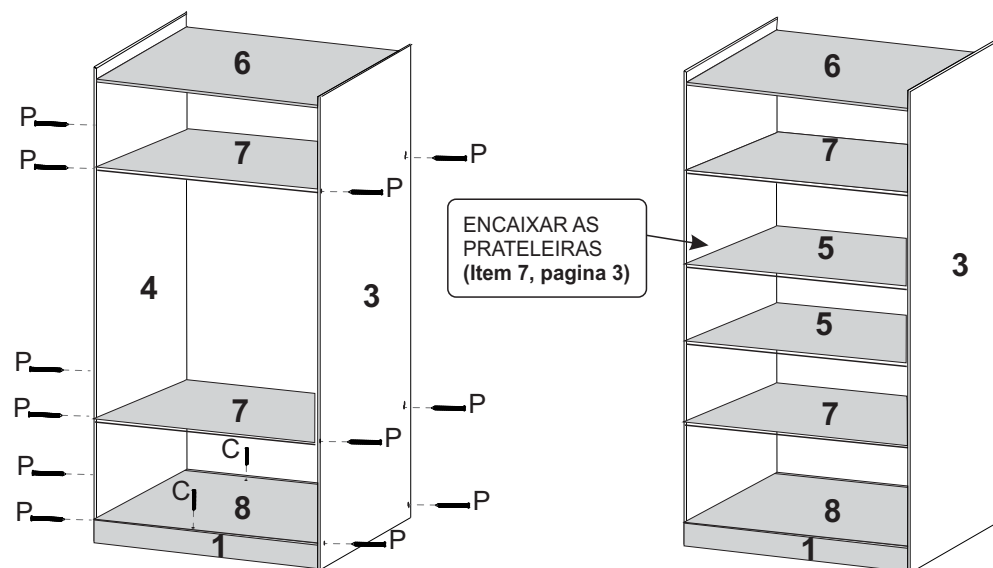


Passo 4:

you will need:

 E=120

 F=1

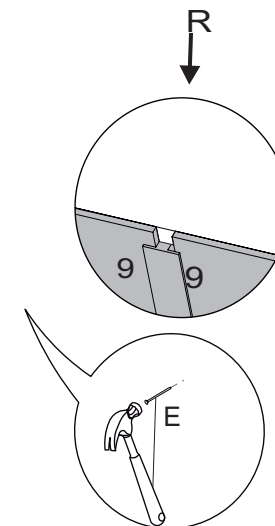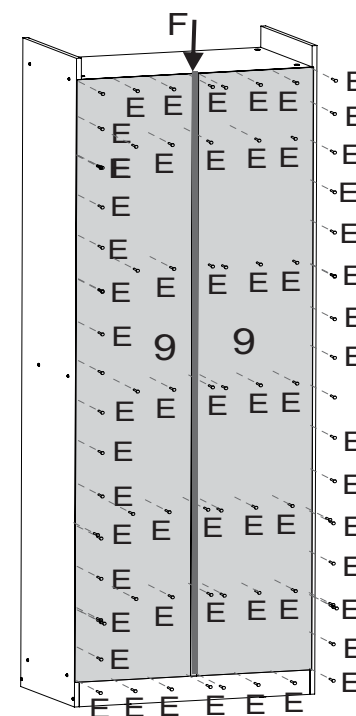

Passo 5:

você vai
precisar de:





 K=4

 I=6


 J=6

 L=24

 O=2

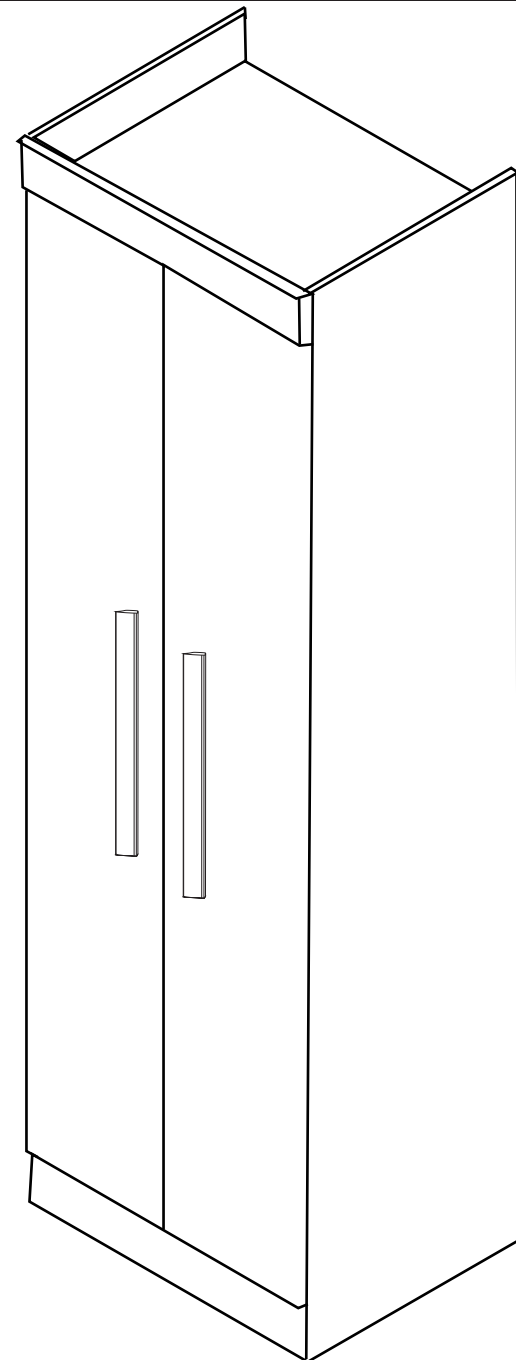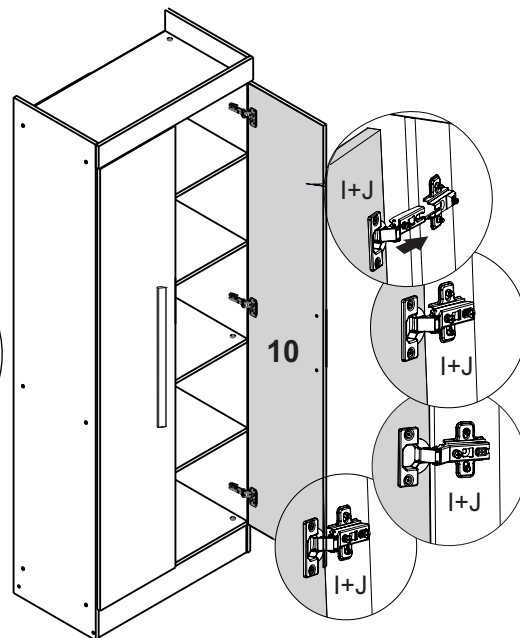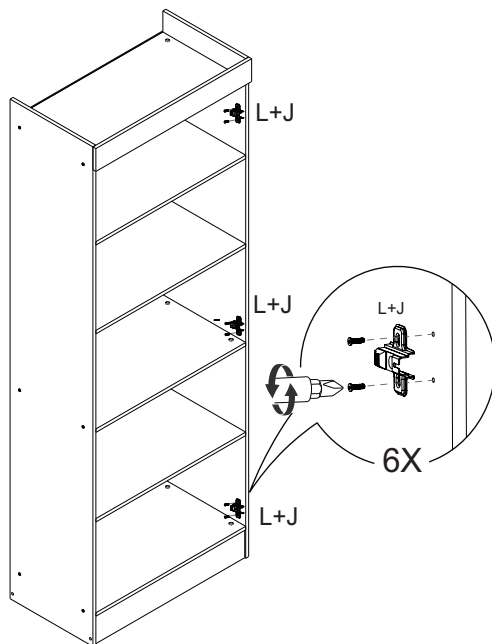
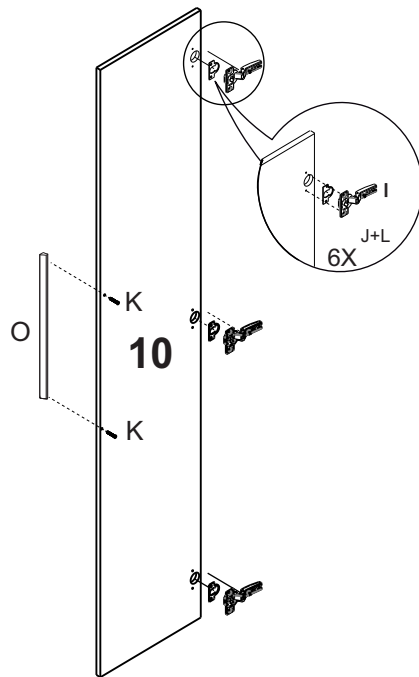


Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso

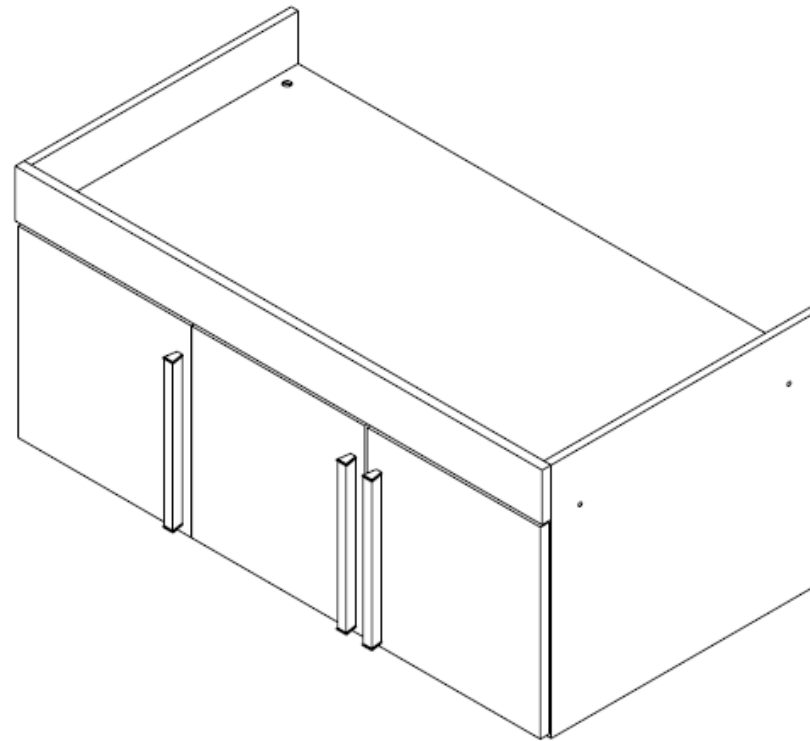


GUARDA ROUPA AÉREO PARIS 3P

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	17955	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA 9MM X 12MM		8
B	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 30MM C.HATA		2
C	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MM X 18MM		4
D	21433	DOBRADIÇA 26MM METAL		6
E	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA METAL		6
F	20001	PARAFUSO PHILIPS 3,5 MM X 25 MM C.HATA		6
G	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 12MM C.HATA		35
H	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
I	20145	ETIQUETA MAXEL		1
J	26010	PUXADOR 250 MDF PIACENZA		3
K	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5MM X 45MM FLANGEADO		8
L	20026	PREGO 10MM X 10MM METAL		100
M	23950	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 40MM C.HATA		6
N	23092	CAVILHA MADEIRA 6MM X 30MM		2

**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**




LISTA DE PEÇAS

Item	CÓDIGO MDP			Descrição	Qtd	Dimensões		
	Branco	Cinamomo/off	Onix			Comp	Larg	Esp
1	P05998	P06335	P06332	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	410	451	12
2	P05999	P06333	P06329	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	410	451	12
3	P06234			CALÇO INTERNO AEREO PARIS	2	310	60	12
4	P06216			BASE SUPERIOR GR AEREO PARIS	1	866	451	12
5	P06338	P06336	P06337	BASE INFERIOR GR AEREO PARIS	1	866	451	12
6	P06230			BATENTE INTERNO AEREO PARIS	1	310	70	12
7	P06218			FORRO INTERNO AEREO PARIS	1	325	888	3
8	P06211	P06339	P06330	PORTA	3	327	292	15
9	P06217	P06334	P06331	VISTA FRONTAL GR AEREO PARIS	1	890	80	15





Abaixo você encontrará
o desenho do guarda roupa explodido
com a numeração das peças conforme lista acima

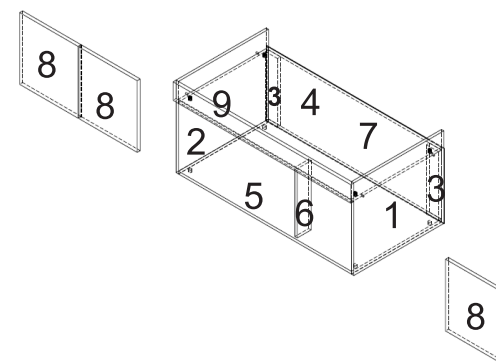

PRÉ MONTAGEM

você vai
precisar de:

 A=8
 N=2

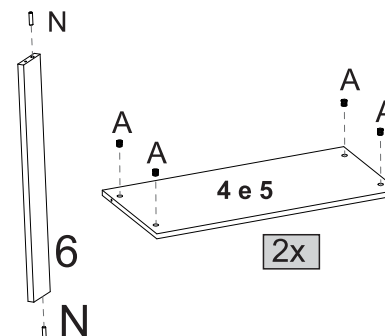


Fixação das bases e laterais externas

Passo 1:

you will need:

☛ K=8

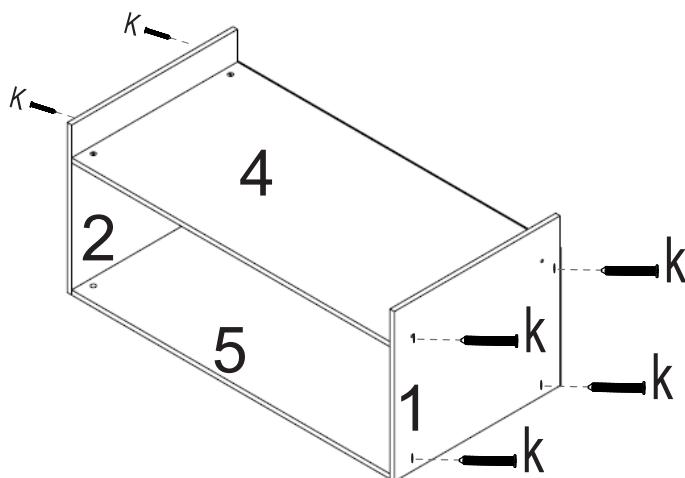

Fixação da vista frontal

Passo 3:


you will need:



C=4



G=8

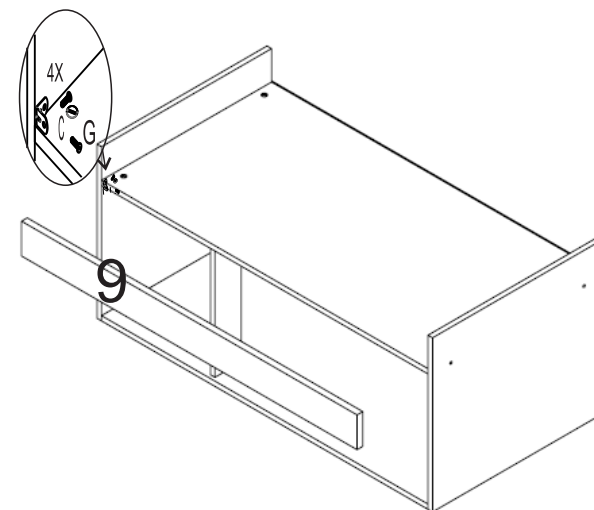

Fixação do batente e calços

Passo 2:

you will need:





M=2



B=2

obs: para maior segurança na fixação do módulo aéreo na parede fixe o calço com o parafuso 3,5x30 mm nos cantos laterais do aéreo conforme desenho abaixo

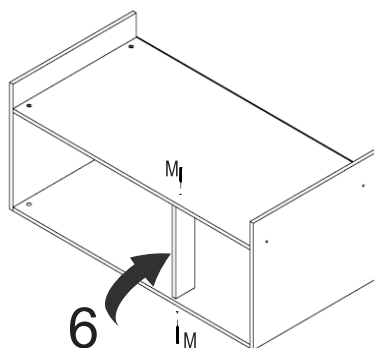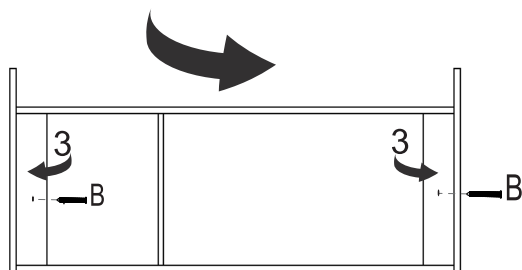


Fixação do forro

Passo 4:

you will need:







L=100

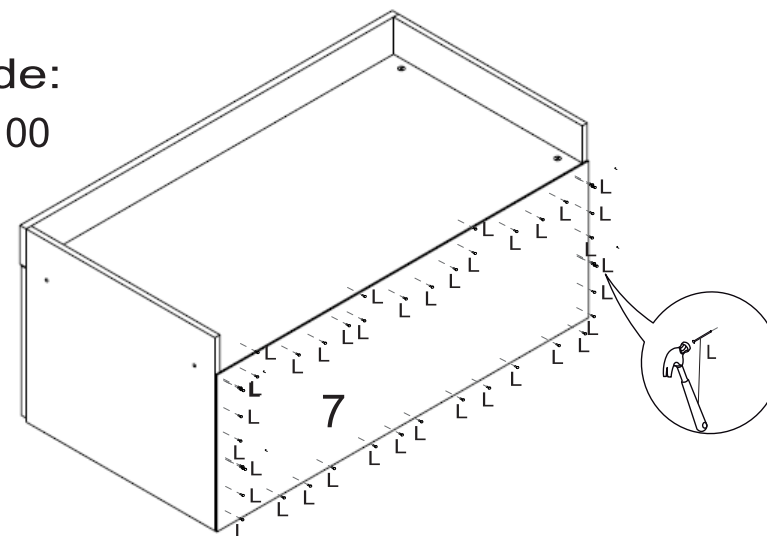

Fixação das portas

Passo 5

you will need:

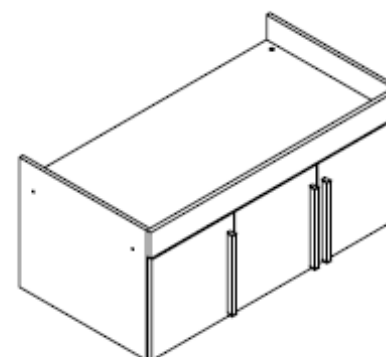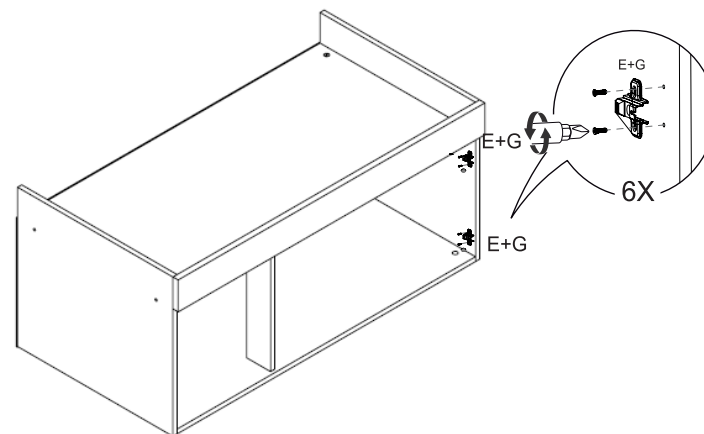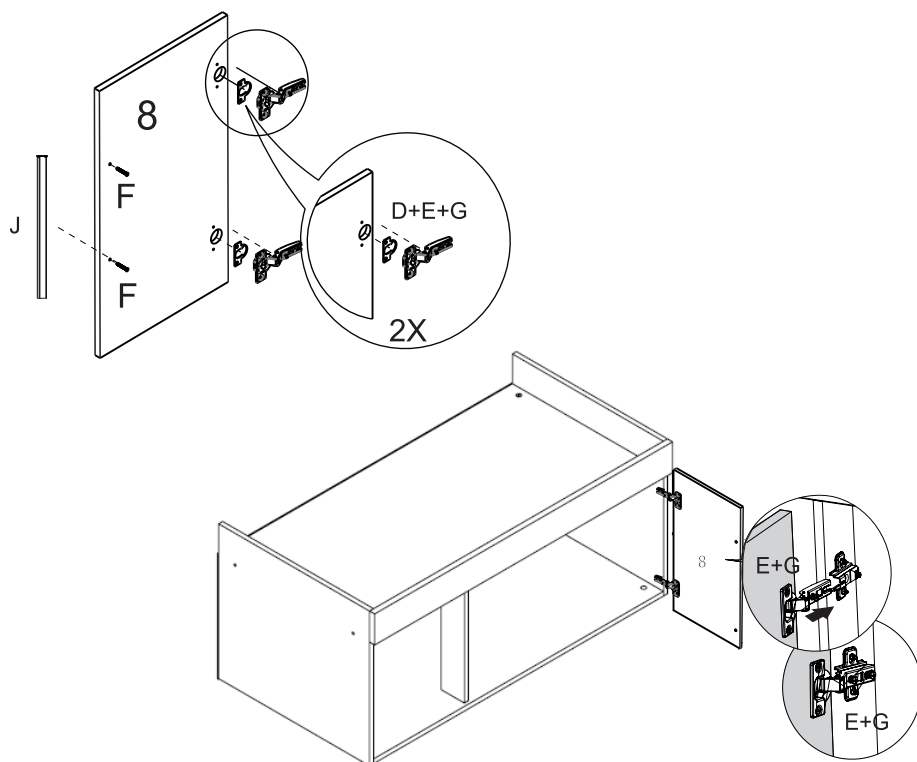
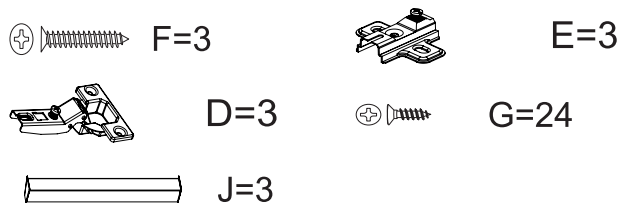


Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso




GUARDA ROUPA PARIS 1 PORTA

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICO 12MM X 12MM		16
B	65330	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 30MM C.CHATA		2
C	22659	SUPORTE PRATELEIRA PLÁSTICO 8MM X 10MM		8
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18MM X 18MM		3
E	20026	PREGO 10MM X 10MM		166
F	16955	SAPATA L 12MM X 12MM ALUMÍNIO		4
G	20015	CAVILHA MADEIRA 8MM X 30MM		4
H	21433	DOBRADIÇA 26MM METAL		3
I	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA METAL		3
J	20001	PARAFUSO PHILIPS 3,5 MM X 25 MM C.CHATA		3
K	20009	PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 12MM C.CHATA		18
L	22357	COLA BISNAGA 10 GRAMAS		1
M	20145	ETIQUETA MAXEL		1
N	25179	PUXADOR 500 MDF PIACENZA		1
O	23020	PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 FLANGEADO		20
P	20025	PREGO CABEÇA POLIDA 12X12		8

**PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.**


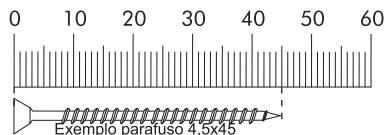


LISTA DE PEÇAS

Item	CÓDIGO MDP			Descrição	Qtd	Dimensões		
	Branco	Cinamomo/off	Onix			Comp	Larg	Esp
1	P06228	P06412	P06326	RODAPE FRONTAL GR PARIS 1P	1	284	100	15
2	P06229			RODAPE DE TRAS GR PARIS 1P	1	284	100	15
3	P05199	P05823	P5905	LATERAL EXTERNA DIREITA	1	2000	451	12
4	P05198	P05826	P05908	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	1	2000	451	12
5	P06222			BASE INTERNA GR PARIS 1P	2	284	338	12
6	P06224			BASE SUPERIOR GR PARIS 1P	1	284	451	12
7	P06225			PRATELEIRA GR PARIS 1 P	2	284	338	12
8	P05913			BASE INFERIOR GR PARIS 1P	1	284	451	12
9	P05035			FORRO	1	1825	297	3
10	P04479	P03955	P04696	PORTA	2	1810	292	15
11	P05032	P06411	P05907	VISTA FRONTAL GR PARIS 1P	1	308	80	15

PRÉ MONTAGEM

you will
need:

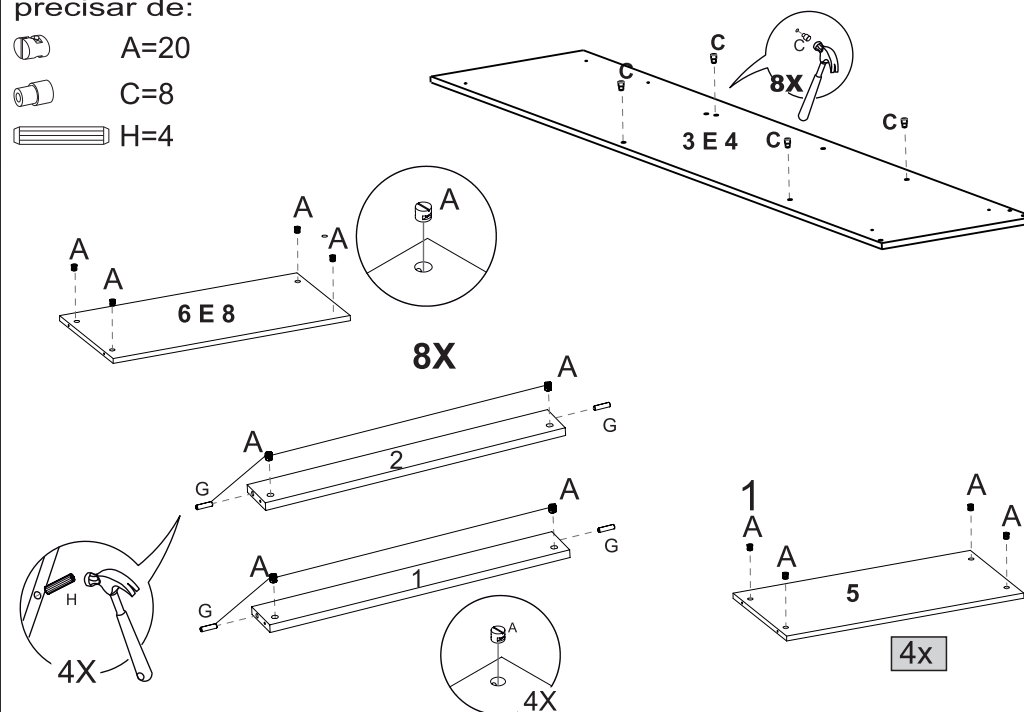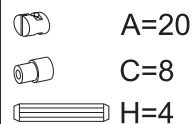


Passo 1:

você vai
precisar de:

 O=8

 P=4

 F=4

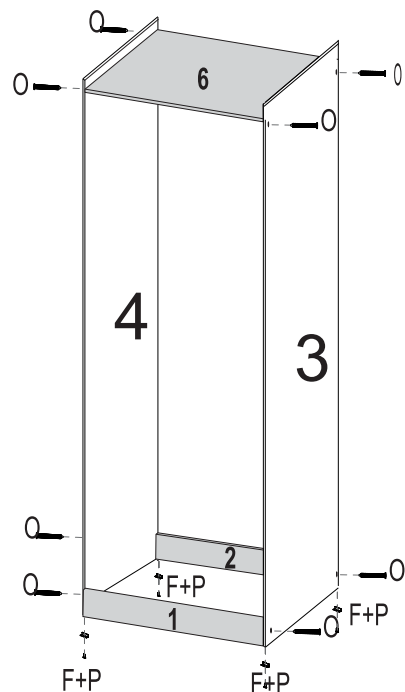


Passo 3:

você vai
precisar de:

 D=3

 K=6

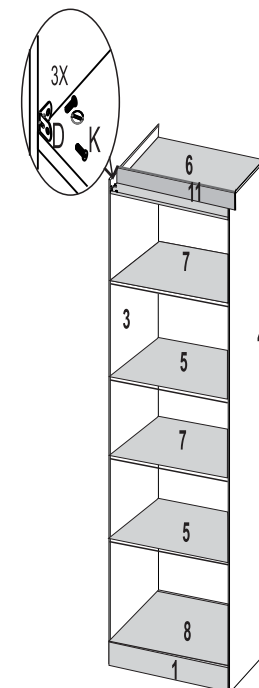


Passo 2:

você vai
precisar de:

 B=2


 O=12

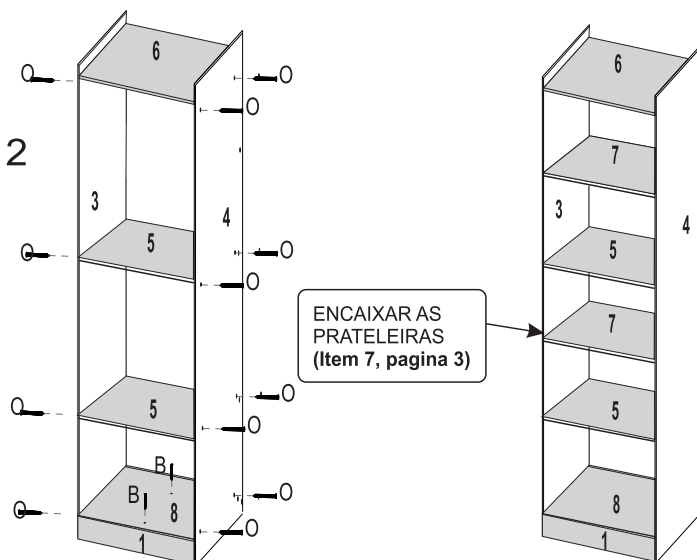

Passo 5:


você vai
precisar de:

 E=120

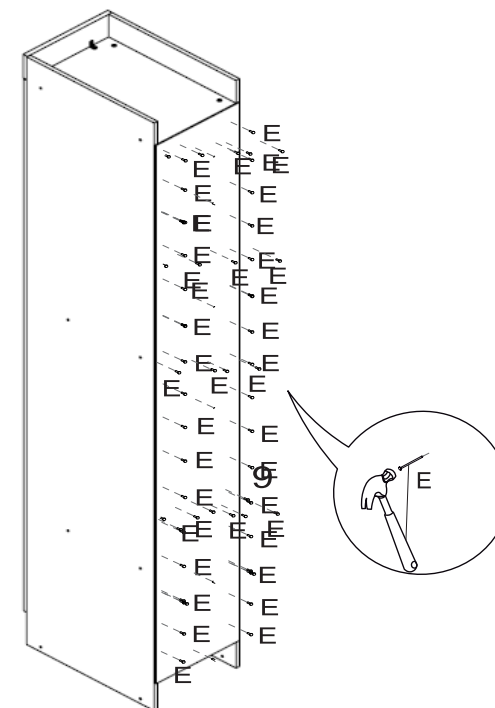


Passo 7:

you will
need:


 J=2  N=1

 H=3  K=12

 I=3

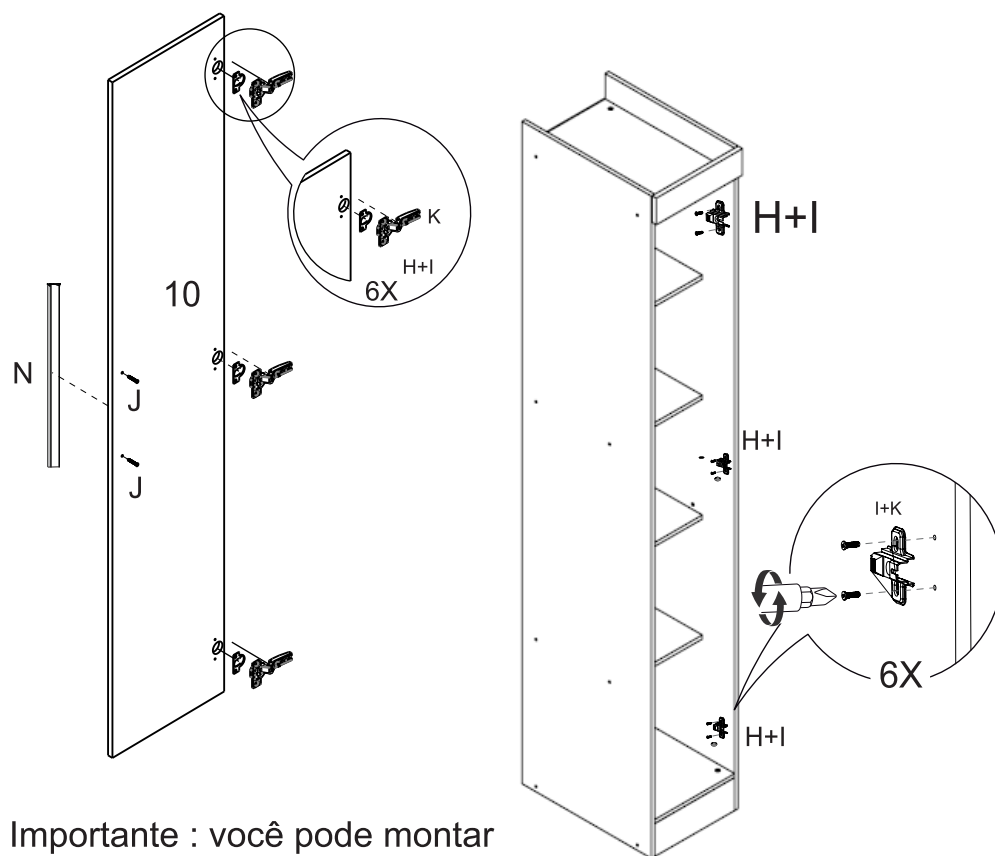

Important : you can mount
the door to open to the right
or left ... your choice

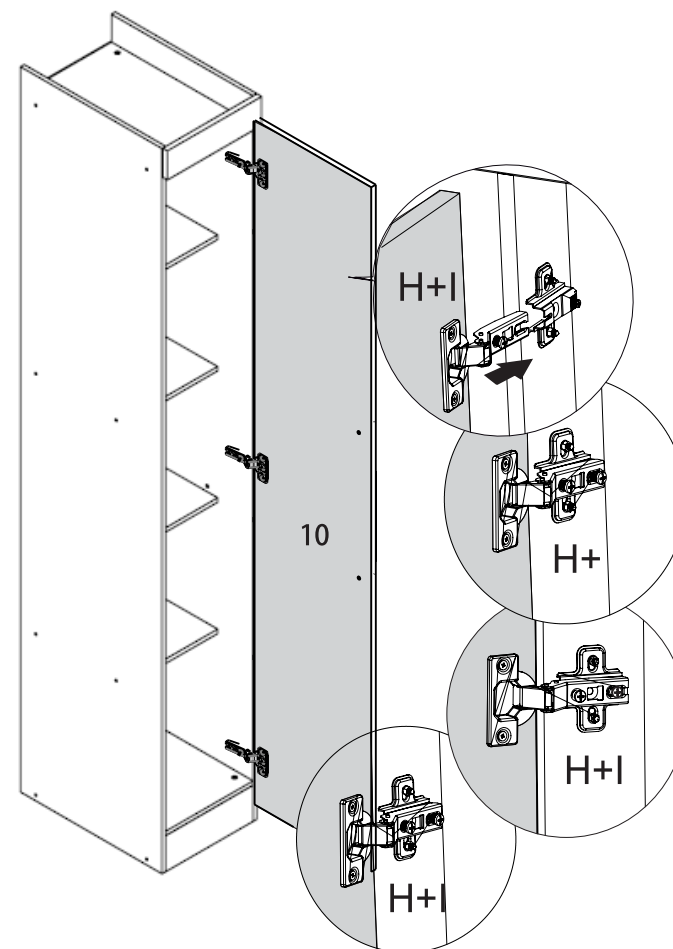

Prontinho seu Roupeiro esta pronto para uso