


MANUAL DE MONTAGEM

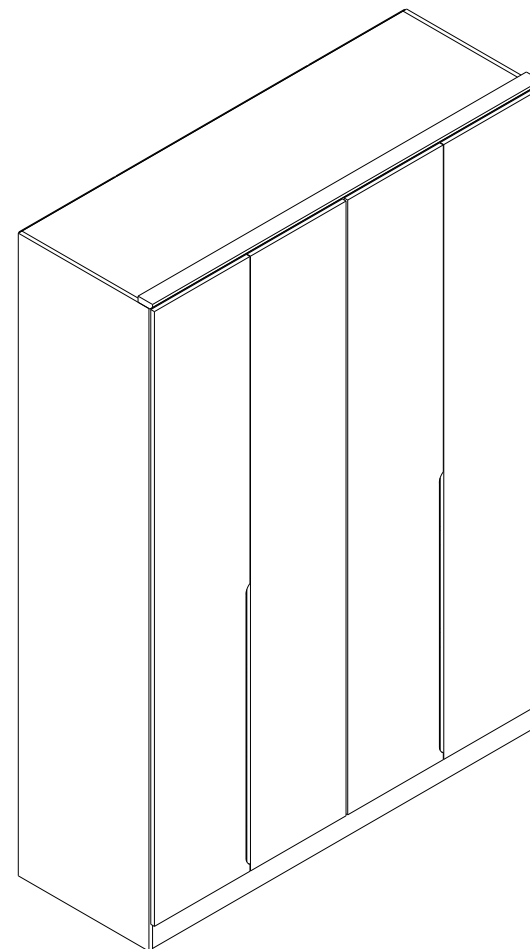

Roupeiro Logan 4 Portas



*A: 2322mm
L: 1605mm
P: 562mm*

MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro: Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 5326

E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br




2 horas e 30min.



Requer 2 pessoas.

Para montagem:




Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	27	Parafuso Minifix		I	16	Suporte Prateleira	
B	38	Cavilha 6 x 30mm		J	02	Minifix duplo	
C	10	Parafuso philips 3,5 x 10mm c/ Flange		K	22	Fixador de Fundo	
D	31	Tambor Minifix		L	10	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
E	120	Pregos 10 x 10mm		M	04	Suporte cabide	
F	08	Sapatas		N	30	Adesivo	
G	04	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/flange		O	02	Cabideiro	
H	76	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata		P	01	Sache Cola	
				Q	17	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
				R	08	Dobradiça S/ Amortecimento	
				S	02 (par)	Corrediça	
				T	02	Perfil H	
				V	4	Dobradiça com pistão	

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

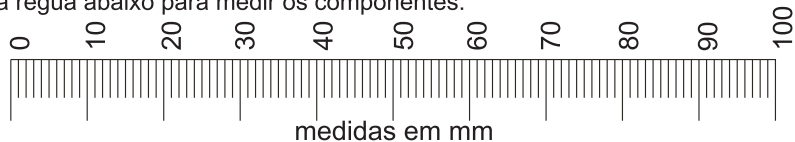

medidas em mm


Passo 13:

Montar as dobradiças nas portas, e após fixar as mesmas nas marcações superiores e inferiores das laterais e divisória.

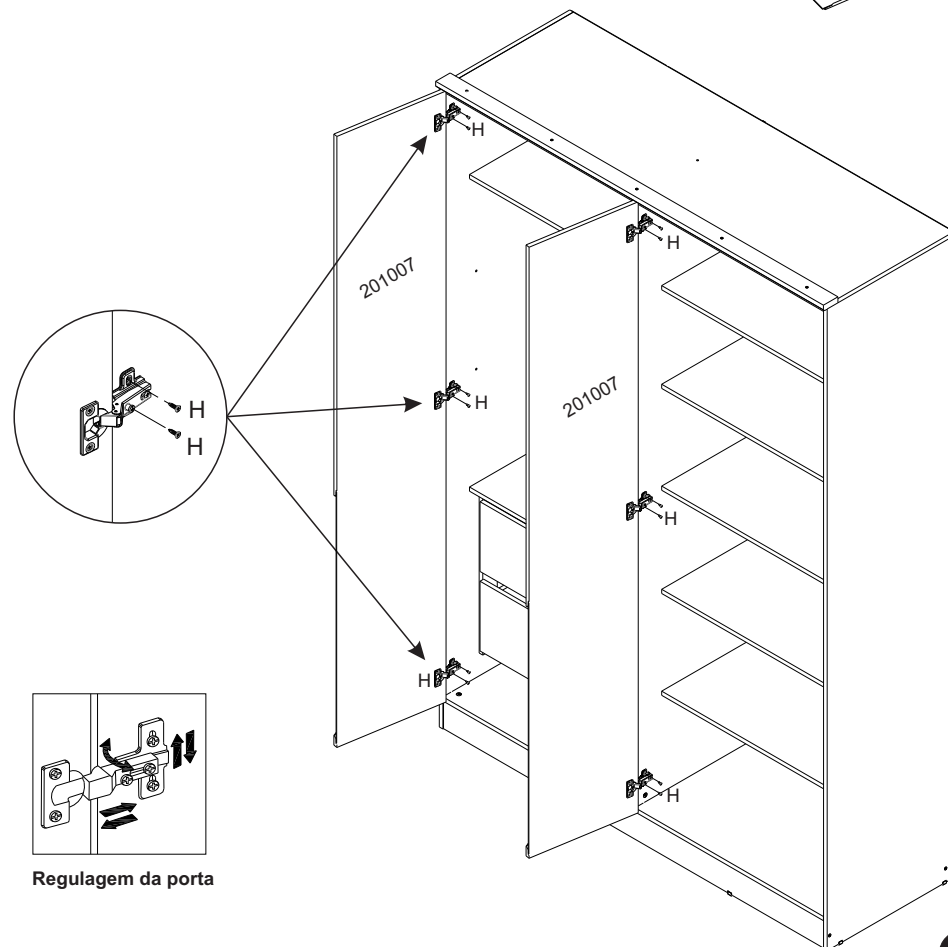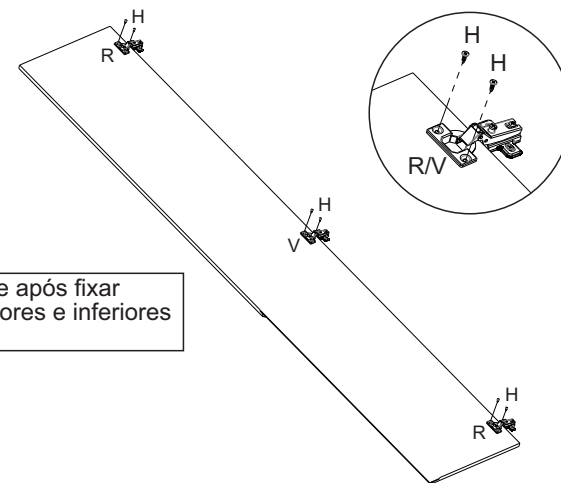


Regulagem da porta

Passo 11:

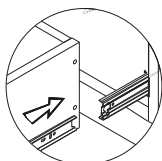


Como encaixar
as gavetas

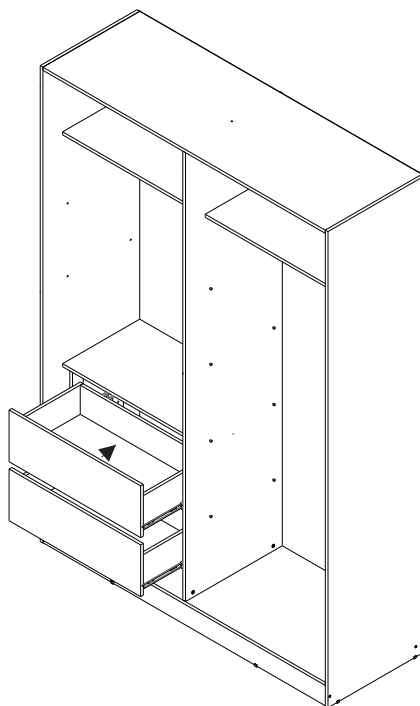


Como tirar
as gavetas

Passo 12:


Fixar aplique (211007)
à distância de 15mm
do tampo (031007).

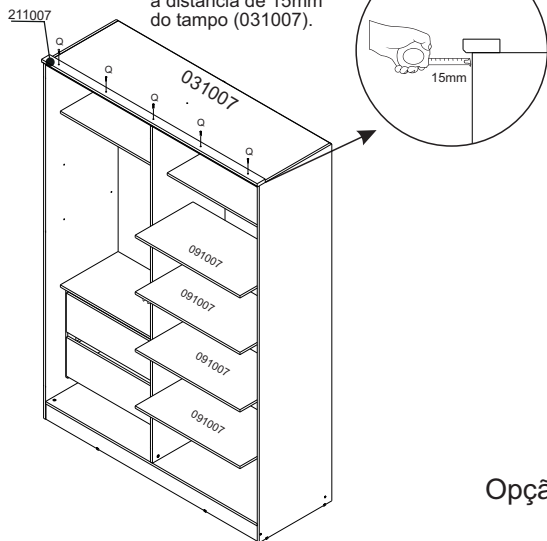

Opção 02.

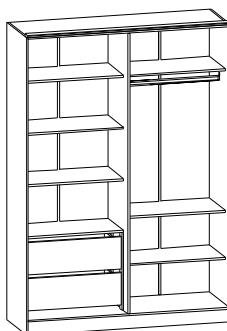

Opção 03.

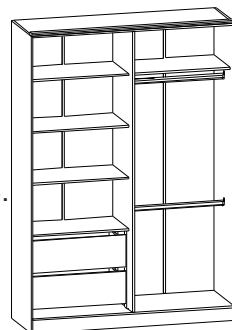

É opcional montar duas
prateleiras 091007 em
cada lado e dois cabideiros.

Lista de peças - VOL : 1/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
011007	01	Lateral Esquerda 2300 x 540 x 15mm
021007	01	Lateral Direita 2300 x 540 x 15mm
051007	01	Divisão 2169 x 540 x 15mm
131007	02	Frente de gaveta 730 x 250 x 15mm
121007	01	Rodapé Central 465 x 100 x 15mm
161007	02	Traseiro de gaveta 681 x 160 x 15mm
251007	02	Calço de correção esq. 600 x 40 x 22mm
25A1007	02	Calço de correção dir. 600 x 40 x 22mm

Lista de peças - VOL : 3/3


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
191007	02	Porta direita 2190 x 394 x 15mm
201007	02	Porta esquerda 2190 x 394 x 15mm
221007	02	Fundo de gaveta 694 x 375 x 3mm
231007	04	Fundo 2215 x 396 x 3mm

Lista de peças - VOL : 2/3




Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO
031007	01	Tampo Superior 1575 x 540 x 15mm
041007	01	Tampo Inferior 1575 x 540 x 15mm
101007	01	Rodapé Frontal 1575 x 100 x 15mm
111007	01	Rodapé Traseiro 1575 x 100 x 15mm
071007	01	Tampo das gavetas 780 x 430 x 15mm
081007	02	Tampo do maleiro 780 x 430 x 15mm
091007	04	Prateleira Móvel 780 x 430 x 15mm
141007	02	Lateral de gaveta esquerda 378 x 160 x 15mm
151007	02	Lateral de gaveta direita 378 x 160 x 15mm
171007	02	Reforço de gaveta 363 x 30 x 15mm
211007	01	Aplique 1605 x 60 x 22mm

Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou levemente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.


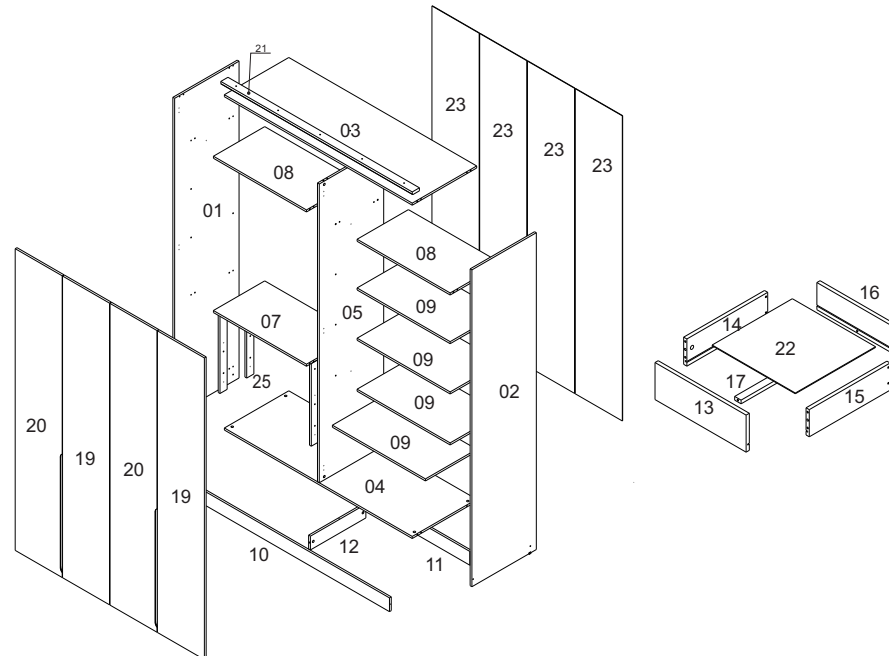


Passo 7:



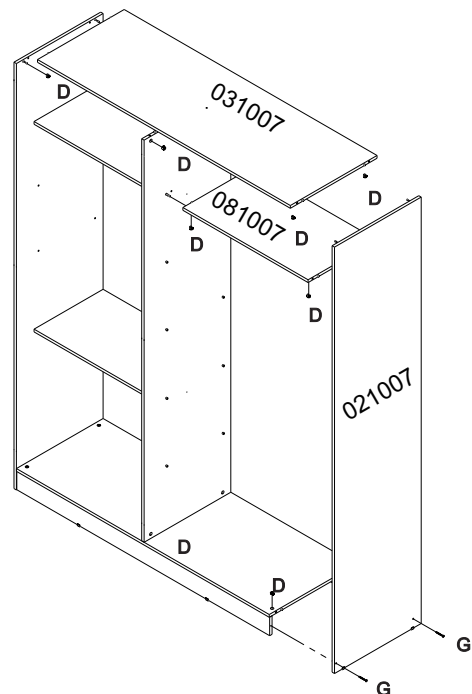
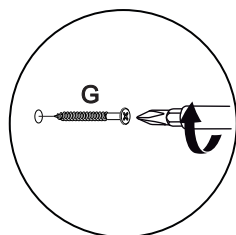
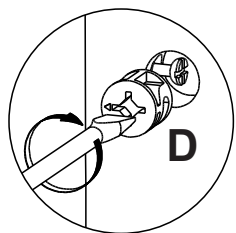


Passo 8:


OBS.: É importante pregar os fundos no esquadro.

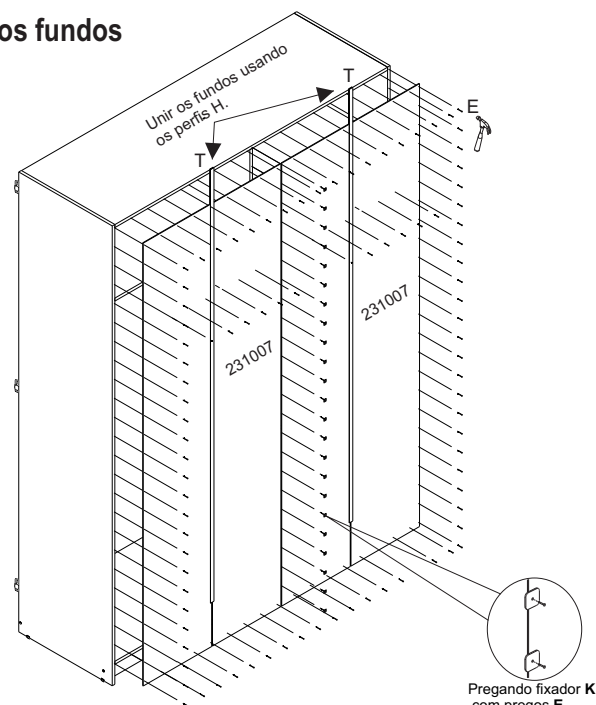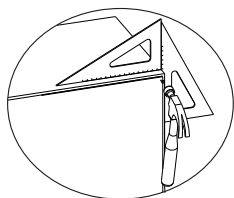

Passo 2:

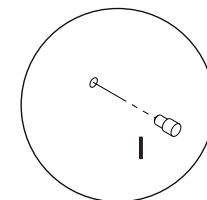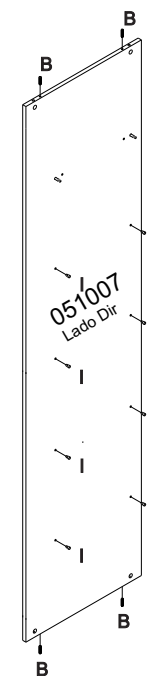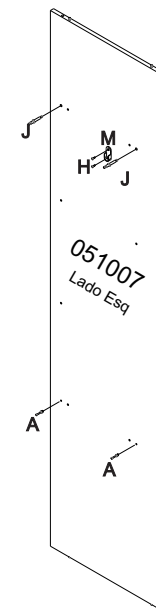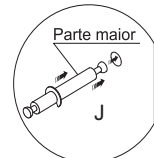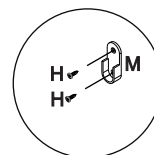


Esquerdo
251007

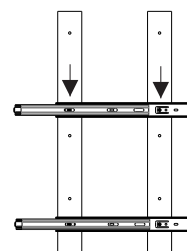


x2

Direito
25A1007

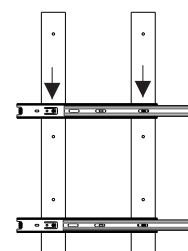


x2


Fixar as correias nos calços com parafusos **H**, e nos furos indicados no desenho acima.

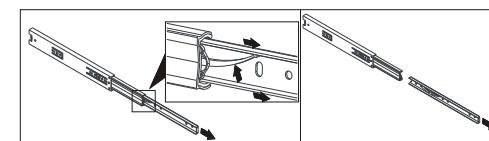


Para desmontar a correia:
Levante a trava e puxe a parte móvel da correia para trás

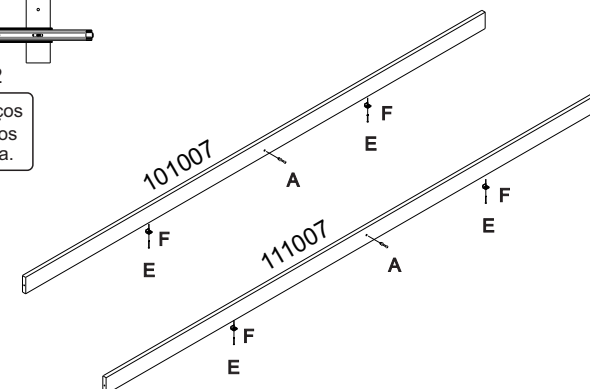


Passo 3:

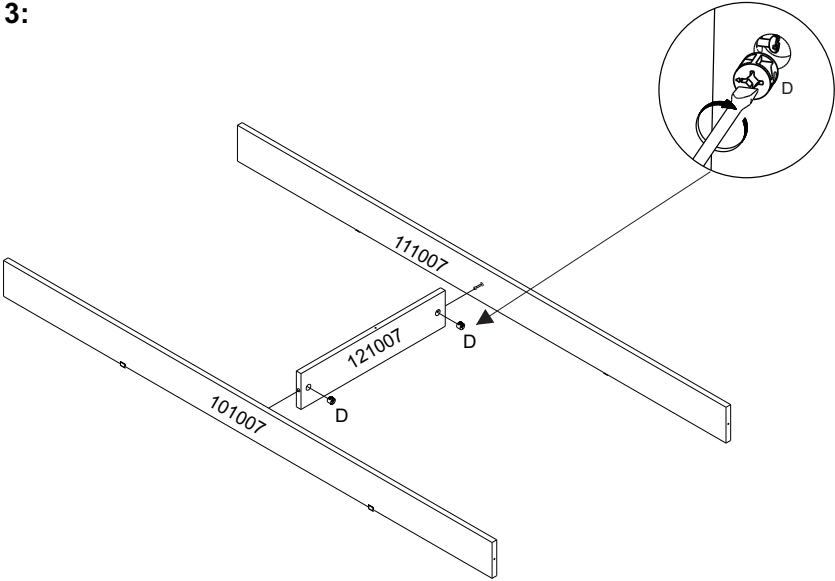

Passo 4:

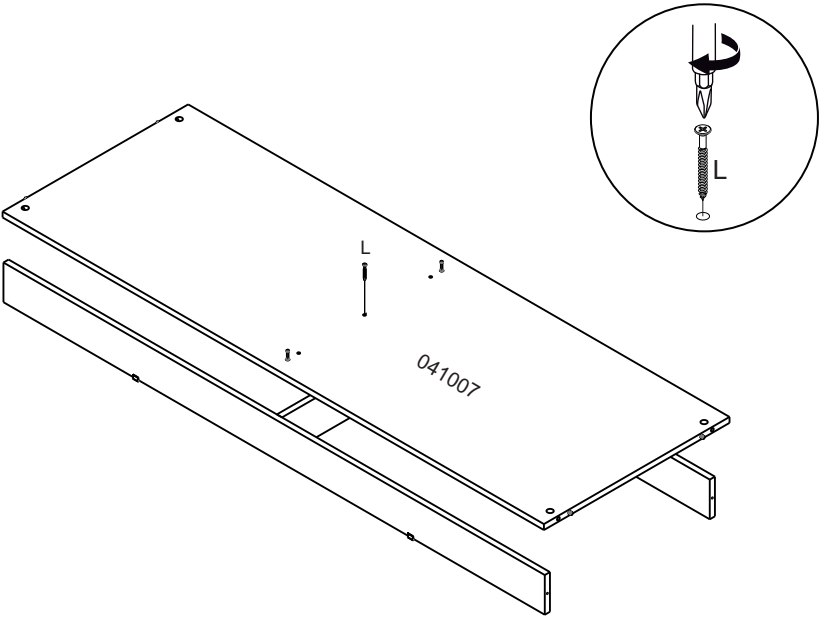


Passo 5:

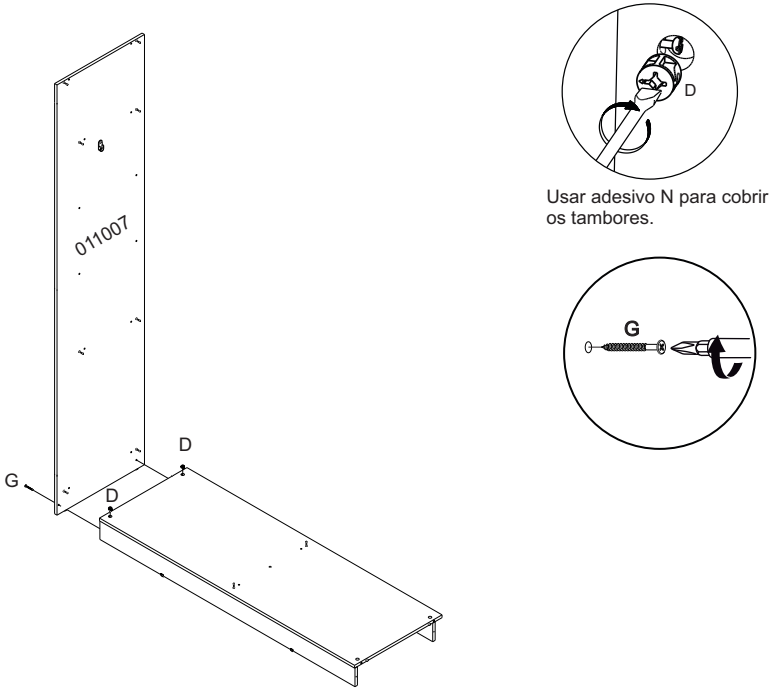

Usar adesivo N para cobrir os tambores.

Passo 6:

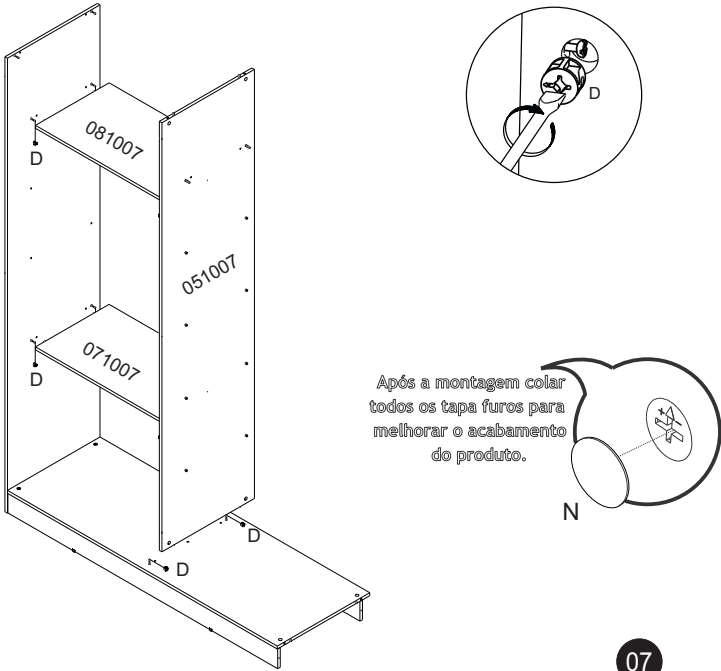

Após a montagem colar todos os tapa furos para melhorar o acabamento do produto.