
MANUAL DE MONTAGEM

mambel®
O Dormitório com personalidade própria.

Roupeiro Logan 4 Portas

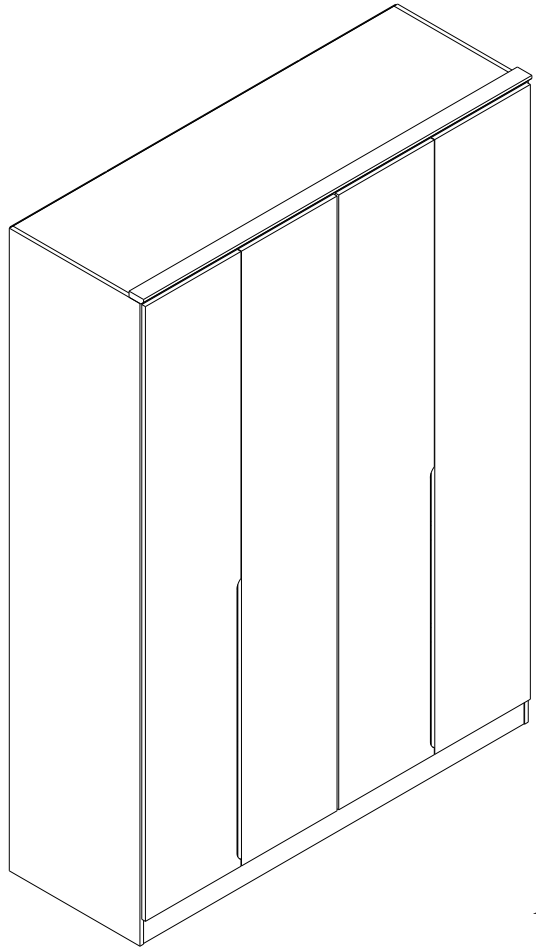

A: 2322mm
L: 1605mm
P: 562mm

MAMBEL MÓVEIS LTDA
Av. Valmor Bernardo Bonotto, 5050 - Pav. I Bairro:Distrito Industrial I, - Cep. 95300-000
Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
Fone/fax: 55 (54) 3358 5326
E-mail: sac@manbel.com.br
Site: www.manbel.com.br


Para montagem:



2 horas e 30min.



Requer 2 pessoas.

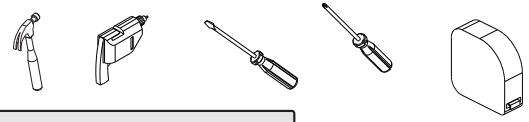

Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	27	Parafuso Minifix	
B	38	Cavilha 6 x 30mm	
D	31	Tambor Minifix	
E	120	Pregos 10 x 10mm	
F	08	Sapatas	
G	04	Parafuso Philips 4,5 x 50mm c/flange	
H	76	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata	


Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
I	16	Suporte Prateleira	
J	02	Minifix duplo	
K	22	Fixador de Fundo	
L	10	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata	
M	04	Suporte cabide	
N	30	Adesivo	
O	02	Cabideiro 772 mm	
P	01	Sache Cola	
Q	17	Parafuso Philips 3,5 x 35mm c/chata	
R	08	Dobradiça S/ Amortecimento	
S	02 (par)	Corrediça 30 x 300 mm	
T	02	Perfil H 2169 mm	
V	4	Dobradiça com pistão	

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem dos passos.
Ex.: Passo 01 , 02 , 03.....


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Passo 13:

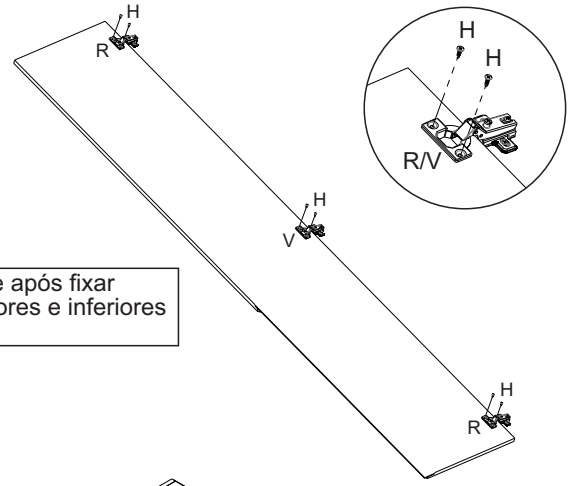


Montar as dobradiças nas portas, e após fixar as mesmas nas marcações superiores e inferiores das laterais e divisória.

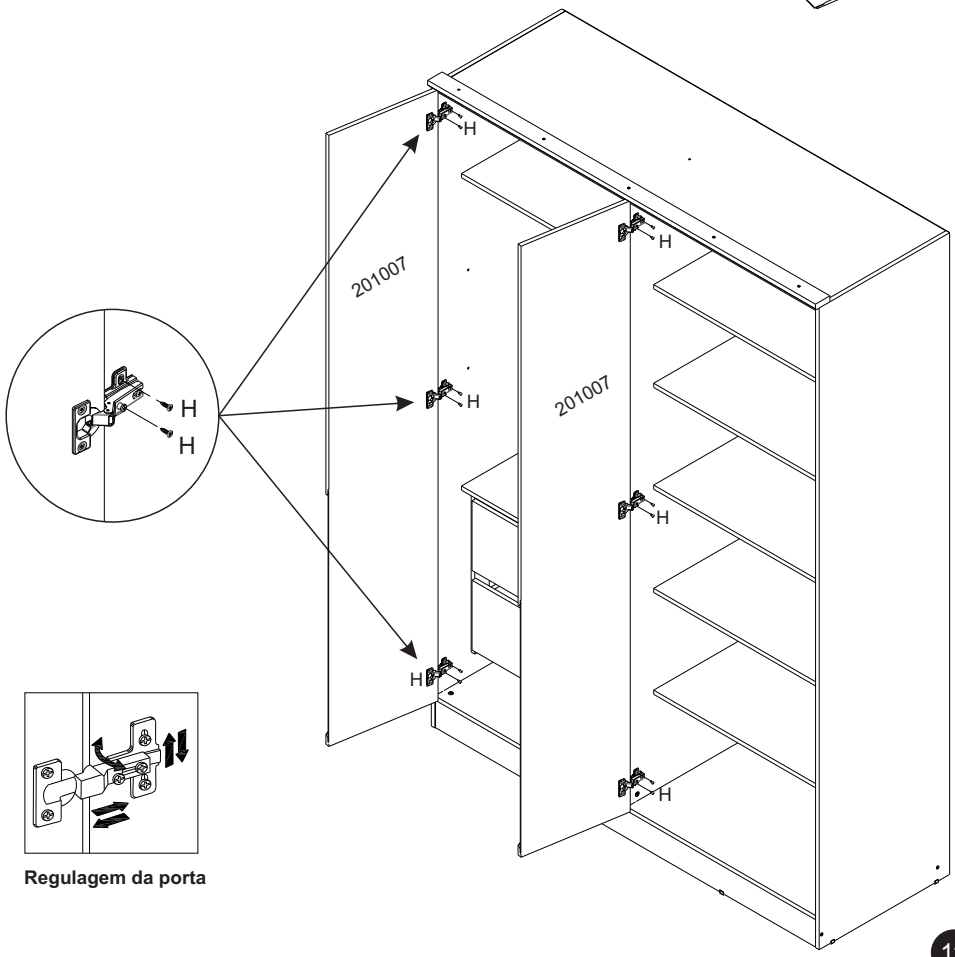


Regulagem da porta

Passo 11:

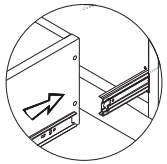


Como encaixar as gavetas

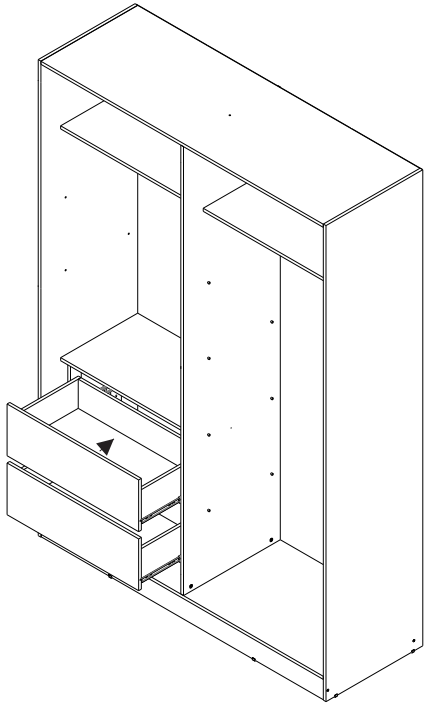




Passo 12:


Fixar aplique (211007) à distância de 15mm do tampo (031007).

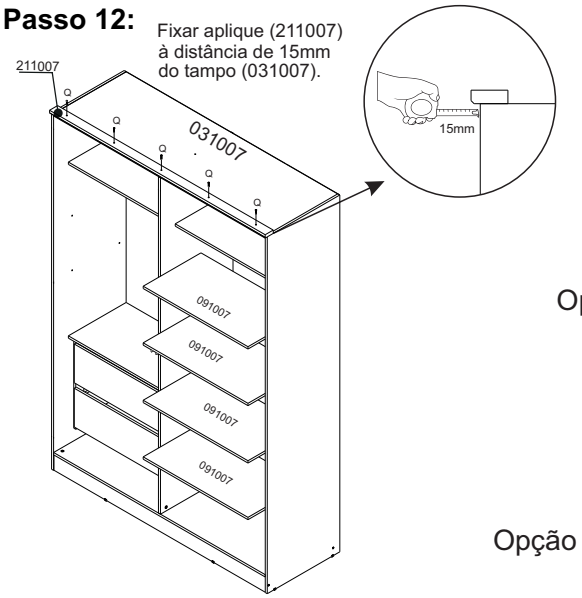

Opção 02.

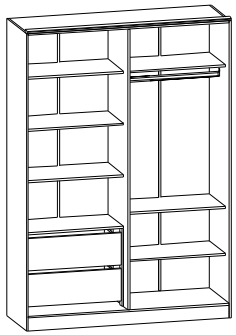

Opção 03.

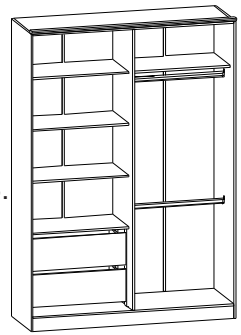

É opcional montar duas prateleiras 091007 em cada lado e dois cabideiros.

Lista de peças - VOL : 1/3

Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO	
011007	01	Lateral Esquerda	2300 x 540 x 15mm
021007	01	Lateral Direita	2300 x 540 x 15mm
051007	01	Divisão	2169 x 540 x 15mm
131007	02	Frente de gaveta	730 x 250 x 15mm
121007	01	Rodapé Central	465 x 100 x 15mm
161007	02	Traseiro de gaveta	681 x 160 x 15mm
251007	02	Calço de corrediça esq.	600 x 40 x 22mm
25A1007	02	Calço de corrediça dir.	600 x 40 x 22mm

Lista de peças - VOL : 3/3


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO	
191007	02	Porta direita	2190 x 394 x 15mm
201007	02	Porta esquerda	2190 x 394 x 15mm
221007	02	Fundo de gaveta	694 x 375 x 3mm
231007	04	Fundo	2215 x 396 x 3mm

Lista de peças - VOL : 2/3


Cód.	Qtd.	DESCRIÇÃO	
031007	01	Tampo Superior	1575 x 540 x 15mm
041007	01	Tampo Inferior	1575 x 540 x 15mm
101007	01	Rodapé Frontal	1575 x 100 x 15mm
111007	01	Rodapé Traseiro	1575 x 100 x 15mm
071007	01	Tampo das gavetas	780 x 430 x 15mm
081007	02	Tampo do maleiro	780 x 430 x 15mm
091007	04	Prateleira Móvel	780 x 430 x 15mm
141007	02	Lateral de gaveta esquerda	378 x 160 x 15mm
151007	02	Lateral de gaveta direita	378 x 160 x 15mm
171007	02	Reforço de gaveta	363 x 30 x 15mm
211007	01	Aplique	1605 x 60 x 22mm

Informações sobre segurança


1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Depois de terminada a montagem , entregue o manual do produto ao cliente.
7. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.

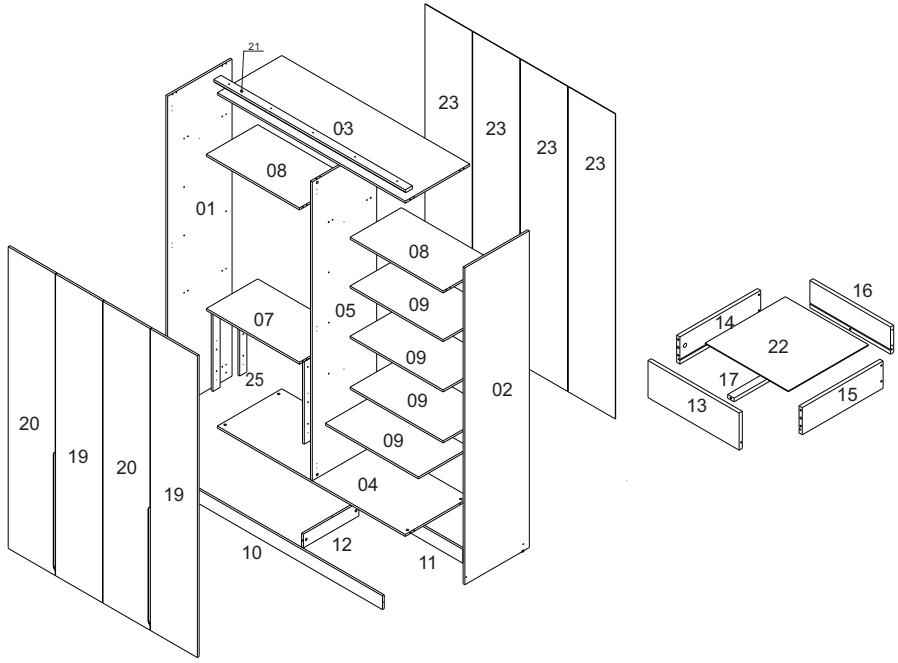

Passo 1:

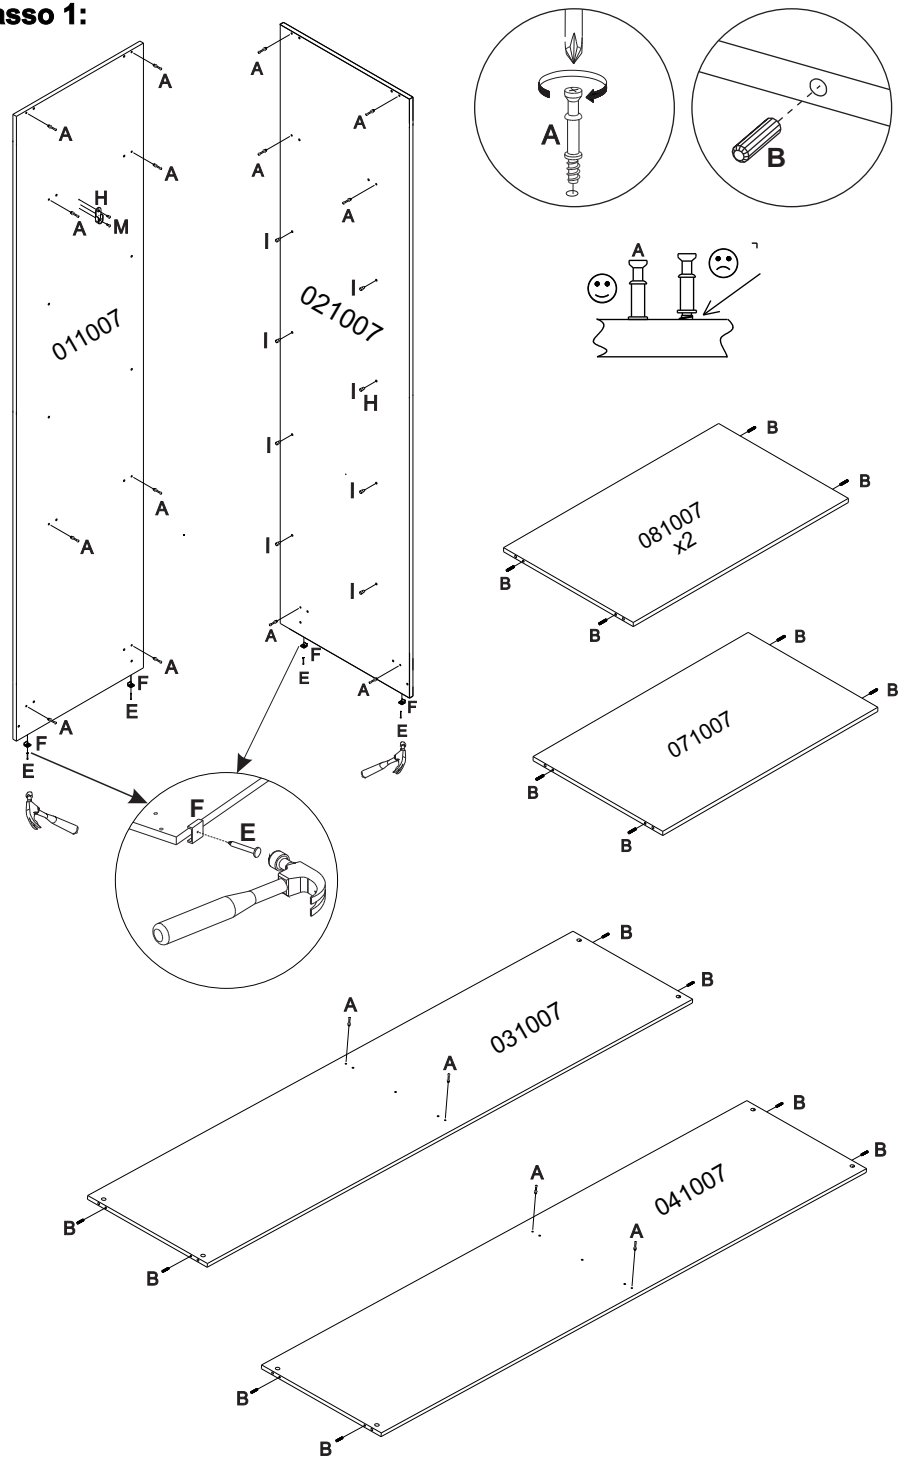


Passo 9:

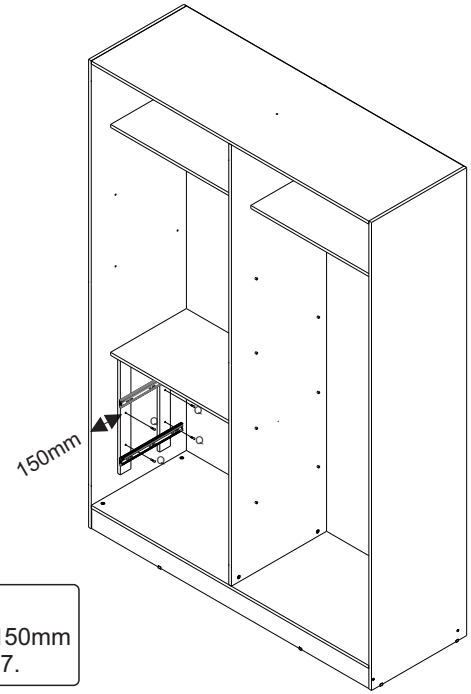

Fixar os calços de corrediça (251007)
com parafusos 3,5x35mm Q e deixar 150mm
de distância das peças 011007, 051007.

Passo 10:


Montagem das gavetas (x2)

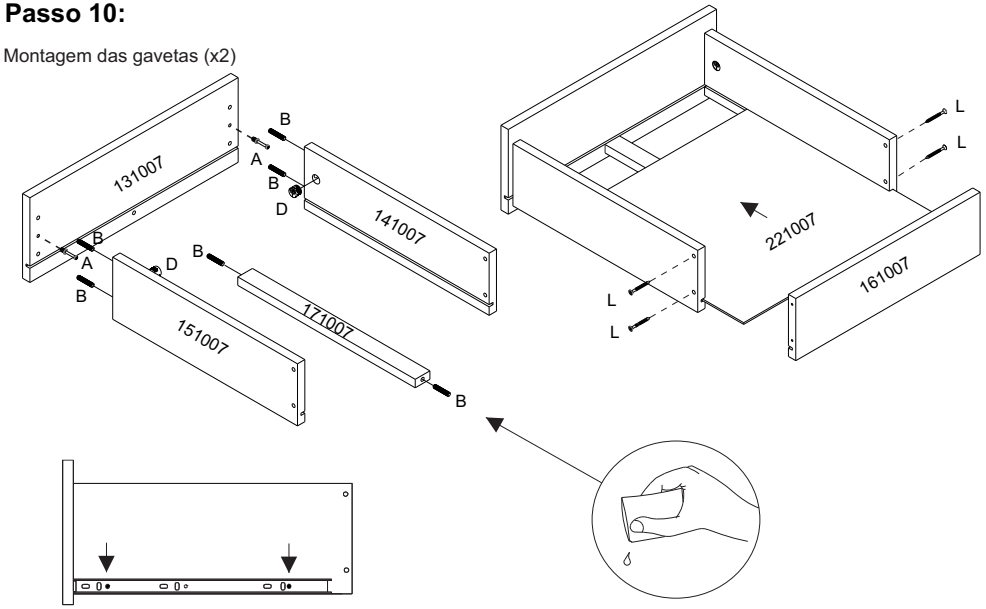



Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (S)
nas gavetas com parafuso **H.**
Fixar nos furos indicados na imagem e rente
a lateral de gaveta.

Usar cola P nas cavilhas
das peças 211000.

Passo 7:

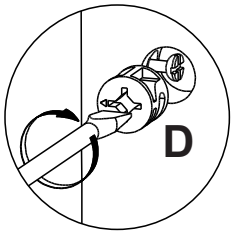


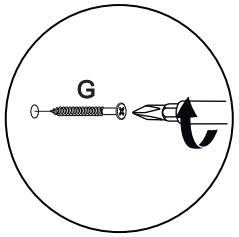


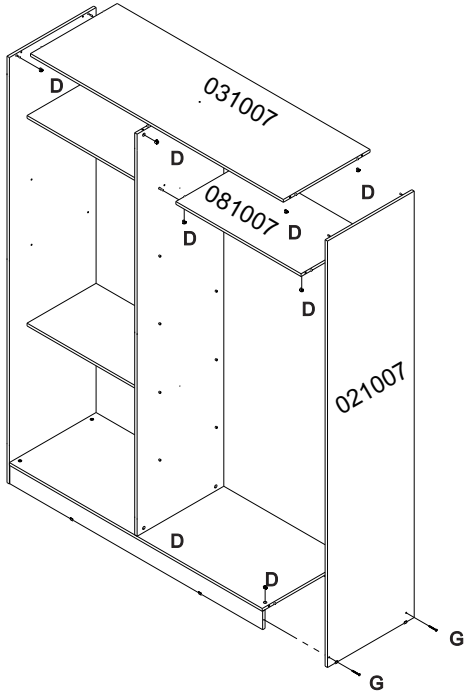

Passo 8:


OBS.: É importante pregar os fundos no esquadro.

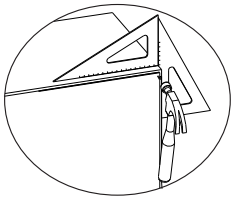


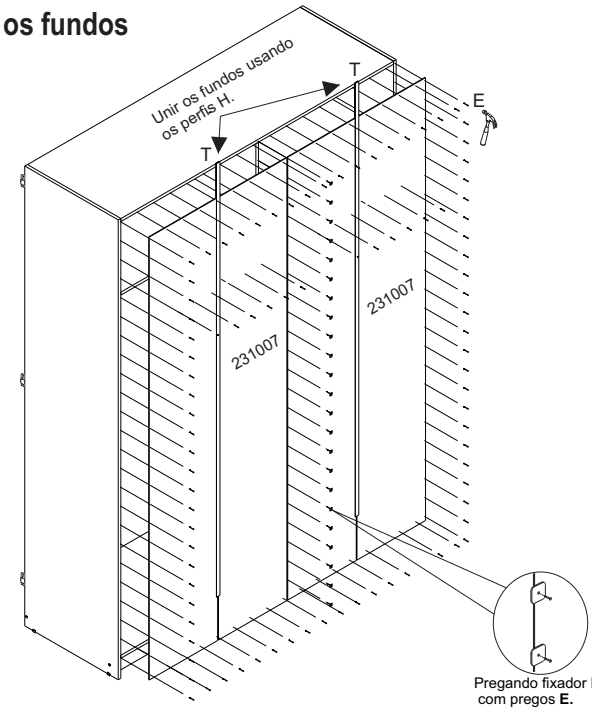



Pregando fixador **K** com pregos **E.**


Passo 2:

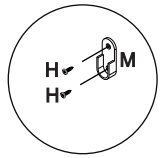

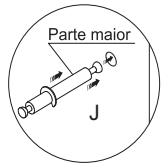

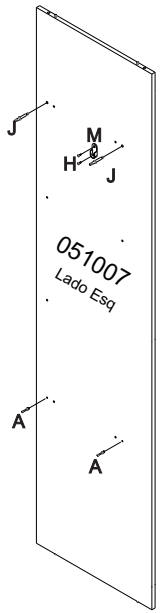


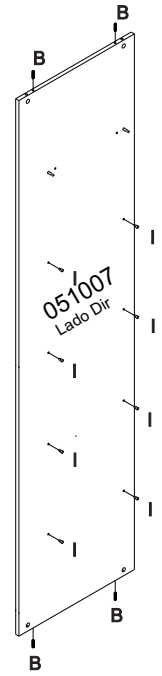

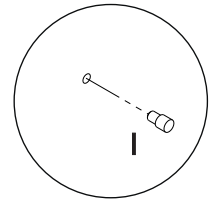


Esquerdo
251007

Direito
25A1007

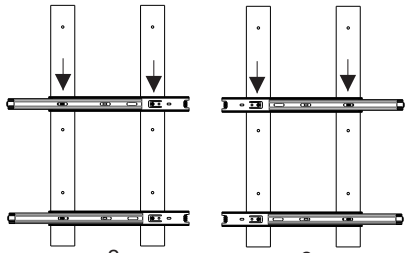


x2 x2


Fixar as corrediças nos calços com parafusos ***H,*** e nos furos indicados no desenho acima.

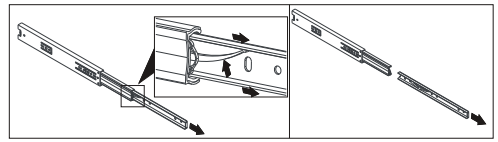


Para desmontar a corrediça: Levante a trava e puxe a parte móvel da corrediça para trás

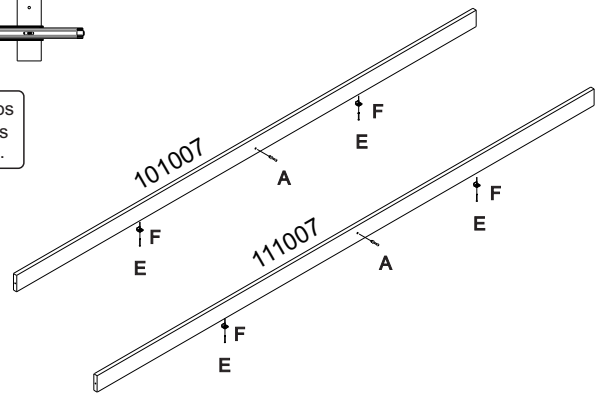


Passo 3:

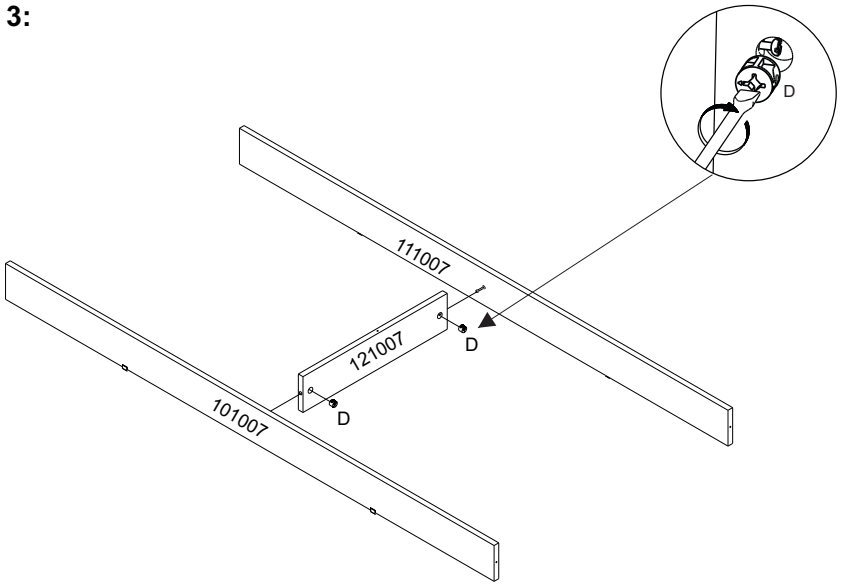


Passo 4:

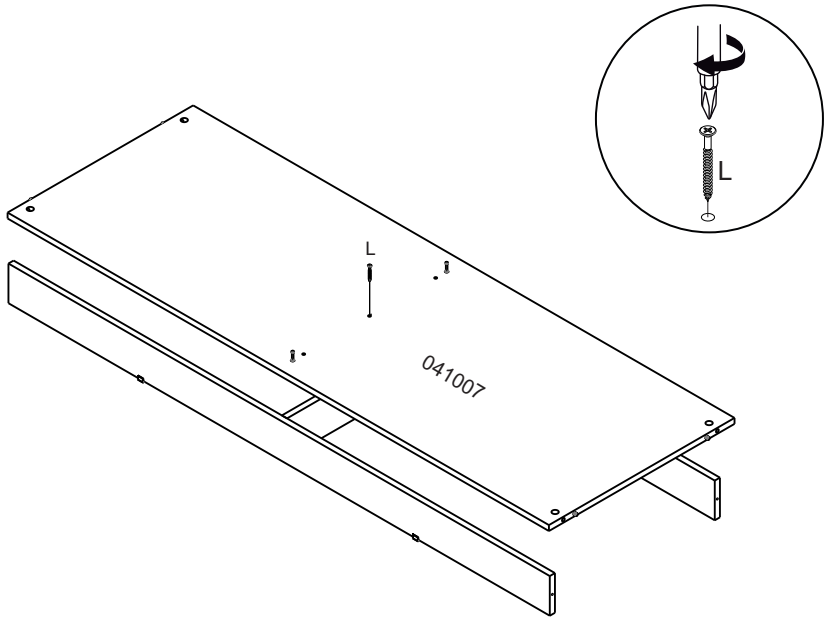


Passo 5:

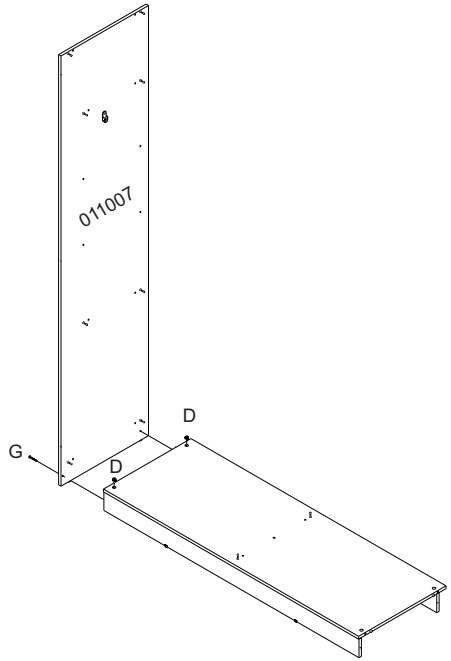


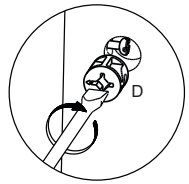


Usar adesivo N para cobrir os tambores.

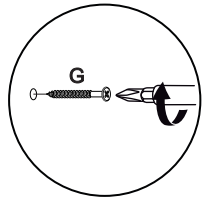

Passo 6:

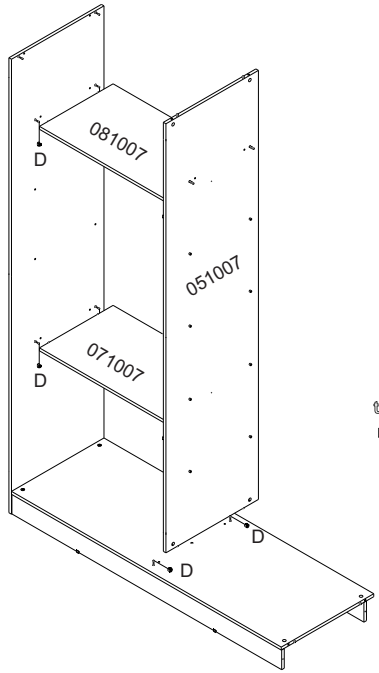

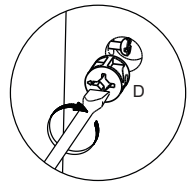

Após a montagem colar todos os tapa furos para melhorar o acabamento do produto.

