
Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

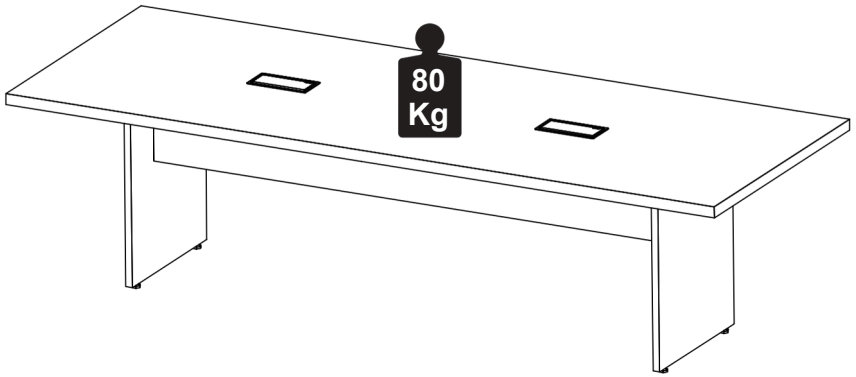


Manutenção e Limpeza
Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning
Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza
Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESA DEREUNIÃO
CONFERENCE TABLE
MESA DE CONFERENCIA

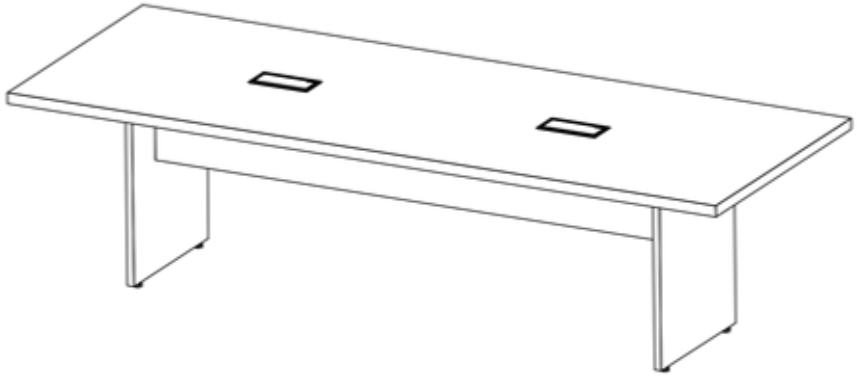




REF. #SAT2090-2190-2790-2092-2192
REF. #PRS2010-2011-2710-2711
REF. #EXP2090.2190

F5 Office
MÓVEIS CORPORATIVOS
Empresa do Grupo:
casa lar

REV.: 00 - 03/04/2023

LISTA DE PEÇAS

01 - Painel Lateral
02 - Tampo
04 - Painel Frontal

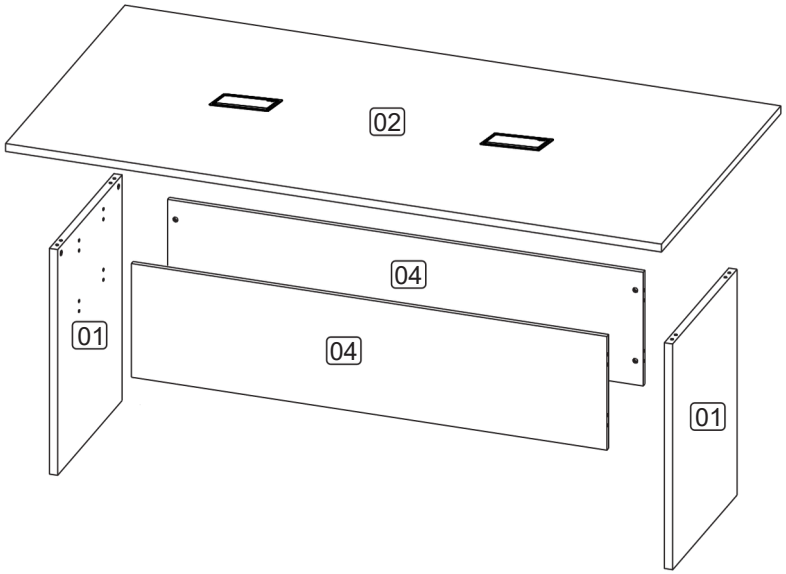


LISTA DE PIEZAS

01 - Panel Lateral
02 - Tapa
04 - Panel Delantero

PARTS IDENTIFICATION

01 - Panel Side
02 - Top
04 - Front Panel

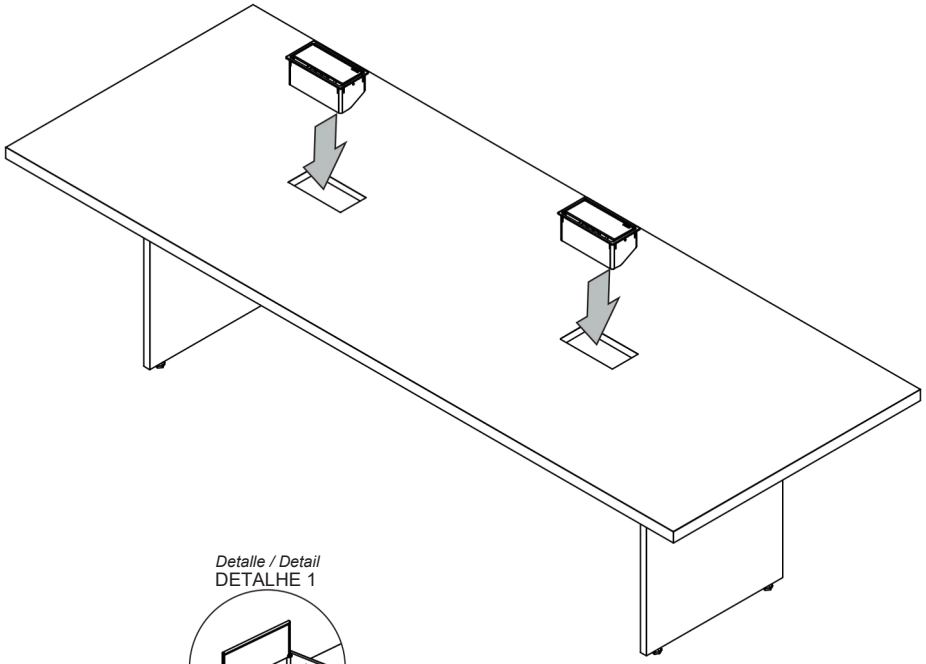



Detalle / Detail
DETALHE 1



Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.


3

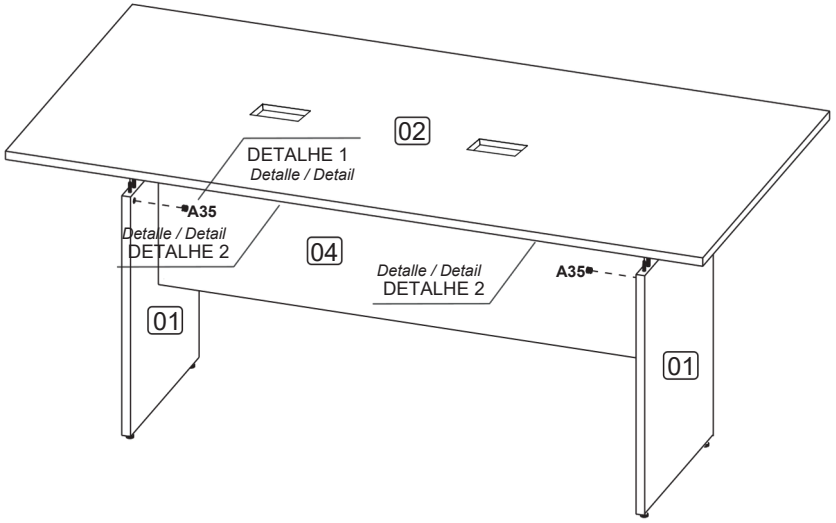

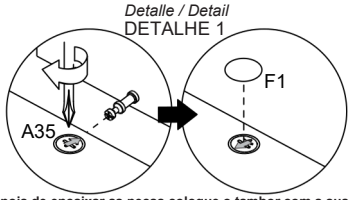


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.

Despuésde colocarlas piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo.Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

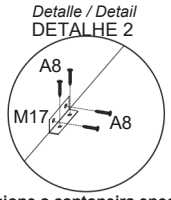

Posicione a cantoneira encostada na quinadaspeças.

Coloque la ángulo contra la esquina de las piezas.
Position the corner against the corner of the pieces.

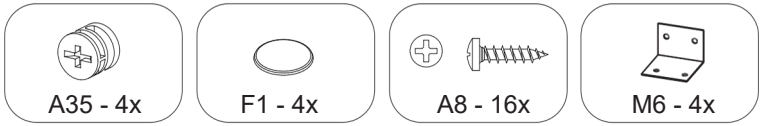


ACESSÓRIOS *ACCESSORIES ACCESORIOS*

A8 - PARAF. 4,0x14 CP **16x**



A29 - PARAF. MINIFIX M6x33m **12x**




A35 - TAMBOR MINIFIX **12x**



A36 - BUCHA M6x33 **12x**



D1 - CAVILHA 8x30 **12x**



F1 - TAPA FURO ø18 **04x**



L2 - SAPATA PLAST. SEXT. **4x**




L5 - BUCHA PLÁSTICA P/SAPATA 5/16 **4x**




M6- CANTONEIRA L 04 FUROS **4x**



1 PRÉ-MONTAGEM
Preasamblea
Pre-assembly

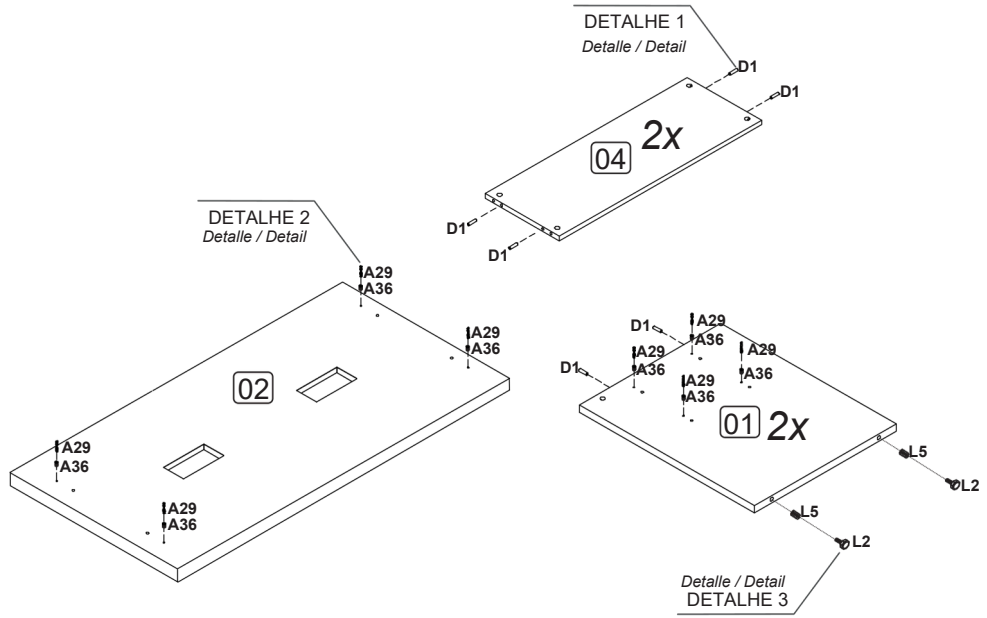


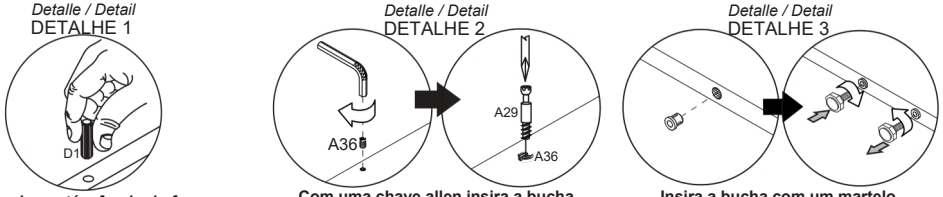

Pressione até o fundo do furo.
Senecesarioutilize um martelo deborracha.
Presione hasta el fondo del aquiero.
Si es necesario, utilice un mazo de goma.
Press to the bottom of the hole.
If necessary use a rubber mallet.

Com uma chave allen insira a bucha napeça, após, rosqueieoparafuso.
Con una llave Allen, inserte el mangril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.


Insira a bucha com um martelo e rosqueiea sapata.
Inserte el portabrocas con un martillo y atornille la zapata.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.

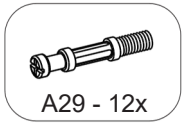

A29 - 12x



A36 - 12x



D1 - 12x





L2 - 4x



L5 - 4x

2 MONTAGEM
Armado
Assembly

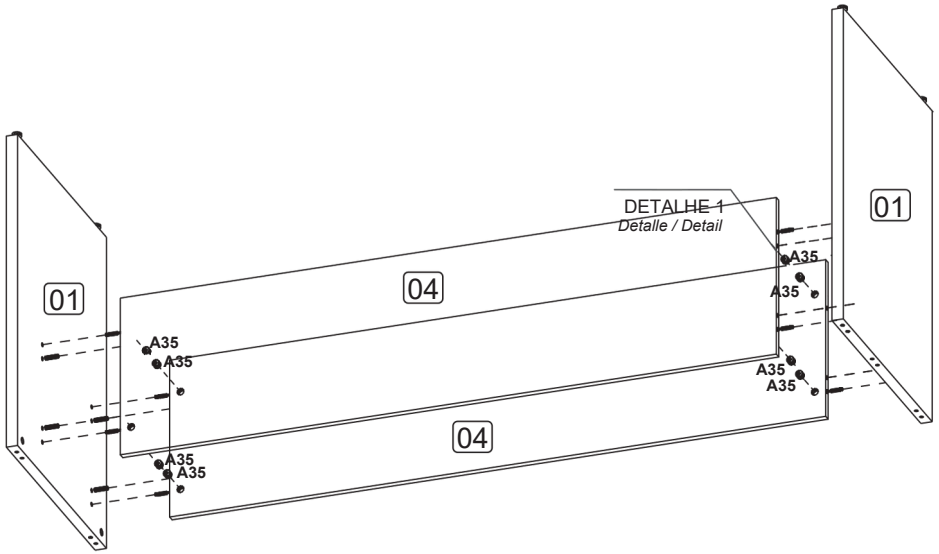

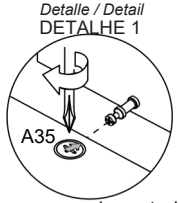

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Despuésde colocarlas piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo.Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.



A35 - 8x