GR 6PT 6GV MADRI

ATENÇÃO

1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas


06 PORTAS REFLECTAS

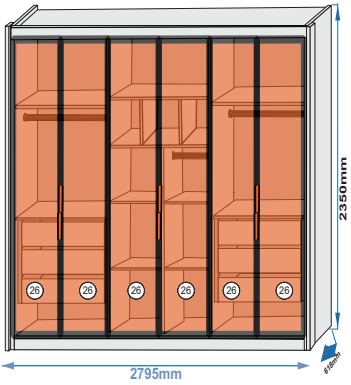



04 PORTAS REFLECTAS

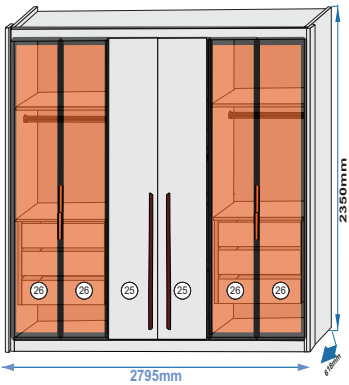


02 PORTAS REFLECTAS

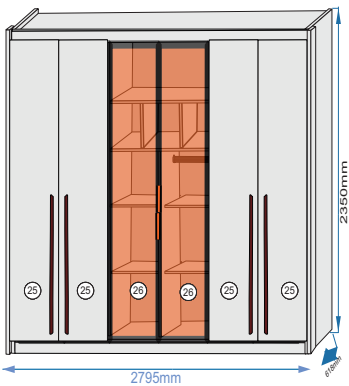

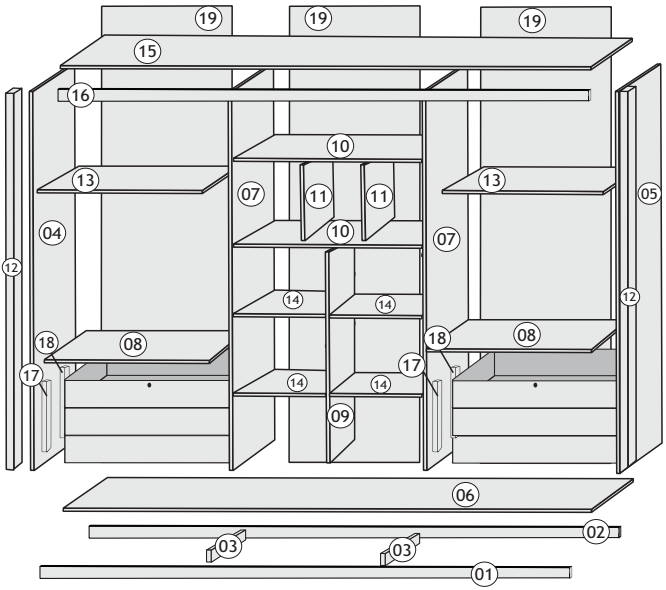

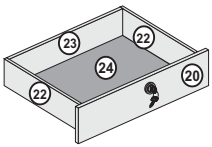

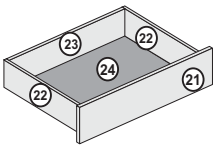

GR 6PT 6GV VALENCIA

ATENÇÃO


1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA


1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.





*Ferramentas não fornecidas

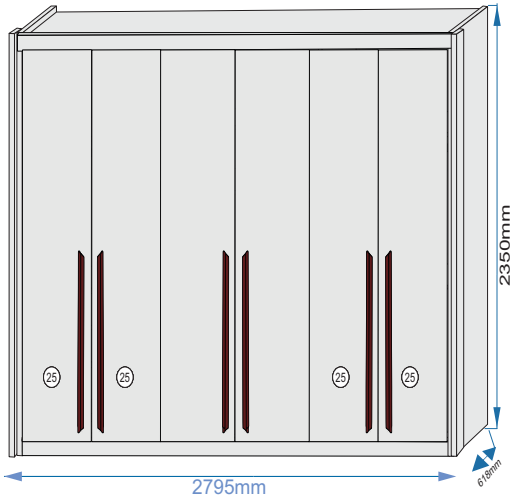

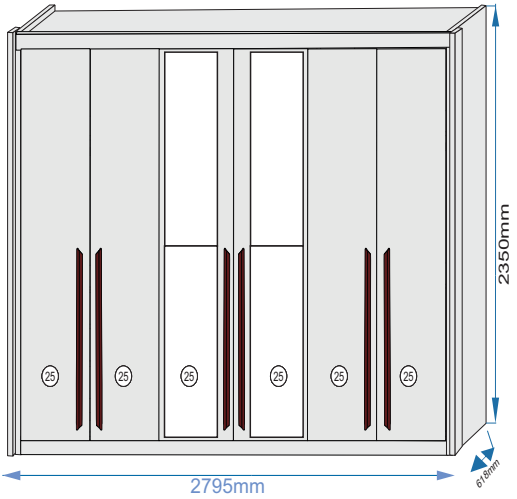

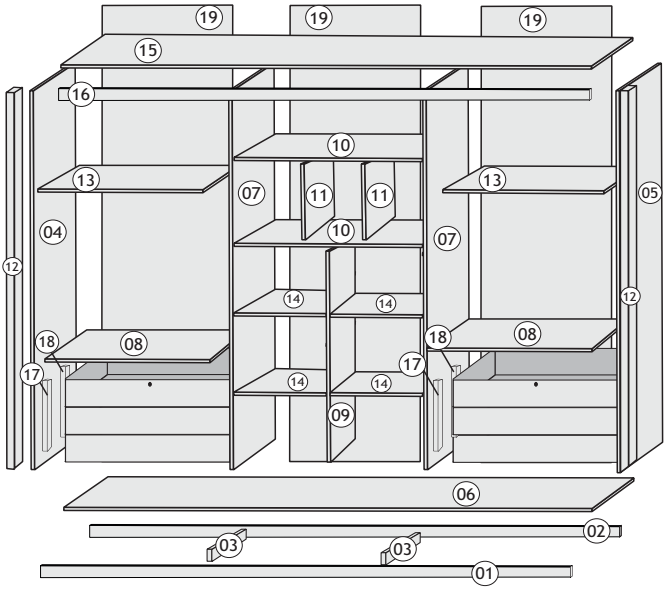

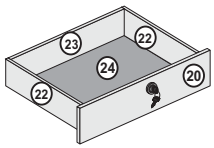






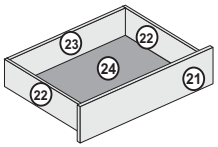


GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV




Cod.	Num.	Peças	Mat.	Compr.	Larg.	Esp.	Qtd.	PEROBA/ OFF WHITE	PEROBA	OFF WHITE/ PEROBA	OFF WHITE
12037	1	RODAPÉ FRONTAL	MDF	2715	80	15	1	148	148	137	137
12038	2	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	2715	80	15	1				
12722	3	RODAPÉ CENTRAL	MDF	528	80	15	2				
12708	4	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	600	15	1	148	148	137	137
12709	5	LATERAL DIREITA	MDF	2350	600	15	1	148	148	137	137
12720	6	BASE	MDF	2715	599	15	1	148	148	137	137
12710	7	DIVISÃO	MDF	2165	598	15	2	148	148	137	137
12711	8	PRATELEIRA GAVETA	MDF	895	482	15	2	148	148	137	137
12041	9	DIVISÃO CENTRAL	MDF	1350	480	15	1	148	148	137	137
12047	10	PRATELEIRA COLMEIA	MDF	895	482	15	2	148	148	137	137
12048	11	DIVISÃO COLMEIA	MDF	440	475	15	2	148	148	137	137
11867	12	MOLDURA LATERAL	MDF	2350	35	25	2	148	148	137	137
12046	13	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	895	483	15	2	148	148	137	137
12049	14	PRATELEIRA PEQUENA	MDF	440	475	15	4	148	148	137	137
12721	15	TAMPO	MDF	2715	599	15	1	148	148	137	137
12036	16	VISTA SUPERIOR	MDF	2745	80	15	1	148	148	137	137
12704	17	DISTANCIADOR FRONTAL	MDF	625	35	15	4	148	148	137	137
12705	18	DISTANCIADOR TRASEIRO	MDF	625	35	15	4				
12050	19	COSTA 3MM	MDF	2195	912	3	3	148	148	137	137
12045	20	FRENTE GAVETA C CHAVE	MDF	805	190	15	2	148	148	137	137
12044	21	FRENTE GAVETA	MDF	805	190	15	4	148	148	137	137
12055	22	LATERAL GAVETA	MDF	383	115	15	12	148	148	137	137
12067	23	TRASEIRO GAVETA	MDF	769	90	15	6	148	148	137	137
12043	24	FUNDO GAVETA	MDF	779	388	3	6	148	148	137	137
VALENCIA											
12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	6	137	148	148	137
MADRI 2 PORTAS REFLECTAS											
12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	4	137	148	148	137
12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIO	2180	452	15	2				
MADRI 4 PORTAS REFLECTAS											
12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	2	137	148	148	137
12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIO	2180	452	15	4				
MADRI 6 PORTAS REFLECTAS											
12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIO	2180	452	15	6				

148	PEROBA
149	PEROBA / OFF WHITE
147	OFF WHITE / PEROBA
137	OFF WHITE

GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV

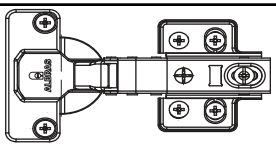
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP.	ARC	ESP	MATERIAL
6432	A		50	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
6500	B		24	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		264	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	4	4	AÇO
2530	D		38	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	4	4	AÇO
2543	E	 USADO NA PORTA DO VALENCIA	18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	4	4	AÇO
6646	F		160	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	4	4	AÇO
6436	I		2	FECHADURA	40	35	30	METAL
7245	J		34	CAVILHA	30	6	6	MADEIRA
2596	PP		16	PINO PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	37	15	16	METAL
12641	P		24	DOBRADICA SLOW CURVA 35 MM	100	57	20	ALUMINIO

GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV


COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
89	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	350	30	10	AÇO
9658	S		8	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO
10399	U		2	CABIDEIRO DE 882MM	882	25	15	ALUMINIO
8674	V		1	CABIDEIRO DE 428MM	428	25	15	ALUMINIO
9386	CB		2	COLA BRANCA 10GMS	20	20	5	COLA
11314	ST		12	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO
10093	SV		8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	7,5	7,5	3,5	PLÁSTICO
12610	PB	 USADO NA DOBRADIÇA DA PORTA DO MADRI E NO PUXADOR (PR)	60	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA AUTO ATARRACHANTE	9,5	3,5	3,5	AÇO
12728	PR	 USADO NA PORTA DO MADRI	6	PUXADOR ALUMINIO	150	32	13	ALUMINIO
12718	SF		1	SUPORTE DE FIO DA LIMINARIA	25	15	7	PLÁSTICO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE 137 / PEROBA 148								
12022	PM	 USADO NA PORTA DO VALENCIA	6	PUXADOR MOLDURA 1000 X 32 X 25	1000	32	25	MDF
8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
6429	GR		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA
10767	T		70	TAPA FURO REDONDO 13MM	13	13	2	PAPEL
				Legenda de Cor				
				PEROBA	148			
				OFF WHITE	137			

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM

DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

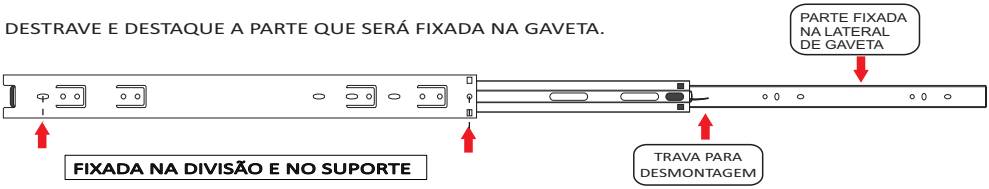

01=FIXE AS CORREDIÇAS (R) JUNTO COM OS SUPORTES (17) E (18) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (B)
02=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)
03=FIXE A SAPATA (S) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)

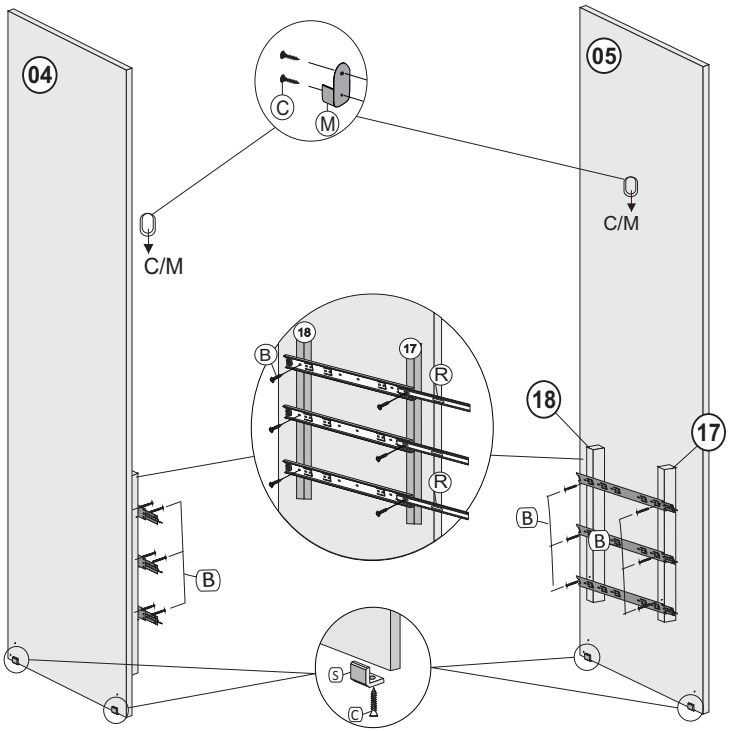


FERRAGEM POR ETAPA								
6500	B		12	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	4	4	AÇO
6440	M		2	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		3	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	30	10	AÇO
9658	S		4	SAPATA L	14	14	4	PLÁSTICO

04=FIXE A CORREDIÇA (R) JUNTO COM OS SUPORTES (17) E (18) NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (B)
05=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) E (09) COM PARAFUSO (C)
06=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (07) E (09)

MONTAGEM DIVISÃO MAIOR ESQUERDA


MONTAGEM DIVISÃO MAIOR DIREITA

MONTAGEM DIVISÃO CENTRAL

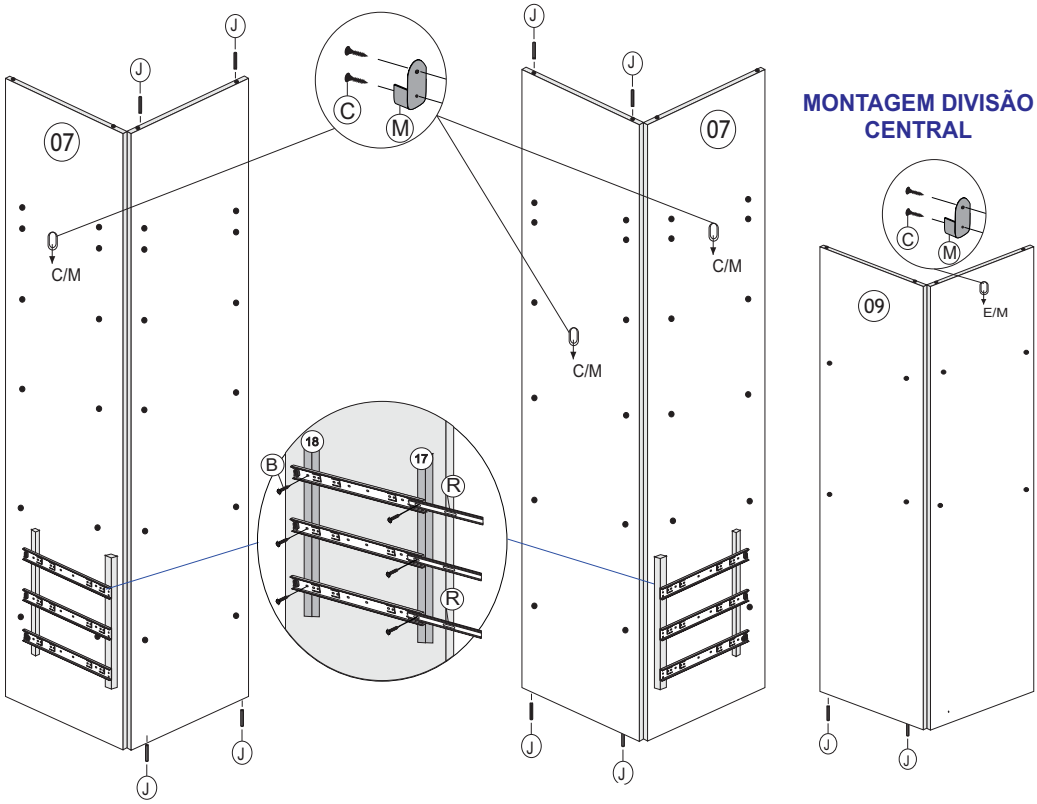


FERRAGEM POR ETAPA								
6500	B		12	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		4	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		3	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	350	30	10	AÇO
7245	J		10	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA

07=FIXE A SAPATA (S) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (C)
08=FIXE A BASE (06) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)

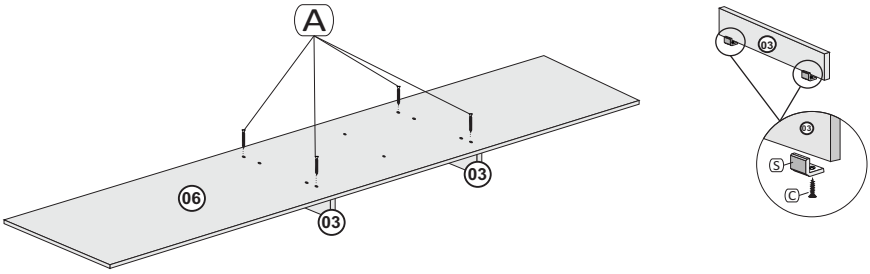


6432	A		4	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
9658	S		4	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO
1249	C		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

09=FIXAR OS RODAPÉS (01) E (02) NOS PÉS BASE (03)
COM PARAFUSO (D)

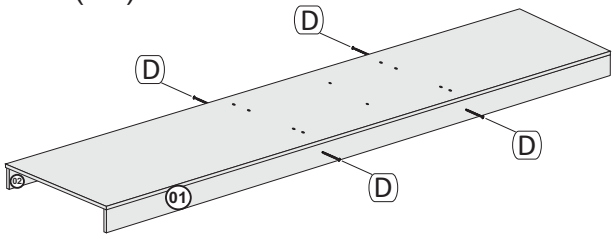


2530	D		4	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO


10=FIXE A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
11=FIXE A LATERAL (04) E (05) NA PRATELEIRA (06) COM PARAFUSO (A)

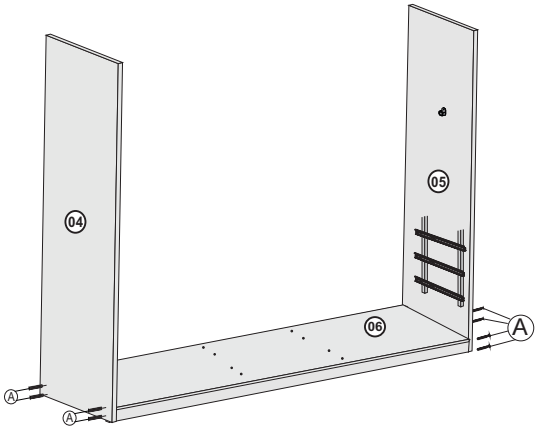


6432	A		8	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO


12=ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
13=FIXE AS PRATELEIRAS (08) (13) E (27)
NAS LATERAIS (04) E (05) E NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

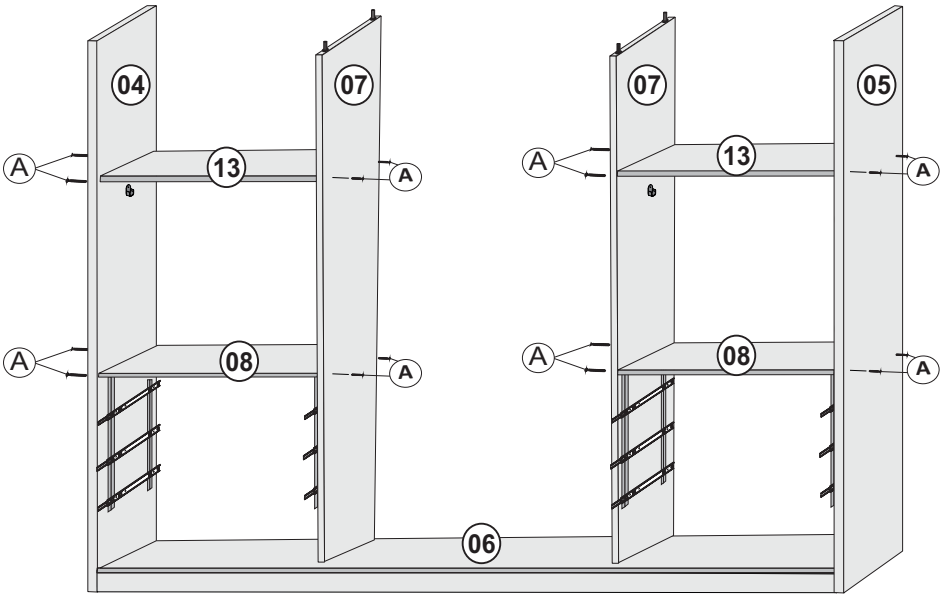


FERRAGEM POR ETAPA								
6432	A		16	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO


14=ENCAIXE A DIVISÃO (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
E FIXE NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
15=FIXE A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

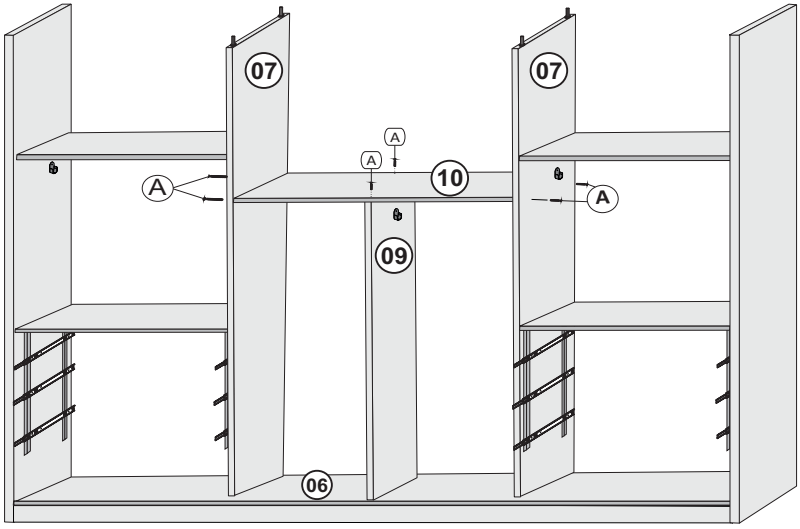


6432	A		6	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO

16=FIXE A DIVISÃO (11) NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
17=FIXE A PRATELEIRA (10) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)

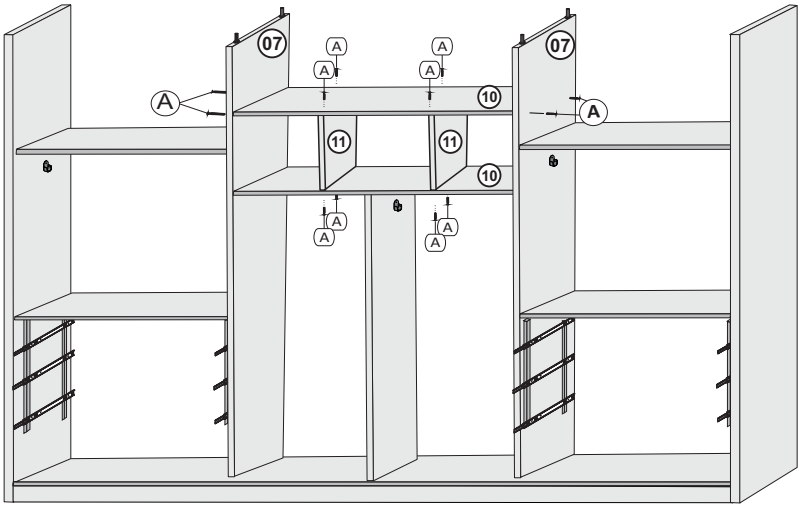



FERRAGEM POR ETAPA								
6432	A		12	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO

18=FIXE O CONECTOR (O) NA MOLDURA (16)
COM PARAFUSO (C) DEIXANDO 5MM ATÉ O LADO FILETADO
19=FIXE A MOLDURA (16) NO TAMPO (15) COM PARAFUSO (C)
DEIXANDO 15MM DE CADA LADO





LADO DO FILETE 5MM PARA CIMA

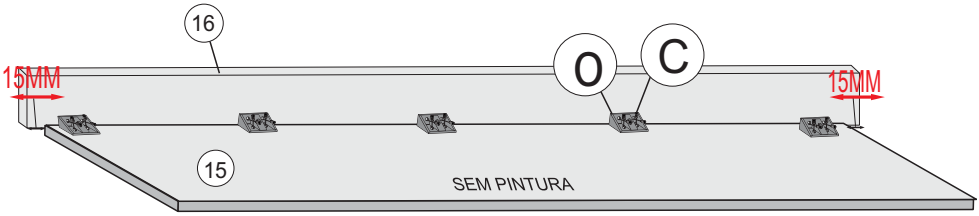


FERRAGEM POR ETAPA								
8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO
1249	C		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


20=FIXE O TAMPO (15) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

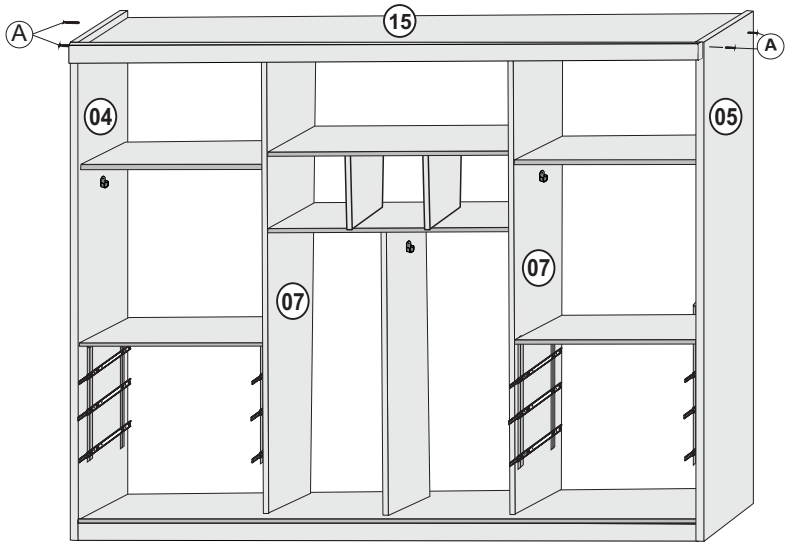


FERRAGEM POR ETAPA								
6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO

21=FIXAR AS COSTAS (18) COM PARAFUSO (F)

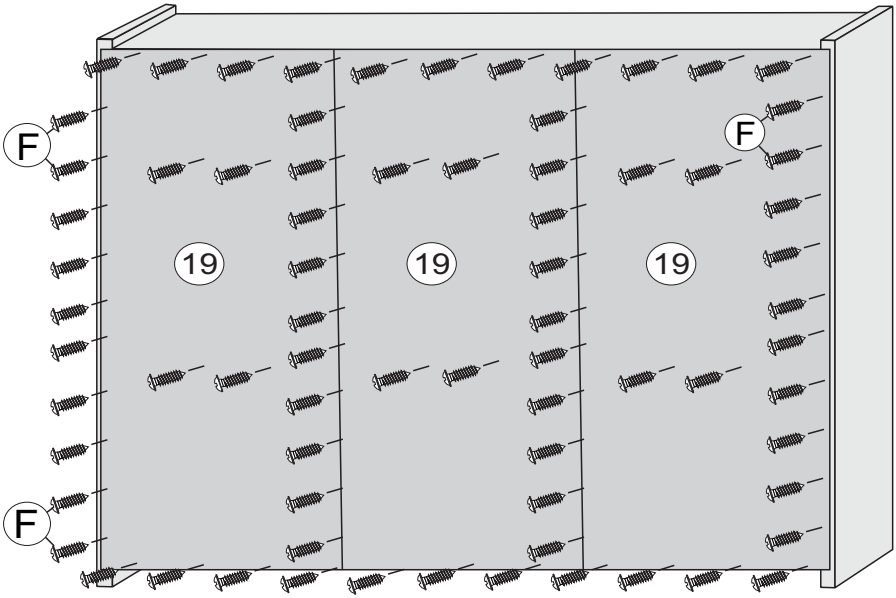


FERRAGEM POR ETAPA								
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO


22=FIXE AS MOLDURAS (12) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (D)

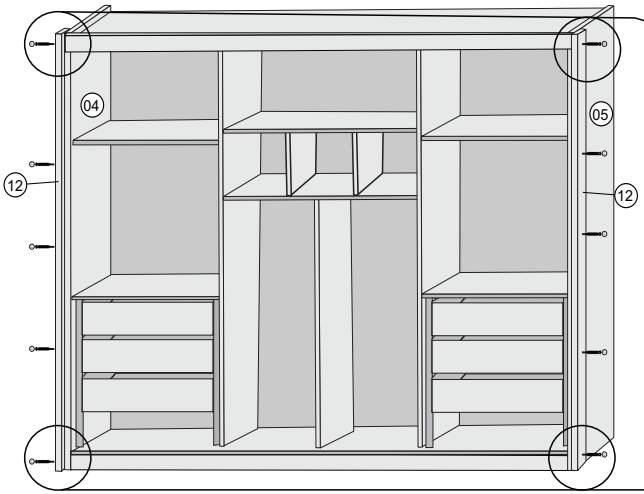

ALINHADO NA MOLDURA CHAPÉU

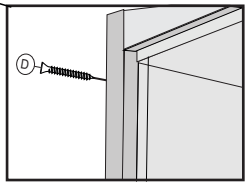


15MM PARA FRENTE DA PRATELEIRA (06)

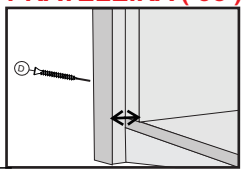

FERRAGEM POR ETAPA								
2530	D		10	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

23=ENCAIXE O PINO (PP) NAS DIVISÕES (07) E (09)
E COLOQUE AS PRATELEIRAS (29) SOBRE ELES
24=ENCAIXE O CABIDEIRO (U) E (V) NO SUPORTE (M)
25=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO EXTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A BAIXO.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

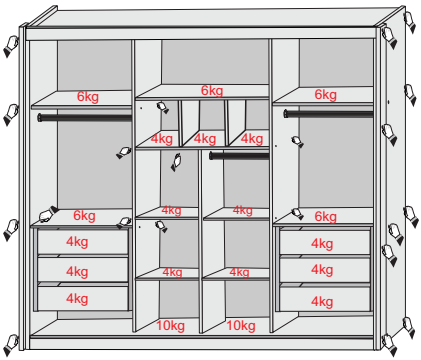


FERRAGEM POR ETAPA								
2596	PP		16	PINO PRATELEIRA CINZA	12	6	8	PLÁSTICO
10767	T		70	TAPA FURO REDONDO 13MM	13	13	2	PAPEL
10399	U		2	CABIDEIRO DE 882MM	882	25	15	ALUMINIO
8674	V		1	CABIDEIRO DE 428MM	428	25	15	ALUMINIO

MONTAGEM DA GAVETAS


01 Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais da gaveta (22) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente.Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

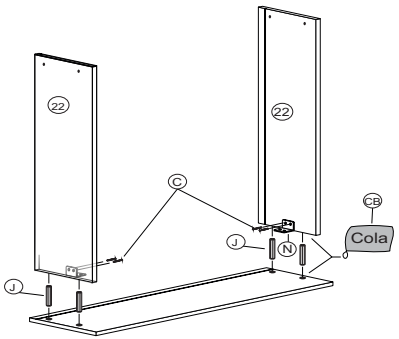


02 Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta com parafuso (C). **6 VEZES**

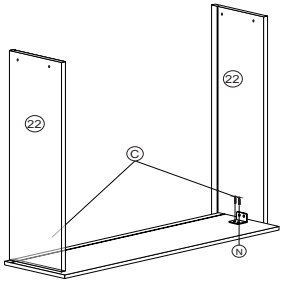

03 Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

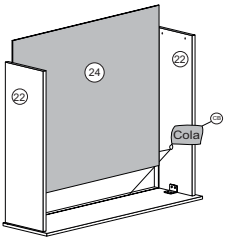


04 Parafuse o traseiro da gaveta (23) com parafuso (D) **6 VEZES**

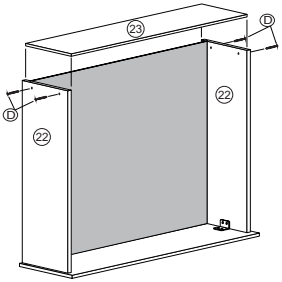


05 Parafuse o fundo (24) no traseiro (23) com parafuso (F)
Parafuse o suporte (ST) na frente gaveta com parafuso (C)
Acerte a corrediça alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (C)

6 VEZES

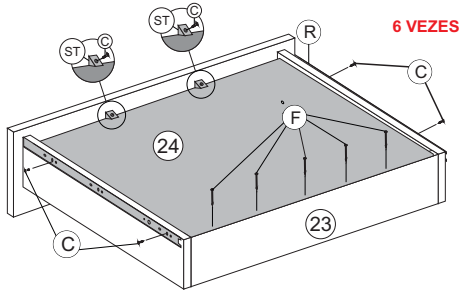

06 fixe a fechadura (i) na gaveta (20) com parafuso (F)


2 VEZES

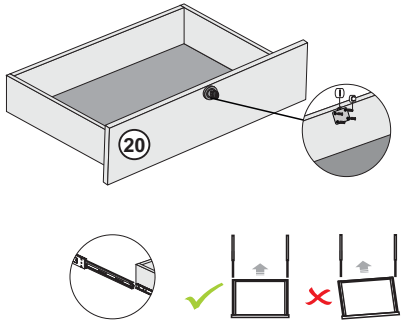


FERRAGEM POR ETAPA								
1249	C		80	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	J		24	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	37	15	16	METAL
2530	D		24	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
9386	CB		2	COLA BRANCA 10GMS	20	20	5	COLA
6646	F		30	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
11314	ST		12	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO
6436	I		2	FECHADURA	40	35	30	METAL

MONTAGEM DAS PORTAS VALENCIA

01=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P) NA PORTA (25) COM PARAFUSO (C)
02=FIXE AS PORTAS (25) NAS LATERAIS (04) E (05) E DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (C)

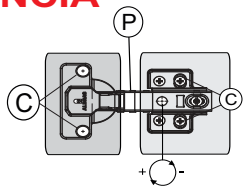

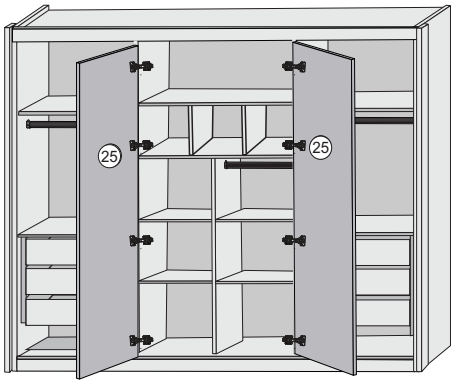





FERRAGEM POR ETAPA

12641	P		24	DOBRADICA SLOW CURVA 35MM	100	57	20	ALUMINIO
1249	C		144	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (PM) NAS PORTAS (25) COM PARAFUSO (E)
FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO
04=COLAR O TAPA FURO (T) NA PARTE DE CIMA DA PORTA (25)

VAZAR SOMENTE O FURO DA PARTE INFERIOR

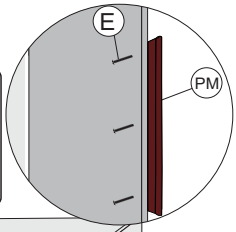

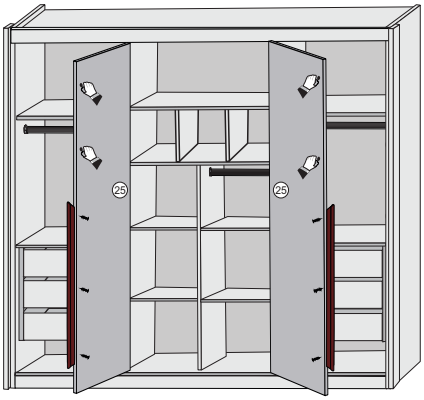





FERRAGEM POR ETAPA

12022	PM		6	PUXADOR MOLDURA	1000	32	25	MDF
2543	E		18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	3,5	3,5	AÇO
10767	T		12	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL

MONTAGEM DO ESPELHO
(OPCIONAL PARA O VALENCIA)

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO COM A PORTA DEITADA

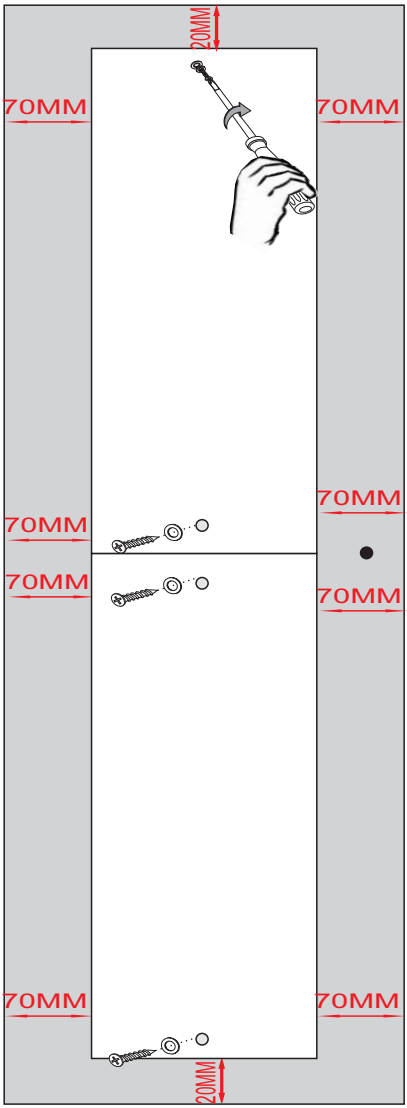

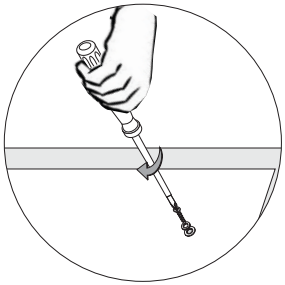



USAR CHAVE MANUAL PARA NÃO QUEBRAR O ESPELHO

FERRAGEM POR ETAPA									
10093	SV		8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

MONTAGEM DA LUMINÁRIA MADRI


01=LIMPE E COLE A LUMINÁRIA NAS LATERAIS (04) E (05)
E NOS DOIS LADOS DA DIVISÃO (07)
02=PASSE O FIO DA LUMINÁRIA DENTRO DO TAMPO (15)
03=ENCAIXE O INTERRUPTOR NA PRATELEIRA (08)
E PASSE O FIO NA BASE (06)
04=ENCAIXE OS CONECTORES NA PARTE DE CIMA
E DE TRÁS DO MÓDULO

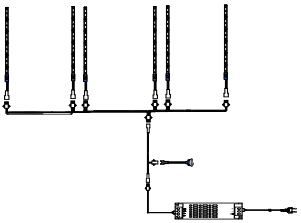


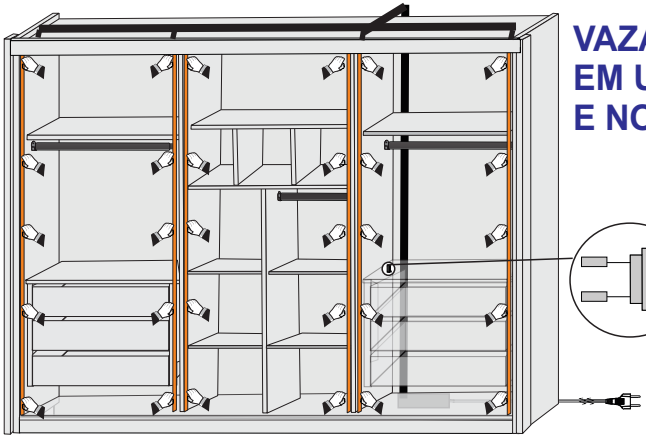

VAZAR PRE FURAÇÃO EM UMA PRATELEIRA (08) E NO TAMPO (15)

DESCONECTAR PARA PASSAR O FIO EM CIMA DO DISTANCIADOR TRASEIRO (18) E NO FURO DA BASE (06)

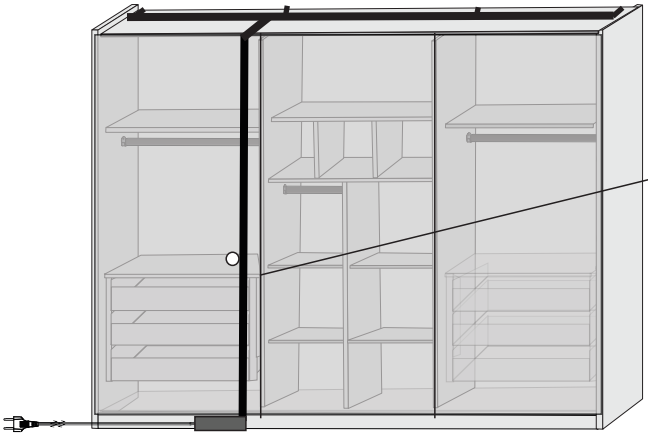


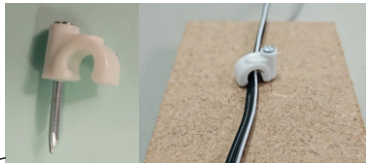



PREGAR O SUPORTE DO FIO NA DIVISÃO EM BAIXO DA PRATELEIRA DA GAVETA

MONTAGEM DAS PORTAS MADRI

01=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P)
NA PORTA (26) COM PARAFUSO (PB)
02=FIXE AS PORTAS (26) NAS LATERAIS
(04) E (05) E DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (C)

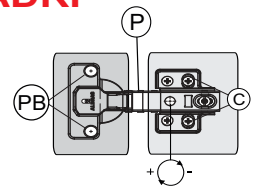

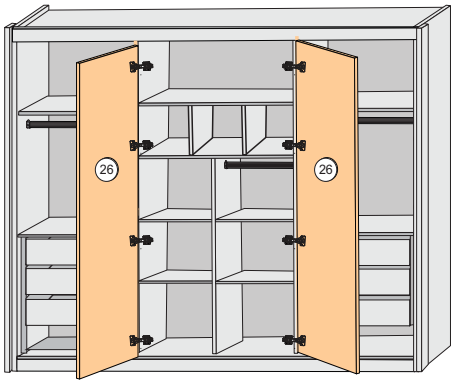


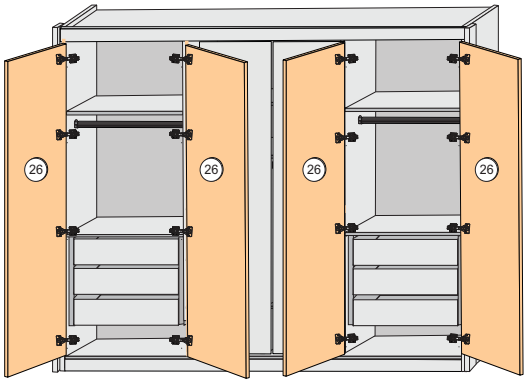



FERRAGEM POR ETAPA								
12641	P		24	DOBRADICA SLOW CURVA 35 MM	100	57	20	ALUMINIO
12610	PB		48	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
1249	C		96	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (PR) NAS PORTAS
(26) COM PARAFUSO (PB)
FAZENDO PAR NA PRE FURAÇÃO
UM PARA CIMA OUTRO PARA BAIXO

PORTA DIREITA PUXADOR EM CIMA
PORTA ESQUERDA PUXADOR EM BAIXO

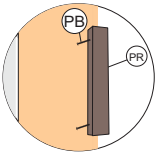

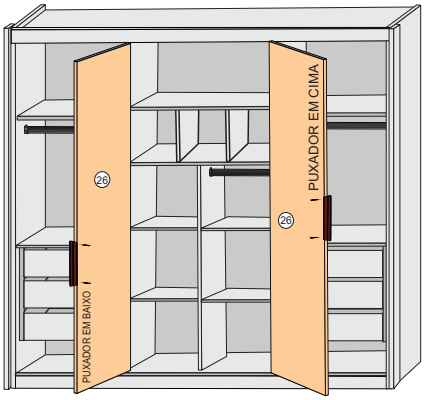

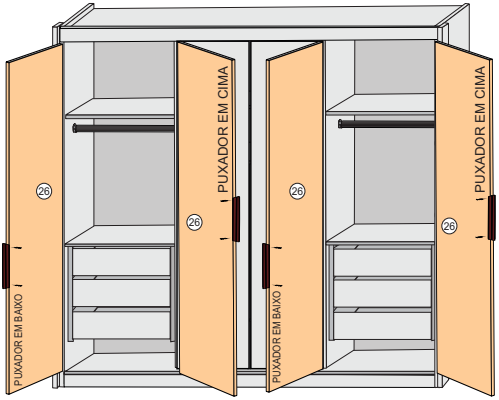

FERRAGEM POR ETAPA								
12610	PB		12	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
610	PR		6	PUXADOR ALUMINIO BRONZE	150	32	13	ALUMINIO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja ***QUE LHE VENDEU.***

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisícão do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - **Home:** www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoval, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG