




01

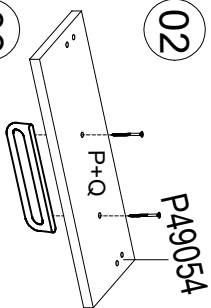


02

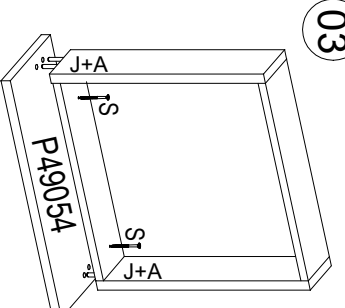


03

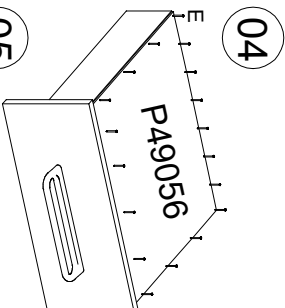

04

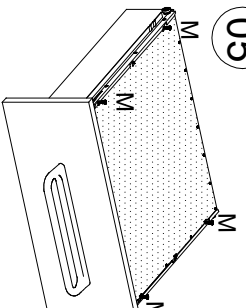


05

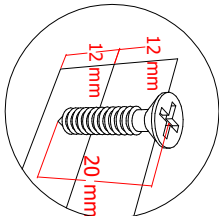

OBS. VERIFICAR PARAFUSO ANTES DE FIXAR CONTRA FUNDO NA FRENTE DE GAVETA  
CHECK SCREWEFORE FIXING BACKGROUND TODRAWER FRONT

S - PARAFUSO / SCREW - 3,5X20MM

Usa cda na cavilha de gaveta  
Use glue on the drawer dolls

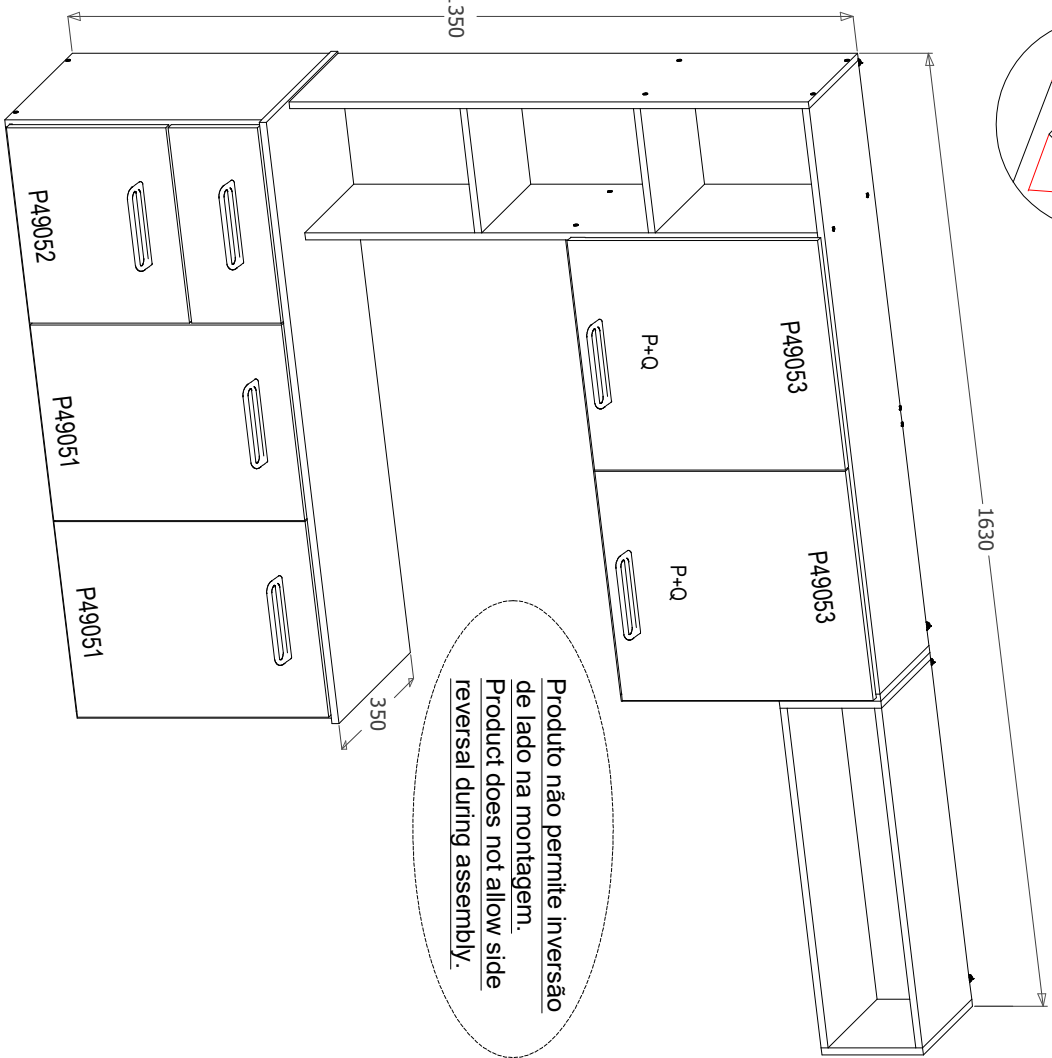

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PARTS

| P0     | NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS                               | DIMENSÕES / MEASURES | QTD. |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| P49032 | BASE / BASE                                                | 12MM 998 330         | 1    |
| P49033 | SARRAFO DE SUSTENTAÇÃO / SUPPORT                           | 12MM 674 60          | 1    |
| P49034 | SARRAFO DO FUNDO / SUPPORT OF BACK                         | 12MM 660 60          | 2    |
| P49035 | TAMPO / TOP                                                | 12MM 1027 350        | 1    |
| P49036 | BASE INTERMEDIÁRIA / INTERMEDIARY BASE                     | 12MM 776 240         | 1    |
| P49037 | PRATELEIRA DO NICHOS / NICHE SHELVE                        | 12MM 240 212         | 2    |
| P49038 | CHAPÉU / TOP                                               | 12MM 1000 240        | 1    |
| P49039 | BASE AÉREO GELADEIRA / BASE                                | 12MM 580 240         | 1    |
| P49040 | CHAPÉU AÉREO GELADEIRA / TOP                               | 12MM 580 240         | 1    |
| P49041 | LATERAL INFERIOR DIREITA / INFERIOR RIGHT SIDE             | 12MM 446 330         | 1    |
| P49042 | DIVISÃO / DIVISION                                         | 12MM 434 330         | 1    |
| P49043 | LATERAL INFERIOR ESQUERDA / INFERIOR LEFT SIDE             | 12MM 446 330         | 1    |
| P49044 | LATERAL SUPERIOR ESQUERDA / SUPERIOR LEFT SIDE             | 12MM 895 240         | 1    |
| P49045 | DIVISÃO DO NICHOS / NICHE DIVISION                         | 12MM 883 240         | 1    |
| P49046 | SARRAFO SUPERIOR DO FUNDO / SUPERIOR SUPORT BACK           | 12MM 423 60          | 1    |
| P49047 | LATERAL SUPERIOR DIREITA / SUPERIOR RIGHT SIDE             | 12MM 447 240         | 1    |
| P49048 | LATERAL DIREITA E ESQUERDA AÉREO GEL / LEFT AND RIGHT SIDE | 12MM 240 175         | 2    |
| P49049 | LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE                            | 12MM 300 80          | 2    |
| P49050 | CONTRA FUNDO / DRAWER BACK                                 | 12MM 277 80          | 2    |
| P49051 | PORTA DO BALCÃO / DOOR BALCONY                             | 12MM 434 334         | 2    |
| P49052 | PORTA MENOR / SMALLER DOOR                                 | 12MM 334 300         | 1    |
| P49053 | PORTA SUPERIOR / SUPERIOR DOOR                             | 12MM 434 392         | 2    |
| P49054 | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT                            | 12MM 334 130         | 1    |
| P49055 | FUNDO DO BALCÃO / BALCONY BACK                             | 03MM 1018 225        | 2    |
| P49056 | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BACK                              | 03MM 300 299         | 1    |
| P49057 | FUNDO DO NICHOS / NICHE BACK                               | 03MM 889 228         | 1    |
| P49058 | FUNDO AÉREO / BACK                                         | 03MM 443 394         | 2    |
| P49059 | FUNDO AÉREO GELADEIRA / BACK                               | 03MM 600 171         | 1    |

LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES


| A | COLA / GLUE                                   | 1   |  |
|---|-----------------------------------------------|-----|--|
| B | CAPA PLÁSTICA FIXADOR L / SUPPORT L           | 3   |  |
| C | PARAFUSO / SCREW 5,5 X 50MM                   | 8   |  |
| D | PARAFUSO / SCREW 3,5 X 40 MM                  | 42  |  |
| E | PREGO / NAIL 08 X 08 MM                       | 100 |  |
| F | CALÇO / PLATE HINGE                           | 10  |  |
| G | DOBRADIÇA / HINGE                             | 10  |  |
| H | UNIÃO DE FUNDO / UNION BACK 10 X 10 MM        | 10  |  |
| I | CANTONEIRA / METAL CONNECTION                 | 07  |  |
| J | CAVILHA / PLUG 06 X 8 MM                      | 10  |  |
| K | FIXADOR / FIXER "L"                           | 6   |  |
| L | BUCHA PLÁSTICA / PLASTIC ANCHOR 8 MM          | 8   |  |
| M | PARAFUSO / SCREW 3,5 X 12 MM                  | 90  |  |
| N | SUPRIOR PRATELEIRA / PLASTIC SUPPORT 6 X 8 MM | 4   |  |
| O | CALÇO CANECA DA DOBRADIÇA / SUPORT HINGE      | 10  |  |
| P | PUXADOR LEVEL 128MM PRETO / HANDLE            | 6   |  |
| Q | PARAFUSO / SCREW 3,5 X 25 MM                  | 12  |  |
| R | CORREDIÇA DE 300MM / METAL SLIDE              | 1   |  |
| S | PARAFUSO / SCREW 3,5X20MM (FRENTE DE GAVETA)  | 2   |  |

2 Pessoas  
2 Person

Martelo  
Hammer


Parafusadeira  
Screwdriver

Chave philips  
Key philips

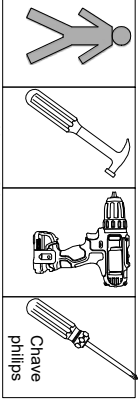


Pessoas Necessárias para montagem  
People required for assembly


SOLO COTAÇÃO DAS DOBRADIÇAS  
G+M+O

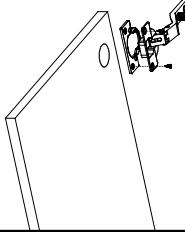


1º PASSO - MONTAGEM DO BALCÃO  
STEP - ASSEMBLY

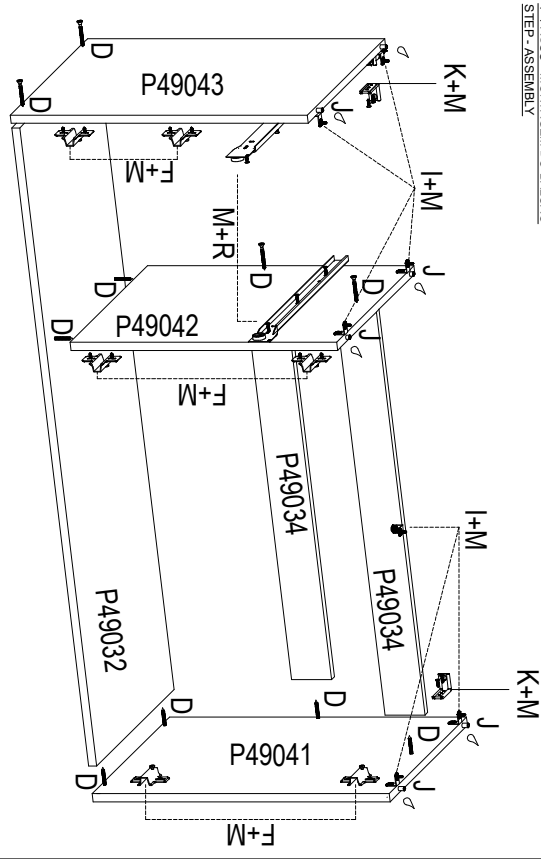

2º PASSO - MONTAGEM PARTE SUPERIOR / STEP - ASSEMBLY

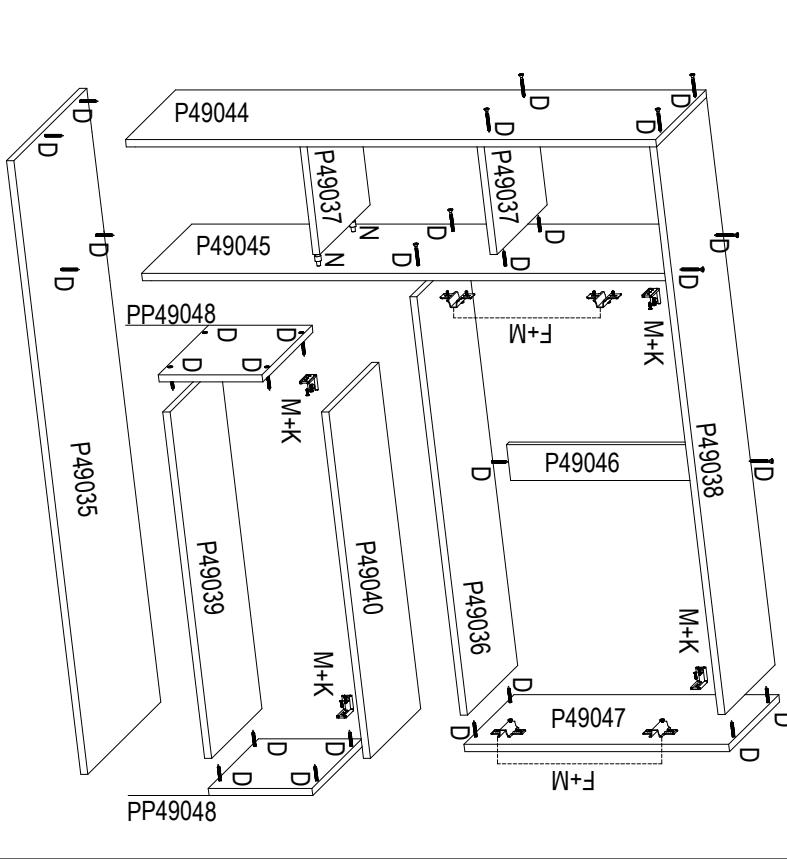


3º PASSO - LIGAR PARTE INFERIOR COM A SUPERIOR  
STEP - ASSEMBLY


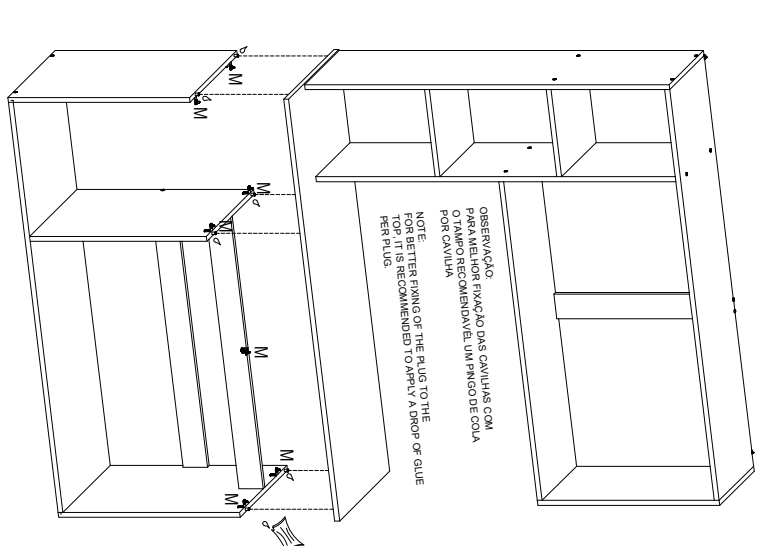


OBSERVAÇÃO:  
PARA MELHOR FIXAÇÃO DAS CAVILHAS COM  
O TAPÃO RECOMENDAMOS UM FRANGO DE COLA  
POR CAVILHA  
NOTE:  
FOR BETTER FIXING OF THE PLUGS TO THE  
TOP, IT IS RECOMMENDED TO APPLY A DROP OF GLUE  
PER PLUG

4º PASSO - FREGAR OS FINDOS / STEP - ASSEMBLY

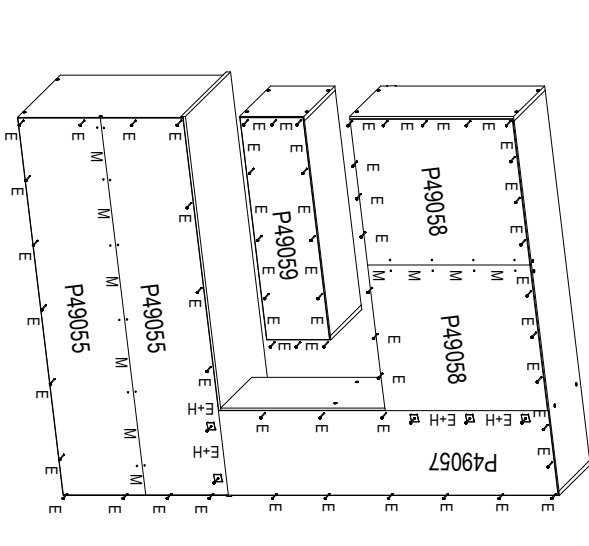

5º PASSO - SEGUIR A ORDEM ABAIXO PARA FIXAÇÃO DA COZINHA NA PAREDE / STEP - ASSEMBLY

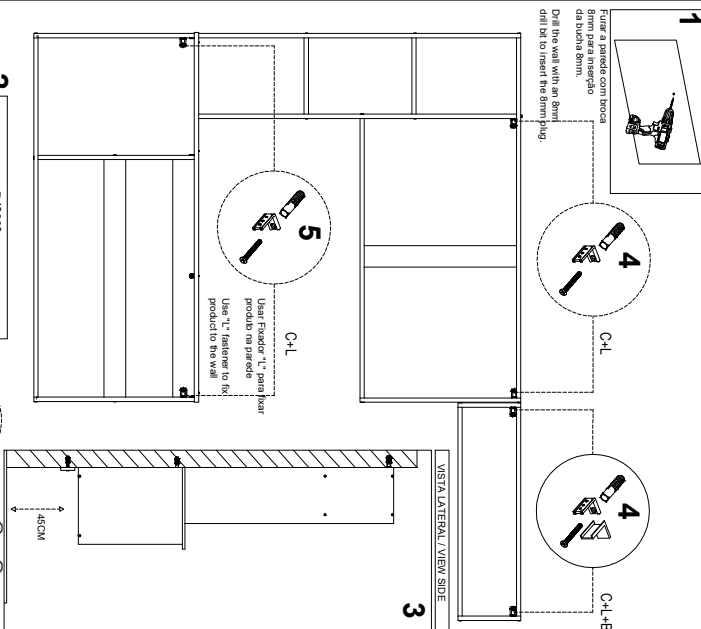

7º PASSO - ASPECTO FINAL  
FINAL ASPECT

