



BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MÓDULO PONTE 1000

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Fer. 222452

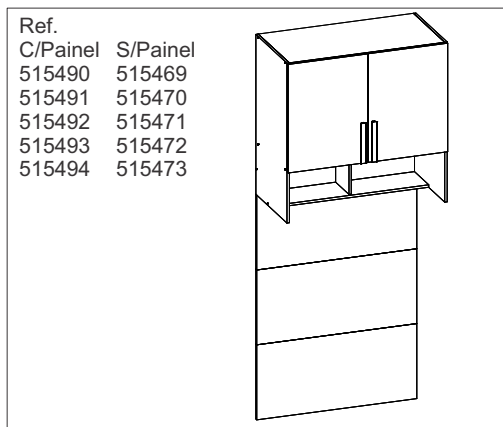


CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222364	01	Teto 970x514x15	01
222363	02	Base 970x514x15	01
222366	03	Costa 675x492x03	02
240719	04	Costa 970x315x15	01
222354	05	Lateral Dir.997x514x15	01
222355	06	Lateral Esq.997x514x15	01
240720	07	Prateleira 970x235x15	01
240617	08	Divisória 300x220x15	01
222365	09	Porta 677x496x15	02

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222458	10	Opcional Painel Inf. 1000x467x15	01
222459	11	Painel Sup. 1000x467x15	02
240734	12	Moldura 700x55x15	03

A 16	B 23	C 08	D 33 C/ painel S/ painel 10	E 24 C/ painel
F 30	G 02	H 04	I 07 Quando for c/ painel Chapa 120x60	J 35 Tapa-furo 13mm
K 02 Calço Super Alto	L 01			


0 14 20 25 30 35 40 50 Medidas de parafusos

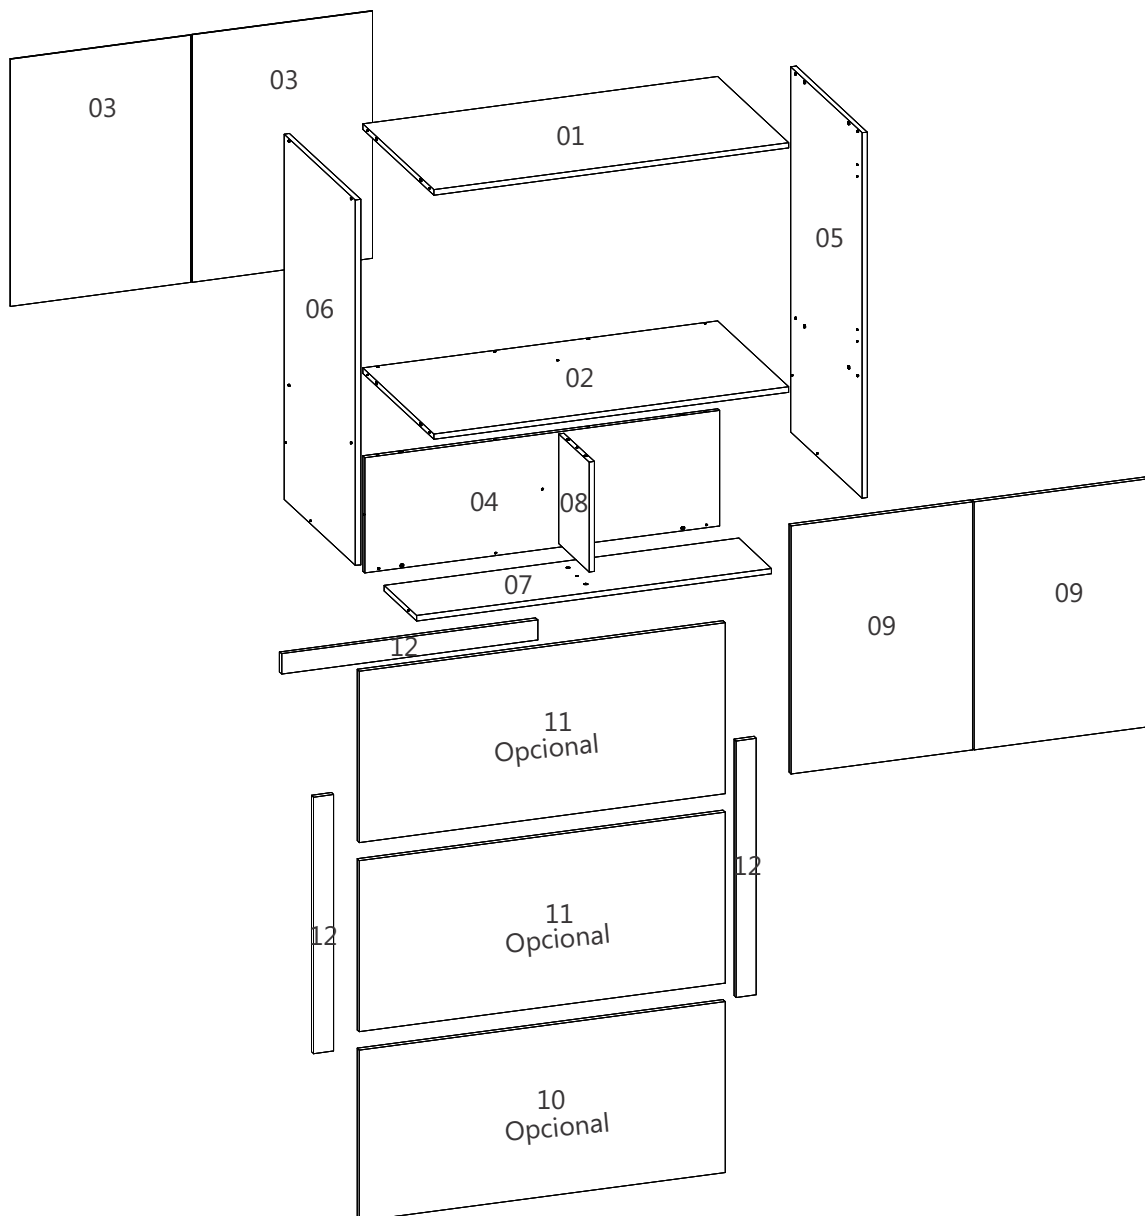




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Fixar a costa (04) e divisória (08) na prateleira (07).

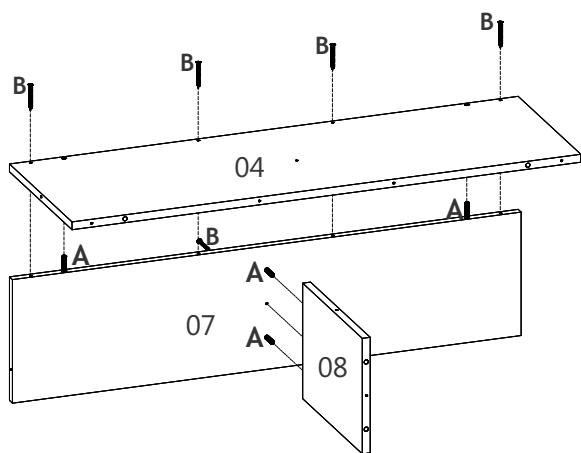


02 Fixar a base (02) na costa (04) e divisória (08).

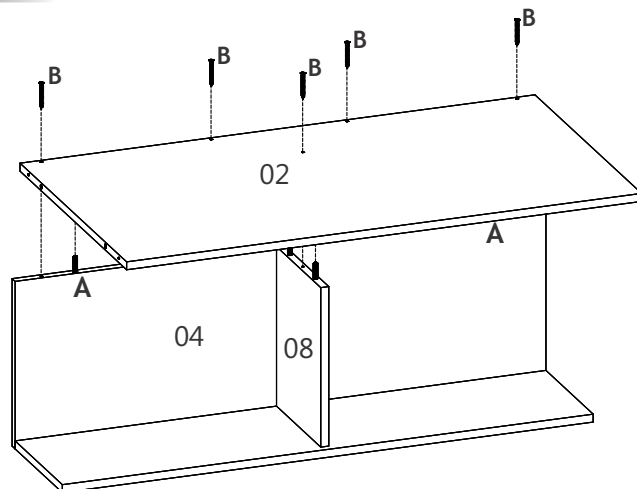


03 Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) na base (02), teto (01), costa (04) e prateleira (07).

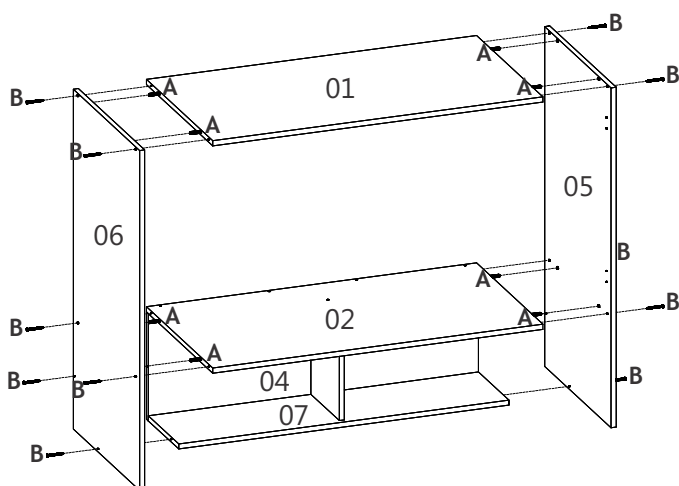


04 Pregar (F) a costa (03) no aéreo unindo com perfil H (L) e travar a divisória prateleira (04).

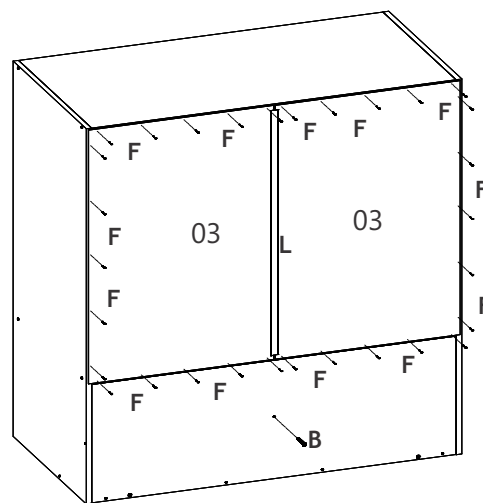

05 Prender dobradiças (H) na porta (09).

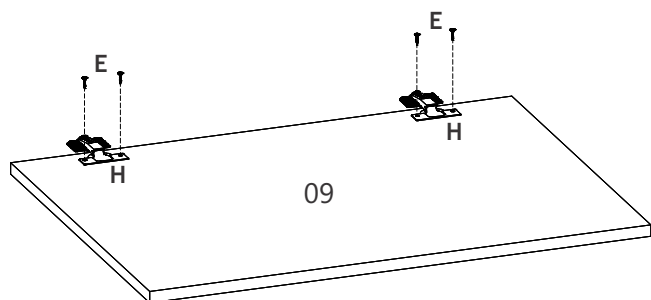


06 Unir os painéis (10, 11) com as chapas metálicas (I) e colocar as sapatas deslizantes (G) no painel inferior (10).

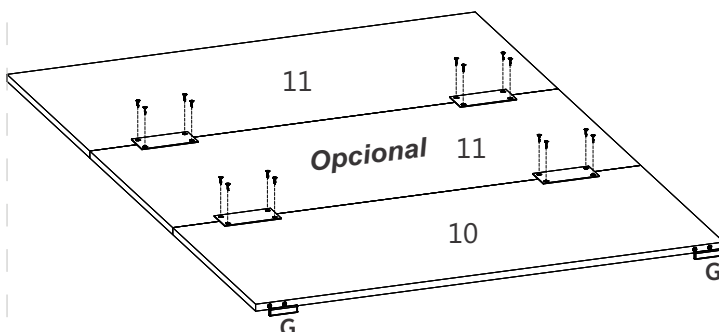



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS




- 07** Fixar a porta (09) módulo conforme marcação nas laterais. Fixar suporte aéreo (K) nas laterais ou fixar aéreo nos módulos complementares.

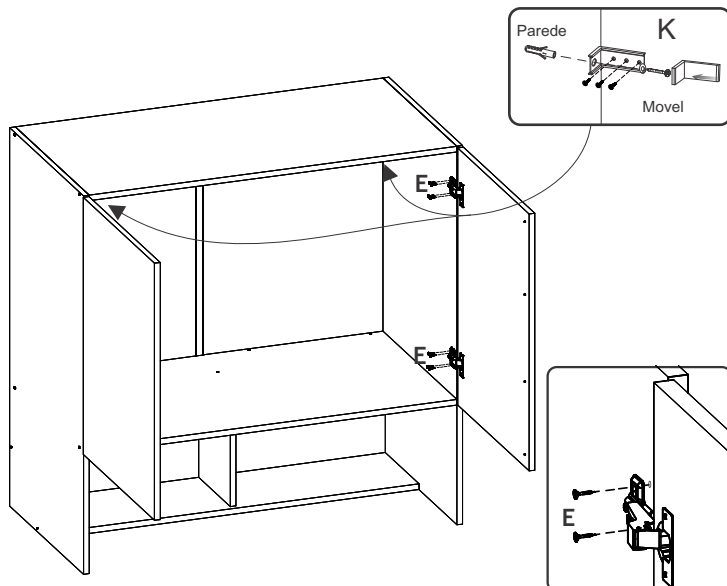

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

- R** 02 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 02 Puxador Linha Supreme Slim
- T** 02 Puxador Linha Supreme Touch

- 08** Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (M) na pré-furação, puxador (N) ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador.

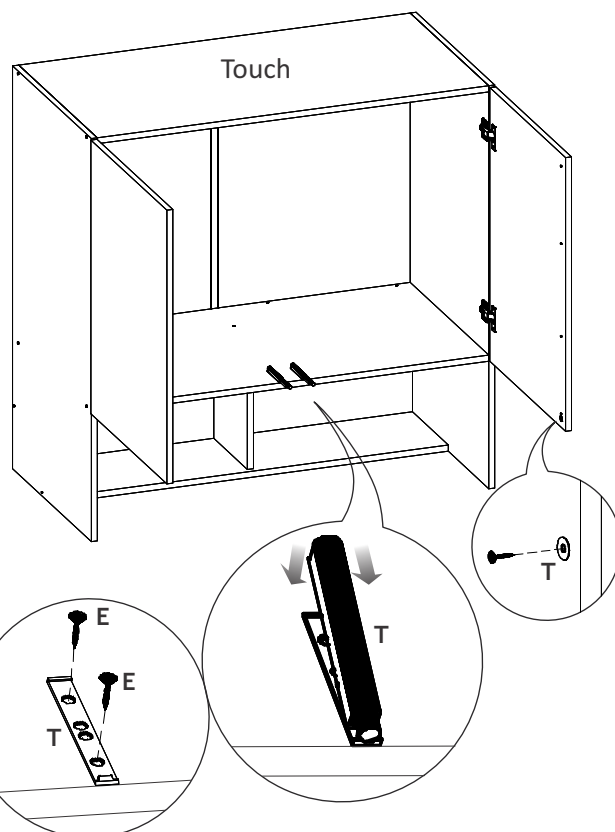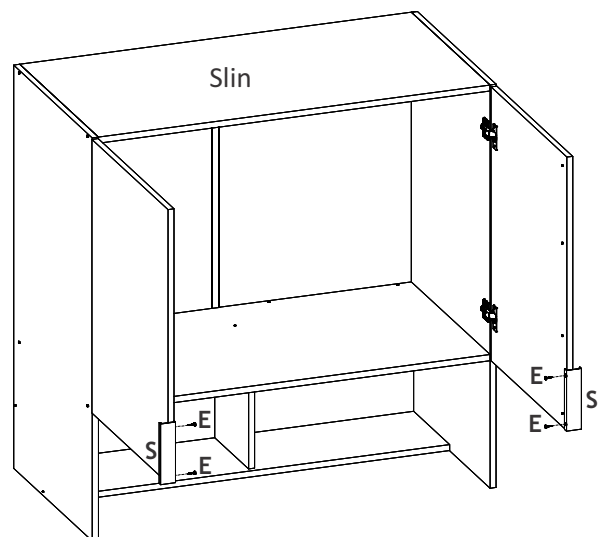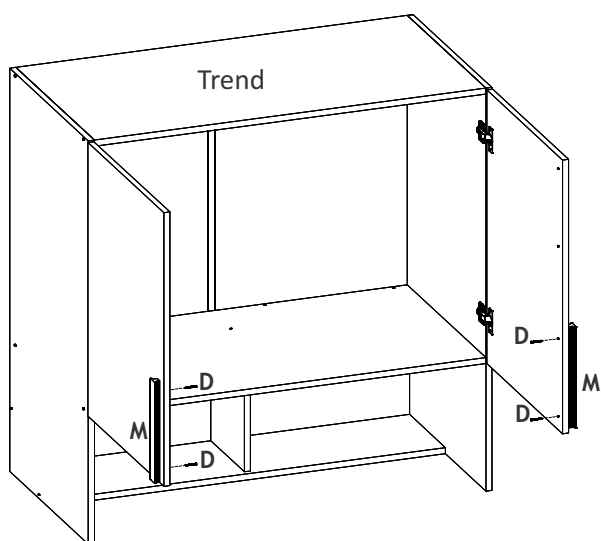





FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

09

Prender aéreo e painel pelas laterais do seu módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos aparentes.


Situação 1: Fixando painel para encostar na parede.

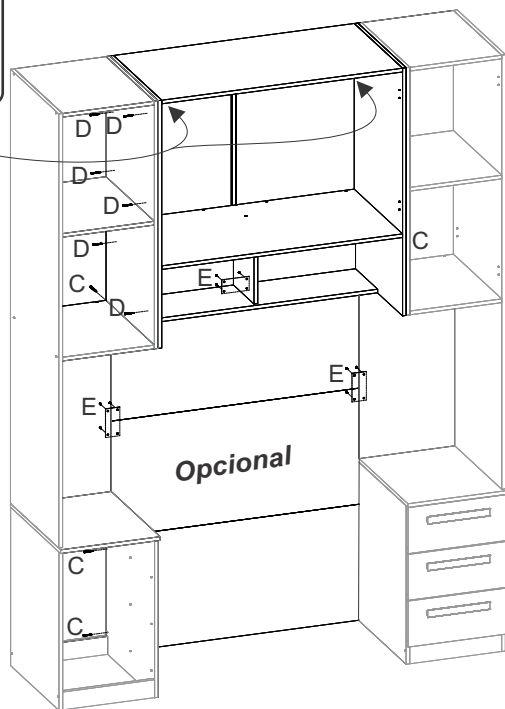

10

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (12) por trás dos módulos para apoio do painel. Encaixar painel e fixar pela frente ou se passível por trás dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os

Situação 2: Fixando painel através de molduras.

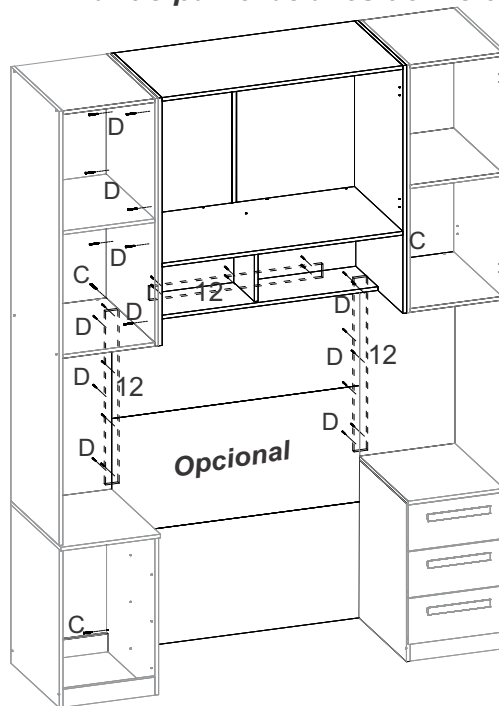

11.0

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (12) nas laterais e aéreo dos módulos para apoio do painel.

11.1

Encaixar painel e fixar pela frente dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.

Situação 3: Fixando painel através de molduras.

