

Manual de instalação da cuba de sobrepor.

Manual de Instruções de Instalação e Garantia

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias para instalação da Cuba de apoio:

- Trena ou Metro;
- Martelo tipo Pena ou Punção;
- Silicone.

CUBA DE APOIO:




Altura Mínima Sugerida do Tampo: 75cm.

Área do Corte (Furo) Saída de Esgoto: Ø 7cm.

-Posicione a cuba (1) sobre o tampo (2) onde será instalada, considerando a localização da torneira (3) e da saída de esgoto (4).

-Marque no tampo (2) a área de corte (furo) da saída do esgoto (4), a área de corte (furo) para instalação da torneira (3). Quando for utilizar misturador, marque no tampo a área de corte (5) (furos) para a instalação das laterais do misturador (entradas de água).

-Marque no tampo (2) o contorno da cuba (1) e observe se está paralelo à parede.

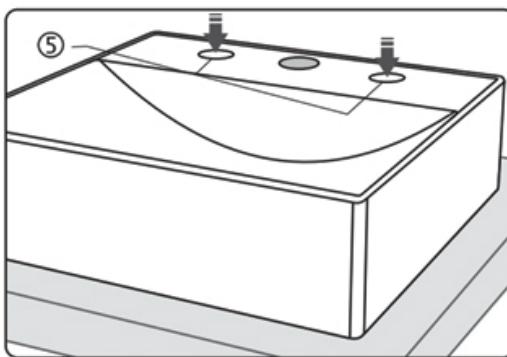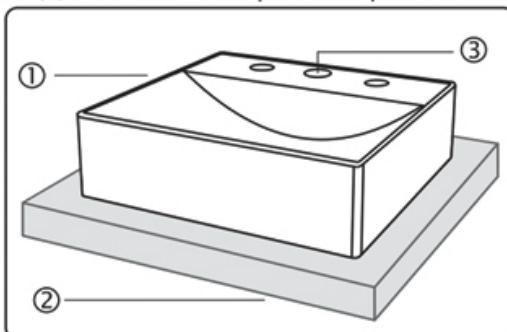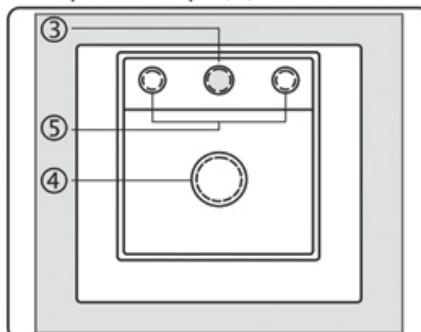

-Para a instalação com misturador faça a abertura dos semi-furos (5) batendo cuidadosamente da parte esmaltada para baixo (utilize um martelo com ponta fina ou punção).

-Os metais devem ser instalados na cuba (1) e testados antes da colagem no tampo (2).

-Limpe a superfície do tampo (2) onde será instalada a cuba (1), deixando-a livre de poeira e gorduras.

-Em cubas com mesa para metais, criar uma abertura no tampo / bancada para a passagem dos flexíveis na região correspondente à mesa dos metais.

-Aplice adesivo de silicone (6) (não incluso), na base da cuba (1), por toda a sua volta.

-Posicione a cuba (1) no tampo (2) sobre a marca do contorno da peça e remova o excesso de adesivo.

-Aguarde pelo menos 12 horas de secagem do adesivo de silicone para utilização.

