

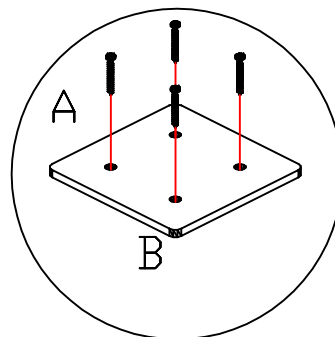


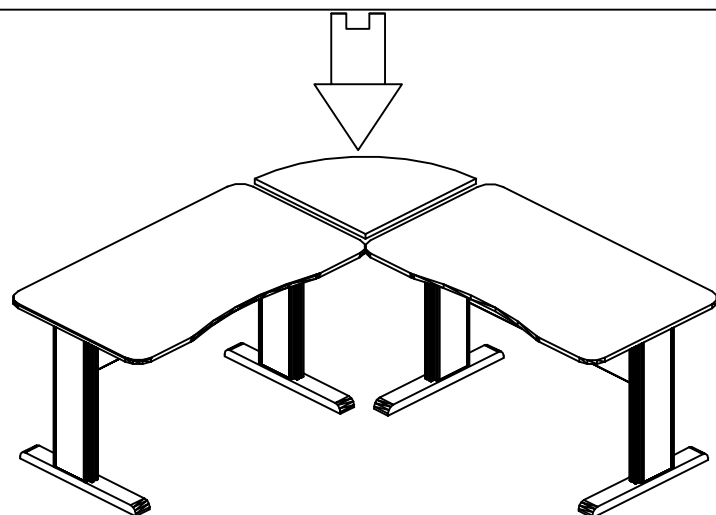

	Cód.	FERRAGEM	QTDE.
A	4214	 3,5x14	19
B	1454		04

“OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicado.”

OBS:
OBSERVE O ALINHAMENTO
DOS PERFIS, NO LADO SUPERIOR
DO TAMPO.

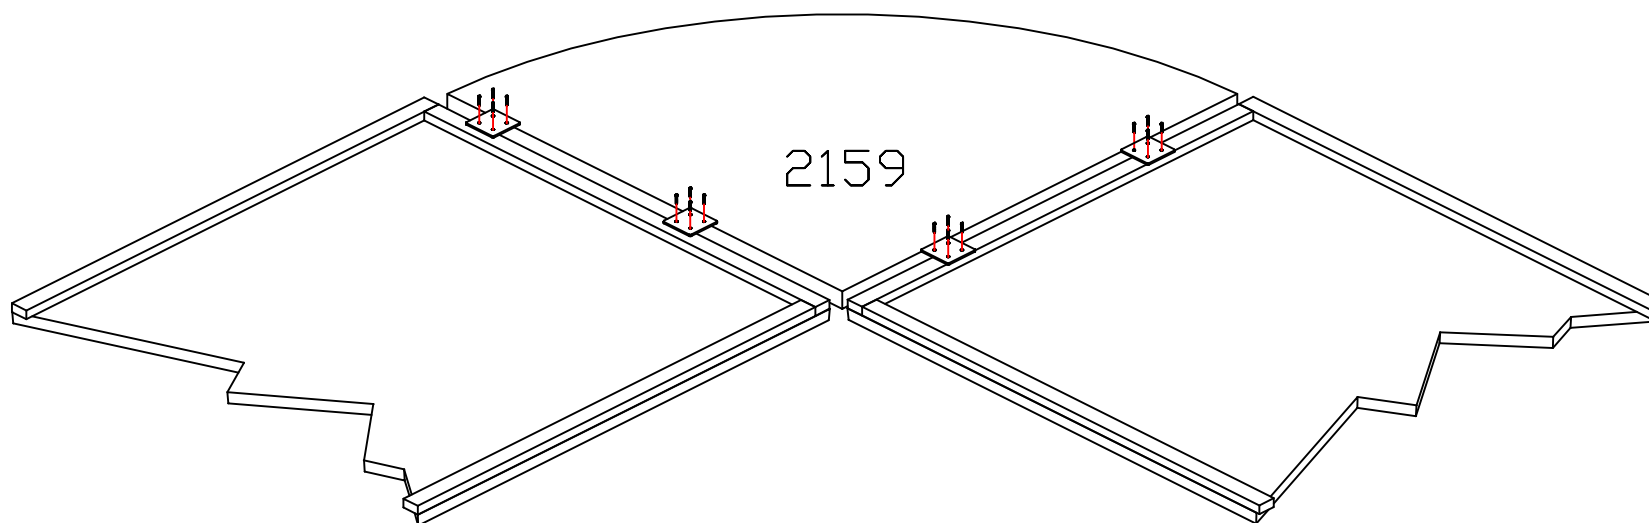

2159

2159-TAMPO INCLINADO

“OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicado.”

“GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES.”