

# ESQUEMA DE MONTAGEM - MESA GAMER


Pág: 1

( 01 VOL. )

**ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.**

CÓD	NOME DA PEÇA	DESENHO	QTD.	ONDE USAR
A	Parafuso 1/4" x 50		6	Fixar as Travessas
B	Parafuso 4.5 x 50		8	Fixar as Prateleiras
C	Parafuso Minifix		6	Fixar o Tampo
D	Tambor Girofix		6	Fixar o Tampo
E	Cavilha 6 x 30		16	Montagem do Produto
F	Prego 8 x 8		6	Fixar a Sapata
G	Sapata		6	Acabamento
H	Tapafuro		24	Acabamento
I	Porca Meia Lua		6	Fixar as Travessas
J	Tampinha CPL		6	Acabamento

CÓD	NOME DA PEÇA	DESCRÍÇÃO	QDT.
1	Tampo	MDF 1360 x 600 x 15	1
2	Lateral	MDF 730 x 450 x 15	1
3	Travessa Traseira	MDF 996 x 304 x 15	1
4	Travesa Frontal	MDF 996 x 60 x 15	1
5	Prateleira	MDF 450 x 298 x 15	2
6	Pé Lat. Dianteiro	MDF 730 x 92 x 15	1
7	Pé Lat. Traseiro	MDF 730 x 92 x 15	1
8	Pé Cent. Dianteiro	MDF 730 x 92 x 15	1
9	Pé Cent. Traseiro	MDF 730 x 92 x 15	1

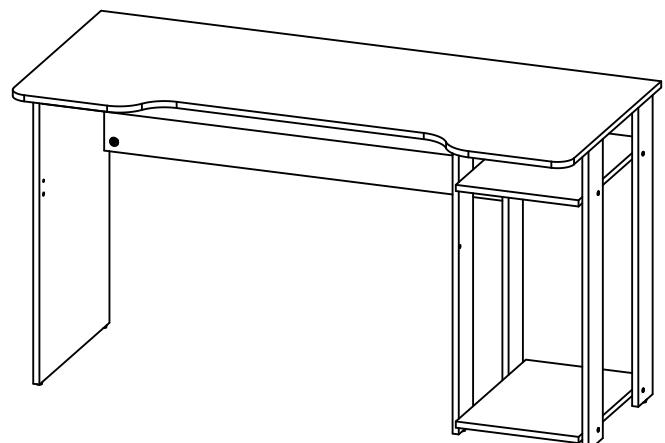

**DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 1360 x 600 x 750 mm**


## ATENÇÃO:

1. Ler e observar atentamente toda intrução antes de iniciar a montagem
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície plana e limpa. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente
4. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes

## LIMPEZA:

5. Pano levemente umedecido com água, seguindo de pano seco
6. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

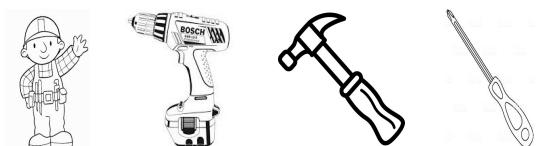

1-PESSOA


# ESQUEMA DE MONTAGEM - MESA GAMER

Pág: 2


( 01 VOL. )

ATENÇÃO SR. MONTADOR : PARA EVITAR AVARIAS AO PRODUTO QUANDO MONTADOS COM PARAFUSADEIRAS O MESMO DEVERÁ SER MONTADO COM TORQUE BAIXO.



## 1º - PASSO: Montar a Prateleira

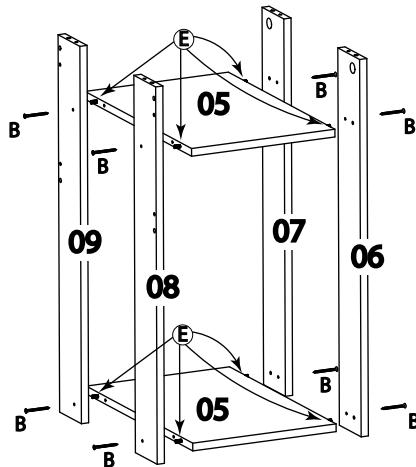

## 3º - PASSO: Parafusar a Travessa Frontal

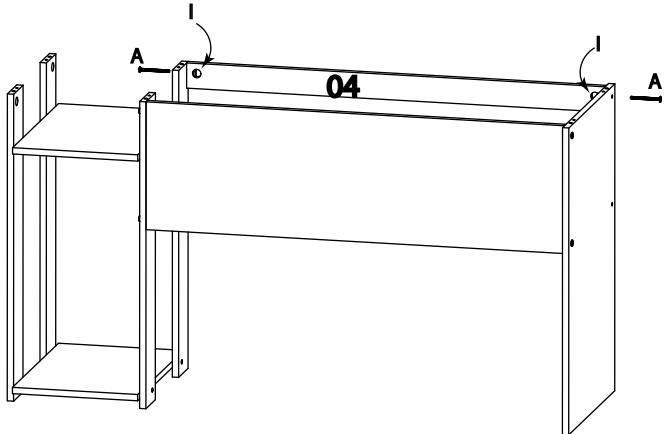

## 5º - PASSO: Colocar os Tapafuros e as Tampinhas.

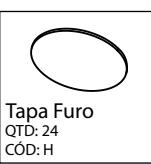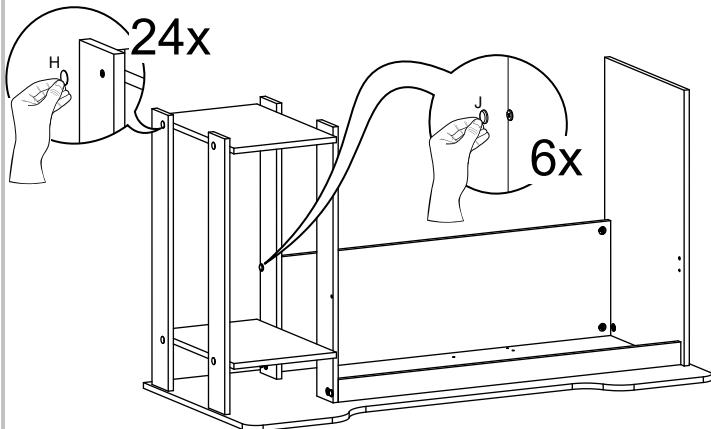


Tapa Furo  
QTD: 24  
CÓD: H




Tampinha CPL  
QTD: 6  
CÓD: J

## 2º - PASSO: Parafusar a Travessa Traseira.

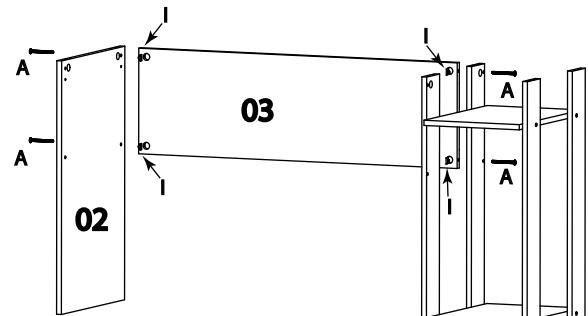


## 4º - PASSO: Fixar o Tampo

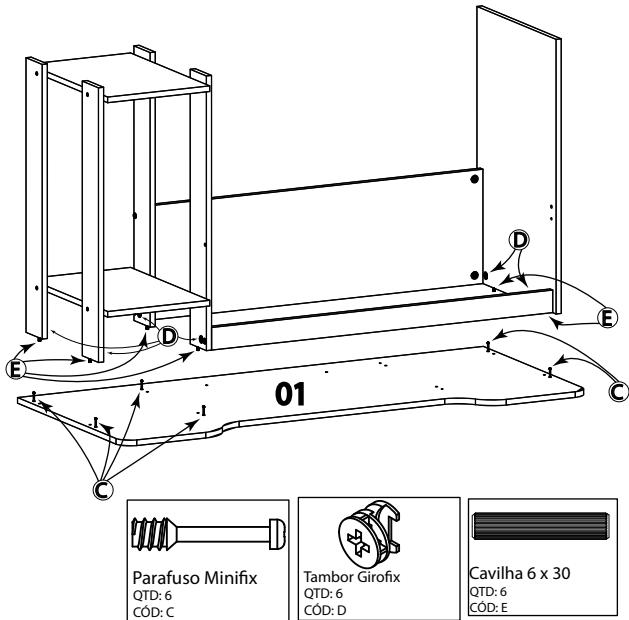

Parafuso Minifix  
QTD: 6  
CÓD: C





Tambor Girofix  
QTD: 6  
CÓD: D

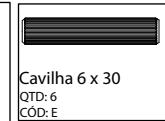

Cavilha 6 x 30  
QTD: 6  
CÓD: E

## 6º - PASSO: Pregar as Sapatas.

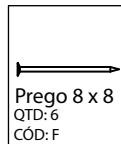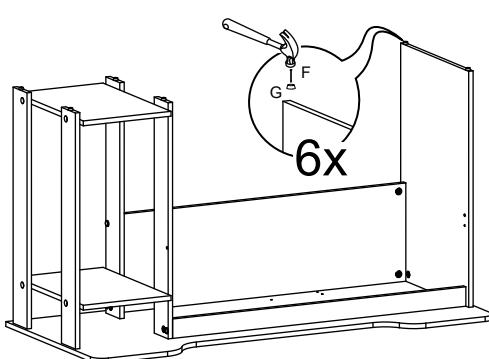

Prego 8 x 8  
QTD: 6  
CÓD: F



SAPATA  
QTD: 6  
CÓD: G

## Possibilidade de Inverter o Lado da Prateleira

