

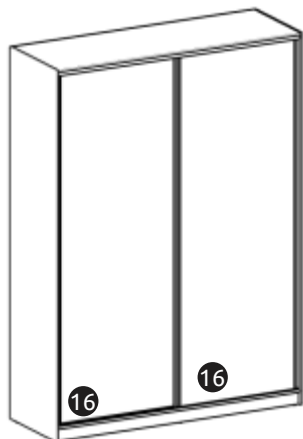
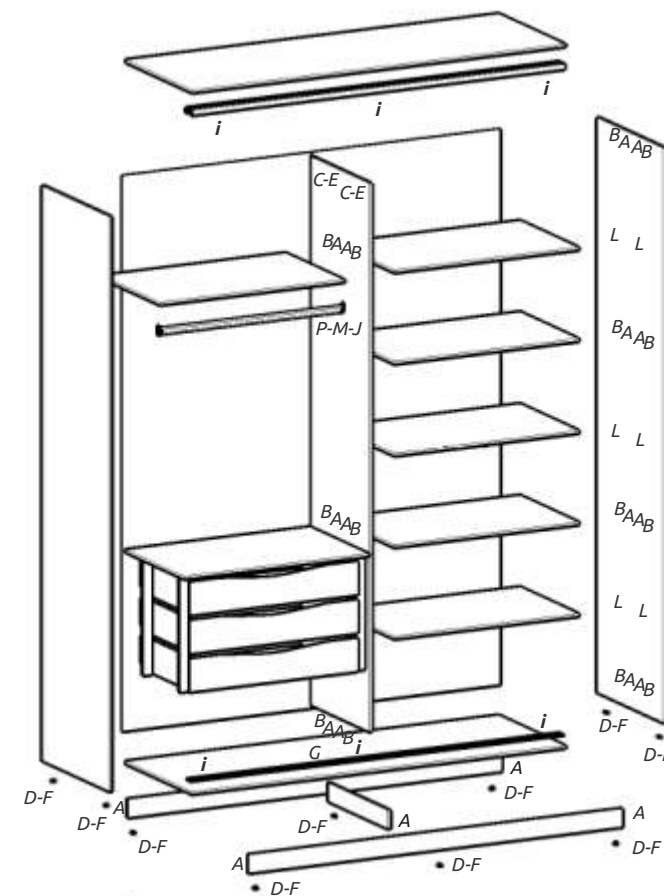
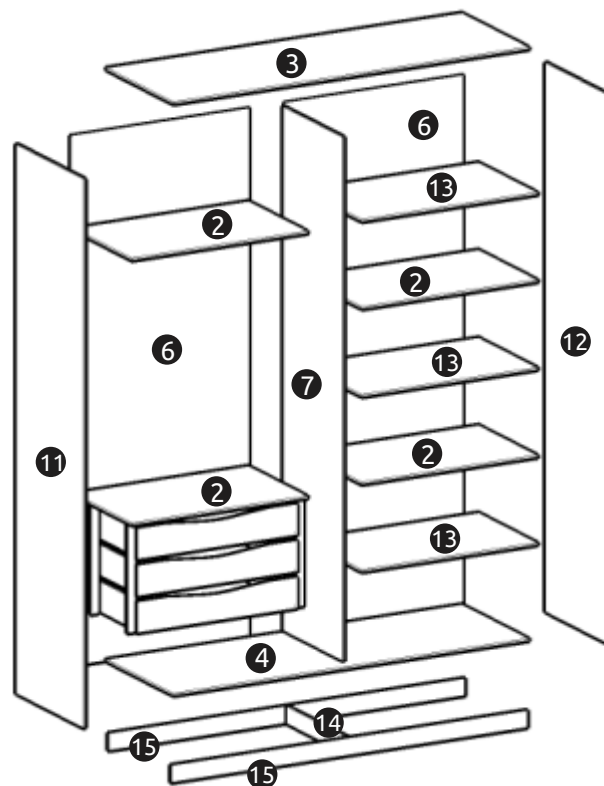


Sugerimos fixar os trilhos nos afastadores antes de fixá-los nas divisórias/laterais.

C831 - Roupeiro 2 Portas Correr Bend

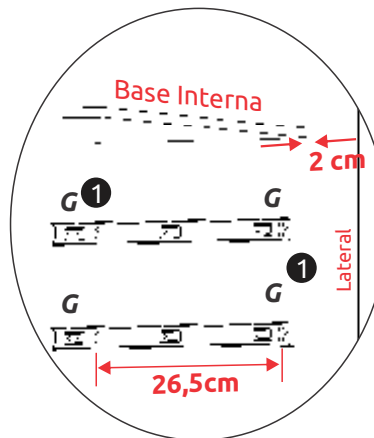

Montagem da Gaveta

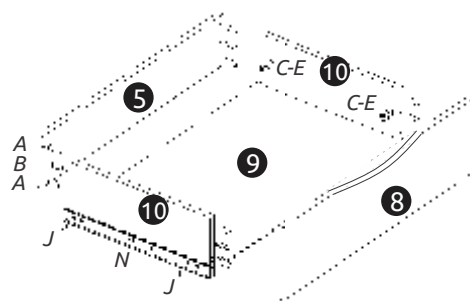

Ítem	Código	Descrição	Qtd.
1	I-AFA0016	AFASTADOR GAVETA 480X84X18	2
2	I-BAS0553	BASE INTERNA MAIOR 845X520X15	4
3	I-BAS0598	BASE SUPERIOR 2PC 1706X590X15	1
4	I-BAS0600	BASE INFERIOR 2PC 1706X590X15	1
5	I-COS0360	COSTA GAVETA 741X117X15	3
6	I-COS0395	COSTA 2320X862X6	2
7	I-DIV0325	DIVISORIA ESQUERDA 2290X520X15	1
8	I-FTE0149	FRENTE GAVETA 769X140X15	3
9	I-FUN0098	FUNDO GAVETA 725X460X6	3
10	I-LAT0472	LATERAL GAVETA 435X137X15	6
11	I-LAT0501	LATERAL ESQUERDA 2400X596X15	1
12	I-LAT0505	LATERAL DIREITA 2400X596X15	1
13	I-PRA0198	PRATELEIRA 845X520X15	3
14	I-ROD0157	RODAPE CENTRAL 529X80X15	1
15	I-ROD0159	RODAPE 1706X80X15	2
16	I-PTA0249	PORTA CORRER 2258X820X15	2




Utilizar os parafusos auto brocante (I) para fixar oas perfis puxadores (H) e trilhos (Q-R).




Confira a quantidade de volumes do produto. | Identifique e separe as peças. | Separe toda a ferragem. | Utilize a própria embalagem do produto para forrar o chão no momento da montagem.

Sugerimos fijar los raíles a los separadores antes de fijarlos a las particiones/laterales.


C831 - Armario 2 Puertas Corredera Bend

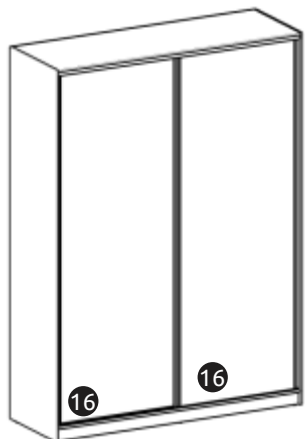

Montaje del cajón

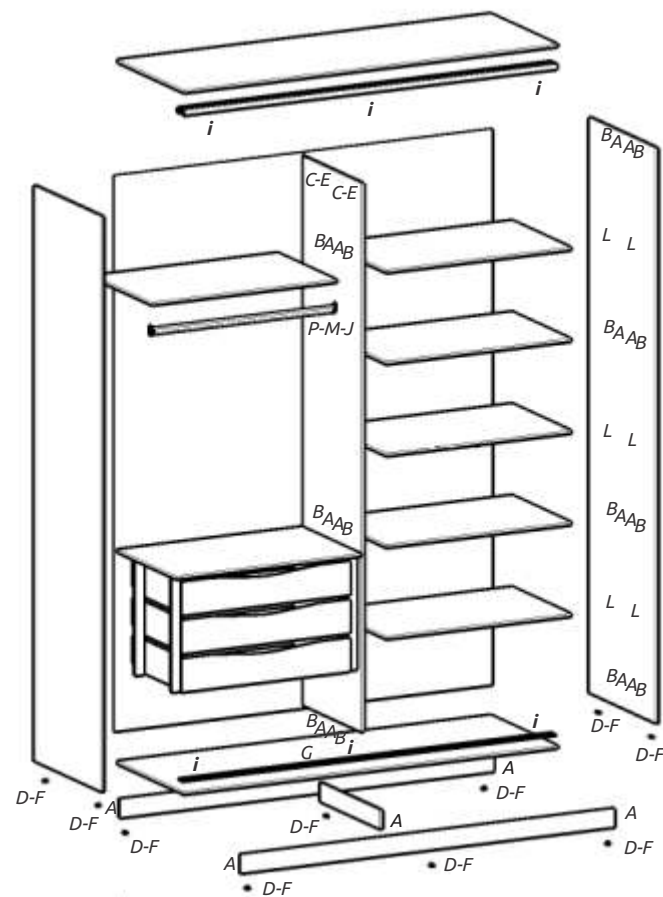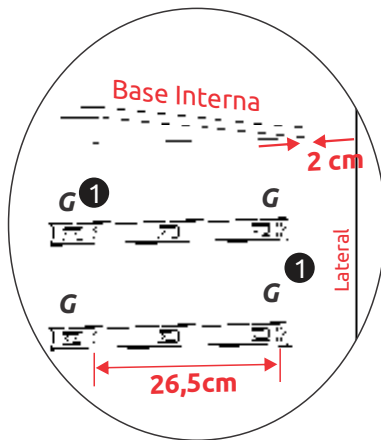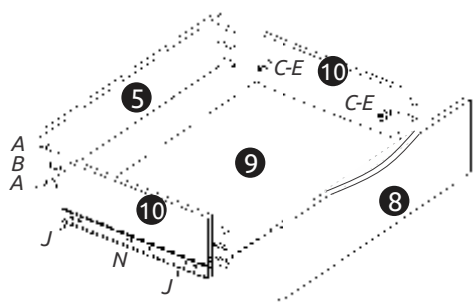

Código	Código	Descripción	Cantidad
1	I-AFA0016	DISTANCIADOR DE CAJÓN 480X40X18	4
2	I-BAS0553	BASE INTERNA MAYOR 845X520X15	4
3	I-BAS0598	BASE SUPERIOR 2PC 1706X590X15	1
4	I-BAS0600	BASE INFERIOR 2PC 1706X590X15	1
5	I-COS0360	FONDO DE CAJÓN 741X117X15	3
6	I-COS0395	FONDO 2320X862X6	2
7	I-DIV0325	DIVISOR IZQUIERDO 2290X520X15	1
8	I-FTE0149	FRENTE DE CAJÓN 769X140X15	3
9	I-FUN0098	FONDO DE CAJÓN 725X460X6	3
10	I-LAT0472	LATERAL DE CAJÓN 435X137X15	6
11	I-LAT0501	LATERAL IZQUIERDA 2400X596X15	1
12	I-LAT0505	LATERAL DERECHA 2400X596X15	1
13	I-PRA0198	REPISA 845X520X15	3
14	I-ROD0157	ZÓCALO CENTRAL 529X80X15	1
15	I-ROD0159	ZÓCALO 1706X80X15	2
16	I-PTA0249	PUERTA CORREDERA 2258X820X15	2

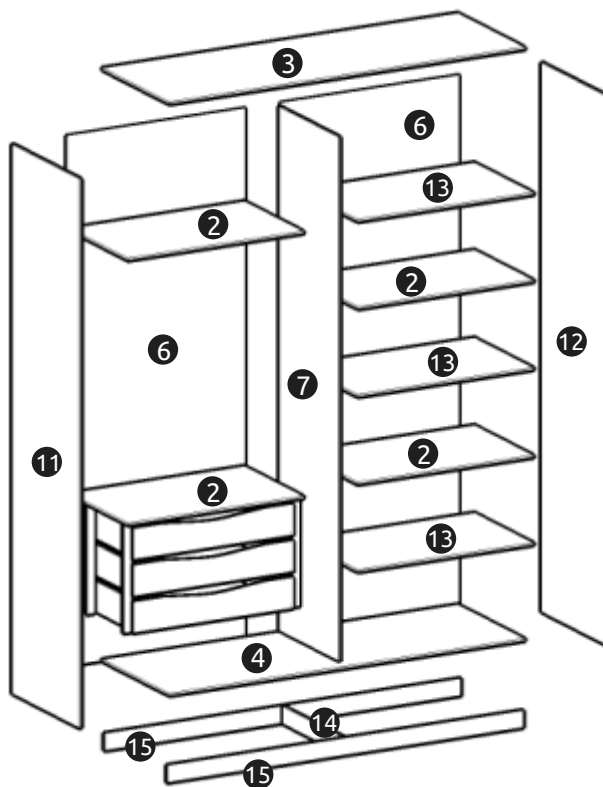

A 64X Clavijas 8x30mm	B 42X Tornillo Minifix	C 42X Tambor Minifix	D 10X Zapata 15 x 15mm
E 42X Tapa Minifix	F 120X Clavo 10x10 con cabeza	G 10X Tornillo 4,0 x 50mm Cabeza plana	H 4X Perfil empuñadura Aluminio 2258mm
I 33X Tornillo autorroscante 4,2 x 13	J 30X Tornillo 3,5 x 14mm Cabeza plana	K 1X Kit Sistema Corredera para 3 puertas	L 12X Soporte repisa
M 1X Tubo Oblongo 838mm	N 3X Carril Telescópico 450mm	O 20X Fijador de fondo metálico	P 2X Soporte Tubo Oblongo
		Q 1X Carril Superior 1705mm	R 1X Carril Inferior 1705mm

Utilice los tornillos autorroscantes (I) para fijar los perfiles de asidero (H) y los raíles (Q-R).

Compruebe el volumen del producto. | Identifique y separe las piezas. | Separe todos los accesorios. | Utilice el propio embalaje del producto para forrar el suelo durante el montaje.