

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessórios que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____


MONTADOR: _____

CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br



RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL
CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7300


ARMÁRIO BERGAMO 03 PTS

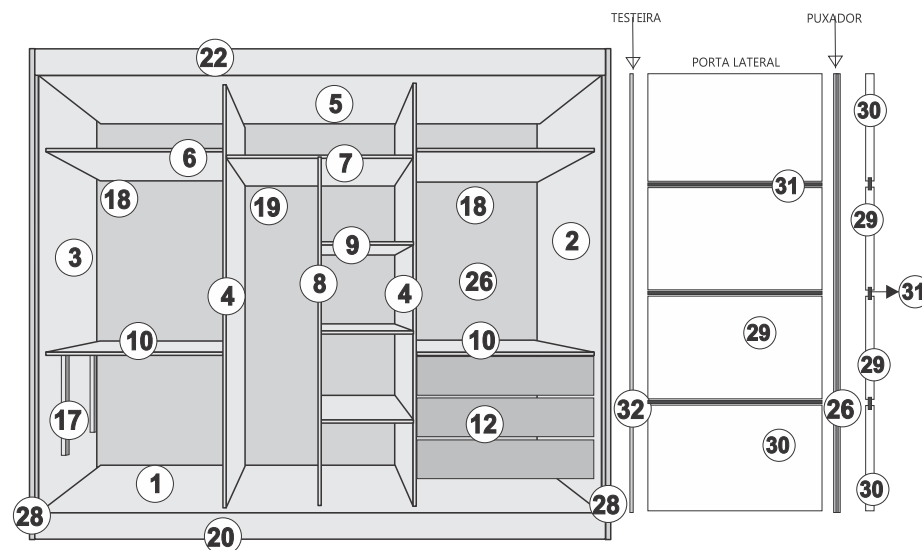


POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	25243	BASE DO ARMÁRIO	1	2.655	600
2	25244	LATERAL DIREITA	1	2.290	535
3	25247	LATERAL ESQUERDA	1	2.290	535
4	40154	DIVISÃO GRANDE	2	2.125	515
5	25242	TAMPO DO ARMÁRIO	1	2.655	584
6	25249	BASE MALEIRO	2	875	515
7	25251	BASE MALEIRO FURO DIV.	1	875	515
8	25248	DIVISÃO PEQUENA	1	1.677	515
9	25245	PRATELEIRA PEQUENA	3	430	515
10	25249	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	2	875	515
12	2114	FRENTE GAVETA	6	825	160
13	1707	LATERAL DE GAVETA	12	390	110
14	1703	TRAZEIRO DE GAVETA	6	773	110
15	1704	FUNDO DE GAVETA	8	788	392
17	26306	ALONGADOR DA GAVETA	8	570	24
18	12745	CABIDEIRO 867 MM	2		
19	12740	CABIDEIRO 422 MM	1		
20	2197	RODAPÉ FRENTE	1	2.655	110
21	2199	RODAPÉ TRAZEIRO	1	2.655	110
22	25241	RODAPÉ LATERAL	2	495	110
23	40155	MOLDURA	1	2.655	80
24	12909	TRILHO SUPERIOR	1		
25	12903	TRILHO INFERIOR	1		
26	40814	PUXADOR	4	2.100	65
27	1708	COSTA	3	2.240	892
28	1730	FECHAMENTO FRONTAL	2	2.290	85
29	40172	PORTA ARM. C/ 02 RASCOS	6	875	517
30	40173	PORTA ARM. C/ 01 RASGO	6	875	517
31	40164	JUNÇÃO DA PORTA	9	875	20
32		PERFIL TESTEIRA	2		
33	12759	CORREDIÇA 300 MM	3		
34	32656	KIT FERRAGEM	1		




ATENÇÃO
ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ
SER MONTADO POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO

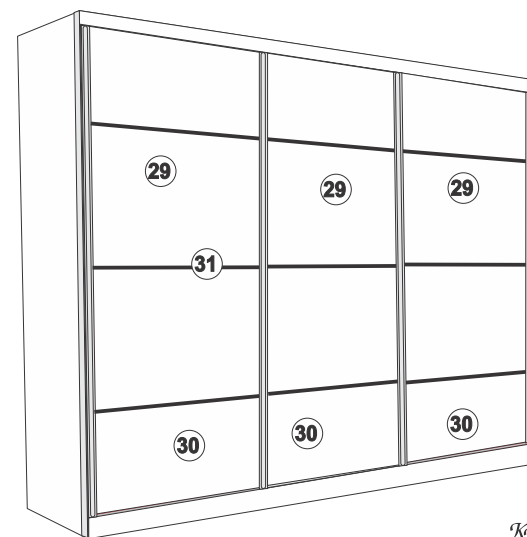

**MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (22) NOS RODAPÉS (20) E (21)
COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES.
E COM CANTONEIRA METÁLICA (Ct2) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)**



MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURACÕES



MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2) E CAVILHA 6 X 45 (C2) NA BASE DO MALEIRO (6). SEGUINDO AS FURAÇÕES



MONTAR A BASE DO MALEIRO FURO DIV. (7) NA DIVISÃO C/ PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).


MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS C/ PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). E CAVILHA 6 X 45 (C2) . SEGUINDO AS FURAÇÕES



MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (9)



MONTAR A VISTA FRONTAL (28) NA LATERAL COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)

 **MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL
COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)
MONTAR A CORDEIÇA NO ALONGADOR
COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)**

1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (25) NA BASE COM PARAFUSO 4.0 X 25 (P3)

MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO




PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DA GAVETA	PARAFUSAR AQUI NA DIVISÃO DA SARAFETA	PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DO ARMÁRIO
---	---	--

PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DA GAVETA	PARAFUSAR AQUI NA DIVISÃO DA SARAFETA	PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DO ARMÁRIO
---	---	--

PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DA GAVETA	PARAFUSAR AQUI NA DIVISÃO DA SARAFETA	PARAFUSAR AQUI NA LATERAL DO ARMÁRIO
---	---	--

ATENÇÃO PARA MONTAGEM DA PORTA

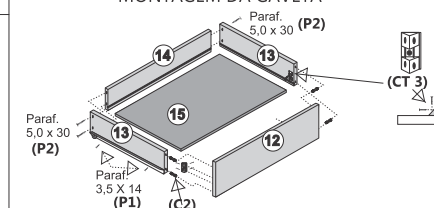

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	30	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	103
C3	CAVILHA 6 X 45	08	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	20
F1	FIXADOR METALICO	20	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	22
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	04	P6	PARAFUSO 4 X 14	72
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	08	P7	PARAFUSO 6 X 12	16
SC	SUORTE CABIDE	06	P8	PARAFUSO 7 X 35	16
SP	SUORTE PRATELEIRA	08	P9	PREGO 10 X 10	80
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	PX	PUXADOR	06
			RD	ROLDANA	06