




MANUAL DE MONTAGEM PAINEL 1 PRATELEIRA

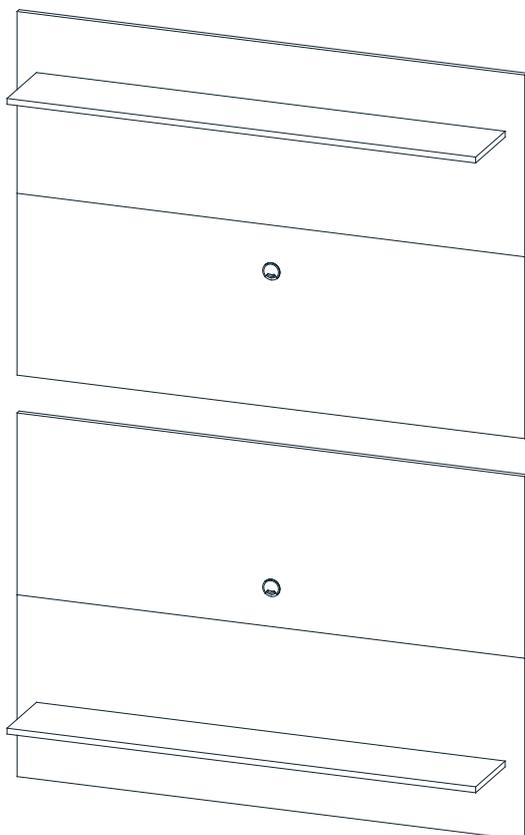

ATENÇÃO:

- Sr. Montador, favor conferir as peças antes da montagem, pois só efetuamos a troca do produto antes de ser montado.

ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!


REQUISITOS PARA A MONTAGEM



MARTELO



FURADEIRA / PARAFUSADEIRA

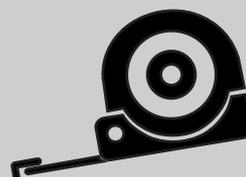


TRENA MÉTRICA



CHAVE PHILLIPS

identificação das partes

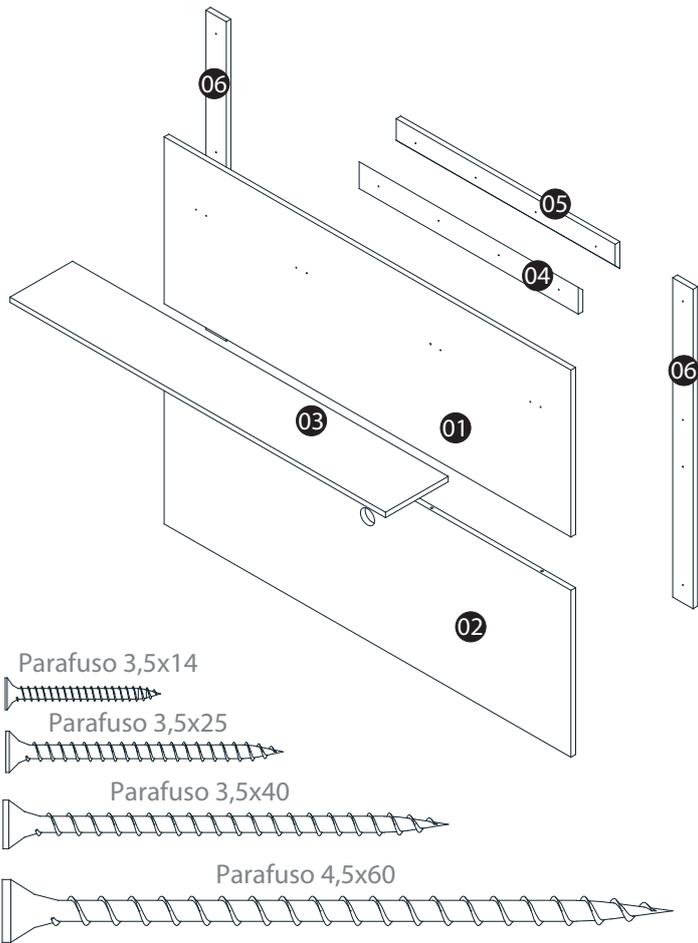

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

| Nº | NOME DA PEÇA | DIMENSÃO | QTD. |
|-----|-----------------|------------|------|
| 01. | Painel Superior | 130X45,5cm | 1 |
| 02. | Painel Inferior | 130X45,5cm | 1 |
| 03. | Prateleira | 120x20cm | 1 |
| 04. | Régua Parede | 68x9cm | 2 |
| 05. | Régua Painel | 68x9cm | 2 |
| 06. | Reforço | 87x6,5cm | 2 |

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

| LETRA | NOME DA PEÇA | QTD. | DESENHO |
|-------|-------------------|--------|---------|
| A. | Parafuso 4,5x60mm | 6 uni | |
| B. | Parafuso 3,5x40mm | 4 uni | |
| C. | Parafuso 3,5x25mm | 16 uni | |
| D. | Cavilha | 4 uni | |
| E. | Passa - fio | 1 uni | |
| F. | Bucha | 6 uni | |
| G. | Chapa Metal | 2 uni | |
| H. | Parafuso 3,5x14 | 4 uni | |


Montagem

A montagem desse Painel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.


01. Posicione o Painel Superior (01) e o Painel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados.

Fixe os dois Reforços (06) com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Os reforços devem ficar 5cm da borda do painel. e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Painel. Em seguida, fixe as Chapas Metal (G) com os parafusos 3,5x14 (H) entre o Painel superior (01) e o Inferior (02).


Conforme ilustração a baixo.

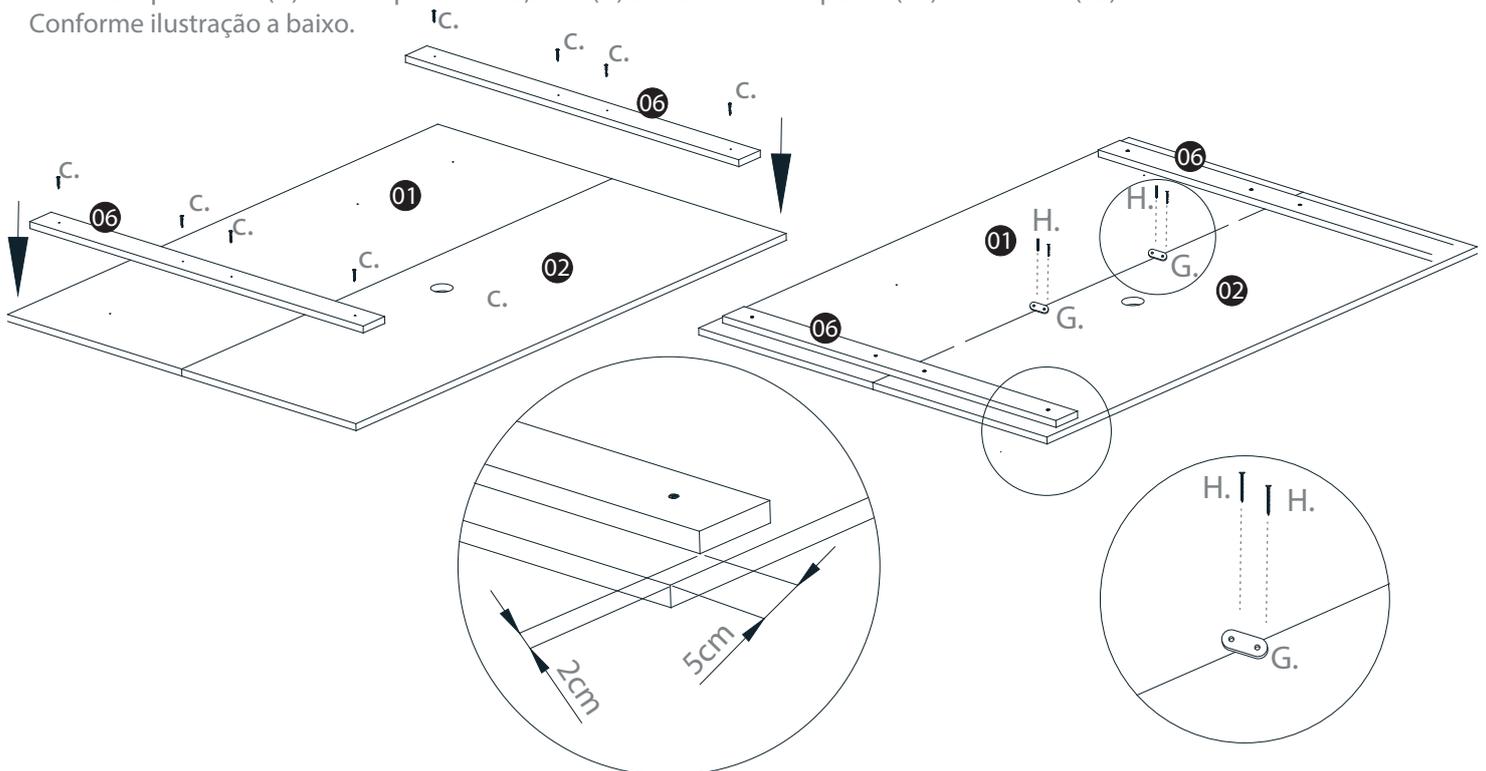


02. Posicione a Régua do Painel (05), deixando 2,5cm da borda do Painel Superior e Inferior. Fixe com os parafusos 3,5x25 (C), que acompanham o kit. Conforme ilustração a baixo.
ATENÇÃO: As Régua do Painel que vão decidir de a prateleira ficará no lado superior ou inferior.

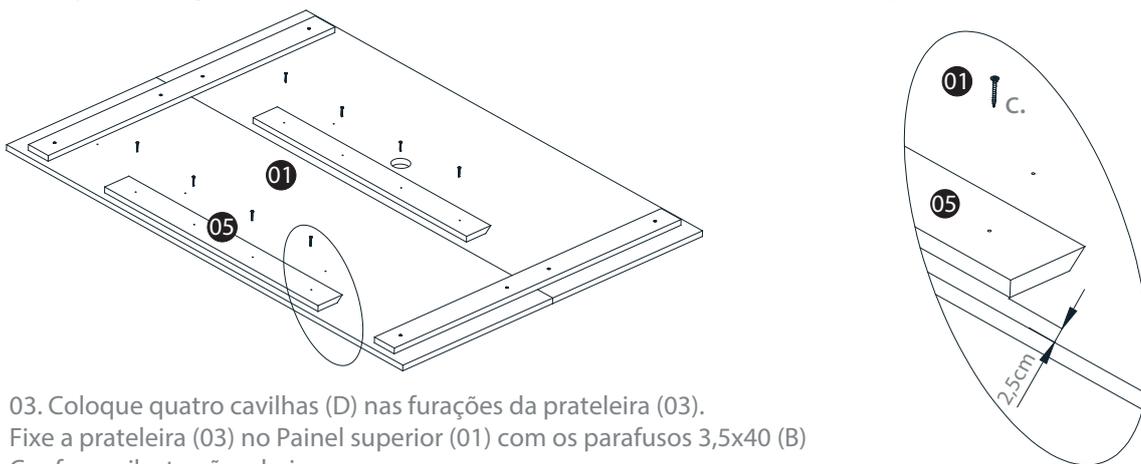


03. Coloque quatro cavilhas (D) nas furações da prateleira (03). Fixe a prateleira (03) no Painel superior (01) com os parafusos 3,5x40 (B) Conforme ilustração a baixo.

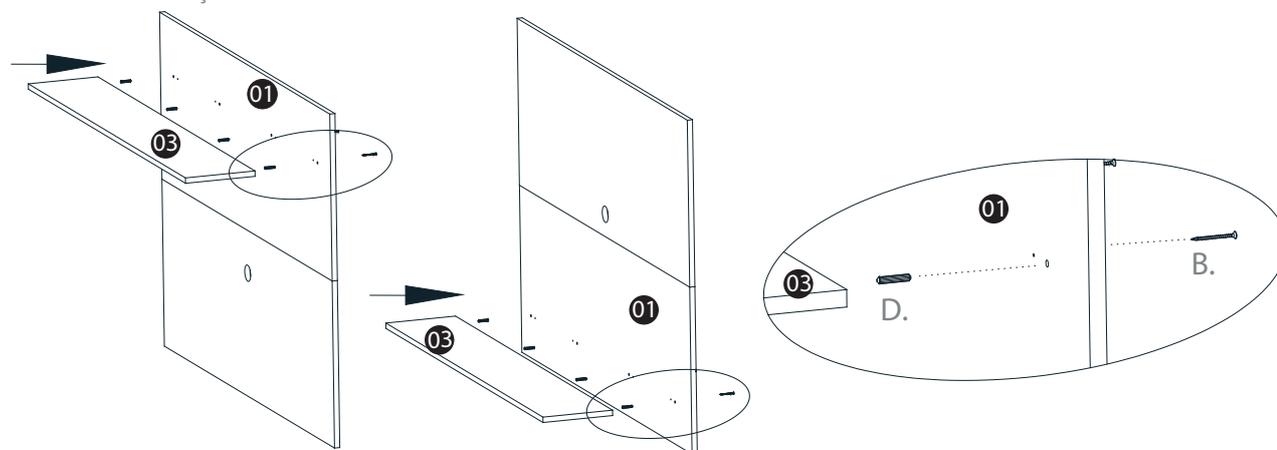

04. Coloque a régua de parede (04) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize a régua de parede (04) como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede. Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (F) que acompanham no kit. Após, fixe a Régua de parede (04) com os parafusos 4,5x60 (A) que acompanham no kit. OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada. Conforme ilustração a baixo.

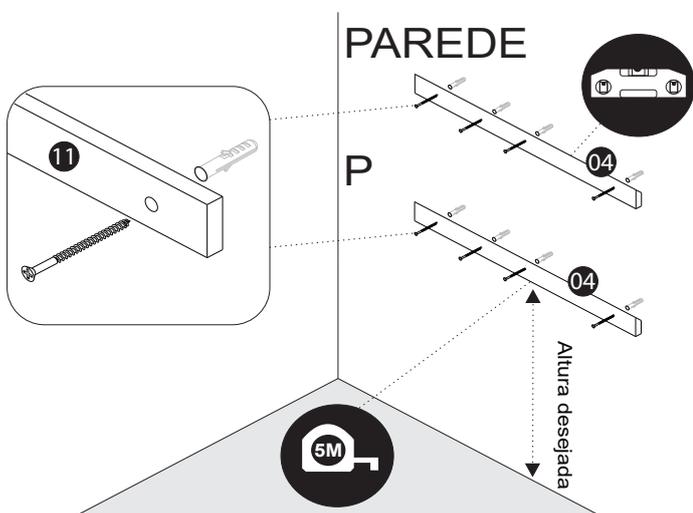

05. Coloque o Passa - Fio na furação do painel inferior (02). Por ultimo, com cuidado encaixe o painel na parede.

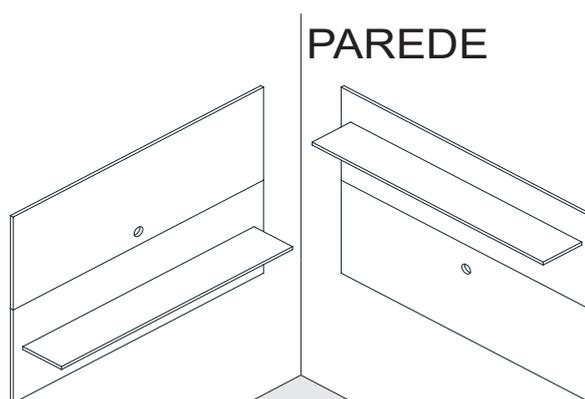



m ó v e i s

A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.