


móveis
RUIZ


Seu sonho virou realidade, a móveis RUIZ teve o prazer de fazer parte disso.
Obrigado por sua escolha.

móveis
RUIZ

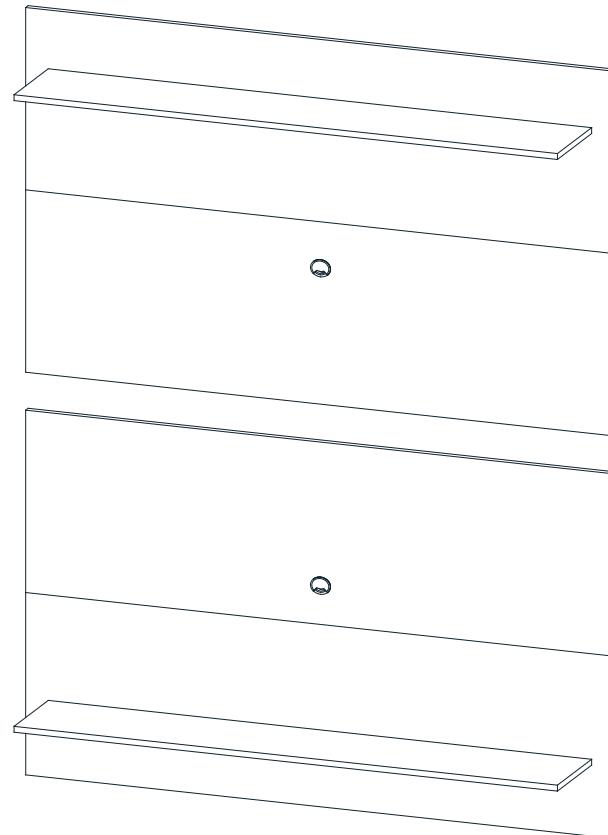

Painel Columbia

identificação das partes

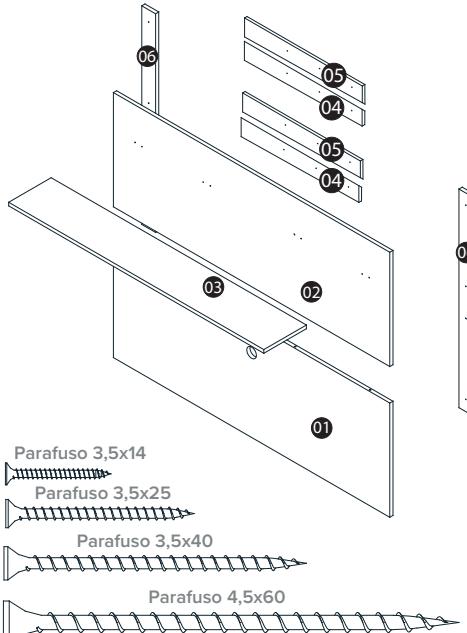


Montagem

A montagem desse Painel deve ser feito em um lugar plano e livre de abrasão.

01. Posicione o Painel Superior (01) e o Painel Inferior (02) no chão, deixando os dois alinhados.

Fixe os dois Reforços (06) com os parafusos 3,5x25 (A2), que acompanham o kit. Os reforços devem ficar 5cm da borda do painel e centralizado (2cm) com a parte inferior e superior do Painel. Em seguida, fixe as Chapas Metal (L2) com os parafusos 3,5x14 (A1) entre o Painel superior (01) e o Inferior (02).

Conforme ilustração a baixo.

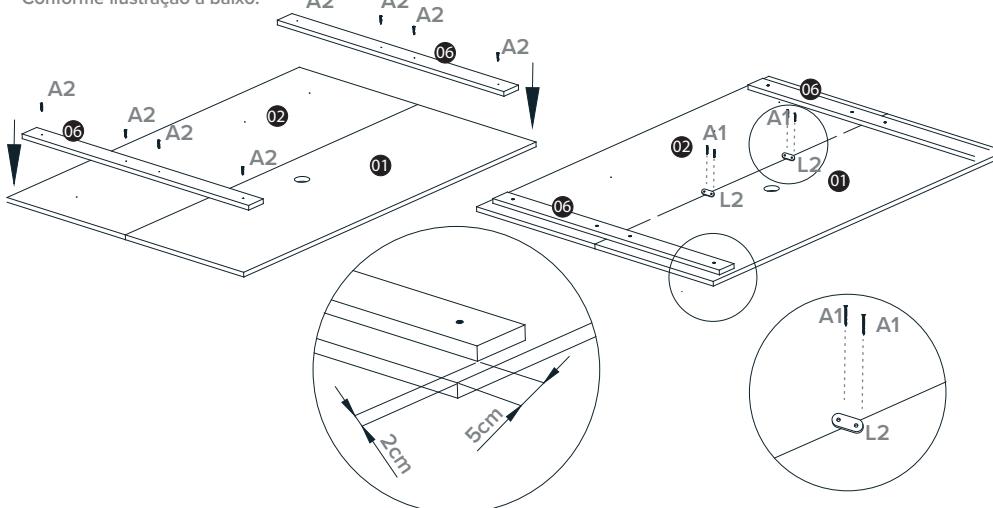

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
01.	Painel Inferior	130X45,5cm	1
02.	Painel Superior	130X45,5cm	1
03.	Prateleira	120x20cm	1
04.	Régua Parede	30x9cm	2
05.	Régua Painel	30x9cm	2
06.	Reforço	87x6,5cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT

LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A6	Parafuso 4,5x60mm	6 uni	
A3	Parafuso 3,5x40mm	4 uni	
A2	Parafuso 3,5x25mm	15 uni	
B2	Cavilha	4 uni	
S1	Passa - fio	1 uni	
K1	Bucha	6 uni	
L2	Chapa Metal	2 uni	
A1	Parafuso 3,5x14	4 uni	

02. Posicione a Régua do Painel (05), deixando 2,5cm da borda do Painel Superior e Inferior.

Fixe com os parafusos 3,5x25 (A2), que acompanham o kit.


Conforme ilustração a baixo.



03. Coloque quatro cavilhas (B2) nas furações da prateleira (03).

Fixe a prateleira (03) no Painel superior (01) com os parafusos 3,5x40 (A3).

Conforme ilustração a baixo.

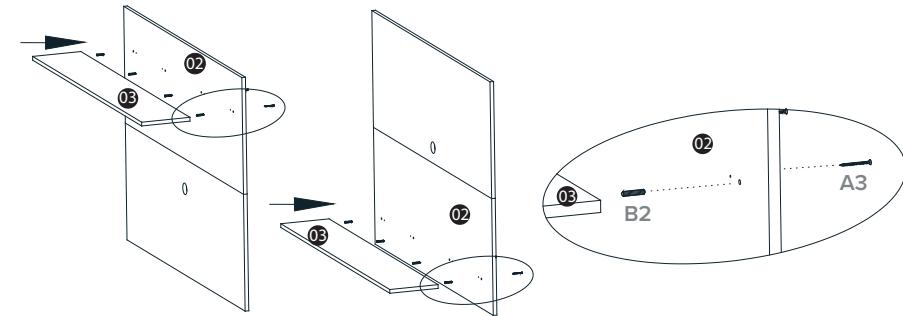


04. Coloque a régua de parede (04) na parede em que deseja fixar o Painel. Utilize a régua de parede (04) como gabarito e faça uma marcação a lápis para marcar a furação da parede.

Fure a parede utilizando uma furadeira e insira as Buchas (K1) que acompanham no kit.

Após, fixe a Régua de parede (04) com os parafusos 4,5x60 (A6) que acompanham no kit.

OBS: Certifique-se que a régua de parede esteja bem alinhada.

Conforme ilustração a baixo.

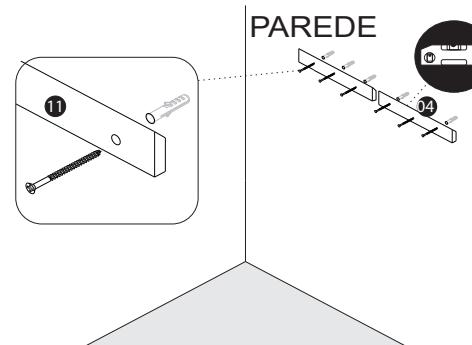

05. Coloque o Passa - Fio na furação do painel inferior (02). Por ultimo, com cuidado encaixe o painel na parede.

