



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

CÔMODA PRINT


Ref.
513001 513036
513002 513040
513003
513004

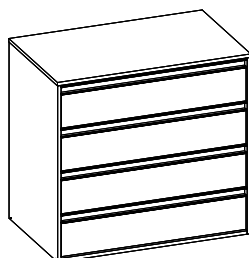

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225431	01	Tampo 852x530x15	01
225442	02	Lateral Dir. 774x530x15	01
225443	03	Lateral Esq. 774x530x15	01
225444	04	Reforço 820x55x15	01
225445	05	Guia Frontal 820x100x15	01
225446	06	Guia Traseiro 820x100x15	01
225432	07	Costa 840x390x03	02
225157	08	Lat. Gaveta 385x100x15	08
225159	09	Costa Gaveta 795x100x15	04
225164	10	Fundo Gav. 778x398x03	04
225344	11	Fte Gav. 814x150x15	04

A		44	G		04
B		04	H		12
C		08	K		04
D		08	L		01
E		64	M		08
F		22	N		04
P		04			


0 14 20 40 50
Medidas de parafusos

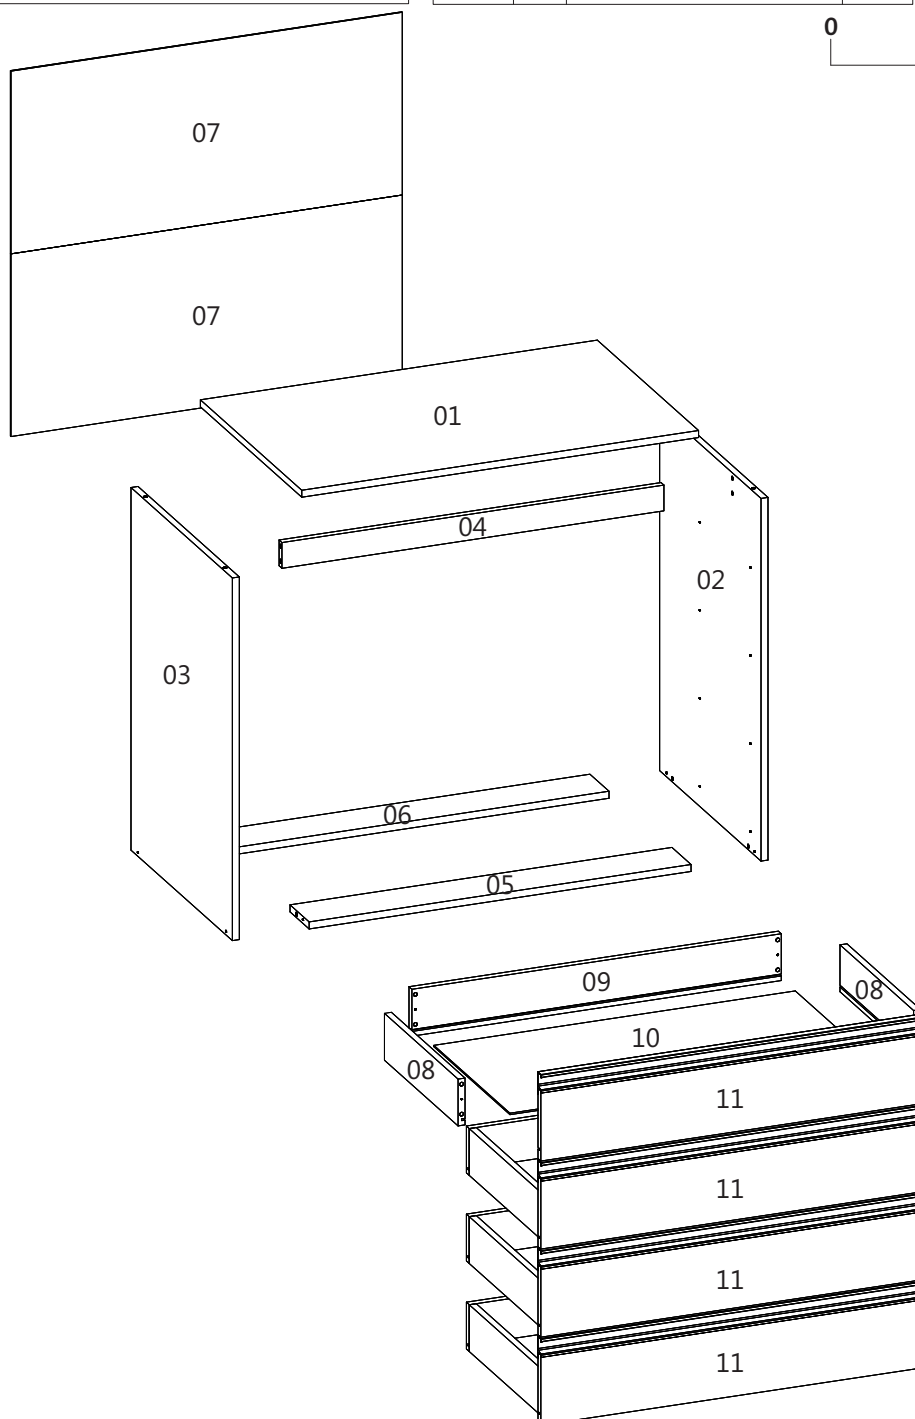






FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

- 01** Montar as laterais (02,03) junto as travessas (04,05, 06).

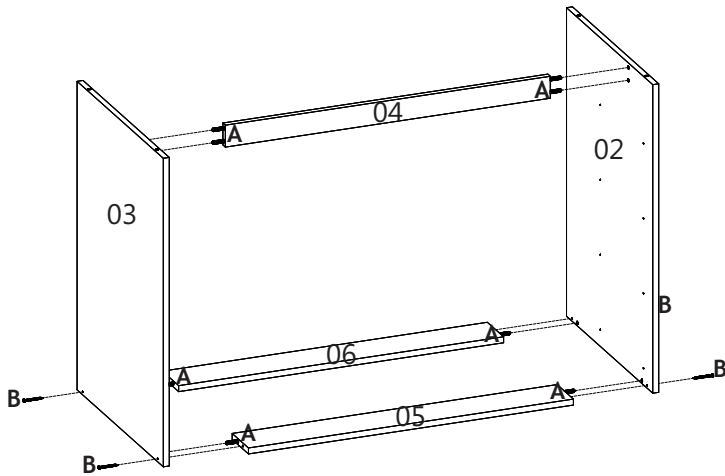


- 02** Encaixar tampo (01) travando com as cantoneiras (H). Prender as corrediças (G) nas laterais conforme marcações.



Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

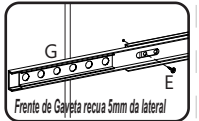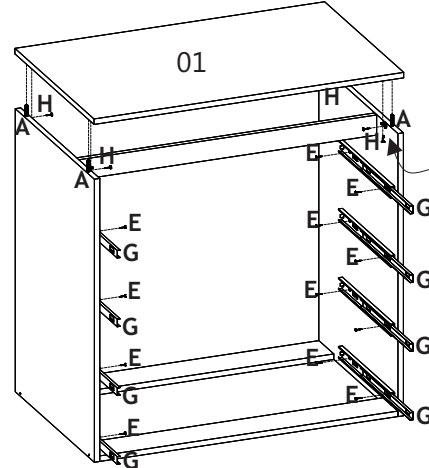


- 03** Montar a costa da gaveta (09) com as laterais (08), encaixar o fundo (10) e prender a frente de gaveta (11 ou 12) com cantoneiras e colar.

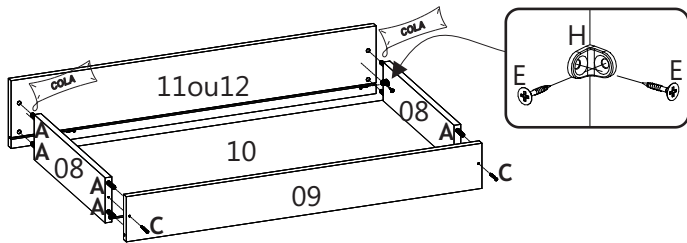


- 04** Prender as corrediças (G) nas laterais de gaveta (08) centralizando com a ranhura da mesma. Travar a gaveta com a trava de canto (M).

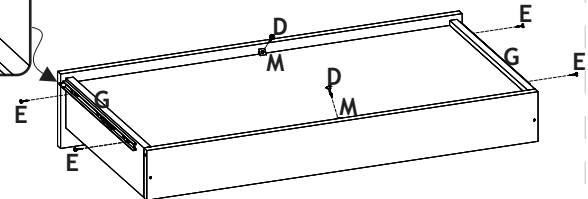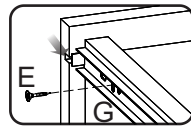



- 05** Fixar puxador perfil calha na frente de gaveta (11).

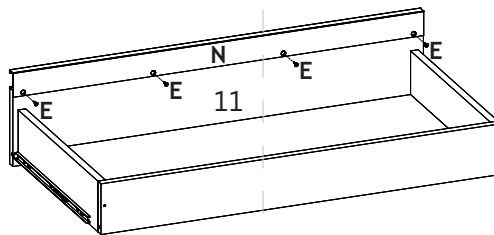

- 06** Pregar costas (07) na cômoda; encaixar as sapatas ou pé apoiado.

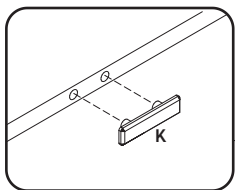

ou pé opcional

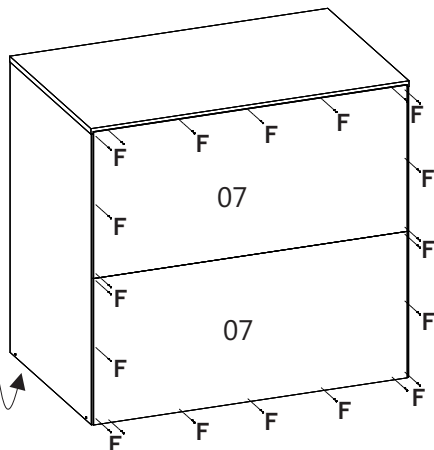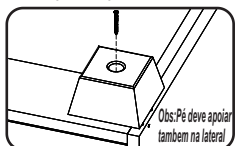

- 07** Encaixar as gavetas, regular e trava-las (F). Colar tapa-furos (p) em todos os parafusos aparentes.

