




Potente Indústria e Comercio de Moveis Ltda  
Av. Arthur de Oliveira nº107-Distrito Industrial Valentim Gentil-SP Fone:(017) 3485-9700  
CNPJ: 03.467.683/0001-80 Cep: 15520-000 [www.potentemoveis.com.br](http://www.potentemoveis.com.br)

## Instrução de Montagem

# Penteadeira Camarim/ Sapateira 3x1 ELIANE

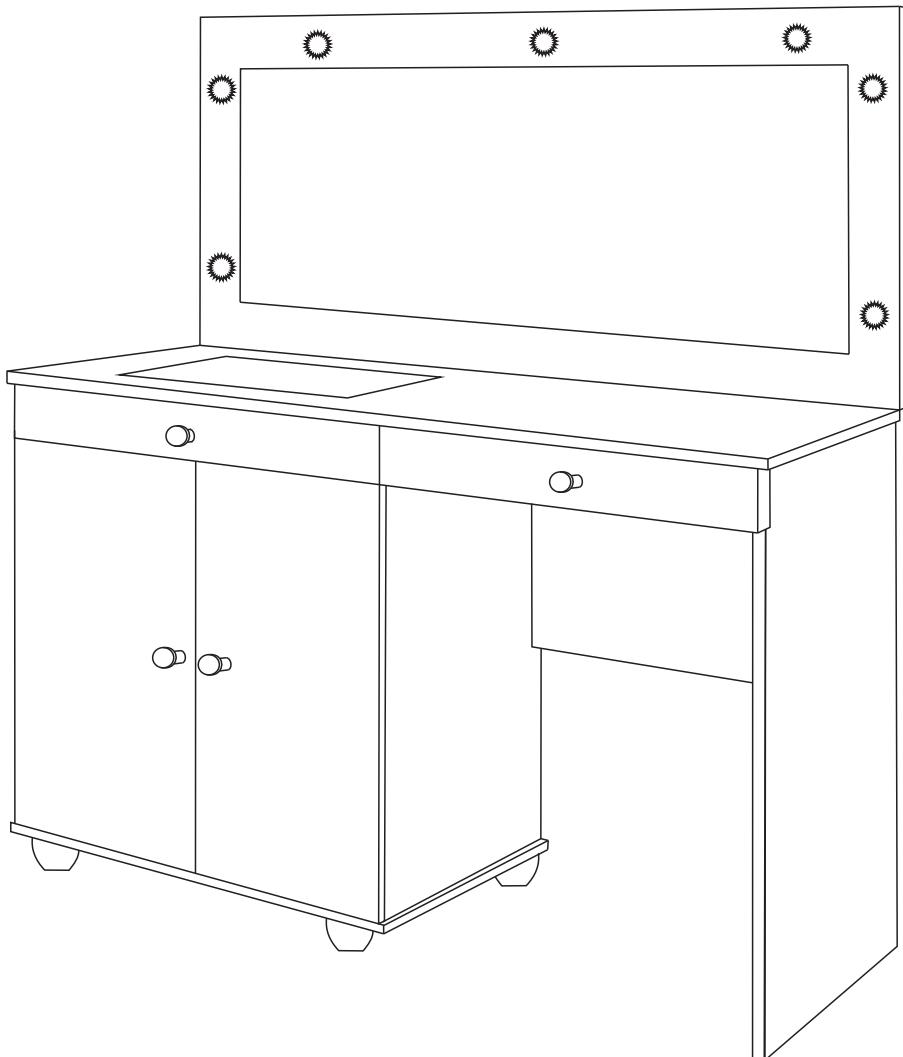

### Atenção :

- 1 Ler Atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem.
- 2 A Montagem deverá ser feita em superfície, limpa e plana.
- 3 Aconselhamos Forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danifica-lo.
- 4 Evite Batidas com objetos cortantes.
- 5 Observar sempre a carga máxima suportada.


### Limpeza e Conservação:

- 1 A Limpeza do Móvel deve ser efetuada somente com flanela levemente umedecida com água.
- 2 Evitar muita umidade pois pode danificar o produto.
- 3 Não utilizar produtos tais como: álcool, lustre moveis.

### Garantia:

- 1 A garantia de 90 dias é valida somente com a apresentação da etiqueta do lote.

**Para a montagem do produto você vai precisar de:**

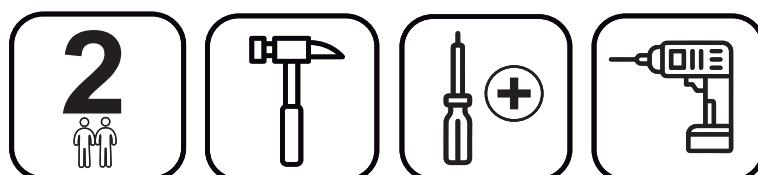


# LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	DESCRÍÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
			COMP.	LARG.	ESP.
4192	Prateleira Penteadeira	02	428	640	12
4184	Lateral Direita Penteadeira	01	883	430	12
4193	Colmeia Maior Penteadeira	04	585	60	06
4185	Tampo Superior Penteadeira	01	1360	465	15
4194	Colmeia Menor Penteadeira	04	385	60	06
4186	Base Penteadeira	01	670	450	15
4196	Lateral Central Penteadeira	01	811	430	12
4187	Portas	02	714	324	15
4223	Prateleira Fixa Penteadeira	01	428	640	12
4188	Frente gaveta Penteadeira	02	650	90	15
4189	Contra Fundo	02	615	80	15
3486	Lateral da Gaveta	04	385	80	15
4190	Trava Central	01	640	300	12
4191	Fundo Da gaveta	02	595	397	03
4195	Fundo Penteadeira	02	327	695	03
4183	Lateral esquerda Penteadeira	01	811	430	12
4019	Fundo Espelho	01	1336	720	12


# LISTA DE FERRAGENS

A		14	B		44	C		04
	Parafuso 5,0 x 50			Parafuso 3,5 x 12			Parafuso 4,0 x 25	
D		16	E		22	F		08
	Conjunto Minifix			Cavilha 6 x 30			Suporte Prateleira 6 X8	
G		06	H		04	I		02
	Cantoneira Metálica			Dobradiça			Corrediça telescópica 350 mm	
J		02	K		20	L		01
	Sapata			Prego 10 x 10			Perfil H	
M		04	N		04	O		01
	Pés bola			Puxador bola			Espelho 1175 x 420 x 03	01
							Vidro 400 x 310 x 04	


## 1° PASSO

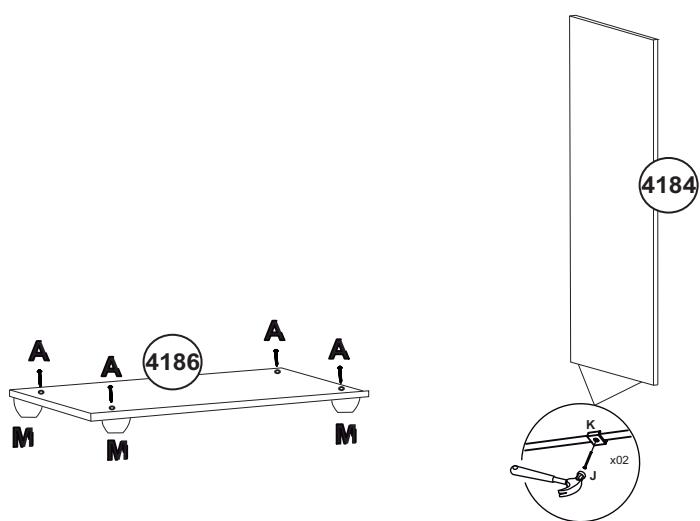


## 2° PASSO

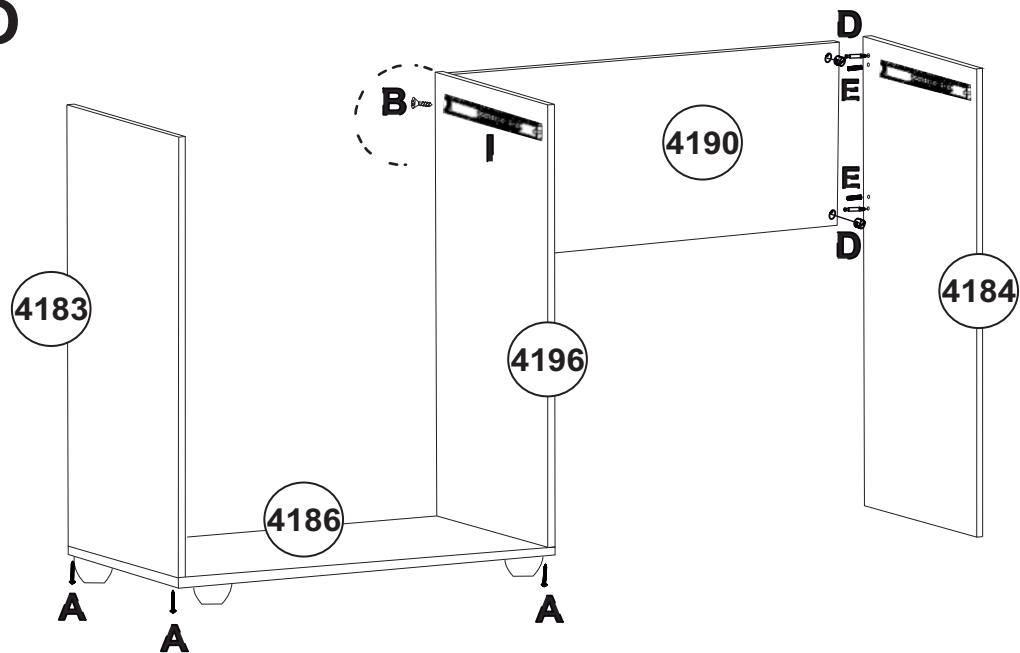


## 3° PASSO

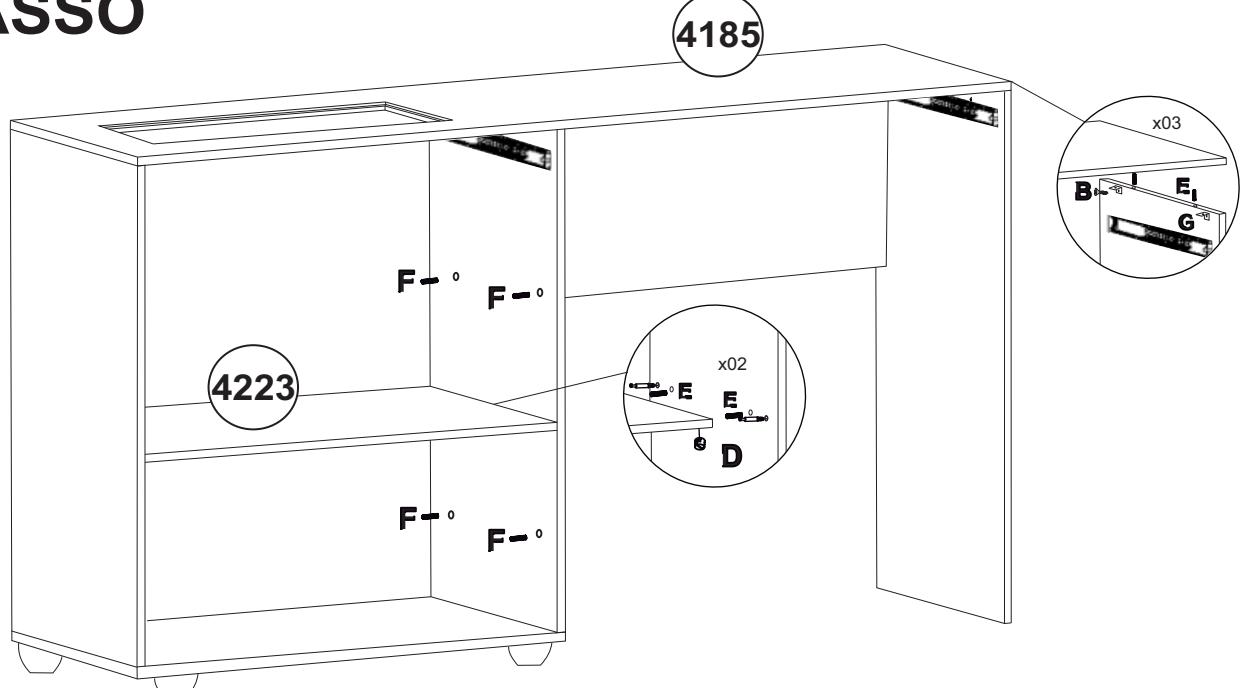


## 4° PASSO

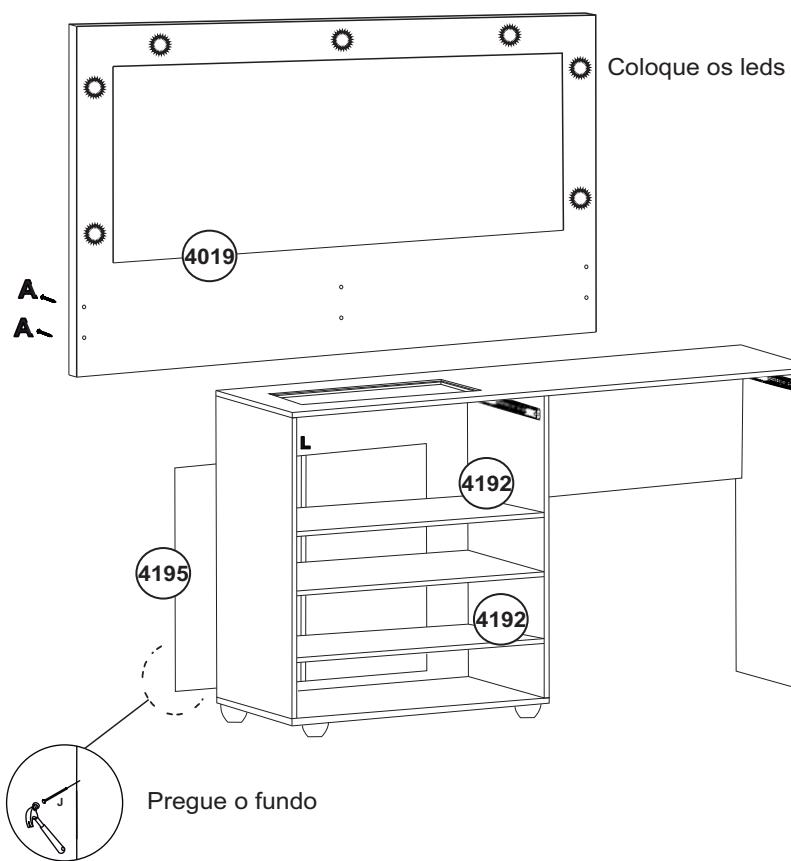


## 5° PASSO

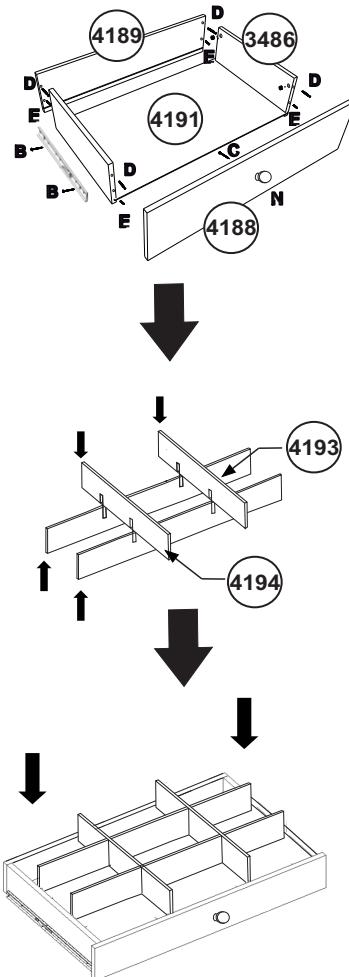

# 6° PASSO

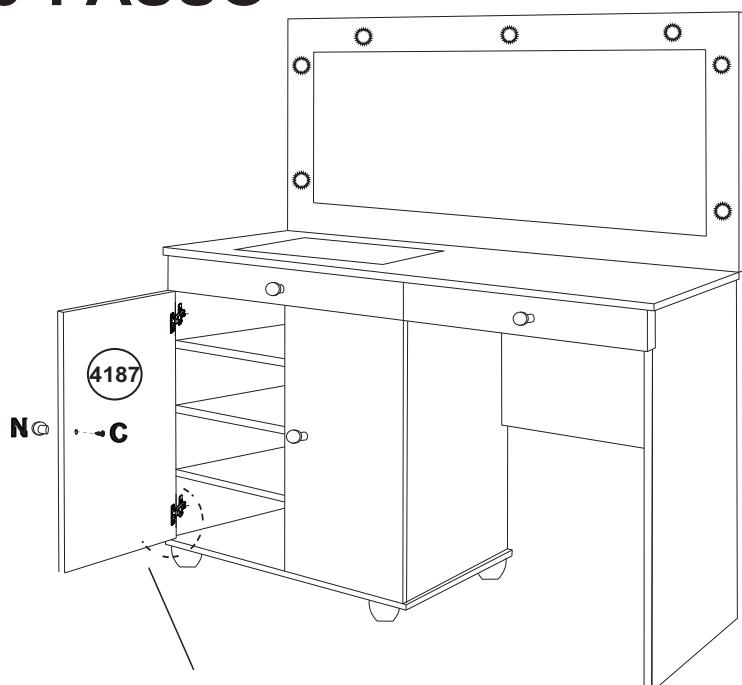

## Colocação das Dobradiças




Fixe o calço  
na lateral



Fixe a  
dobra  
diça  
na port  
a




Encaixe  
uma na outra




Parafuse

OBS: Regular a Altura de gaveta na corredica caso necessário


 Para alinhamento da porta, siga os passos a seguir

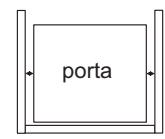




## Ajuste de largura

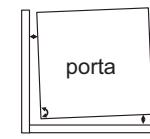

## Ajuste de altura

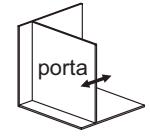

## Ajuste de profundidade

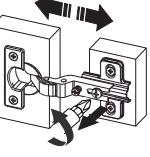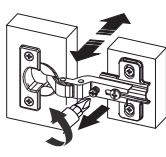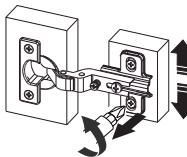

Siga todos os passos e seu produto estará montado!