




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br



MESA LORENA

TAMPO SLIM COPO 1,60: 19149
TAMPO SLIM RETO 1,60: 19158
TAMPO SLIM COPO 1,20: 19151
TAMPO SLIM RETO 1,20: 19150
TAMPO SLIM COPO 0,9: 19152
TAMPO SLIM RETO 0,9: 19153

YouTube/LeiferMóveis

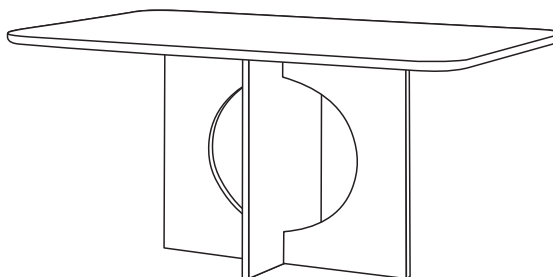


Ferramentas
Necessárias:

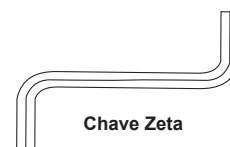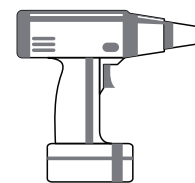

Chave Zeta

ESQUEMA DE MONTAGEM

11/02/2022



Cantoneira Metálica

04 UN



Parafuso 3,5 x 14

21 UN



Cavilha 8 x 70

04 UN



Chapa Reta 05 Furos

01 UN



Silicone

01 UN



Bucha p/ sapata

04 UN




Giz de Correção

01 UN



Etiqueta Logomarca

01 UN



Sapata de Regulagem

04 UN

MESA LORENA 0,90m

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. FREIJÓ	CÓD. BRAÚNA
01	TRAVA CENTRAL	01	19395	19395
02	LATERAL DA MESA	02	19401	19401


MESA LORENA 1,20m

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. FREIJÓ	CÓD. BRAÚNA
01	TRAVA CENTRAL	01	19396	19396
02	LATERAL DA MESA	02	19401	19401


MESA LORENA 1,60m

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. FREIJÓ	CÓD. BRAÚNA
01	TRAVA CENTRAL	01	19397	19397
02	LATERAL DA MESA	02	19401	19401

1º PASSO - ENCAIXAR AS CAVILHAS 8X70 E FAZER A UNIÃO DAS PEÇAS.

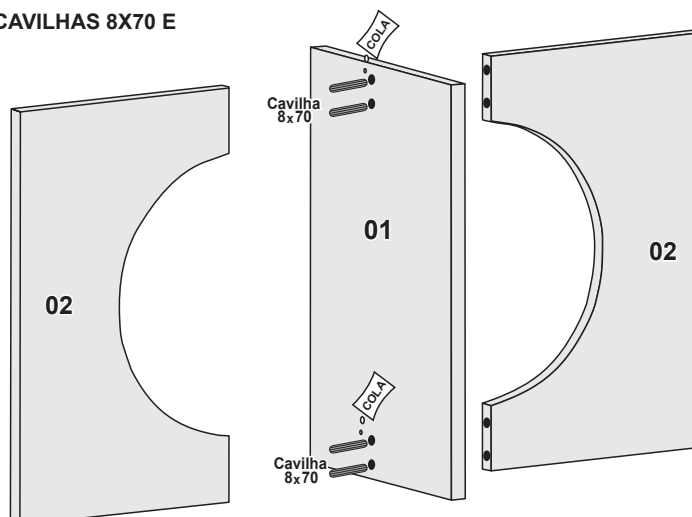


2º PASSO - PARAFUSAR AS CANTONEIRAS NAS EXTREMIDADES DA BASE. FIXAR A CHAPA RETA 05 FUROS, COM PARAFUSOS 3,5X14. MUITO IMPORTANTE FIXAR A CHAPA RETA PARA ESTABILIDADE DA MESA.

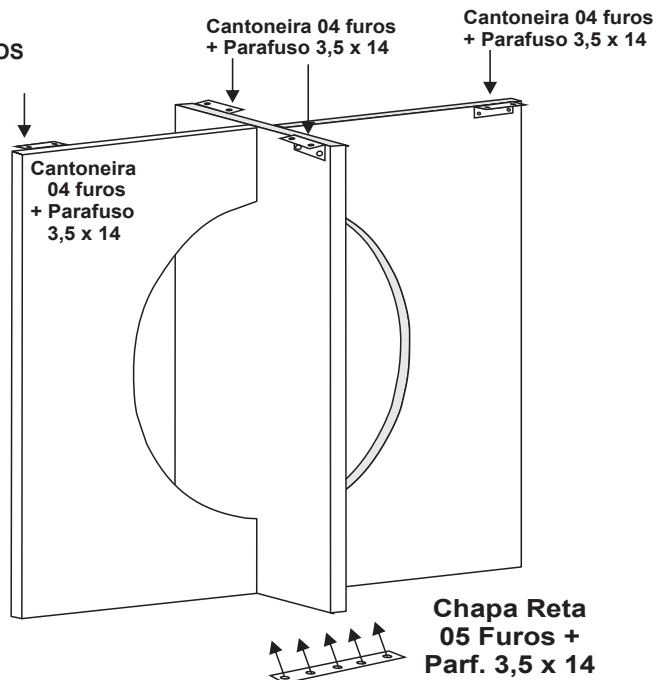


ATENÇÃO:
USAR A CHAPA RETA 05 FUROS NO LOCAL INDICADO.

3º PASSO - ENCAIXAR A BUCHA DOS PÉS NOS LOCAIS INDICADOS. APÓS ENCAIXAR AS BUCHAS, ROSQUEAR OS PÉS NAS BUCHAS.

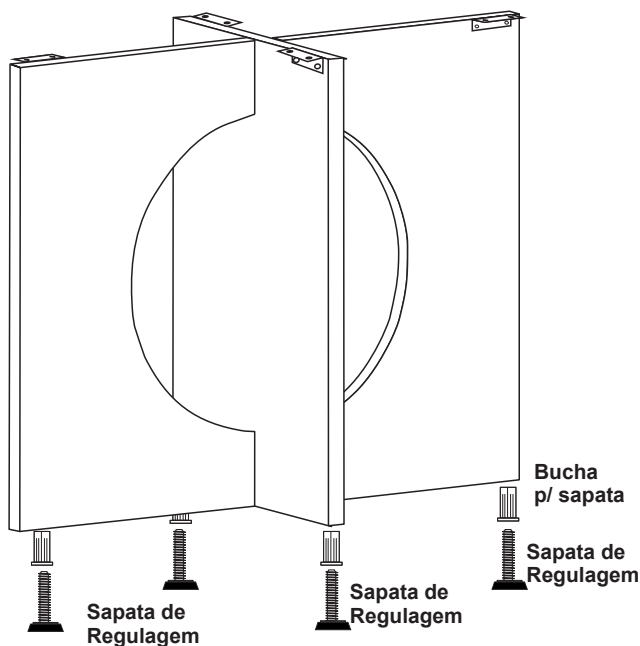

4º PASSO - FIXAR A AS CANTONEIRAS NAS EXTREMIDADES DA BASE PARA PRENDER O TAMPO. DISTRIBUIR OS SILICONES NO TAMPO SOLTANDO 10 CM DA LATERAL DO TAMPO.

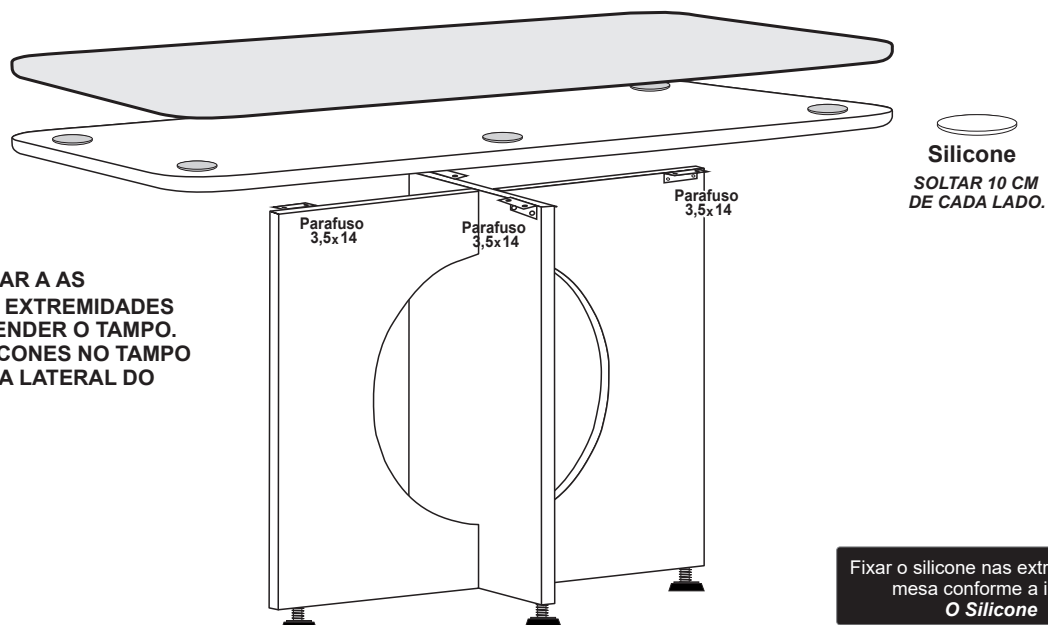





Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS






Ilhéus, Ágata,
Atenas Premium
Pérola, Larissa,
Pampulha New,
Lorena, Lavínia,
Clara e
Olimpia Premium.

Ferramentas
Necessárias:

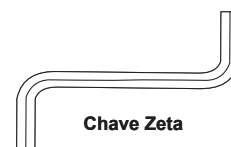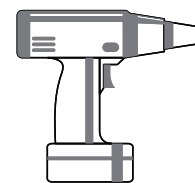

ESQUEMA DE MONTAGEM

09/03/2022

 Anel Fixador com porca 16 UN	 Cantoneiras Montagem Assento 08 UN	 Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN
 Parafuso 3,0 x 12 64 UN	 1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN	 Parafuso 7,0 x 25 CAB 10mm 08 UN
 Sapatas 08 UN	 1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN	 Tampa Furo 08 mm 04 UN
 Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN		 Chapa Reta 10 furos 04 UN


1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

PÉ TRASEIRO CADEIRA

Ilhéus, Ágata e
Atenas Premium

PÉ TRASEIRO CADEIRA

Pérola,
Larissa,
Pampulha New,
Lorena,
Lavínia,
Clara,
Olimpia Premium.

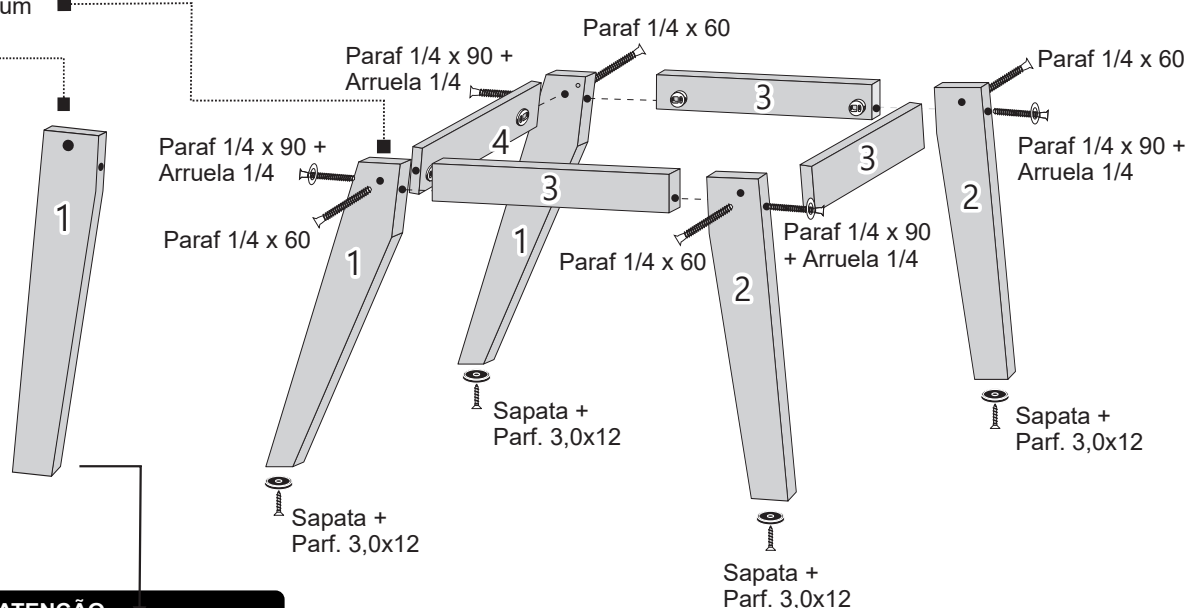


ATENÇÃO:

Nas Cadeiras: Pérola, Larissa, Pampulha New, Lorena,
Lavínia, Clara, Olimpia Premium
o Pé Traseiro é igual ao Pé Frontal.
A parte reta dos pés deverá ficar para o lado
de fora do produto.

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.
Usar parafuso 7 x 25 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

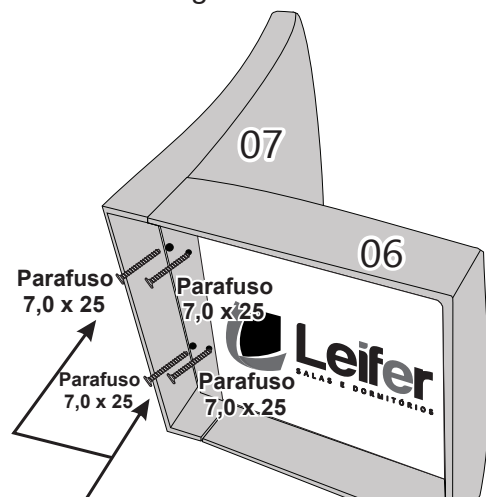

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 25 para prender o assento no encosto.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS:

ÁGATA - CÓD: 14858

ILHÉUS - CÓD: 19136

ATENAS PREMIUM - CÓD: 14863

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
12085	02	PÉ FRONTAL	04
12082	03	PINÁZIO	06
12251	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
14653	05	APLIQUE ÁGATA	02
14653	05	APLIQUE ILHÉUS	02
14653	05	APLIQUE ATE. PREMIUM	02
12185	06	ASSENTO	02
15116	07	ENCOSTO ÁGATA	02
19347	07	ENCOSTO ILHÉUS	02
15075	07	ENCOSTO ATE. PREMIUM	02
12290	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS:

PÉROLA - CÓD: 19133

LARISSA - CÓD: 14862

PAMPULHA NEWV- CÓD: 14854

LORENA - CÓD: 14055

LAVÍNIA - CÓD: 14866

CLARA - CÓD: 19157


OLÍMPIA PREMIUM - CÓD: 14843

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
12085	01	PÉ TRASEIRO	04
12085	02	PÉ FRONTAL	04
12082	03	PINÁZIO	06
12251	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
14058	05	APLIQUE PÉROLA	02
15096	05	APLIQUE LARISSA	02
15096	05	APLIQUE PAMPULHA N.	02
14058	05	APLIQUE LORENA	02
15096	05	APLIQUE CLARA	02
12185	06	ASSENTO	02
19298	07	ENCOSTO PÉROLA	02
17325	07	ENCOSTO LARISSA	02
15098	07	ENCOSTO PAMPULHA N.	02
12096	07	ENCOSTO LORENA	02
17325	07	ENCOSTO LAVINIA	02
19301	07	ENCOSTO CLARA	02
15098	07	ENCOSTO OLÍMPIA PRE.	02
12290	08	KIT FERRAGEM	01

3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,0 x 12 conforme imagem abaixo.


Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

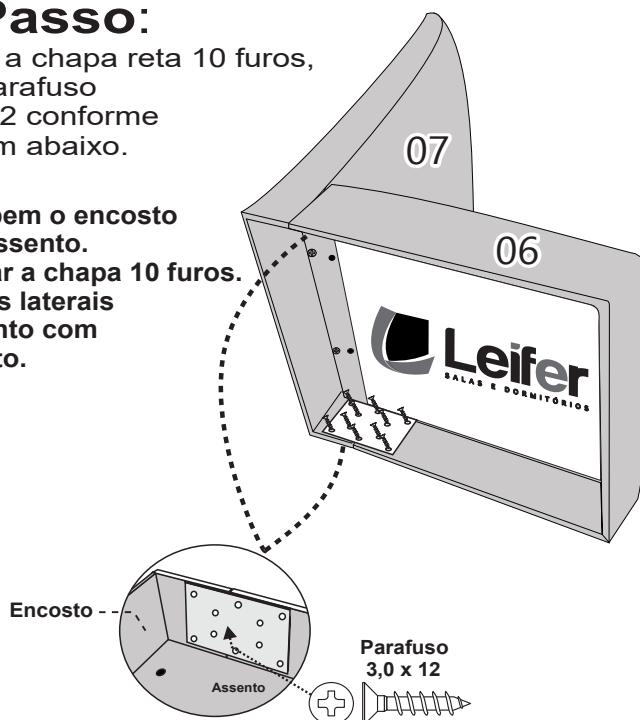

4º Passo:

Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo.

Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

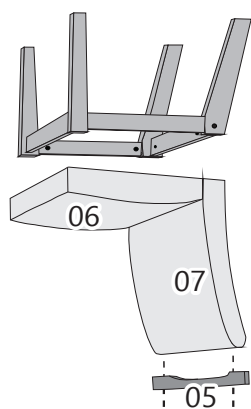

PARAFUSAR AS CANTONEIRAS NO FUNDO DA CADEIRA !

