





São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM MESA VENEZA


1º INICIAR MONTAGEM UNINDO LATERAIS, UTILIZANDO Nº2 C/ SAPATA Nº1, CAVILHAS 12X40. OBS: SEMPRE UTILIZAR COLA NAS CAVILHAS.

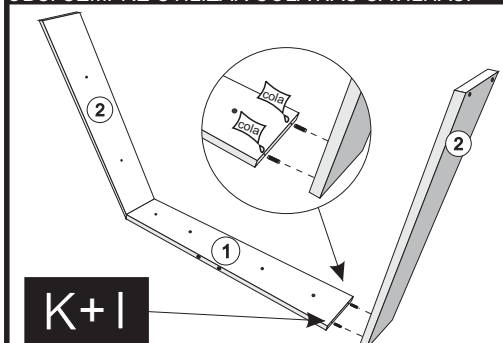


2º TRAVAR MONTAGEM DAS LATERAIS Nº2 C/ SAPATAS Nº1, UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO PARAFUSO 3/4X14.

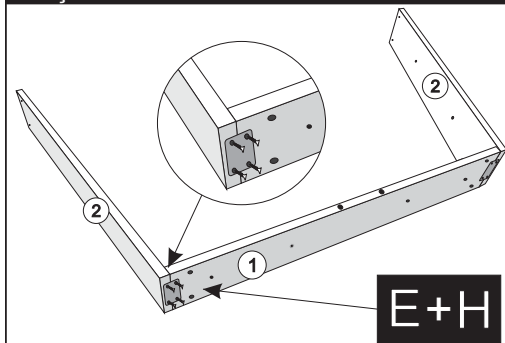


3º UNIR DETALHES Nº3 C/ LATERAIS Nº2, UTILIZANDO CAVILHAS ESCALONADA. UNIR DETALHES Nº3 C/ SAPATAS Nº1, UTILIZANDO PARAF. 7X40 CAB. 17 MM

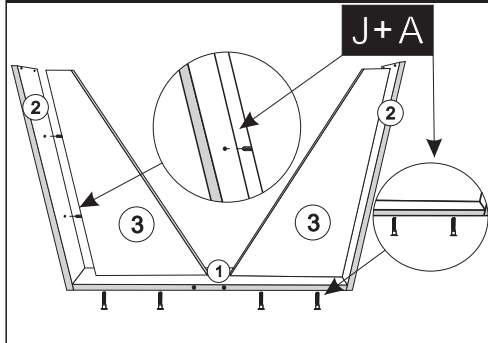


4º UNIR LATERAIS Nº2 C/ SAPATAS MENOR Nº6, UTILIZANDO CAVILHAS 12X40. UTILIZAR COLA NAS CAVILHAS.

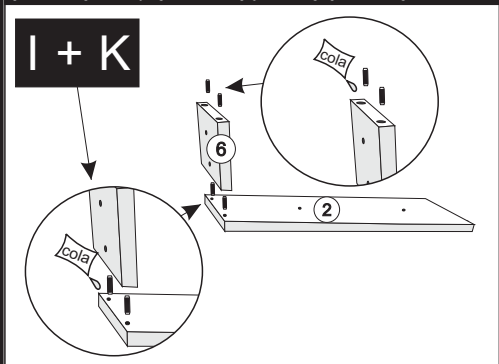


5º UNIR DETALHE Nº4 C/ LATERAL Nº2, UTILIZANDO CAVILHAS ESCALONADA. UNIR DETALHE Nº4 C/ SAPATA Nº6 UTILIZANDO PARAF. 7X40 CAB. 17MM, TRAVANDO LATERAL Nº2 C/ SAPATA Nº6, UTILIZANDO CHAPA JUNÇ. E PARAF. 3/5X14.

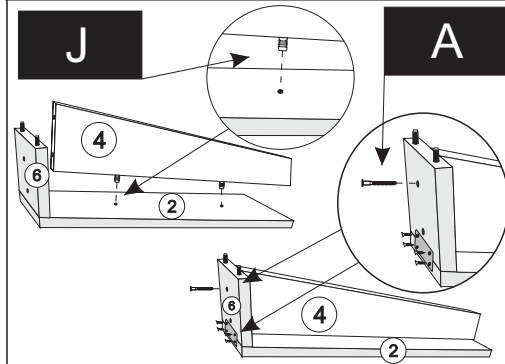


6º UNIR PEÇAS Nº1 E Nº6 UTILIZANDO CAVILHAS 12X40+COLA TRAVANDO TUDO C/ CHAPA COM 3/5X14. FINALIZAR C/ BUCHAS AMERIC. E SAPATA

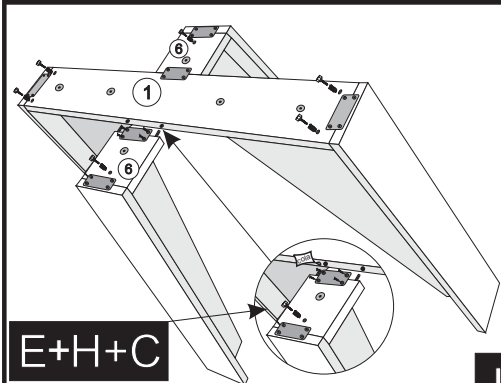


7º INICIAR MONTAGEM DO SOBRETAMPO UNINDO AS PEÇAS Nº7 E Nº5 UTILIZANDO, CAVILHA+COLA TRAVANDO TUDO C/ CHAPA JUNÇ. E PARAF. 3/5X14

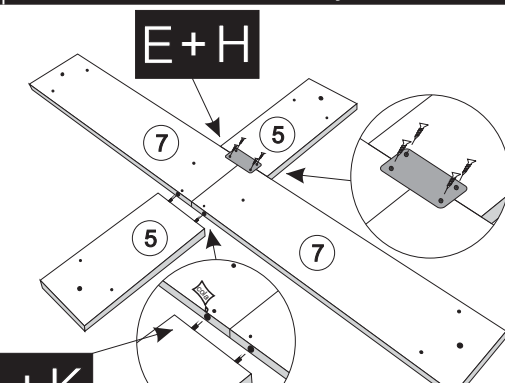

8º UNIR SOBRETAMPO COM BASE UTILIZANDO PARAF. 7X40 CAB. 10MM NAS LATERAIS E NOS FUROS SUPERIORES, ADICIONAR TAMPAS TAPA FURO.

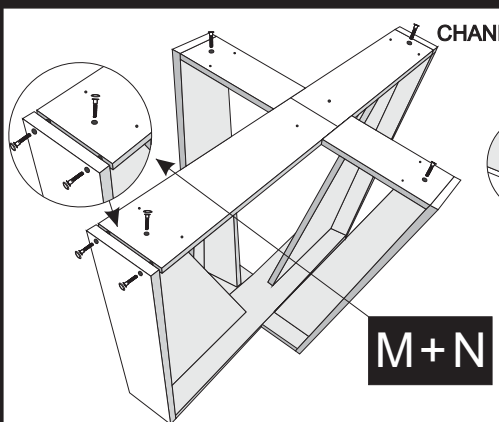

9º CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO DE ACORDO C/ AS SEGUINTE MEDIDAS. FIXAR A BASE C/ PARF. 4X30.

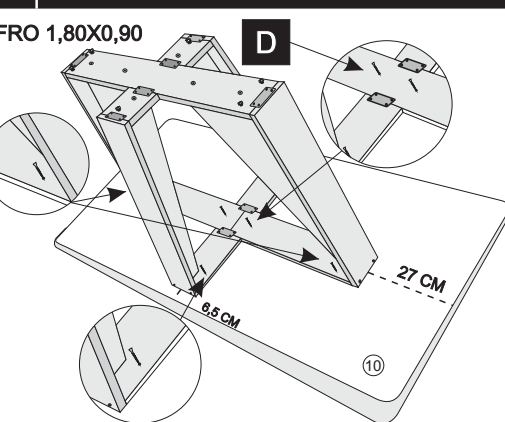

RELAÇÃO DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
CÓD.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
3077	A	paraf. 7x40 cab. 17mm	06
2560	B	Chave Zeta 4 mm	01
12537	C	Sapata regulável 5/16x5/8	06
N	D	Parafuso flang. 4x30	12
2571	E	Parafuso 3,5x14	32
3081	F	Bucha Americ. 5/16x12mm	06
8012	G	Fita Dupla Face	10
2591	H	Chapa Junção	08
8546	I	Cavilha 12x40	12
3073	J	Cavilha Escalonada 6x8 mm	08
2559	K	Sachê de cola	01
2567	L	Cavilha 8x40 mm	06
2569	M	paraf. 7x50 cab. 10 mm	12
	N	Tampa furo 12 mm	08

MESA VENEZA 1,80x0,90			
ÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
12537	01	SAPATA MAIOR MESA VENEZA 1,80X0,90	01
12505	02	LATERAL MESA VENEZA 1,80/1,35x0,90	04
12539	03	DETALHE MAIOR MESA VENEZA 1,80x0,90	02
12540	04	DETALHE MENOR MESA VENEZA 1,80/1,35x0,90	02
12541	05	SOBRETAMPO MENOR MESA 1,80/1,35x0,90SA VENEZA	02
12538	06	SAPATA MENOR MESA VENEZA 1,80X0,90	02
12544	07	SOBRETAMPO MAIOR MESA VENEZA 1,80X0,90	02
8092	08	VIDRO SERIG 4MM 1,80X0,90 CANTO COPO	01
6506	09	VIDRO SERIG. MESA 4MM 1,80X0,90 TIK	01
n	10	TAMPO MESA 1,80X0,90 CANTO COPO	01


MESA VENEZA 1,35x0,90			
CÓD.	IDENT.	DESCRIÇÃO	QTD.
12545	01	SAPATA MAIOR MESA VENEZA 1,35X0,90	01
12505	02	LATERAL MESA VENEZA 1,80/1,35x0,90	04
12546	03	DETALHE MAIOR MESA VENEZA 1,35x0,90	02
12540	04	DETALHE MENOR MESA VENEZA 1,80/1,35x0,90	02
12541	05	SOBRETAMPO MESA VENEZA 1,35X0,90	02
12538	06	SAPATA MENOR MESA VENEZA 1,80/1,35x0,90	02
12547	07	SOBRETAMPO MAIOR MESA VENEZA 1,35X0,90	02
12548	08	VIDRO SERIG 4MM 1,35X0,90 CANTO COPO	01
12543	09	VIDRO MESA 4MM 1,35X0,90 CANTO COPO ABP	01
n	10	TAMPO MESA VENEZA 1,35X0,90 CANTO COPO	01




São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI FORTUNA


1º - MONTAR O PÉ Nº1 E O PÉ Nº2 COM A TRAVA Nº3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB 17mm.

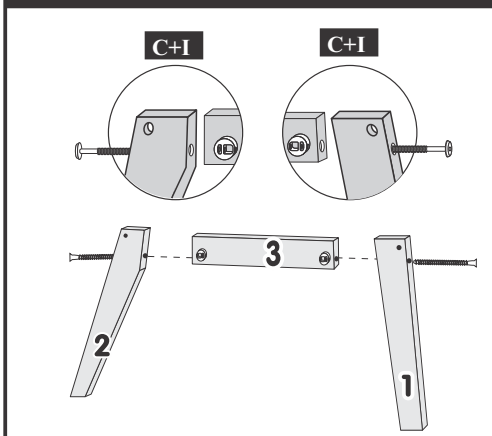


2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL Nº4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

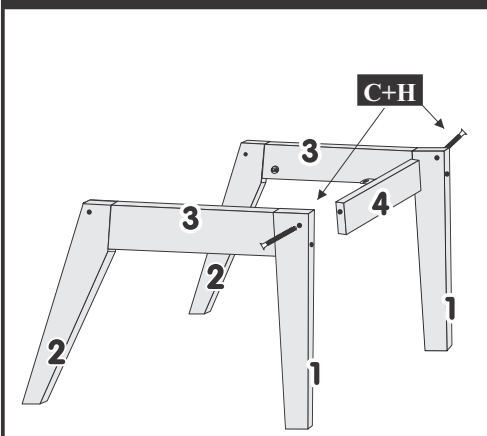


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA Nº5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

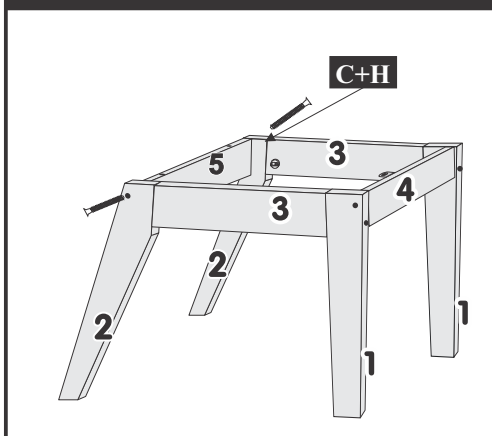


4º - TRAVAR O PÉ TRASEIRO Nº2 COM AS TRAVAS LATERAIS Nº 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 2 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS.

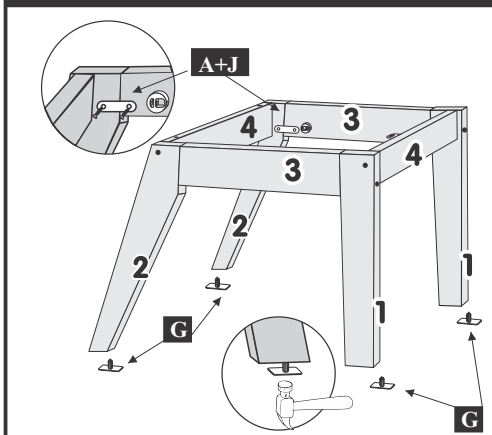


5º - PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(3mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

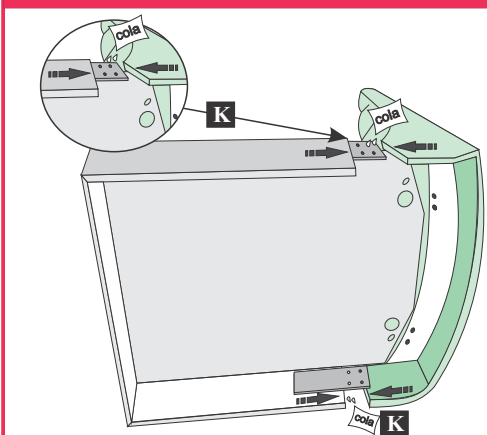

6º - PRIMEIRAMENTE UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUSOS 07X40 CAB.17mm. LOGO APOS FIXAR A CHAPA(3MM) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X10.

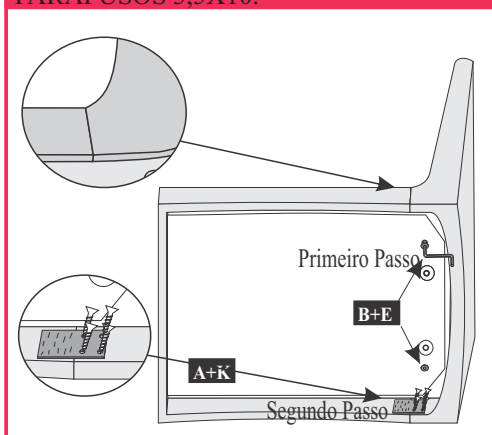


7º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO PARAFUSOS 07X110 Cab. 13mm E CANTONEIRAS 2 FUROS+PARAFUSOS 3,5X10.

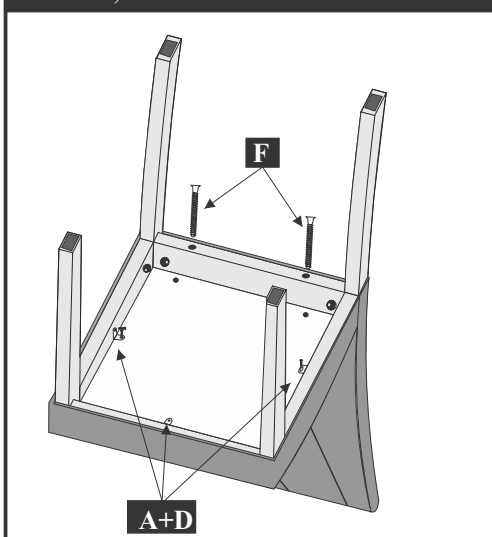


RELAÇÃO DE FERRAGEM			
CÓD	ID	DESCRIÇÃO	QTD
2596	A	Parafuso 3,5x10	36
3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085	C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2570	D	Cantoneira 2 Furos	06
2560	E	Chave Alen Zeta 4mm	01
9918	F	Parafuso 07x110 Cab.13mm	04
3071	G	Sapata Deslizadora	08
2561	H	Parafuso 1/4x70 Cab.13mm	08
2575	I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
3616	J	Chapa Junção 02 Furos	04
2559	K	Sachê de Cola	01
2567	L	Cavilha 08x40	04
9919	M	Cavilha 12x60	04
8100	N	Cavilha 12x70	04
7267	O	Cavilha 12x80	04
2569	P	Parafuso 07x50Cab.10mm	04
6526	Q	Tampa furo 12mm	04

COMPOSIÇÃO 02 CADEIRAS			
CÓD	IDEN	DESCRIÇÃO	QTD
2053	01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04
3567	02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
2686	03	Trava Lateral Cad. Fortuna	04
2685	04	Trava Frontal Cad. Fortuna	02
2052	05	Trava Traseira Cad. Fortuna	02
8807	06	Encosto Curvo Cad. Onix	02
8101	07	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02
7951	08	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02
7952	09	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02
8125	10	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02
7986	11	Detalhe Cad. Firenze	02
6833	12	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02
0000	00		00


8277	07	Assento Cad. Atena	02
8278	07	Encosto Cad. Atena	02

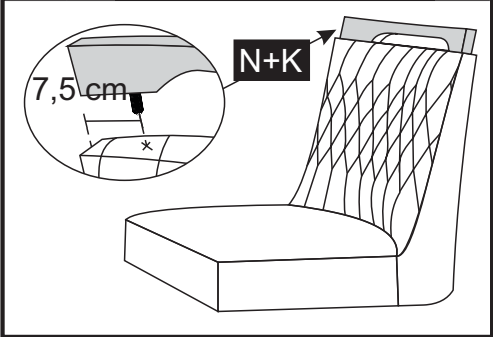

10902	07	Assento Cad. Delta	02
10903	07	Encosto Cad. Delta	02

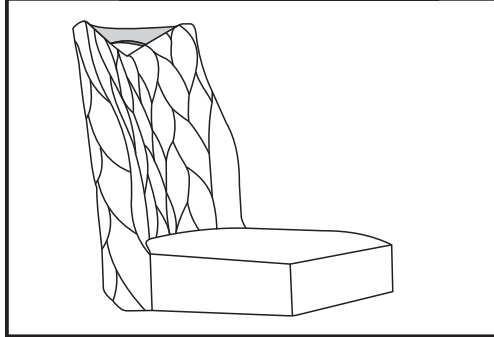

8303	07	Assento Esparta/Grécia	02
8151	07	Encosto Esparta	02

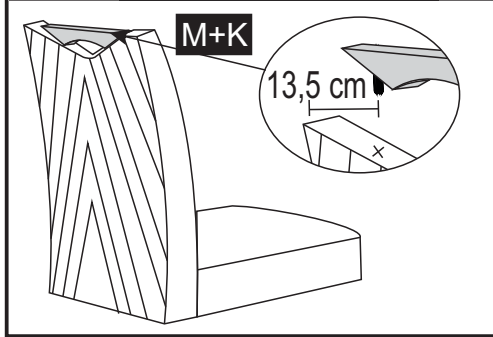


9212	07	-----	02
8790	07	-----	02




9733	07	-----	02
9732	07	-----	02




8303	07	Assento Grécia/Esparta	02
9107	07	Encosto Grécia	02

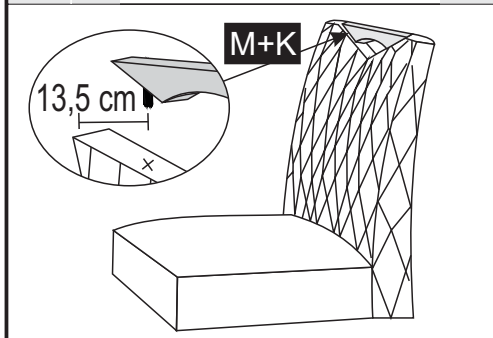


8592	07	Assento Apollo	02
8467	07	Encosto Apollo	02

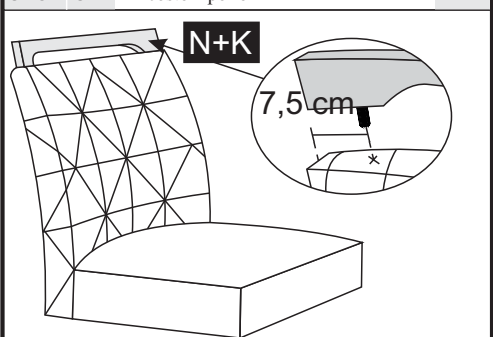


8197	07	Assento Firenze	02
8196	07	Encosto Firenze	02

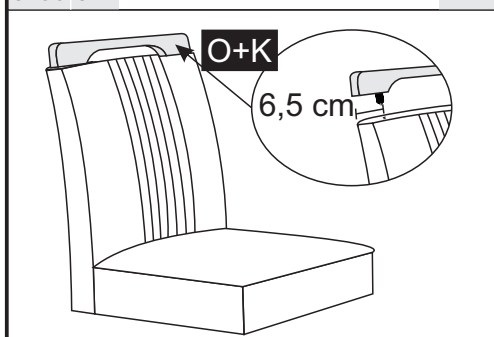


4769	07	Assento Fortuna	02
4770	07	Encosto Fortuna	02

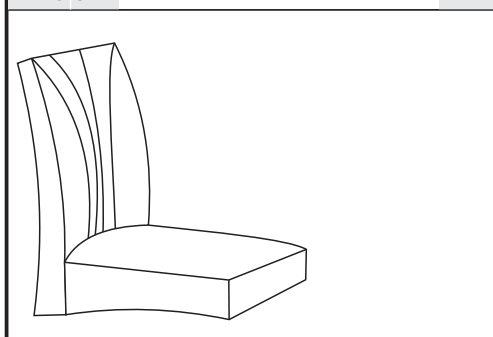


4769	07	Assento Ônix	02
4770	07	Encosto Ônix	02

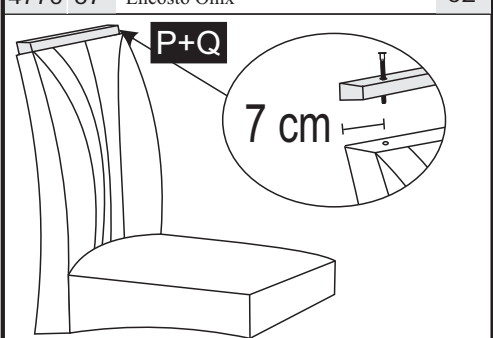


9244	07	Assento Diamante	02
9242	07	Encosto Diamante	02

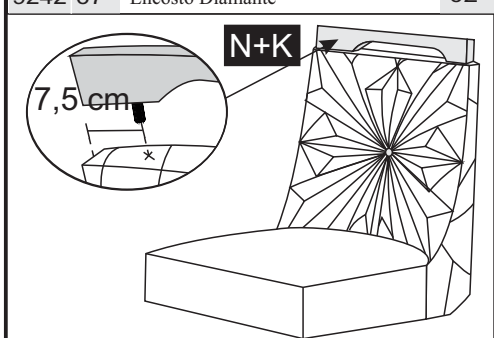


0000	07	Assento Safira	02
0000	07	Encosto Safira	02

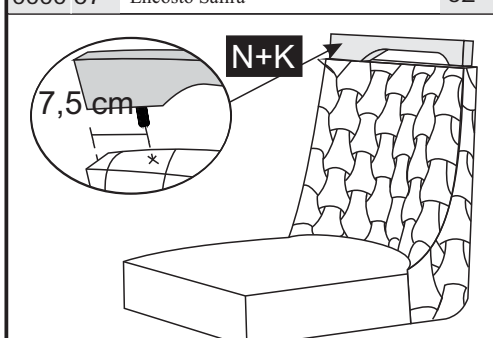


2842	07	Assento Atuale	02
2841	07	Encosto Atuale	02

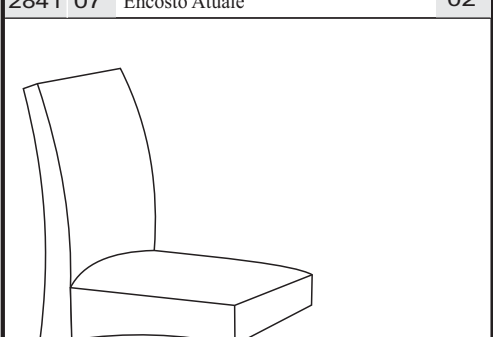

10900	07	Assento Pequim	02
10899	07	Encosto Pequim	02

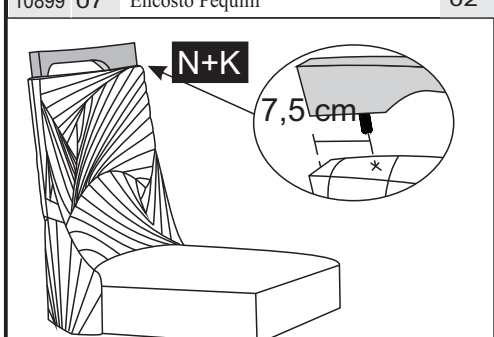

0000	07	Assento Malta	02
0000	07	Encosto Malta	02

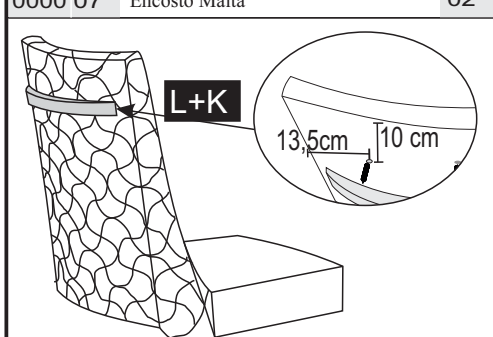





São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

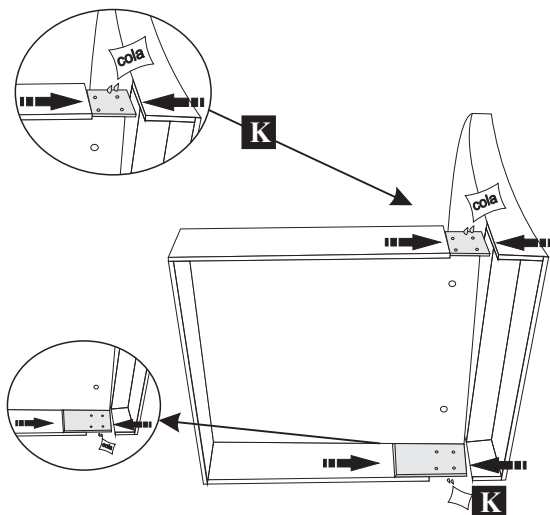

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUSOS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

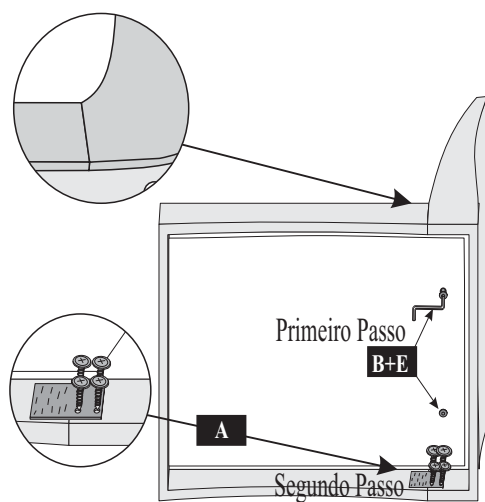

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS


Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	COLA Sachê de Cola	01




São Geraldo - Minas Gerais
Fone/Fax (32) 3556-1110 / 3556-1452
assistencia@ljmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

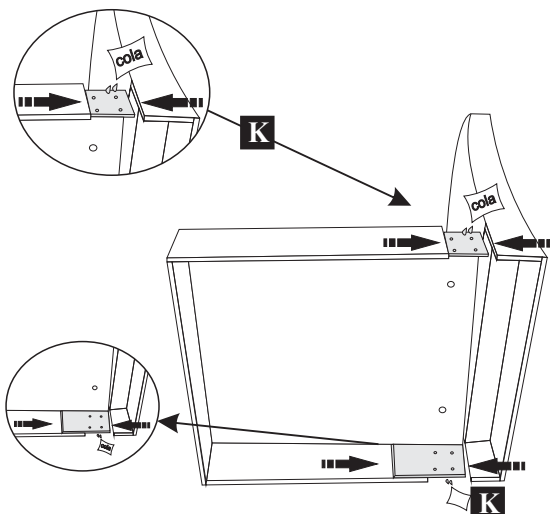

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUSOS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

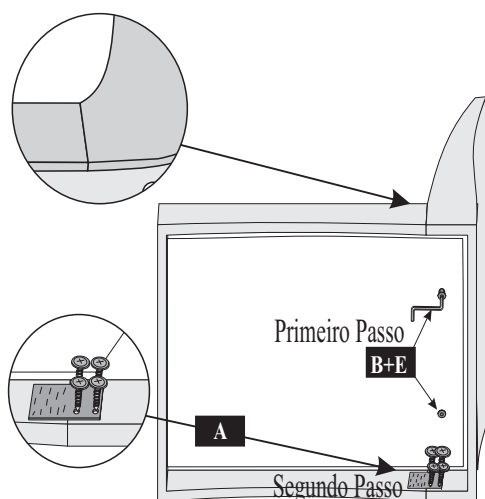

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	COLA Sachê de Cola	01