



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

MÓDULO CANTONEIRA FECHADA 400 ESQ

Ref.		CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
515099		240646	01	Teto 370x514x15	01	240653	10	Rodaforo 437x48x15	01
515100		240649	02	Base 370x514x15	01	240644	11	Rodaforo Lateral. 257x55x25	01
515101		240478	03	Costa 1765x390x03	01	240643	12	Rodaforo Frontal. 493x55x25	01
		240479	04	Costa 444x390x03	01	240647	13	Rodapé Travessa. 447x70x25	02
		240462	05	Lateral Dir.2275x530x15	01	240651	14	Guia Inferior 459x55x25	01
		240652	06	Lateral Esq.2275x320x15	01	240648	15	Baguete 390x30x25	01
		240650	07	Prat. Fixa 370x514x15	01	241013	16	Porta 2194x414x15	01
		240642	08	Prat. Mov. 370x514x15	03				
		240641	09	Prat. Maleiro 370x514x15	01				


A 16	B 14	C 06	D 08	E 10
F 06	G 30	H 04	I 12	J 01
K 03	L 22	M 03		

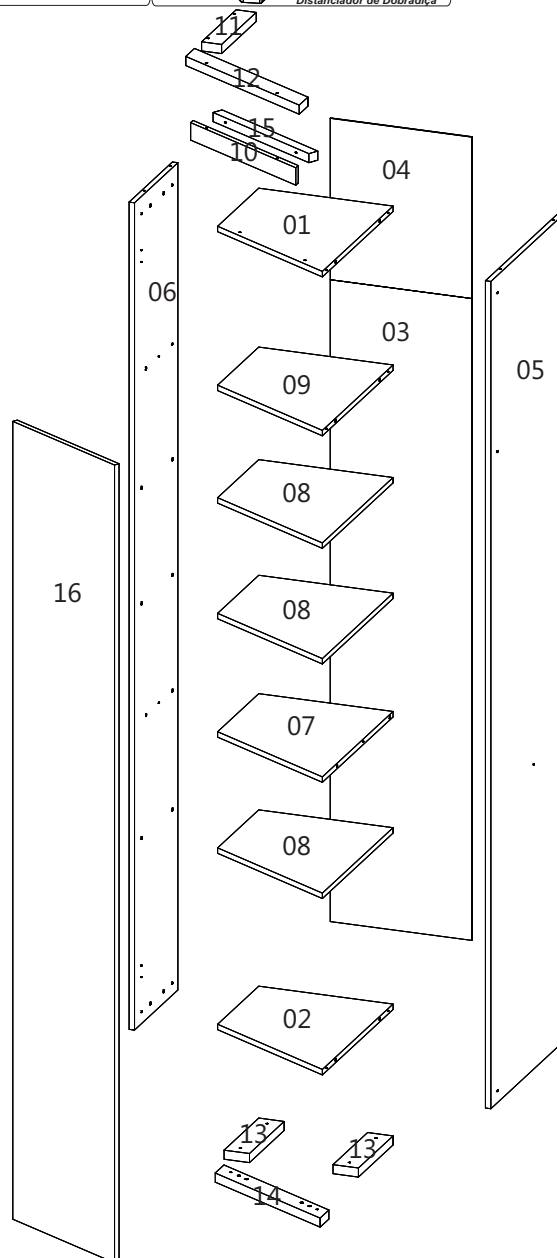





FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (13) alinhando-as com as costas da base (02). Prender o guia frontal (15) na base avançando 16mm da borda, encaixar as sapatas deslizantes (H) ou pé de apoio.

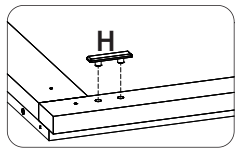


ou pé alternativo

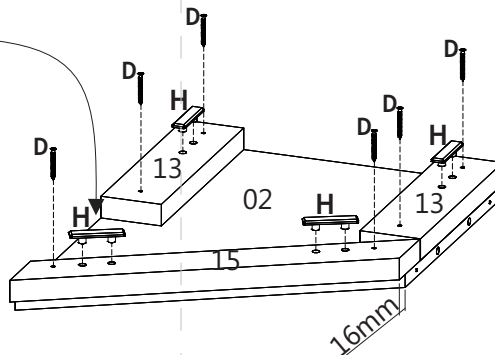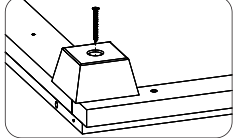



- 02** Fixar o rodaforno lateral (11) no topo da lateral esquerda (06).




- 03** Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) no teto (01), base (02), maleiro (09) e calceiro (07).

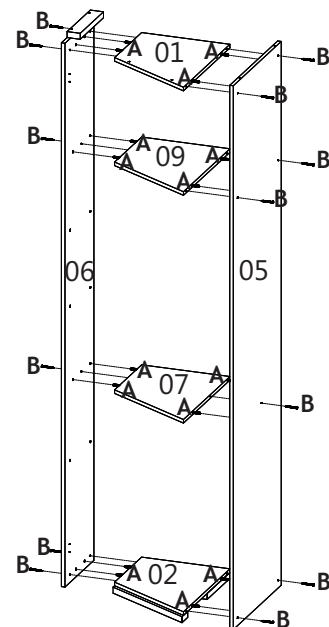

- 04** Montar rodaforno superior (12) e baguete (15) com rodaforno (10).

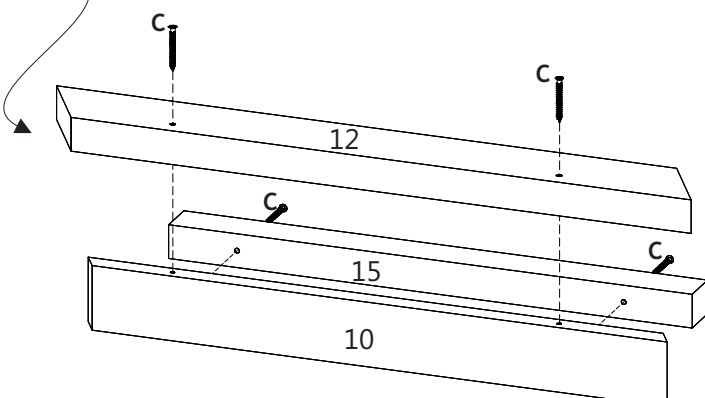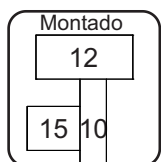

- 05** Encaixar o rodaforno montado (passo 04) no teto do módulo. Colocar suporte prateleira.

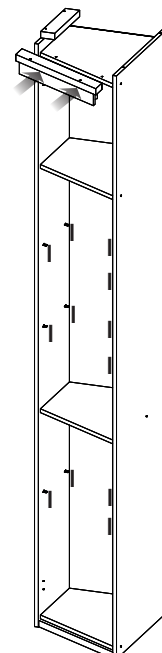




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


06

Travar rodaforo e encaixar prateleiras (08).

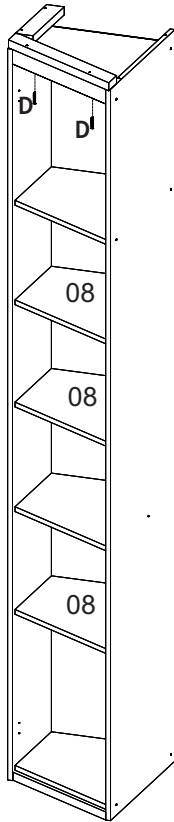


08

Prender dobradiça calço 30°(K) na porta (16).

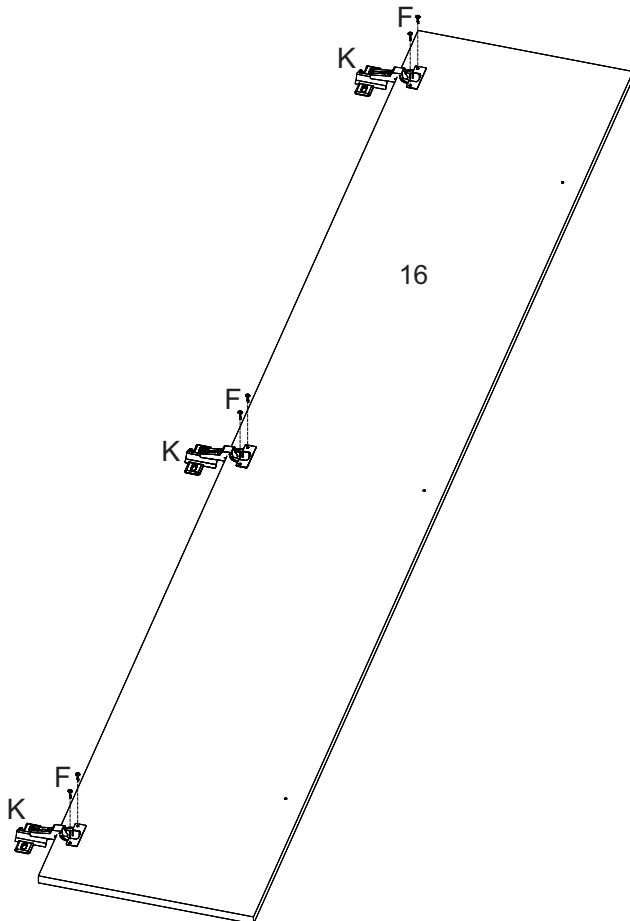

07

Pregar (G) costas (03 e 04) no módulo. Colar tapafuros (L) em todos os parafusos aparentes.

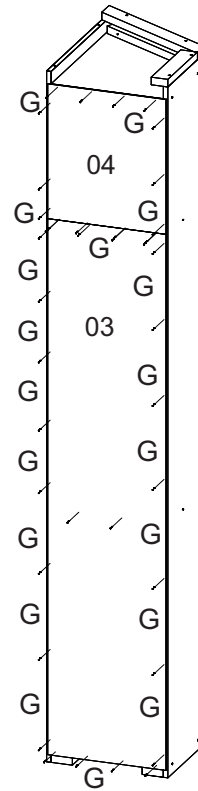

09

Fixar a porta (16) no módulo juntamente com o distanciador de dobradiça. Fixar o puxador na pré-furação da porta.

