


ferpa
mob

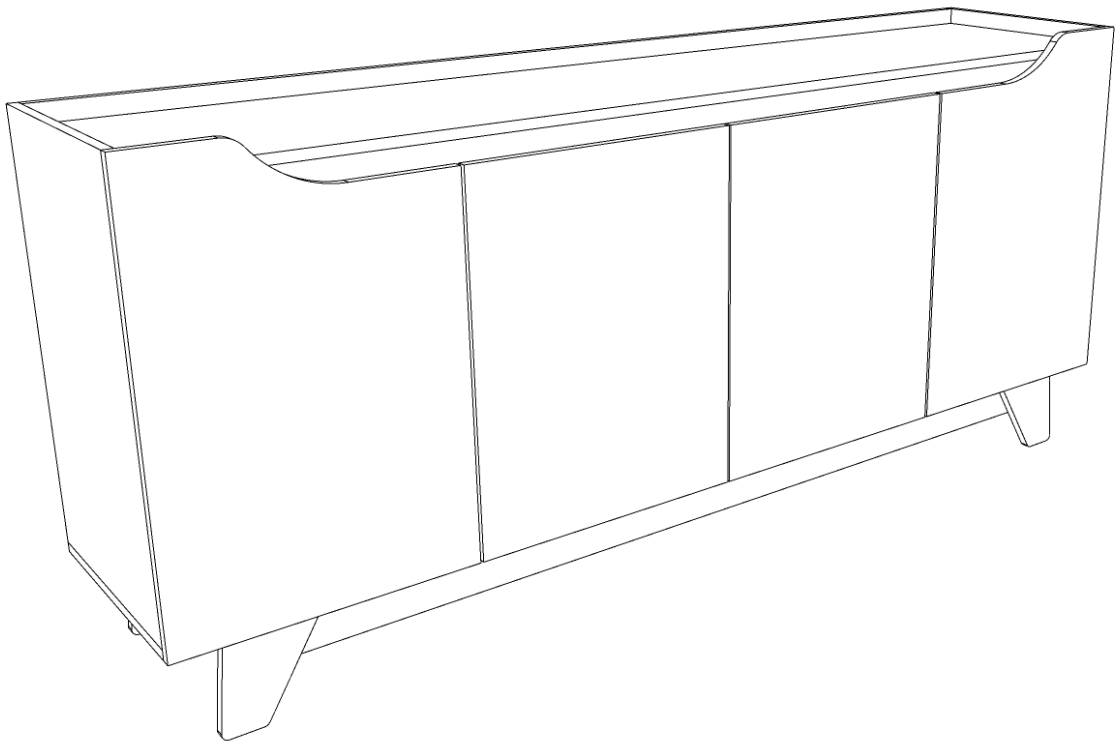

BALCÃO BUFFET SERENA

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS BALCÃO BUFFET SERENA

VOLUME 1 – BALCÃO BUFFET SERENA

Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
1	BUFSE1	Base	1	1800	385	15
2	BUFSE2	Teto	1	1770	370	15
6	BUFSE6	Travessa traseira	1	1770	95	15
7	BUFSE7	Trav. Pux. c/ tambor	1	1770	48	15
8	BUFSE8	Trav. Pux.	1	1770	40	15
9	BUFSE9	Prateleira	2	878	370	15
10	BUFSE10	Travessa pé	2	1540	70	15


VOLUME 2 – BALCÃO BUFFET SERENA


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPE.(MM)
3	BUFSE3	Lateral esquerda	1	635	385	15
4	BUFSE4	Lateral direita	1	635	385	15
5	BUFSE5	Lateral meio	1	590	385	15
11	COMABEL9	Travamento pé	2	335	70	15
12	COMABEL8	Pé esq. direito	2	150	140	15
13	COMABEL10	Pé dir. esquerdo	2	150	140	15
14	COMABEL6	Pé meio	1	242	150	15
15	COMABEL7	Travamento pé meio	1	70	65	15
16	BUFSE16	Porta direita curva	1	650	447	15
17	BUFSE17	Porta direita	1	575	447	15
18	BUFSE18	Porta esquerda curva	1	650	447	15
19	BUFSE19	Porta esquerda	1	575	447	15
20	BUFSE20	Fundo	4	650	447	3
21	BUFSE21	Apoio prateleira	2	260	200	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		27
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		35
N	CANTOPOL	Cantoneira Polímero		28
O	DOBRARETAMOR	Dobradiça reta com amortecedor		4
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		93
AB	PERFH3	Perfil plástico H 3mm 0,62m cada		2
AC	SUPPRATCAP	Suporte prateleira com capa		8
AD	DOBRACURVAMOR	Dobradiça curva com amortecedor		4
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		60
AT	FIXFRO	Fixador de fundo de roupeiro		7
AM	PARAF40X25	Parafuso Philips 4 X 25		30


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

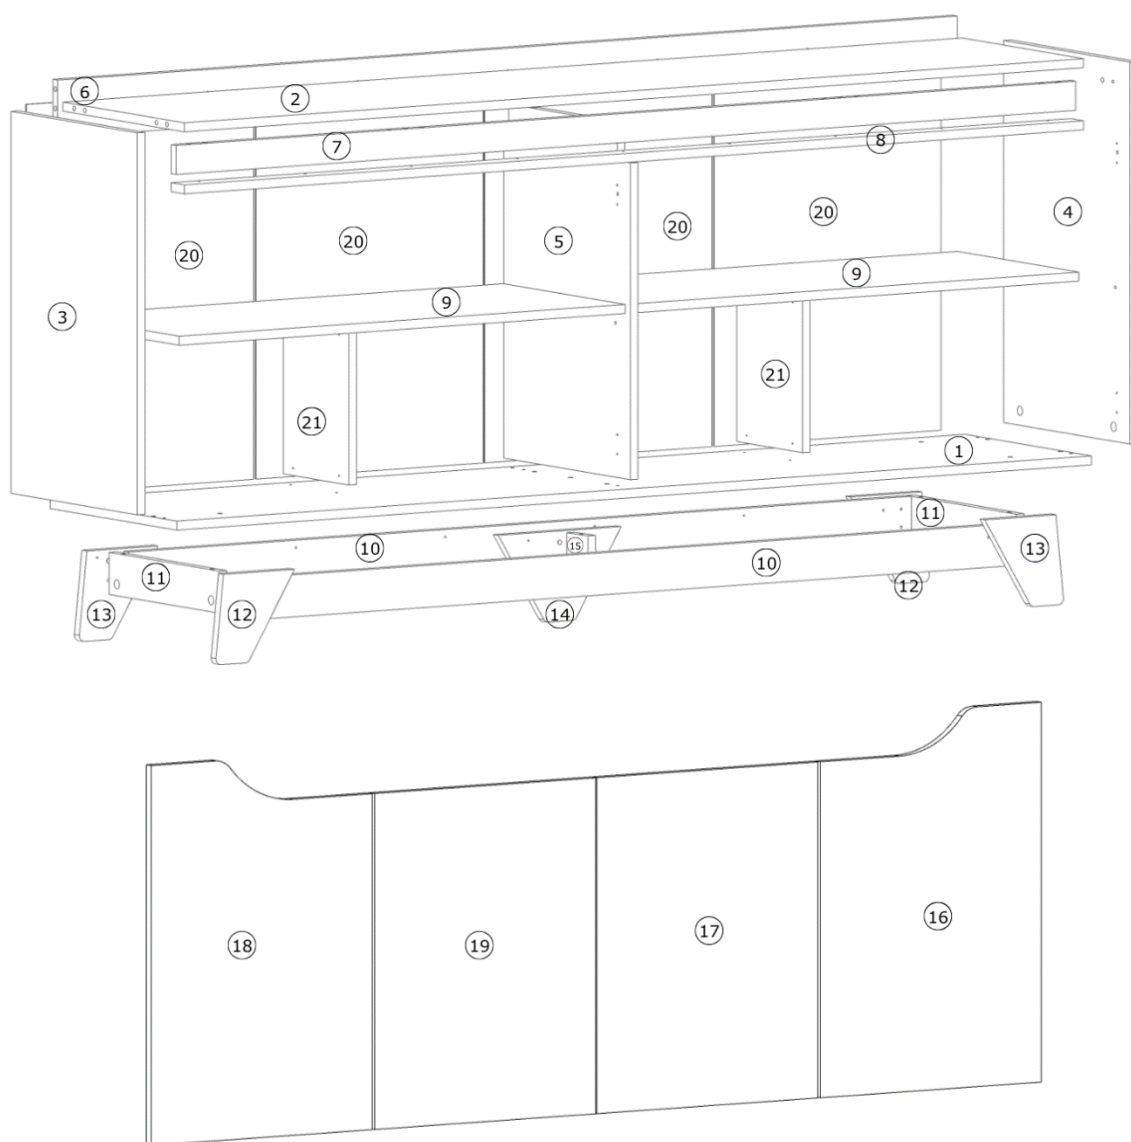

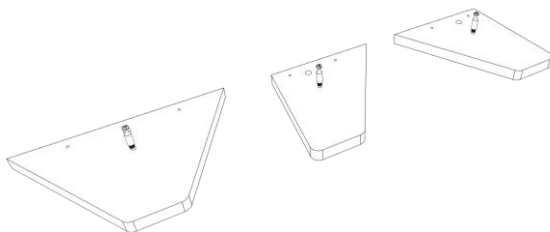


PASSO 1:

Com as peças 12,13 e 14 no chão, comece colocando os parafusos (AN) em todos os furos pequenos como mostra a imagem.

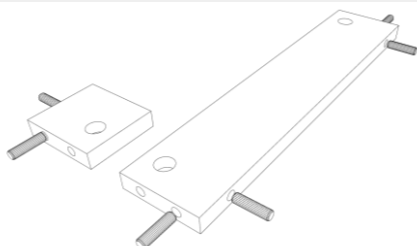


PASSO 2:

Com as peças 11 e 15 no chão, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos laterais.

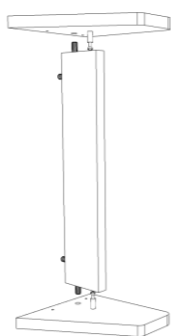


PASSO 3:

Coloque a peça 12 apoiada no chão, posteriormente encaixe a peça 11 na 12, como indicado na imagem, e após encaixe a outra unidade da peça 12 na peça 11. Repita o processo com as peças 14 e 15.

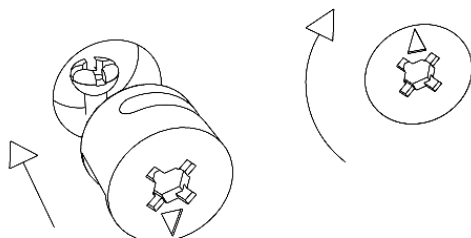






PASSO 4:


Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 11 e 15 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

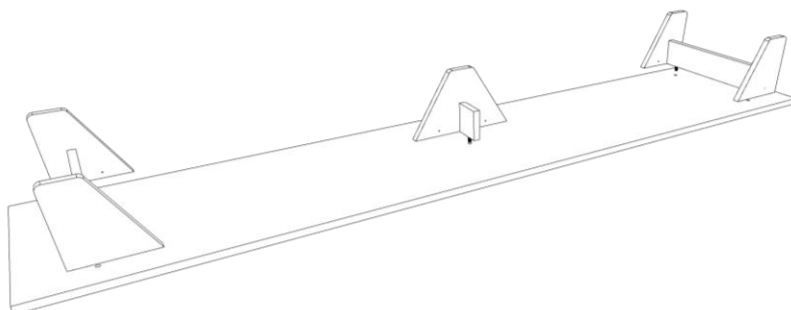

PASSO 5:


Posteriormente apoie no chão a peça 1. Em seguida, encaixe as estruturas formadas no passo anterior na peça em questão, como mostra a imagem.

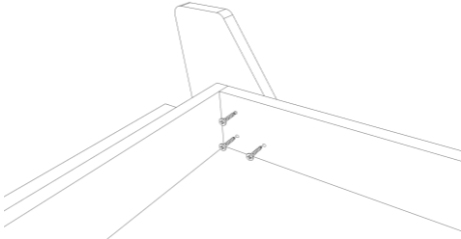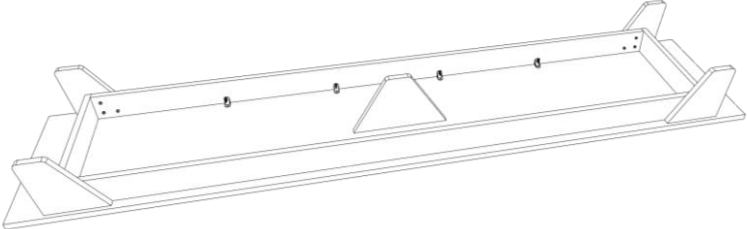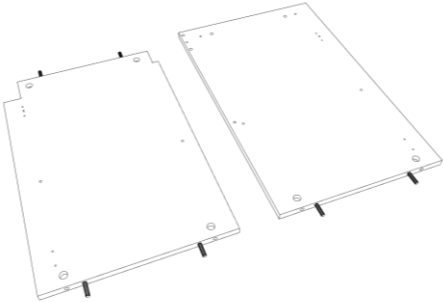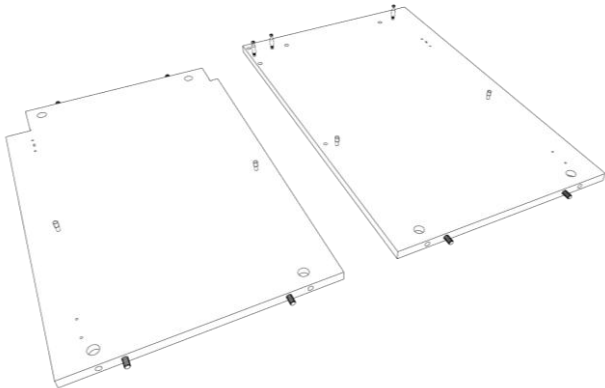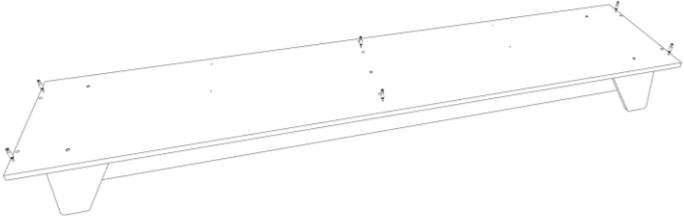	PASSO 6: Após, encaixe as peças 10 entre as peças 12 e 13, como mostra a imagem, após utilize os parafusos (AM) para fixar as peças, como mostra a imagem.
	PASSO 7: Posteriormente prenda as cantoneiras (N) nos furos menores das peças 10 utilizando os parafusos (Y) como mostra a imagem.
	PASSO 8: Em seguida, coloque as cavilhas de madeira (C) nos furos de topo das peças 3,4 e 5.
	PASSO 9: Após prenda nos furos do meio das faces das peças os suportes de prateleiras (AC), como demonstrado na imagem. Na peça de número 5, os suportes de prateleira devem ser prendidos nas suas duas faces. Ainda, prenda nos furos restantes menores os parafusos (AN) como mostra a imagem.
	PASSO 10: Em seguida, vire a estrutura formada no passo 7, e prenda nos furos menores da peça 1 os parafusos (AN).

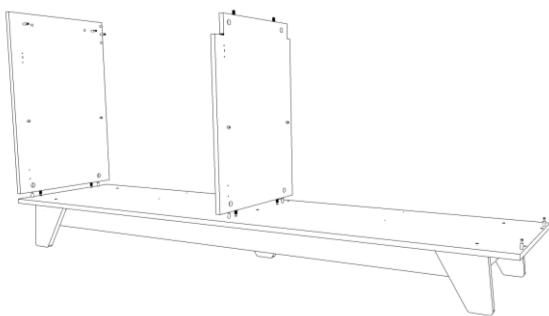


PASSO 11:

Agora, na peça 1, encaixe as peças 3 e 5 como na imagem e repita o passo 4 parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores.

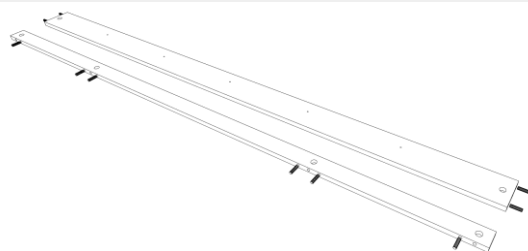


PASSO 12:

Após, nas peças 6 e 8, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

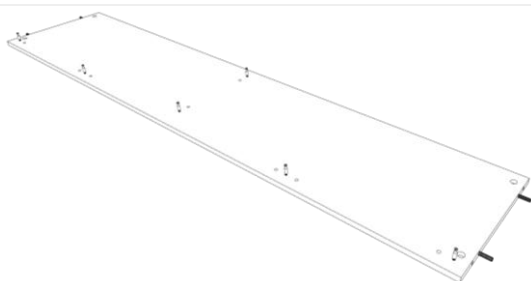


PASSO 13:

Com a peça 2 apoiada no chão, prenda os parafusos (AN) nos furos menores da peça e encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.




PASSO 14:

Agora, prenda as peças 7 e 8. Para isso, você vai usar os parafusos (AM) fixando a peça 8 na peça 7, como demonstrado na imagem.

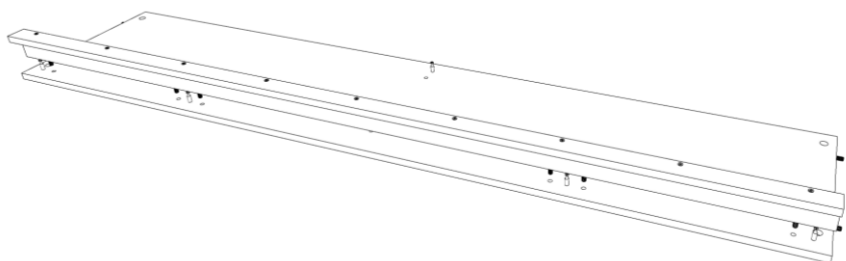


PASSO 15:

Posteriormente encaixe a estrutura formada na peça 2, como na imagem, e repita o passo 4 parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores da peça 7.

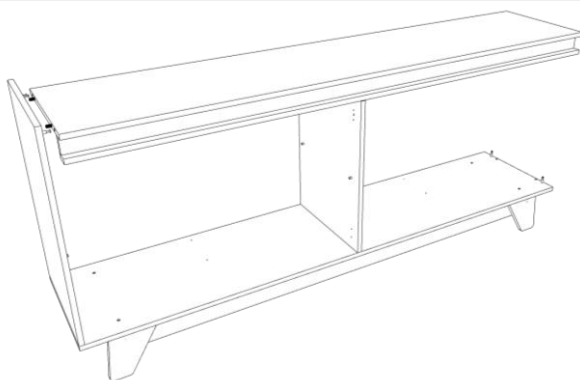


PASSO 16:

Em seguida, encaixe a estrutura formada, na peça 3 e 5, e repita o passo 4, parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores da peça 3 e 5.

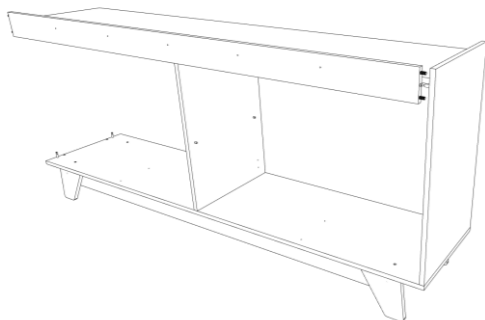


PASSO 17:

Agora, repita o mesmo processo, dessa vez com a peça 6.

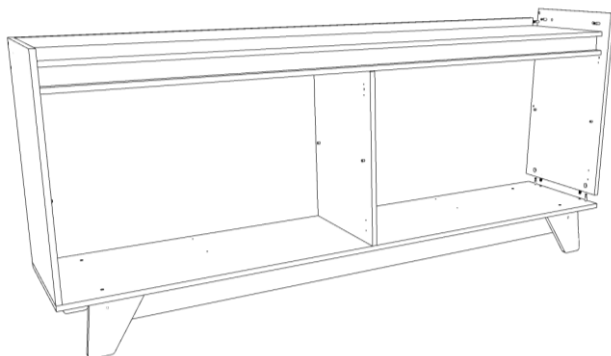


PASSO 18:

Após, encaixe a peça 4 na estrutura montada, se necessário incline-a levemente. E repita o passo 4, parafusando e prendendo os tambores (AN) nos furos maiores da peça 3, 4, 5 e 6.

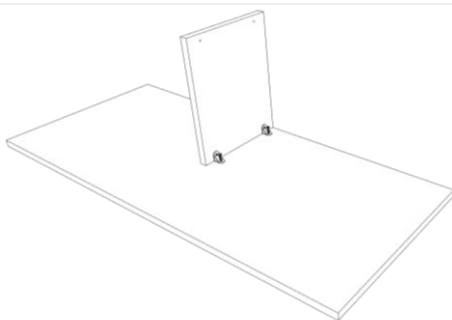






PASSO 19:

Posteriormente, encaixe a peça 21 na peça 9, e prenda a mesma utilizando as cantoneiras (N) utilizando os parafusos (Y).

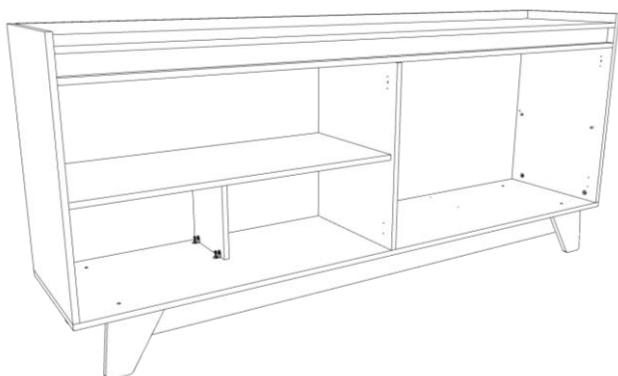

PASSO 20:

Por conseguinte, encaixe a prateleira e o apoio nos suportes (AC), e prenda as cantoneiras nas peças 1 e 21, utilizando os parafusos (Y).

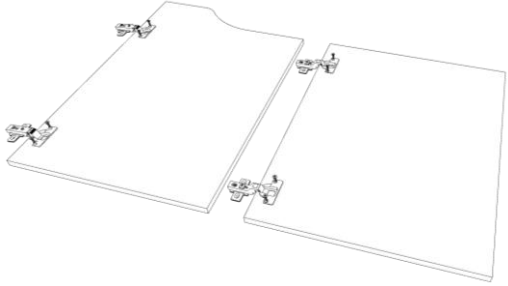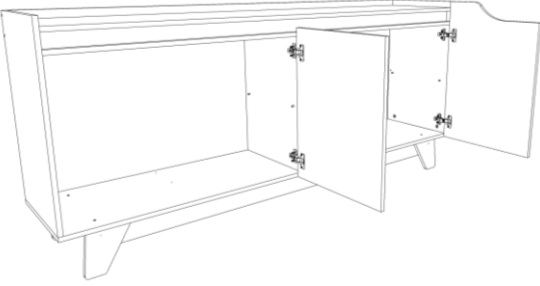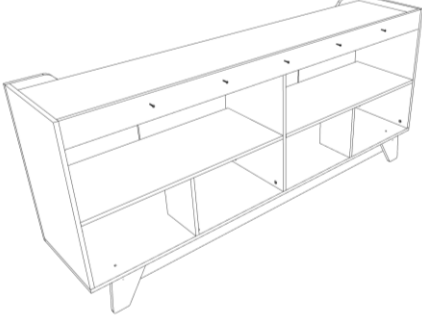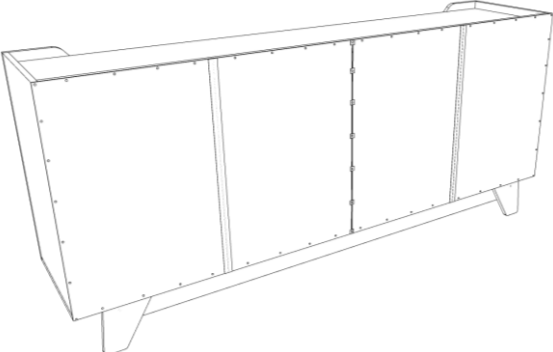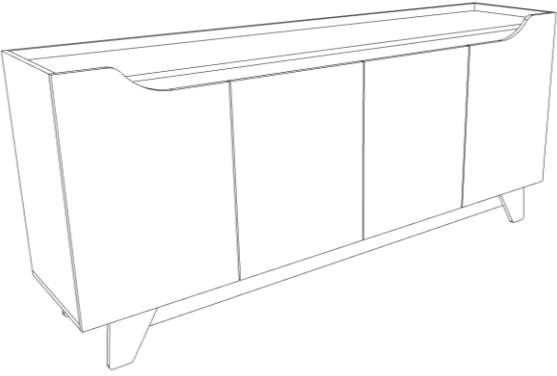	PASSO 21: Separe as peças 16 e 18 (portas curvadas), e prenda nelas as dobradiças curvas (AD), e nas portas 7 e 19 (portas retas), prenda as dobradiças retas (O) utilizando os parafusos (Y).
	PASSO 22: Agora, prenda a face restante da dobradiça, nas laterais do buffet, nas peças 3 e 4, prenda as portas curvas, e na peça 5, prenda as portas retas, utilizando os parafusos (Y).
	PASSO 23: Após, na traseira do móvel, prenda a peça 6 na 2, utilizando os parafusos (AM).
	PASSO 24: Por conseguinte, prenda as peças 20 na traseira do móvel, utilizando os pregos (AQ). Entre dois fundos encaixe o perfil (AB) e utilize as chapas (AT) para fixar os pregos nos fundos do meio, como mostra a imagem.
	Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto.

