



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

ROUPEIRO ORIGINALE 1335 PRINT

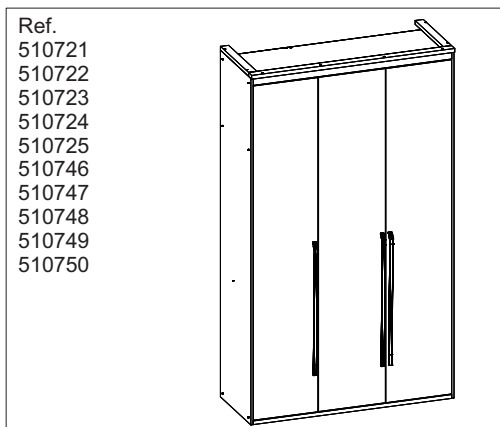

Ref.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
510721	240920	01	Teto 1305x514x15	01	225153	18	Rodapé Travessa. 474x70x25	03
510722	225209	02	Base 1305x514x15	01	225212	19	Travessa Gav. 370x55x25	01
510723	240921	03	Maleiro 1305x514x15	01	225200	20	Montante 484x70x25	04
510724	225163	04	Costa 1765x885x03	01	225214	21	Guia Inferior 1305x55x25	01
510725	225310	05	Costa 1397x435x03	01	225215	22	Fte Gav. Curva 364x150x15	03
510746	225256	06	Costa 444x885x03	01	225157	23	Lat. Gaveta 385x100x15	06
510747	225311	07	Costa 812x435x03	01	225216	24	Costa Gaveta 346x100x15	03
510748	225137	08	Lateral Dir. 2275x530x15	01	225217	25	Fundo Gav. 330x398x03	03
510749	240918	09	Lateral Esq. 2275x530x15	01	225668	26	Pilastra Costa 422x55x15	01
510750	240919	10	Divisória 1743x514x15	01	240922	27	Pilastra Dobradiça 422x78x15	01
	225142	11	Divisória Topo 805x430x15	01	226160	29	Baguete 1300x30x25	01
	225210	12	Prat. Móvel 420x430x15	02	225184	30	Porta Lateral 2194x424x15	01
	225144	13	Prat. Fixa 427x430x15	02	225183	31	Porta Lateral 2194x432x15	01
	225318	14	Prat. Fixa 420x430x15	01		C1	Porta Central 2194x439x15	01
	225211	15	Vista Frontal 1305x48x15	01				
	225150	16	Rodaforo Lateral. 489x55x25	02				
	225213	17	Rodaforo Frontal. 1335x55x25	01				



A 59	B 19	C 17	D 24	E 06
F 58	G 08	H 06	I 06	J 04
K 02	L 02	M 03	N 85	O 22
Q 01	R 01	S 01	T 01	U 03
V 03	W 06	X 50	0 14 20 35 40 50 Medidas de parafusos	

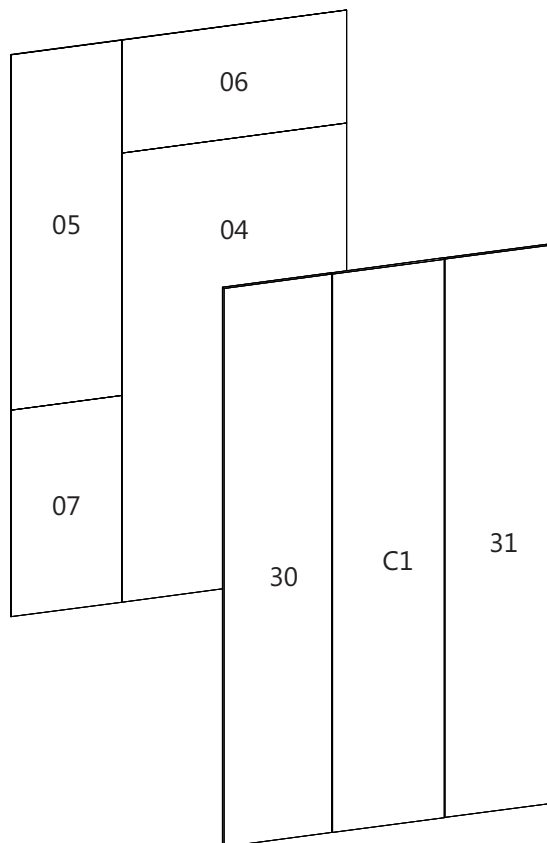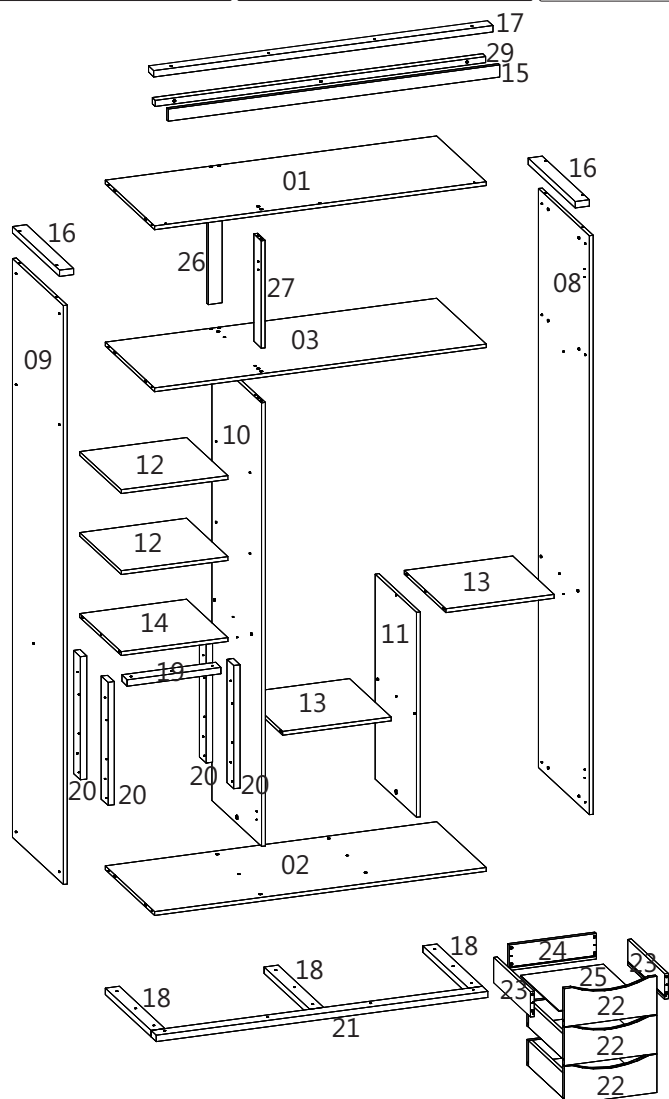




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (18) alinhando-as com as costas da base (02) prender o guia frontal (21) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (I) ou pé de apoio.

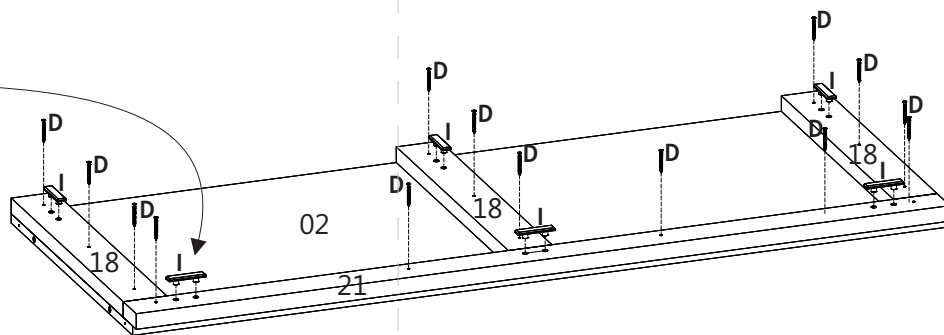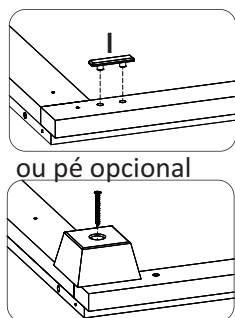


- 02** Fixar o rodaforno lateral (16) no topo das laterais direita (08) e esquerda (09).

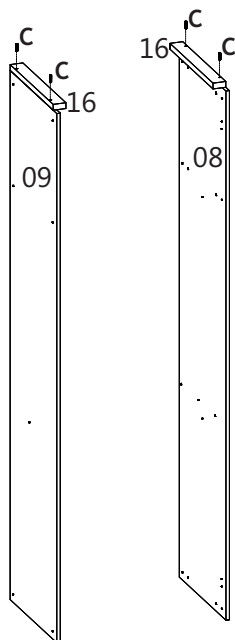


- 03** Fixar lateral direita (08) na base (02), encaixar divisória topo (11) na base, fixar a prateleira (13).

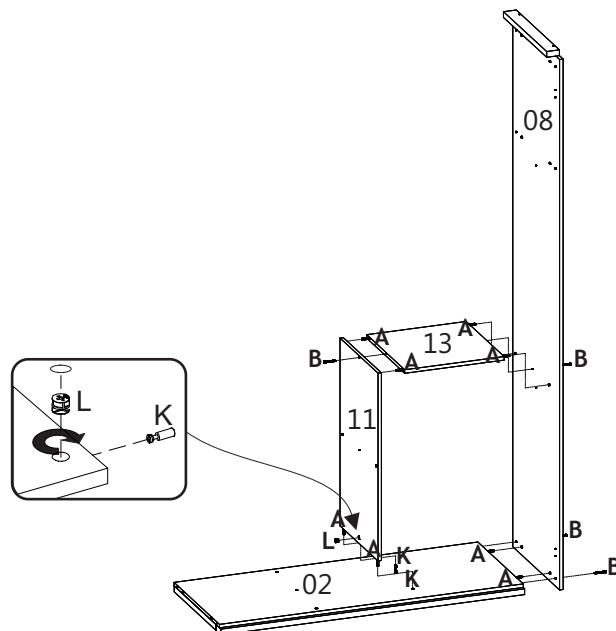

- 04** Encaixar a divisória (10) na base (02) e fixar a prateleira (13).

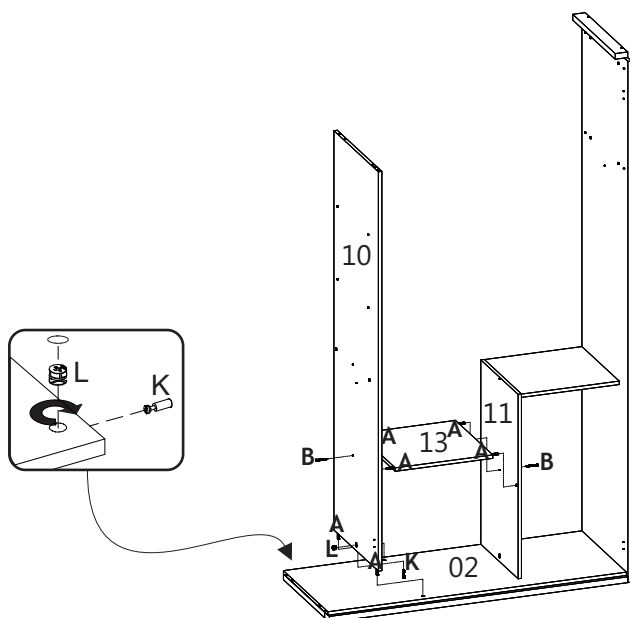


- 05** Fixar o maleiro (03) na lateral direita (08) e na divisória (10).

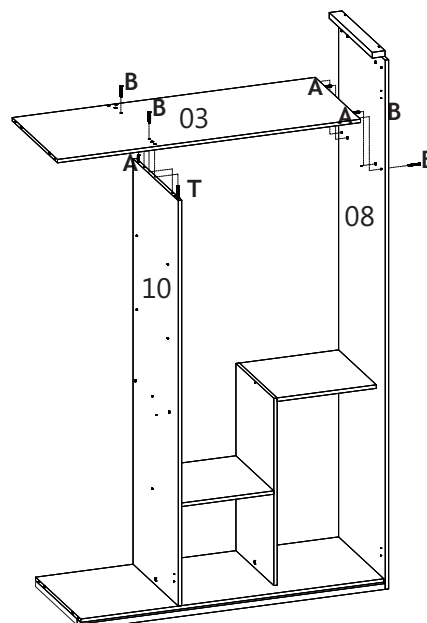




06

Encaixar as pilastras (26, 27) no maleiro (03) e fixar teto (01) na lateral direita (08) encaixando nas pilastras.

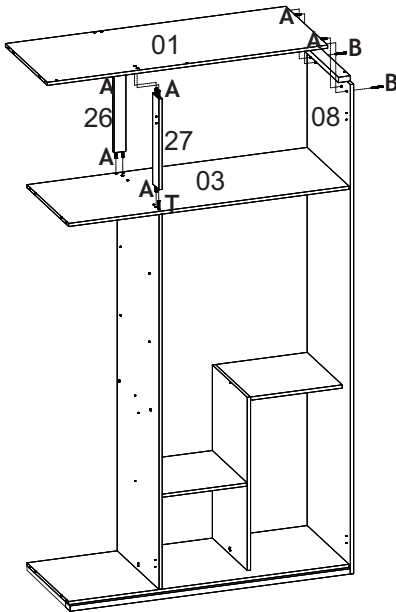


07

Encaixar a prateleira (14) na divisória (10) e fixar a lateral esquerda (09) na base (02), prateleira (14), maleiro (03) e teto (01).

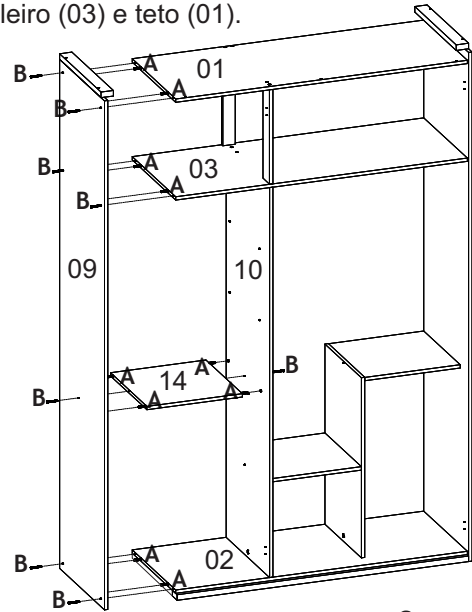



08

Pre-montar rodaforno superior (17) e bagueete (29) com vista frontal (15).

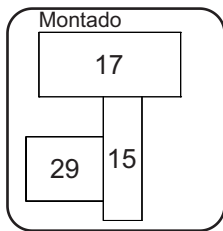

09


Desmontar as corrediças e prender nos montantes (20) de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

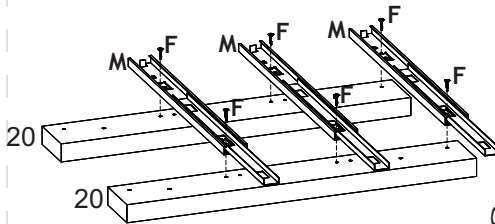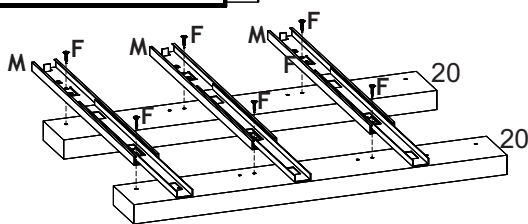

Obs: Prender correção na 2ª marcação do montante de baixo para cima.



10

Montar a costa da gaveta (24) com as laterais (23), encaixar o fundo (25) e prender a frente de gaveta (22) com cantoneiras (H) e cola.

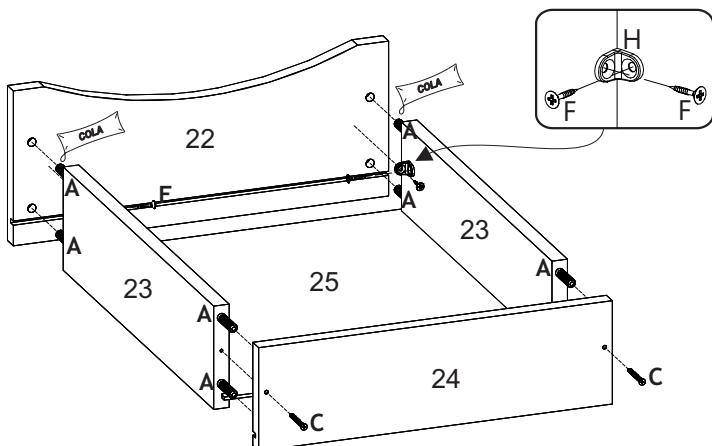

11


Prender as corrediças (M) nas laterais de gaveta (23) centralizando com a ranhura.

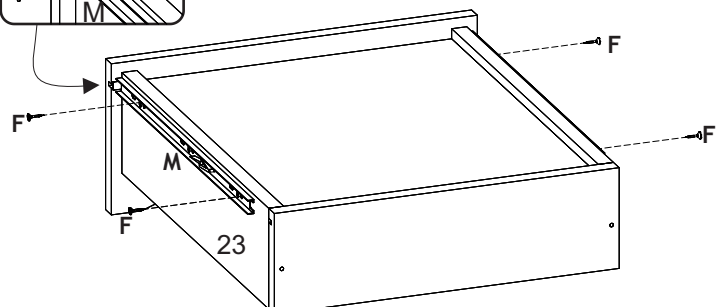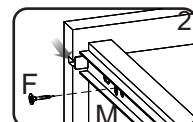




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 12** Prender os montantes com as corredeiras na lateral e divisórias, recuando 5mm da prateleira. Encaixar o rodaforno montado (passo 08) no teto do roupeiro.

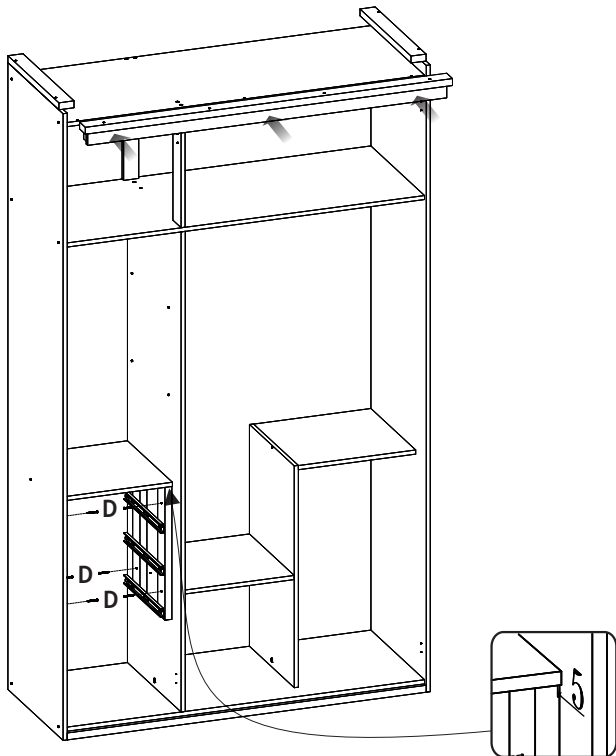


- 13** Travar rodaforno, fixar travessa do gaveteiro (20) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos: suporte prateleira (G) e suporte cabideiro (J).

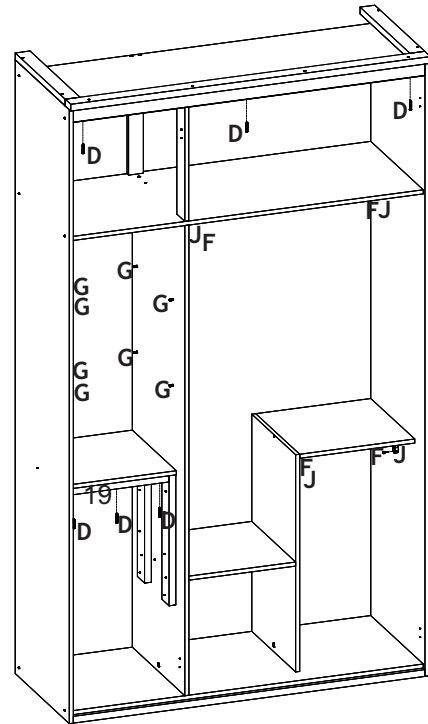

- 14** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regular e trava-las (F). Encaixar as prateleiras (12).

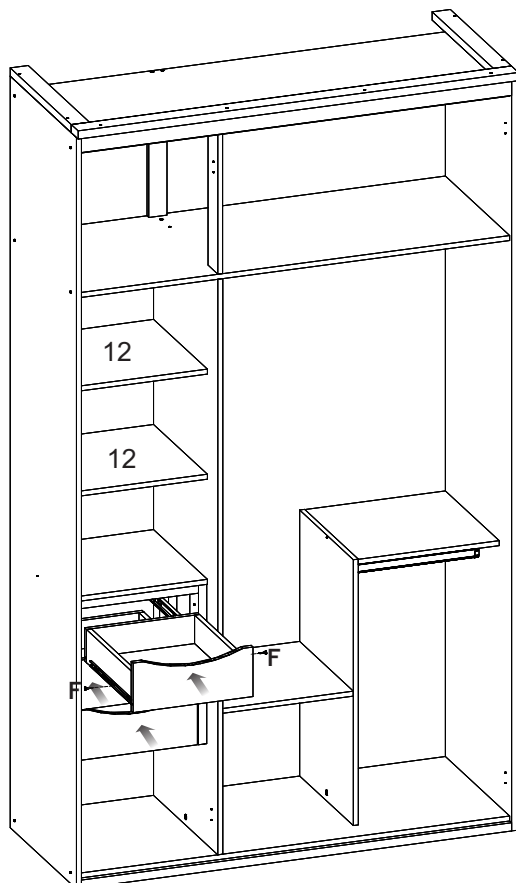


- 15** Fixar costas do roupeiro (04,05,06,07), usar fixador de costas (O) entre duas peças. Colar tapa-furos (X) em todos os parafusos e furos aparentes.

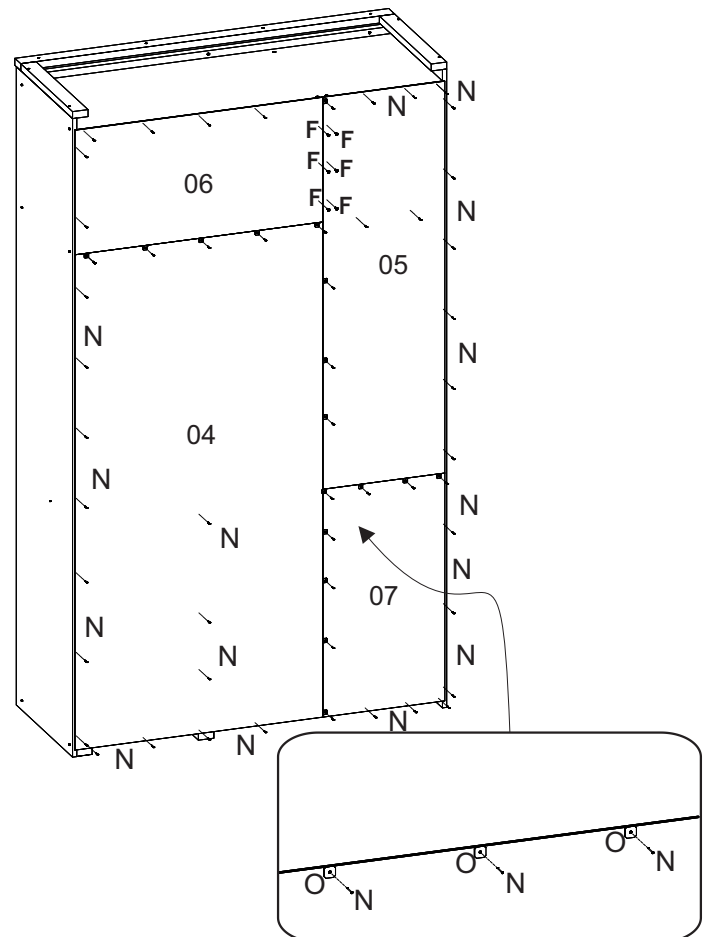



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


PORTA ORIGINAL E

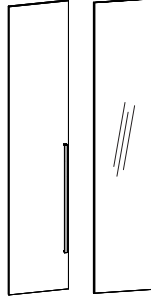

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225162	1C	Originale 2194x439x15	01
218961	1C	OU PORTA ESPELHO Originale 2194x439x15	01

16

Prender a dobradiça média (V) na porta central (1C) e dobradiça super alta (W) nas portas laterais (30,31).

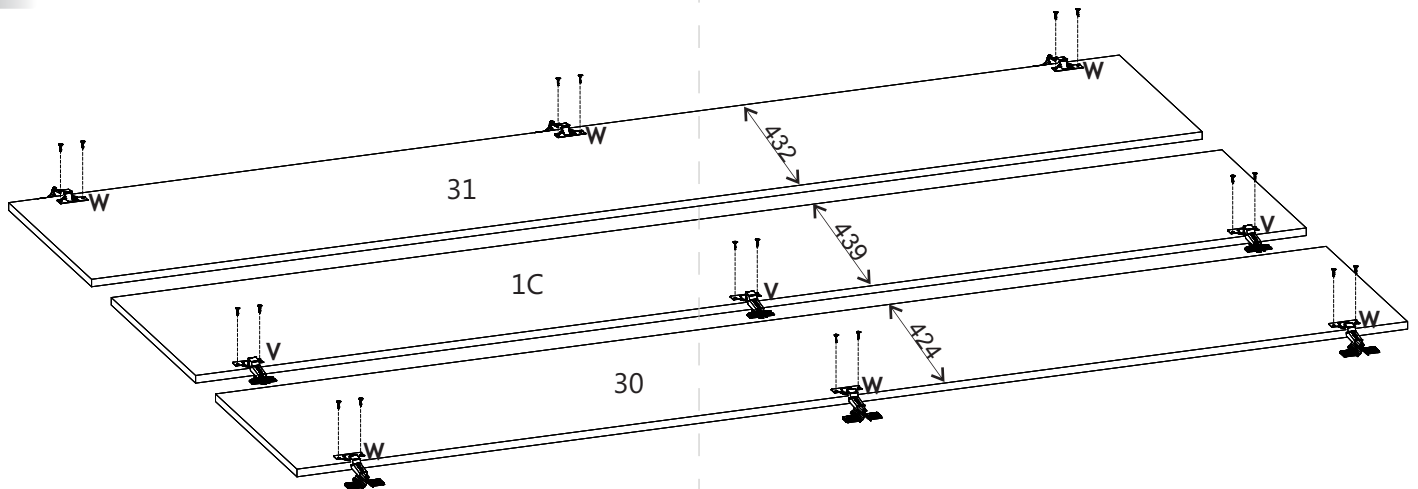

17

Fixar as portas no roupeiro conforme marcação nas laterais e na divisória. Fixar os puxadores na pre-furção das portas.

