



Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1693 ROUPEIRO 2 PORTAS DE CORRER

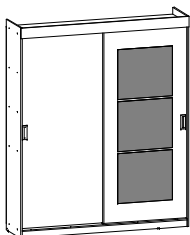

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
210	1606930	SIST JM 135 GUIA FOLGA ZERO	xx	2
-	K072490	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
8.7	1601800	CORREDICA NORMAL 350MM	xx	2
FG	157478L	FUNDO DE GAVETA	481.0x357.0x3.0	2
FRG	157474L	FRENTE DE GAVETA	510.0x150.0x15.0	2
LD	157461E	LATERAL DIREITA	2190.0x452.0x15.0	1
LE	157460E	LATERAL ESQUERDA	2190.0x452.0x15.0	1
P "I"	1608133	PERFIL I 427X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	427.0x17.0x6.0	1
PAI	1606936	PERFIL AL INF SG3061 1775MM C FURACAO	1775.0x42.0x5.2	1
PEM	1606935	PERF MET 1995X15X15X1,2MM	1995.0x15x15	4
PPS	1606937	PERFIL PLAST SUP E28 1775MM	1775.0x60.0x24.0	1
PRF	157466L	PRATELEIRA FIXA	882.0x369.0x12.0	2
PRI	157465L	PRATELEIRA INFERIOR	882.0x369.0x12.0	1
PX	1601803	PUXADOR CROMADO FOSCO 128MM 309CRF	xx	2
TG	157473L	TAMPO GAVETEIRO	535.0x369.0x12.0	1
TRG	157475L	TRASEIRO DE GAVETA	457.0x100.0x12.0	2
TRM	157468L	TRAVESSA MALEIRO	397.0x100.0x12.0	1
TUB	1603551	TUBO OBLONGO P/CABIDEIRO 872X28X16X0,60MM	872.0x28.0x15.8	1
V	157470E	VISTA	1806.0x110.0x12.0	1

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
D+	157463L	DIVISÃO MAIOR	1617.0x369.0x12.0	1
DG	157472L	DIVISÃO GAVETEIRO	535.0x369.0x12.0	1
LG	157459L	LATERAL DE GAV.	350.0x100.0x12.0	4
M	157464L	MALEIRO	1776.0x369.0x12.0	1
PRC	157467L	PRATELEIRA COLMÉIA	395.0x367.0x12.0	2
RF	157469E	RODAPÉ FRONTAL	1776.0x70.0x12.0	1
RT	157471E	RODAPÉ TRASEIRO	1776.0x70.0x12.0	1
T/B	157462E	BASE	1776.0x452.0x12.0	1
T/B	158342L	TAMPO	1776.0x452.0x12.0	1
TRR	157477E	TRAVESSA RODAPÉ	404.0x70.0x12.0	1

VOLUME 3


LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
F	157479L	FUNDO	2046.0x900.0x3.0	2
P	157480L	PORTA	1996.0x900.0x15.0	2

KIT ESPELHOS cód.1606595


LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
04LL	070766	VIDRO ESPELHO 590X520	xx	3

Atenção


O Kit Espelhos deve ser montado conforme medidas citadas na imagem abaixo.

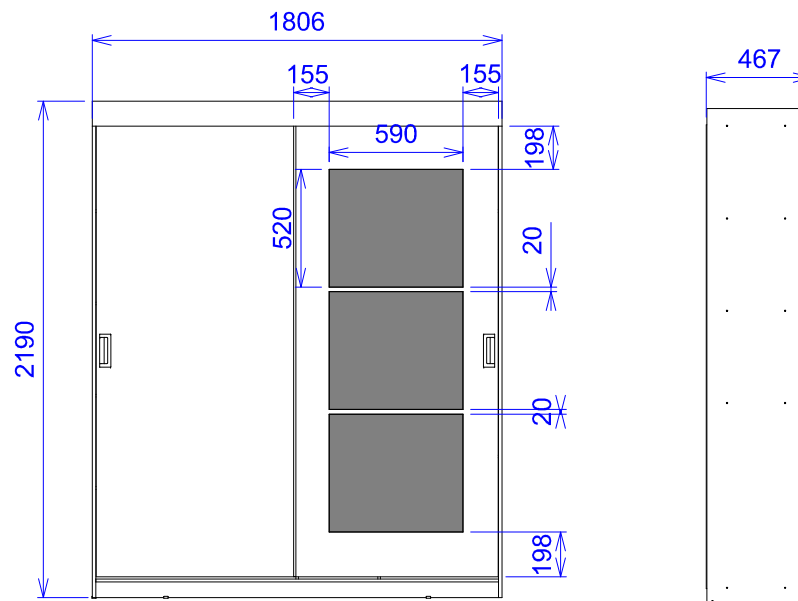

*Antes de colar os espelhos é necessário limpar a superfície da Porta com pano e álcool, para melhorar a aderência dos espelhos.

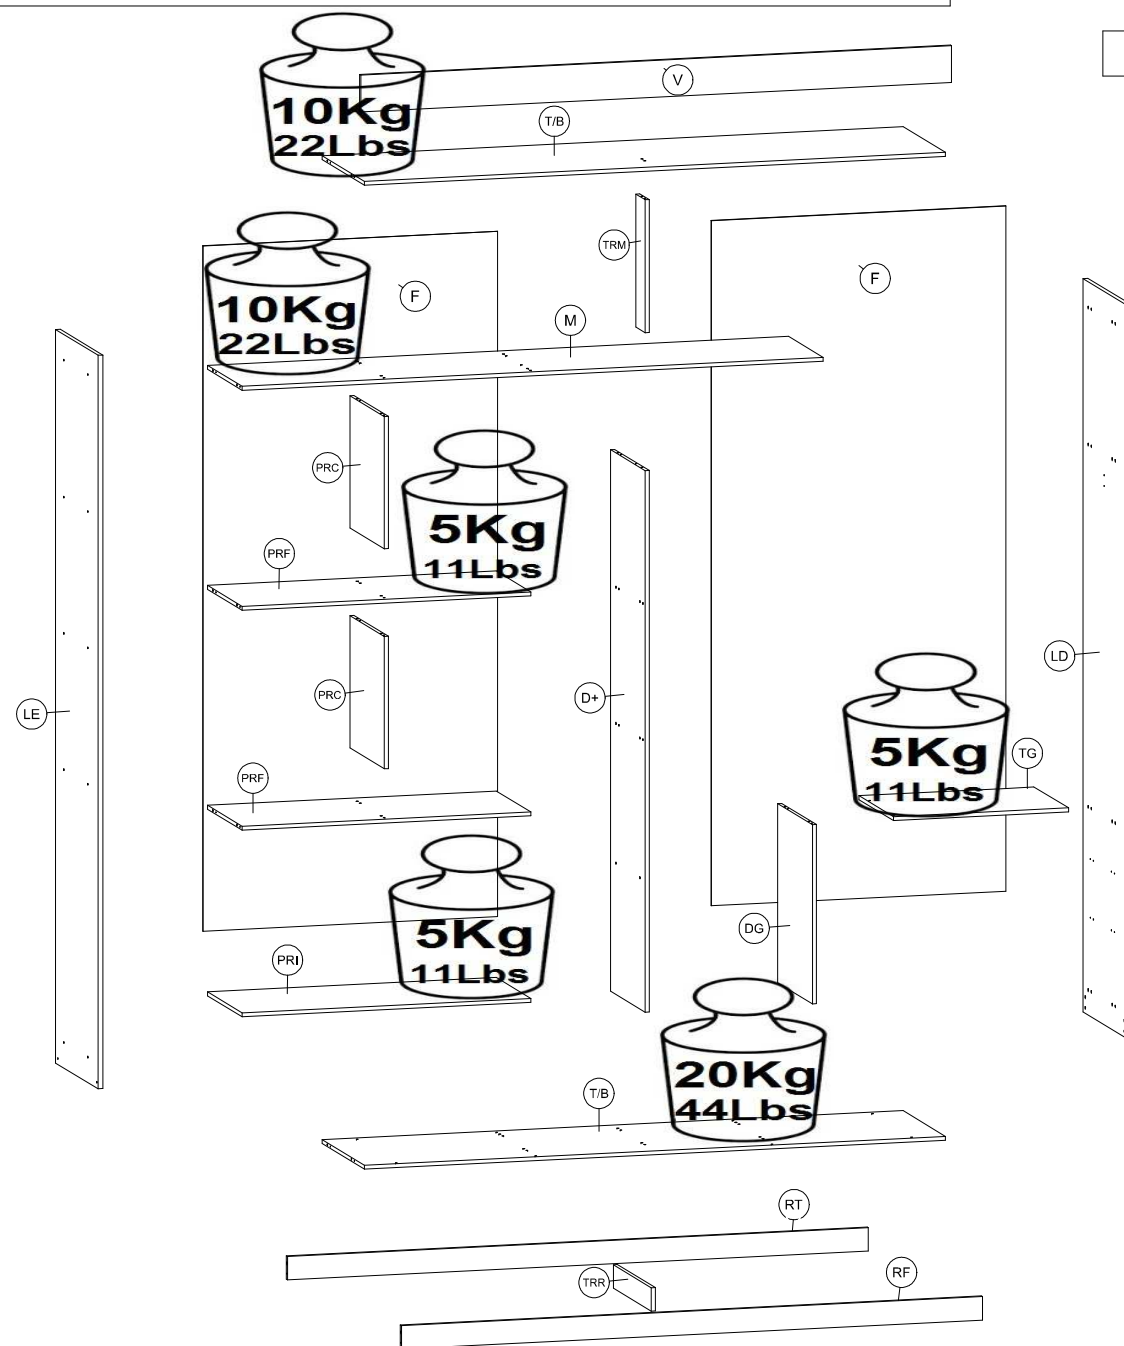

EXPLOSÃO DAS PEÇAS

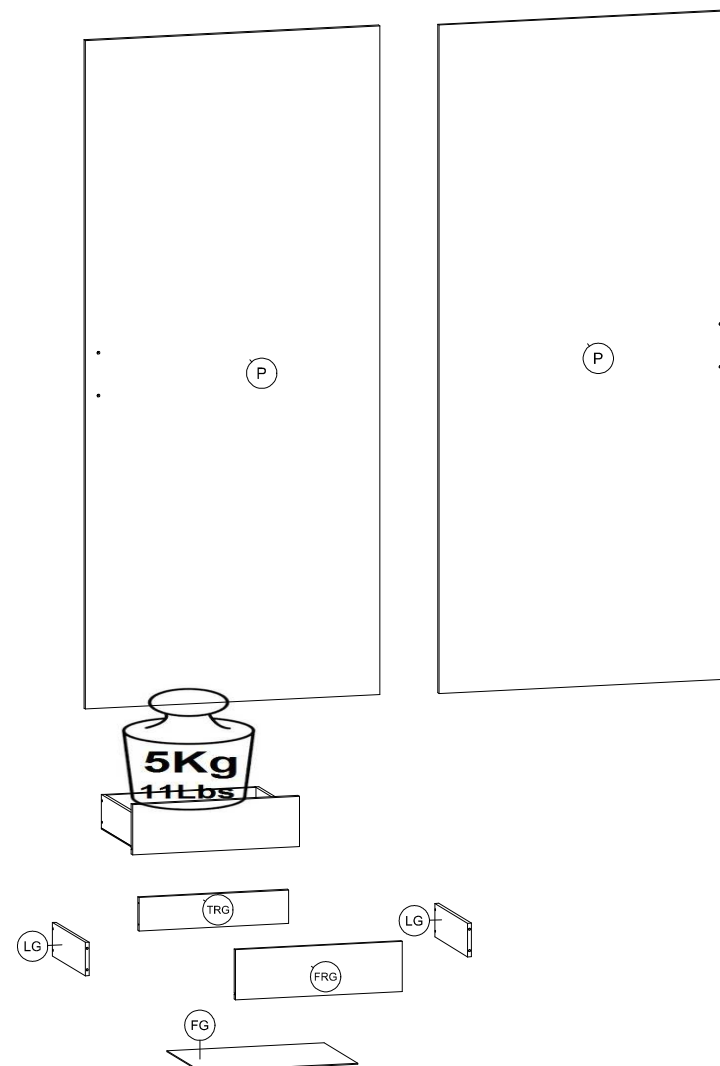

KIT ACESSÓRIOS

K072490

REF.	PEÇA	QTDE	IMAGE	CÓDIGO
15	BATENTE SILICONE	12		1605349
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	16		1604301
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	46		1604742
1.4	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	3		1606280
383	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA 15MM	4		-
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	10		1601469
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	8		1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	10		-
3.3	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. FLANGEADO	4		1606855
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	88		1606847
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	48		1604937
21	PREGO 10x10 C/CABEÇA	108		1605365
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	4		1606846
225	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	4		1602714
166	SUORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	4		1604347
172	SUORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	2		1603790
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	4		-

COMPONENTES EM ESCALA 1/1


1.2 CAVILHA DE MADEIRA 6x40




1.4 CAVILHA DE MADEIRA 6x70



2.4 PARAFUSO 3x20 CAB. CHATA




3.3 PARAFUSO 3,5x16 CAB. FLANGEADO




2.34 PARAFUSO 4x12 CAB. CHATA REBAIXADA




2.12 PARAFUSO 4x40 CAB. CHATA



21 PREGO 10x10 COM CABEÇA



2.51 PARAFUSO 3x30 CAB. CHATA



Ferramentas usadas na montagem



PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS



MARTELO DE BORRACHA





CHAVE FENDA



TRENA

ATENÇÃO: As ferramentas citadas acima são utilizadas para a montagem do armário, mas não acompanham o armário.

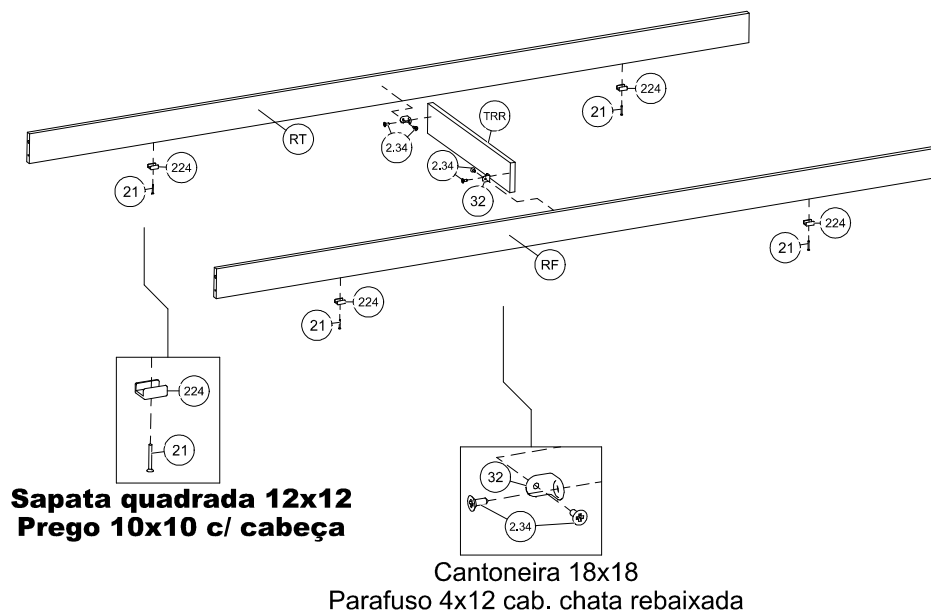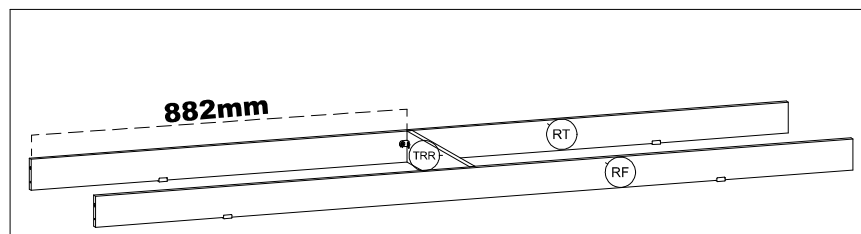Passo 1**Passo-1 montado**



A Travessa Rodapé (TRR) deve ser montada respeitando a medida de 882mm em relação ao topo das peças Rodapé Frontal (RF) e Rodapé Traseiro (RT).

Passo 2

A peça Divisão Gaveteiro (DG) deve ser fixada por baixo da peça Base/Tampo com parafusos 4x40.

Usados somente para fixar a Base nos Rodapés.
Parafuso 3x30 cab. chata

Tapa Furo Ades. Papel 15mm LÍNEO

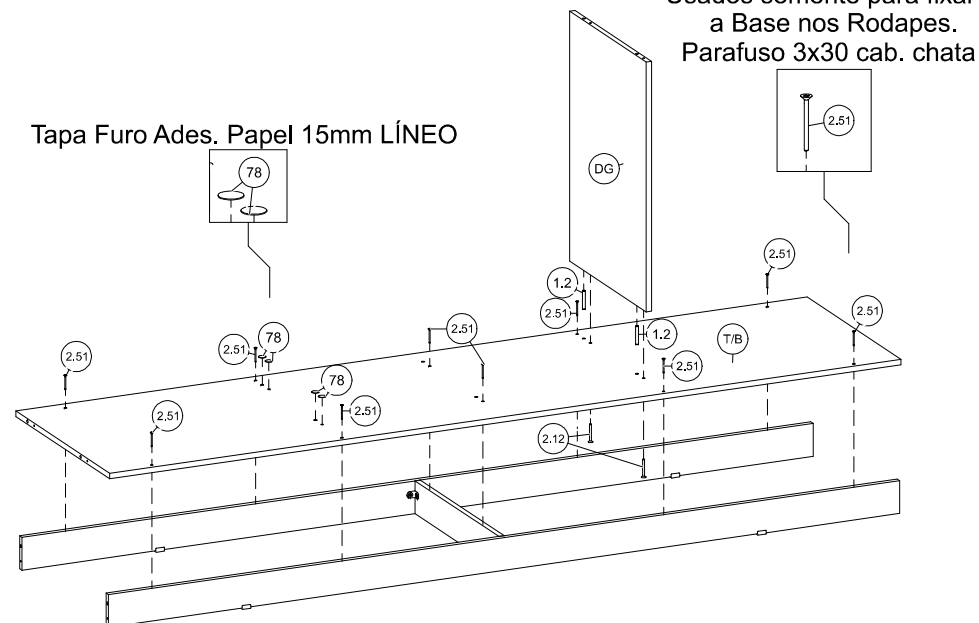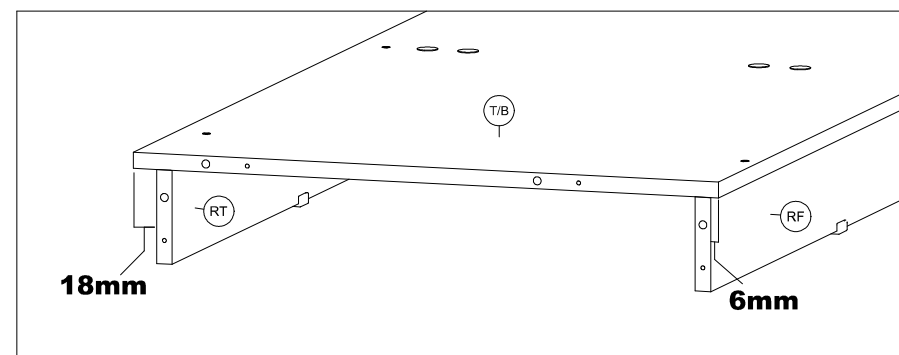**Passo-2 montado**

A peça Rodapé Frontal (RF) deve ficar 6mm afastada em relação a borda frontal da Base/Tampo (B/T), e o Rodapé Traseiro (RT) 18mm afastado em relação a borda traseira da Base/Tampo (B/T).

Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 c/ cabeça

Parafuso 4x40 cab. chata
Tapa furo ades. papel 15mm LÍNEO

Fixar primeiro a peça PRC na peça M,
em seguida a peça PRF na peça PRC,
utilizando dois parafusos de baixo para cima.


Passo 4

Montar primeiro a peça Travessa Maleiro (TRM) na peça Maleiro (M), depois montar ambas nas outras peças.

Sapata quadrada 15x15
Prego 10x10 c/ cabeça

Cantoneira 18x18
Parafuso 4x12 cab. chata rebaixada
Cavilha de madeira 6x70
Parafuso 4x40 cab. chata

Usar 2 Cantoneiras 18x18 para
fixar a peça Prateleira Fixa (PRF)
na peça Prateleira Colméia (PRC).

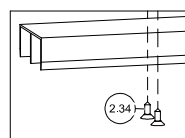
Passo 5

Perfil Plast. Superior

Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada


O Perfil Plást. Superior (PPS) deve ser montado junto a borda frontal da peça Tampo/Base (T/B)

Fixar as Corrediças usando o segundo furo, ao lado da rodinha.

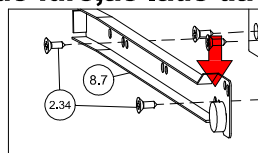


Corrediça normal 350mm

Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada





Perfil Alumínio Inferior


Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

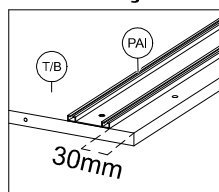ATENÇÃO

O Perfil Alumínio Inferior (PAI) deve ser montado respeitando a distância de 30mm apartir da borda frontal da peça Tampo/Base (T/B).

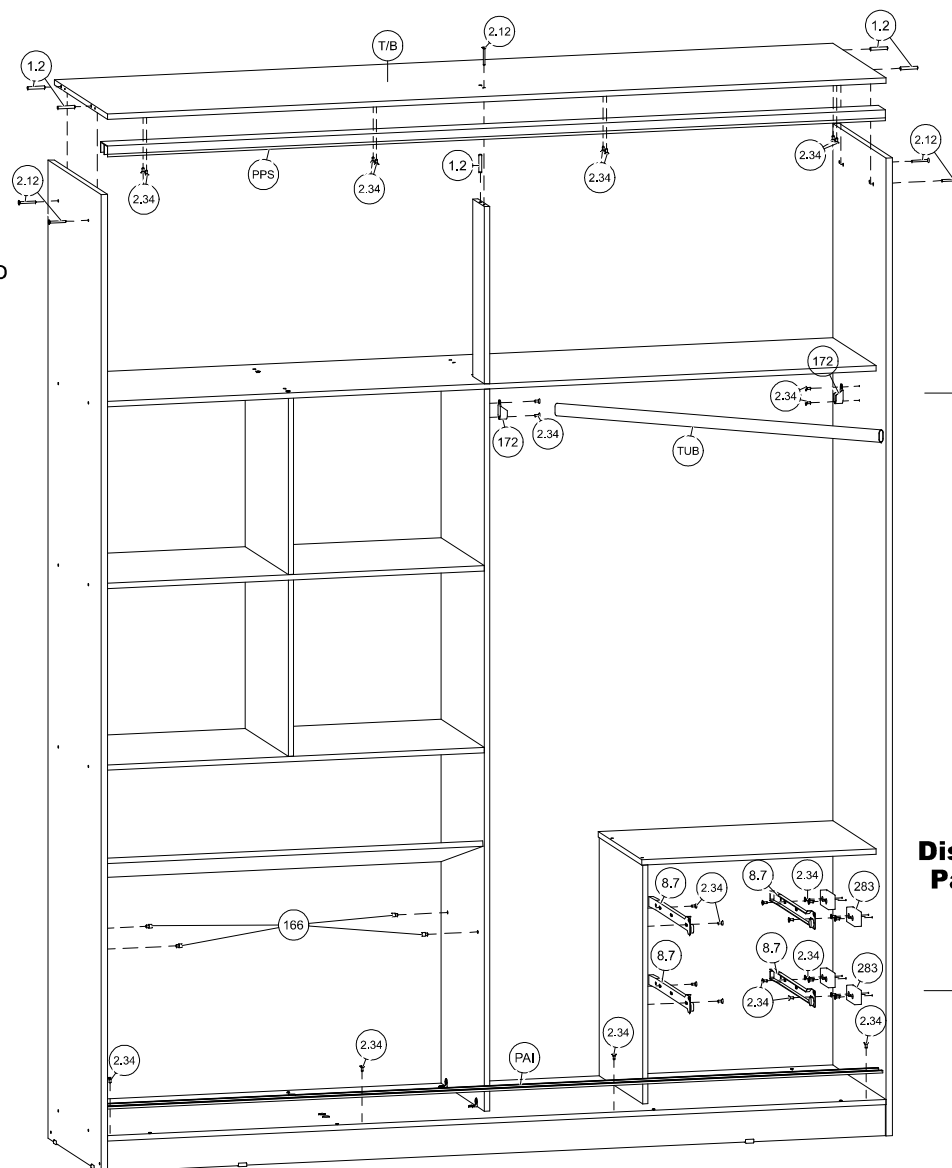


Parafuso 4x40 cab. chata

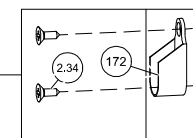

Suporte Tubo Oblongo
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada


**Distanciador de Corrediça Plástico
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada**

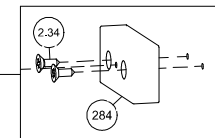


Fixar os Distanciadores de Corrediça utilizando os pré furos existentes na lateral do móvel.

Passo 6**Montagem dos Fundos do Roupeiro**


Montar primeiro as Cantoneiras 18x18 na ranhura da Vista (V), em seguida montar a Vista (V) na peça Tampo/Base, da forma que a borda fique virada para baixo.

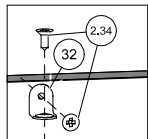**Atenção**

Os Pregos centrais devem ser fixados conforme medidas (414mm, 822mm) citadas na imagem abaixo, e deve ser medido apartir da face superior do Tampo.

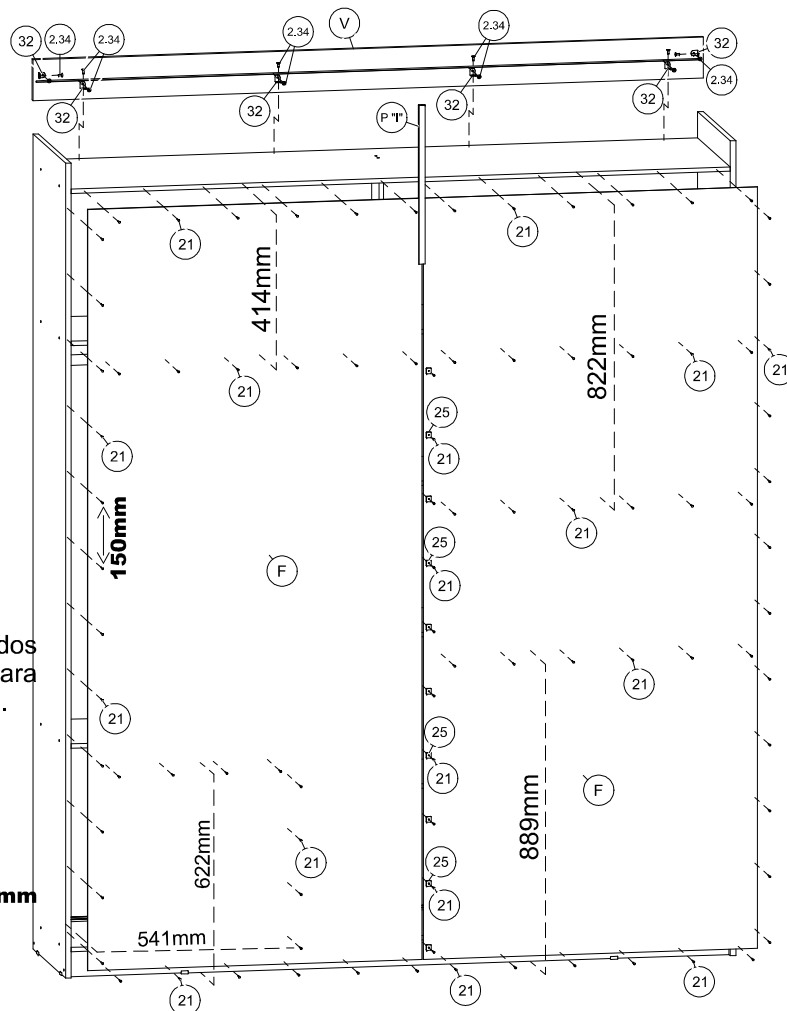

Fixador p/ Costa
Prego 10x10 c/ Cabeça




Todos os Pregos devem ser fixados 150mm afastados um do outro, para a correta montagem do móvel.

Atenção

Fixar os pregos na peça Divisão Gaveteiro medindo 541mm apartir da Lateral do móvel.

Atenção

Os Pregos centrais devem ser fixados conforme medidas (622mm, 889mm) citadas na imagem acima, e deve ser medido apartir do chão.

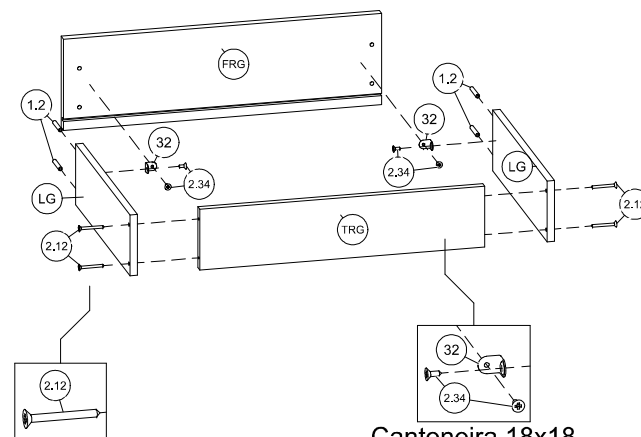
Passo 7**Montagem das Gavetas**

Parafuso 4x40 cab. chata

Cantoneira 18x18
Parafuso 4x12 cab. chata rebaixada

Passo 8

ATENÇÃO
PESO MÁXIMO SUPORTADO

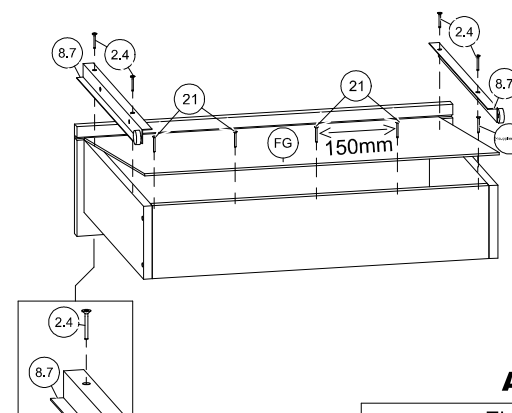

Corrediça normal 350mm
Paraf. 3x20 cab. chata


Atenção

Fixar os Pregos no Fundo da Gaveta respeitando a medida de 150mm um do outro.


Fixa as Roldanas superiores conforme medida citada na imagem abaixo.

Passo 9**Preparação das Portas**


24mm

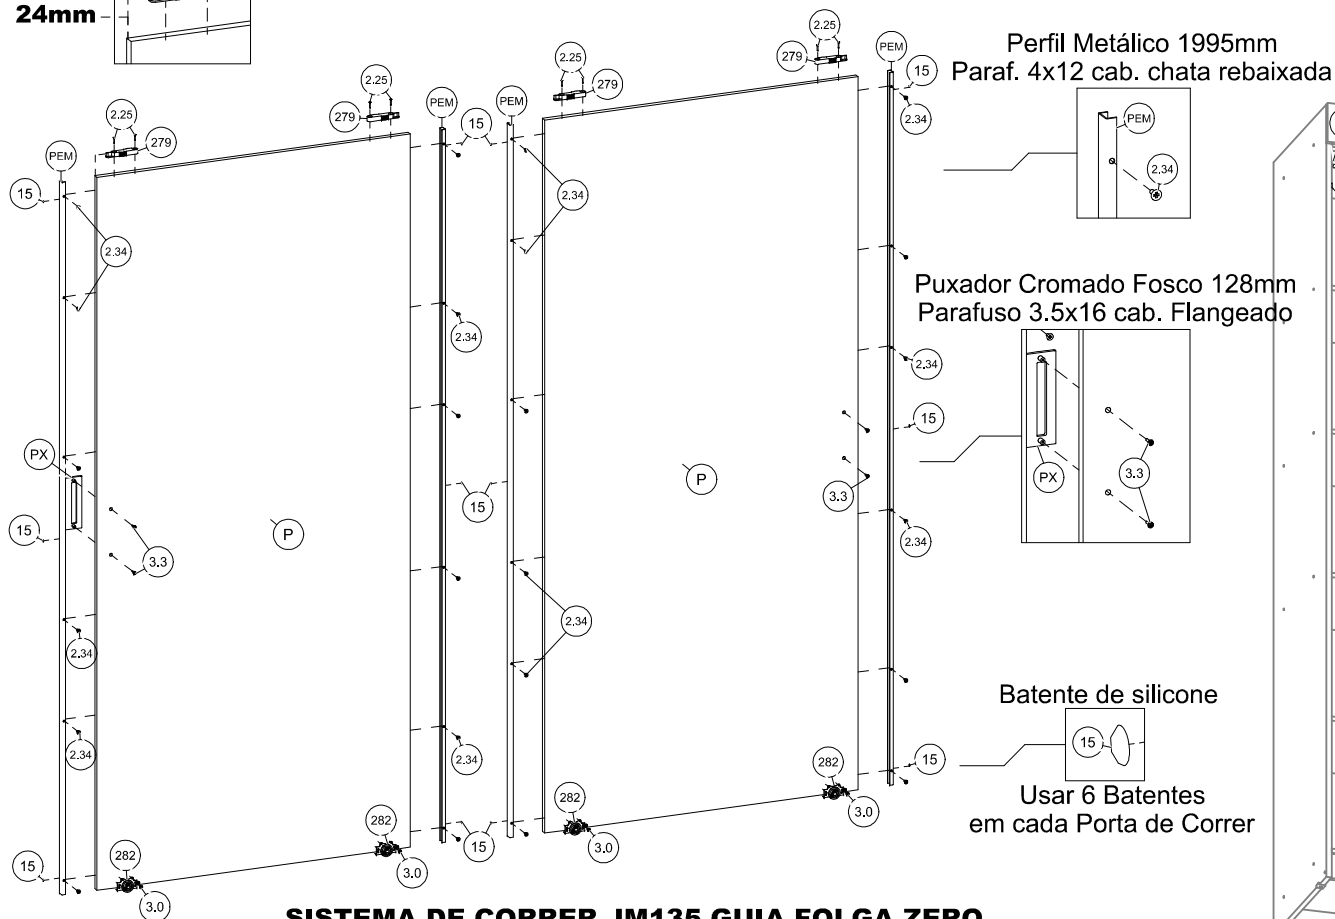**SISTEMA DE CORRER JM135 GUIA FOLGA ZERO**


*O kit sistema de correr vem com parafusos.

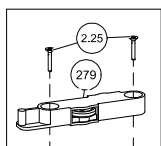

Guia folga zero
Paraf. 3,5x16 cab. CHATA

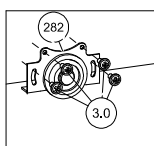

Roldana
Paraf. 3x10 cab. flangeado




Trava
Paraf. 3,5x16 cab. chata

Passo 10**Montagem das Portas no Roupeiro**

Encaixar primeiramente a parte superior da Porta no trilho, depois fazer o encaixe no trilho inferior e fazer a regulagem necessária para as Portas ficarem no esquadro.

Montar a Porta do lado onde ficam as Gavetas sempre na parte da frente dos trilhos. Como mostra a imagem abaixo.

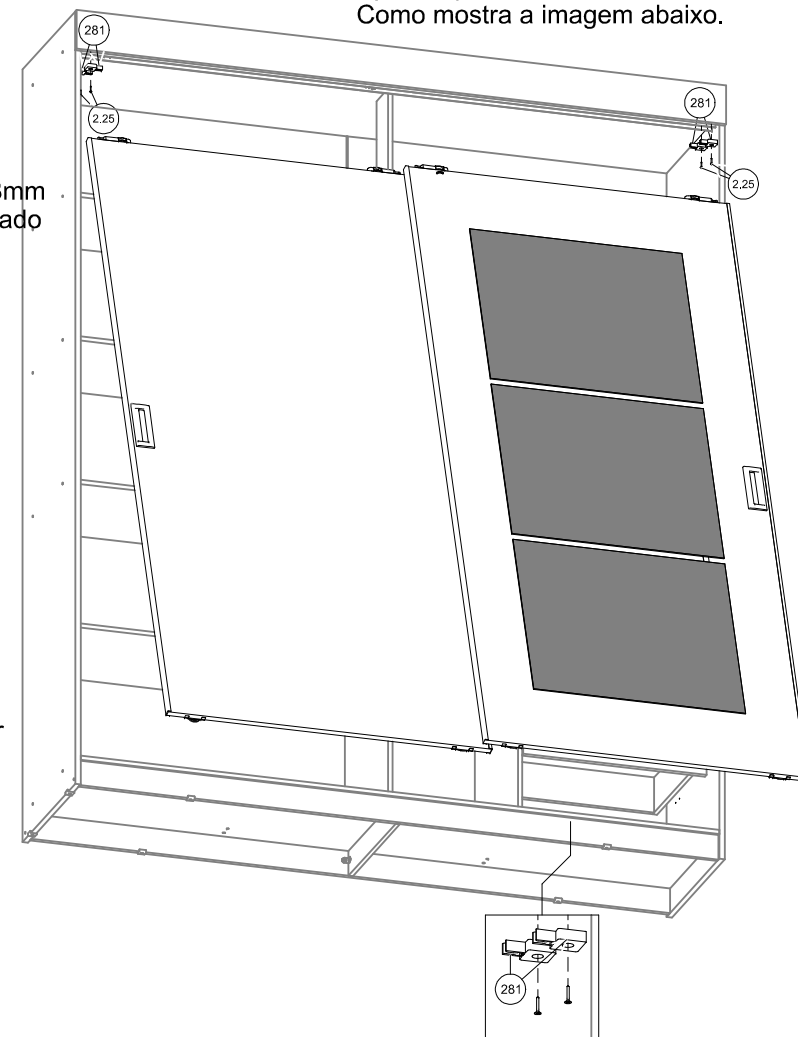

Fixar as Travas do sistema de correr junto a lateral do móvel, duas Travas em cada lado do móvel.