



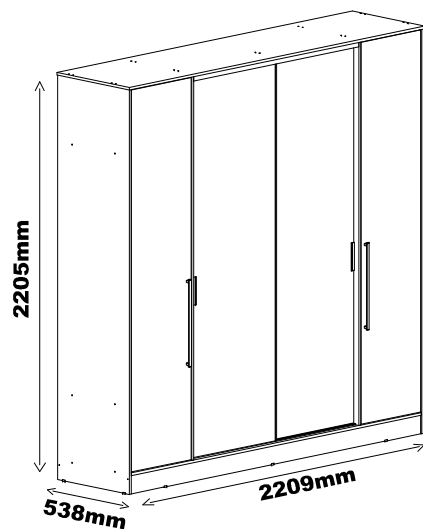


Manual de montagem
Manual de montaje
Assembly handbook

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

Roupeiro 4 portas - Wardrobe 4 doors - Armario 4 puertas

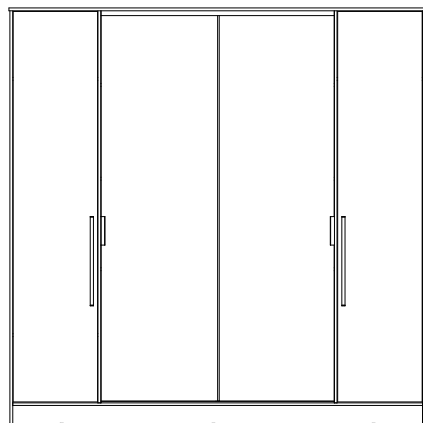

Ferramentas necessárias para montar o móvel.
Tools needed to assemble the furniture.
Herramientas necesarias para armar el mueble.

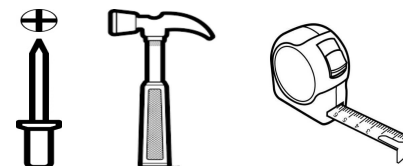

A montagem deve ser efetuada por duas pessoas.
The assembly must be done by two people.
El montaje debe ser efectuado por dos personas.



Montar o móvel sobre uma superfície plana.
Assemble the furniture on a clean and flat surface.
Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.



Tempo necessário para a montagem:
Time required for assembly:
Tiempo requerido para el montaje:

Dúvidas? Entrar em contato:
Doubts? Get in touch:
Dudas? Ponerse en contacto:



PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

LISTA DE PEÇAS - LIST OF PARTS - LISTA DE PIEZAS

Volume 1

ÍNDICE/_INDEX/_INDICE_	CÓD._/CODE/_COD	PEÇA/_PART/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE/_QUANTITY/_CANTIDAD
1	158209E	BASE	2169.0x535.0x15.0	1
2	158212E	TAMPO	2209.0x540.0x15.0	1
3	158223L	LATERAL GAVETA ESQ.	400.0x100.0x15.0	4
4	158224L	LATERAL GAVETA DIR.	400.0x100.0x15.0	4
5	158225L	TRASEIRO GAVETA	505.0x100.0x15.0	4
6	158230E	RODAPÉ FRENTE	2169.0x100.0x15.0	1
7	158231E	RODAPÉ ATRÁS	2169.0x100.0x15.0	1
8	158232E	TRAVESSA RODAPÉ	497.0x100.0x15.0	3
9	158237L	TRAVESSA MALEIRO	385.0x100.0x15.0	1
10	158235L	DIST GAV FRENTE	364.0x70.0x25.0	4
11	158236E	DIST GAV TRAS	364.0x70.0x25.0	4
60	1608037	PERFIL AL INF SG3061 1234MM 4F CHAM	1234.0x42.7x6.0	1
61	1608039	PERF MET 2045X15X15X1,2MM CHAMPAGNE	2045.0x17.6x12.7	2
62	1607061	TUBO OBLONGO 437MM	437.0x30.0x15.8	2
63	1607292	PUXADOR 150MM HIBISCO CHAMPAGNE	150.0x22.5x22.0	2
64	1608038	PERFIL AL SUP SG3049 1234MM CHAM	1234.0x59.0x25.0	1
210	1606858	SISTEMA DE CORRER JP110R	xx	2
-	K072517	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072519	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
14.3	1602359	CORREDICA TELESCÓPICA SLIM 400MM	xx	4
P (I)	1608133	PERFIL I 427X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	427.0x17.0x6.0	1
PX	1607302	CJ PUX ATHOS HAUT 448MM	472.0x15.6x40.5	2

Volume 2

ÍNDICE/_INDEX/_INDICE_	CÓD._/CODE/_COD	PEÇA/_PART/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE/_QUANTITY/_CANTIDAD
12	158210E	LATERAL DIREITA	2190.0x535.0x15.0	1
13	158211E	LATERAL ESQUERDA	2190.0x535.0x15.0	1
14	158213E	DIVISÃO DIREITA	2075.0x535.0x15.0	1
15	158214E	DIVISÃO ESQUERDA	2075.0x535.0x15.0	1

Volume 3

ÍNDICE/_INDEX/_INDICE_	CÓD._/CODE/_COD	PEÇA/_PART/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE/_QUANTITY/_CANTIDAD
16	158216L	DIVISÃO CENTRAL	1675.0x452.0x15.0	1
17	158217L	PRATELEIRA FIXA	452.0x516.0x15.0	2
18	158218L	PRATELEIRA MÓVEL	452.0x452.0x15.0	2
19	158219L	MALEIRO MENOR	452.0x516.0x15.0	2
20	158220L	TAMPO GAVETEIRO	610.0x452.0x15.0	2
21	158221L	PRATELEIRA CENTRAL MÓVEL	610.0x452.0x15.0	2
22	158222L	FRENTE GAVETA	554.0x150.0x15.0	4

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

LISTA DE PEÇAS - LIST OF PARTS - LISTA DE PIEZAS


Volume 4

ÍNDICE_/_INDEX_/_INDICE_	CÓD._/_CODE_/_COD	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE_/_QUANTITY_/_CANTIDAD
23	158215L	MALEIRO	1235.0x452.0x15.0	1
24	158226L	FUNDO GAVETA	534.0x407.0x3.0	4
25	158233L	PORTA LATERAL	2067.0x446.0x15.0	2

Volume 5

ÍNDICE_/_INDEX_/_INDICE_	CÓD._/_CODE_/_COD	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE_/_QUANTITY_/_CANTIDAD
26	158227L	FUNDO LATERAL	2101.0x472.0x3.0	2
27	158228L	FUNDO CENTRAL	2101.0x624.0x3.0	2
28	158234L	PORTA CENTRAL	2045.0x624.0x15.0	2

Explosão das peças

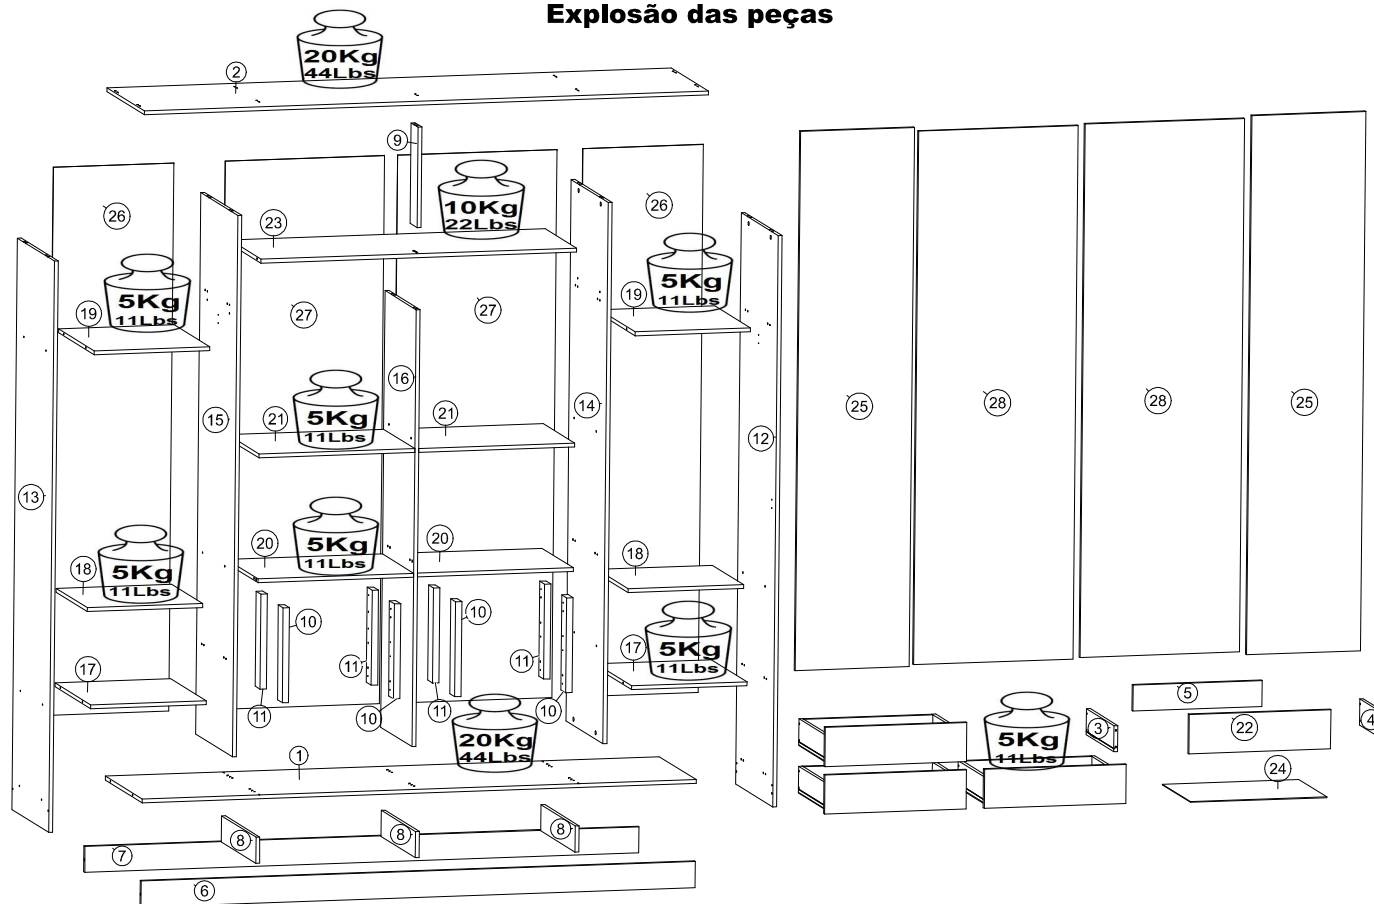

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

KIT ACESSÓRIOS/ ACCESSORY KIT/ KIT ACCESORIOS -

K072517

ÍNDICE	PEÇA	QTDE	IMAGEM	CÓDIGO
A	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	6		1604580
B	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	8		-
C	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR COM ABA	4		-
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	66		1604742
E	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	2		1606280
F	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	36		1601469
G	HASTE COM ANEL 61.4MM (09.02.003)	2		1607855
H	PARAFUSO 3 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	4		1601241
I	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	40		1604857
J	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	4		1602836
K	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	118		1602420
L	PARAFUSO 4 X 35 CAB. CHATA PHILIPS	16		1606636
M	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	54		1604937
N	PARAFUSO MINIFIX	22		1602006
O	PREGO 10x10 C/CABEÇA	124		1605365
P	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	10		1602714
Q	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	16		1604347
R	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	4		1603790
S	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	26		1605358
T	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM	12		XXXXXXX
U	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 22MM LÍNEO	6		1607531
Z	ZBATENTE DE SILICONE 13X3,5MM	4		1600377

KIT DOBRADIÇAS/ HINGES KIT/ KIT BISAGRAS -

K072519

ÍNDICE	PEÇA	QTDE	IMAGEM	CÓDIGO
A10	CALÇO 35mm SUPER ALTO	6		-
A31	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	6		1603789
K	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	24		1602420

KIT ESPELHOS/ MIRRORS KIT/ KIT ESPEJOS -

CÓD.: 1606595

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606595	CONJ ESP 520X590X3MM 3PCS LAP FITA 3M	xx	2

*** O KIT ESPELHOS É OPCIONAL**

FERRAGENS EM ESCALA REAL - REAL SCALE HARDWARE - HERRAJES EM TAMAÑO VERDADERO

Em caso de dúvidas, compare as ferragens com as imagens abaixo em tamanho real.
En caso de dudas, compare las herrajes con las imágenes a seguir en tamaño real.
In case of doubt, compare the hardware with the full-size images below.


D



E



H




I




J



K




L



M



O




PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

Preparação das peças

Nº	QTDE
A	6
C	18
K	14
N	4
O	4
P	4
Q	16
R	4


1

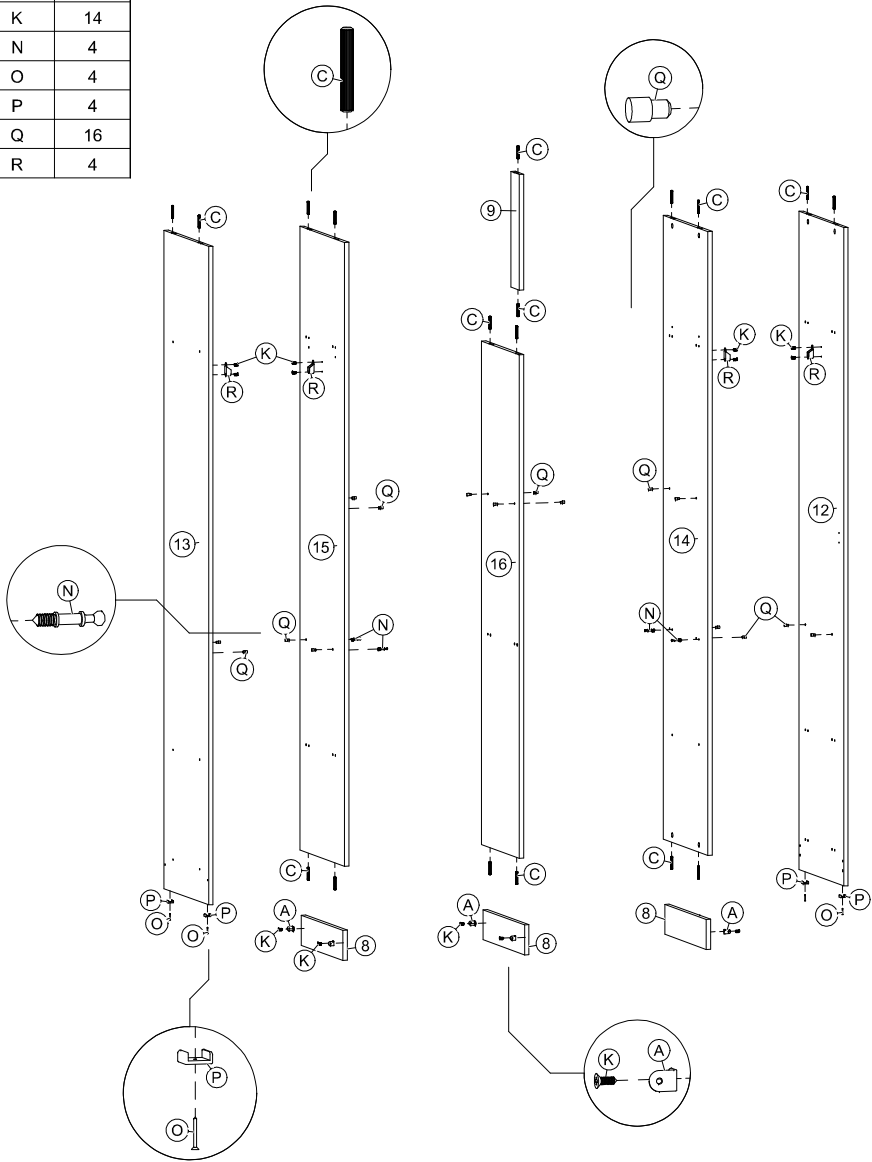

Preparação das peças

2


Nº	QTDE
C	32
E	2
N	18
O	6
P	6

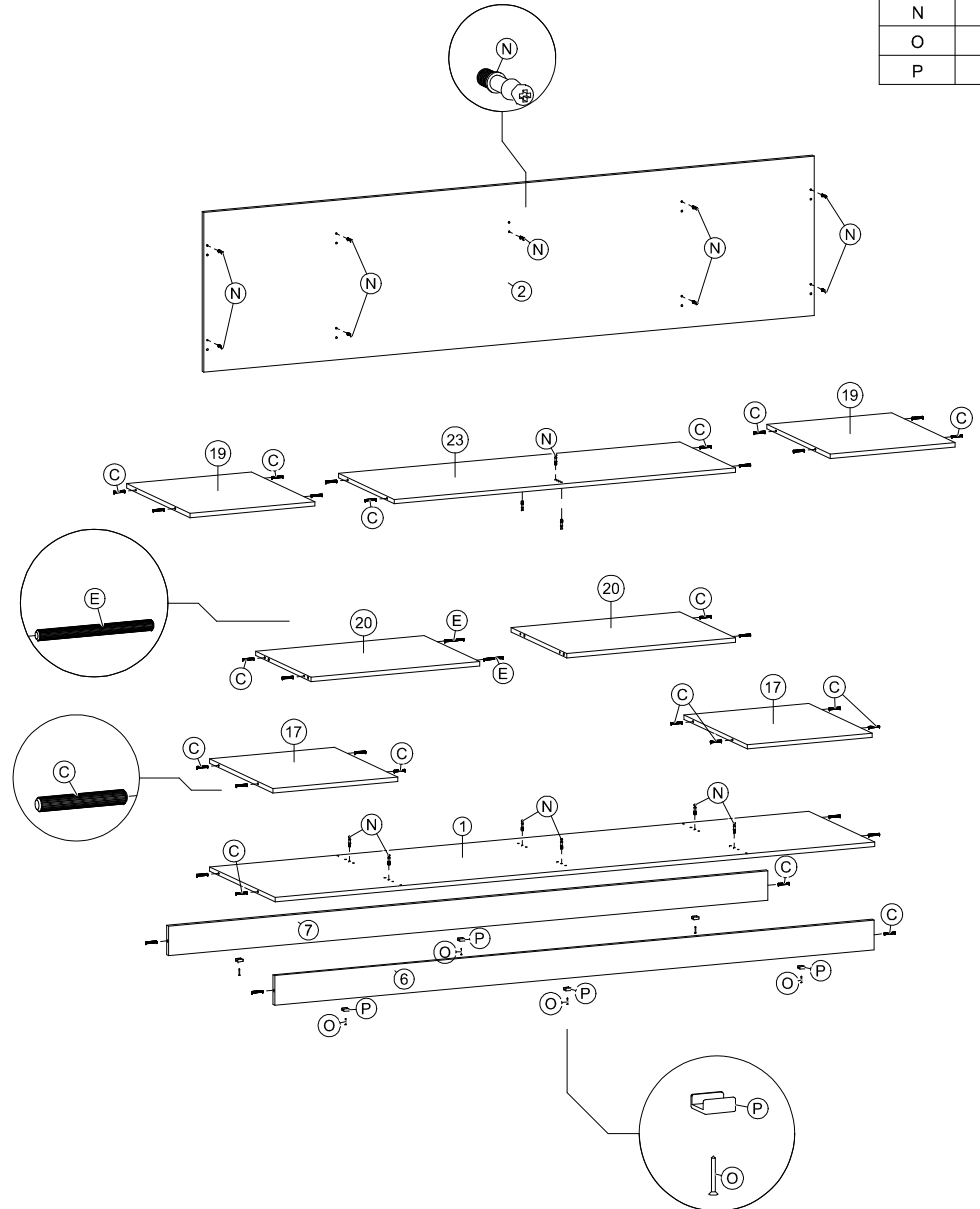

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES


Nº	QTDE
K	6

3

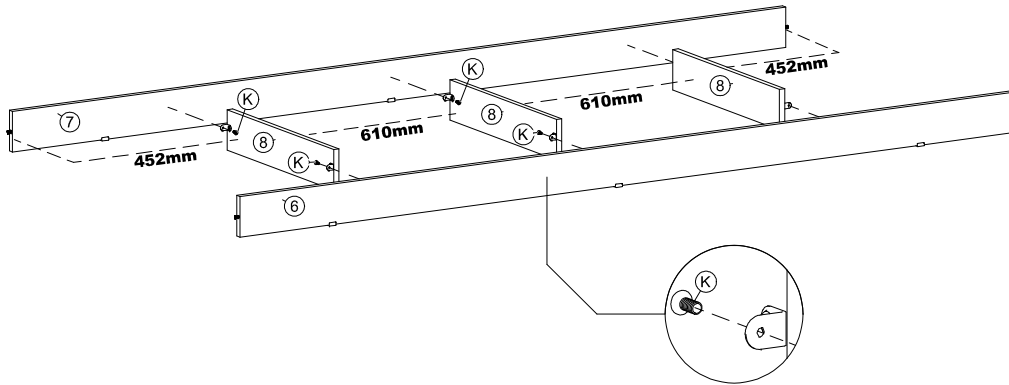


Nº	QTDE
M	10

4

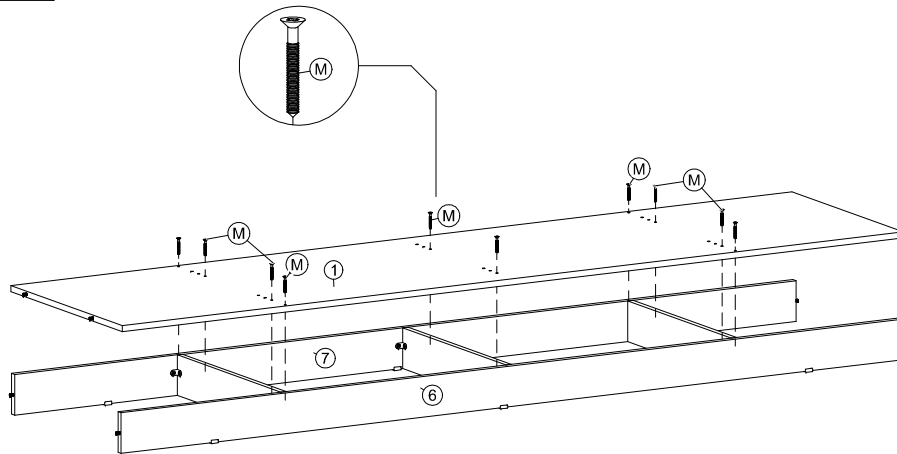

5


Nº	QTDE
G	2
M	2
S	8

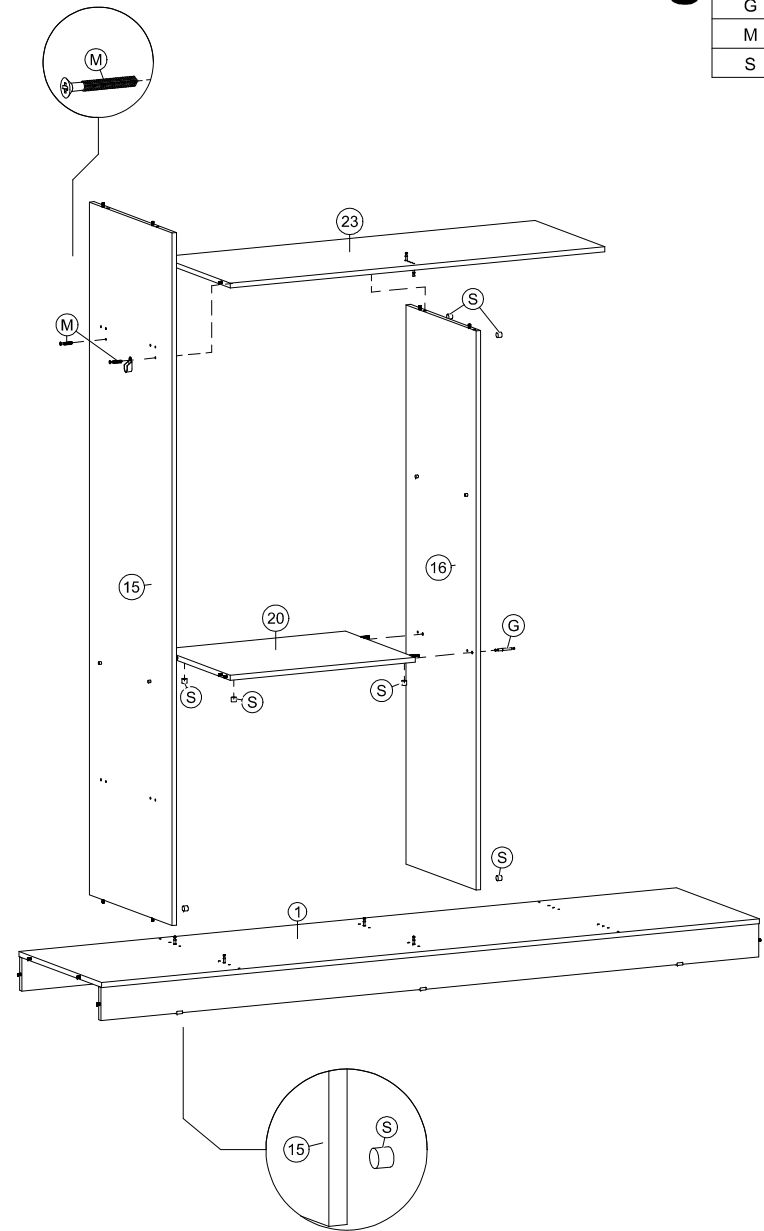

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES


Nº	QTDE
M	2
S	6

6

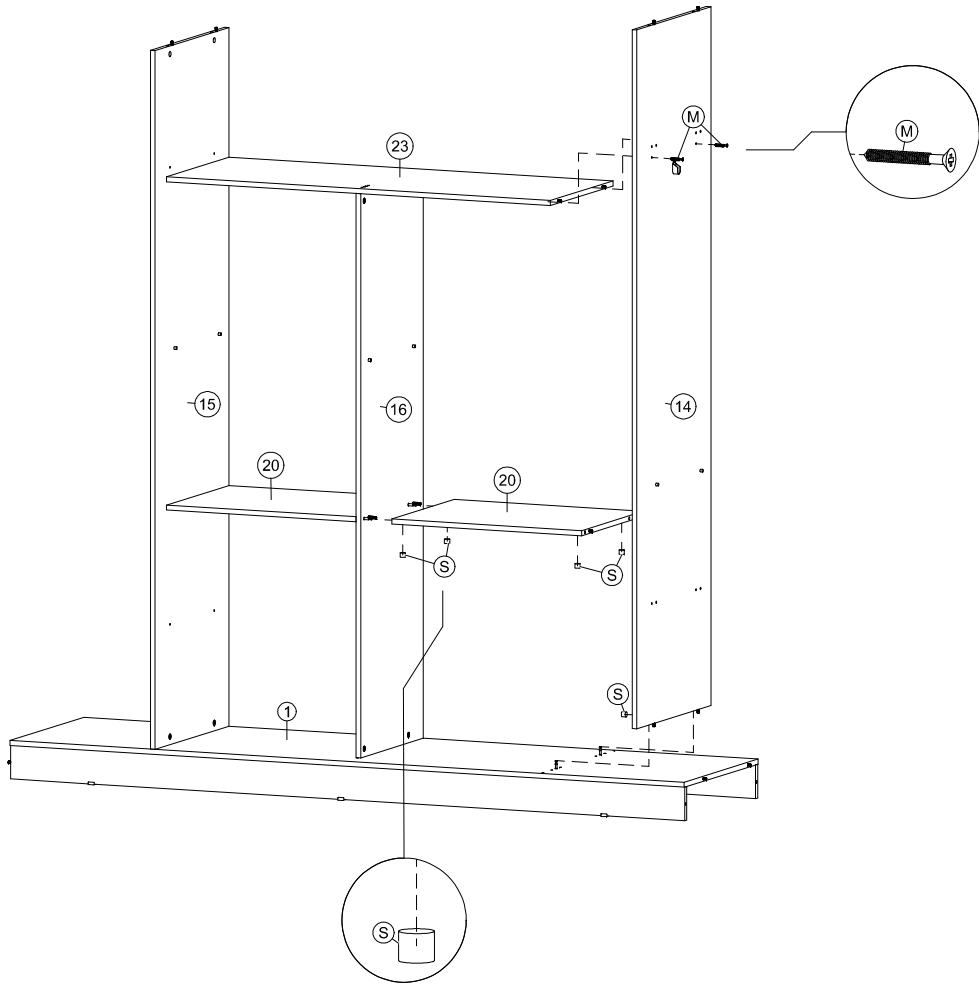

7


Nº	QTDE
M	12

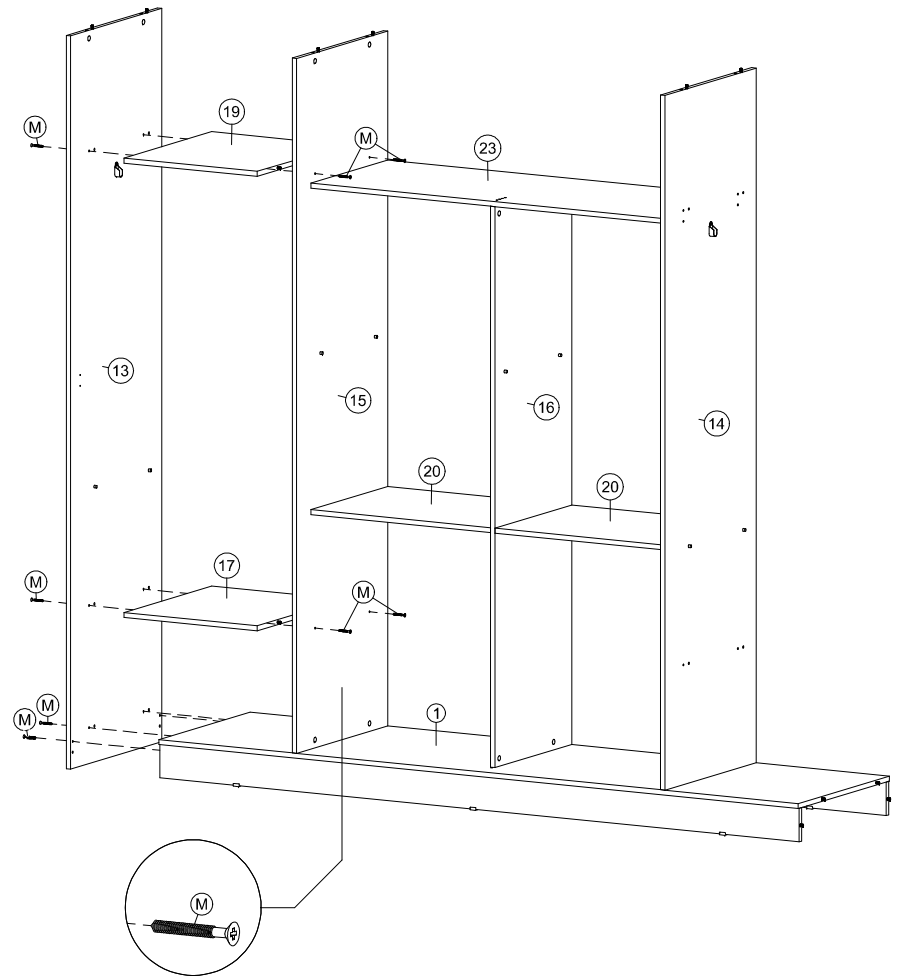

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES


Nº	QTDE
M	12

8

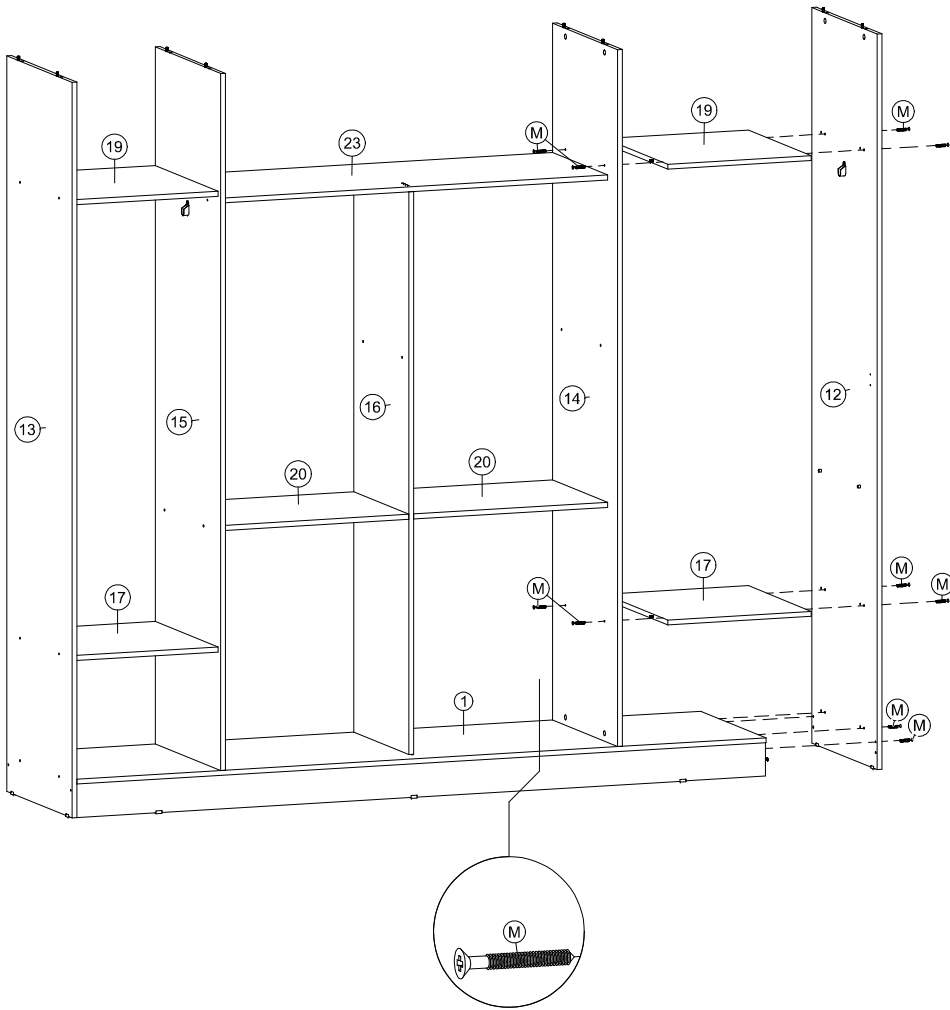

Nº	QTDE
S	10


9

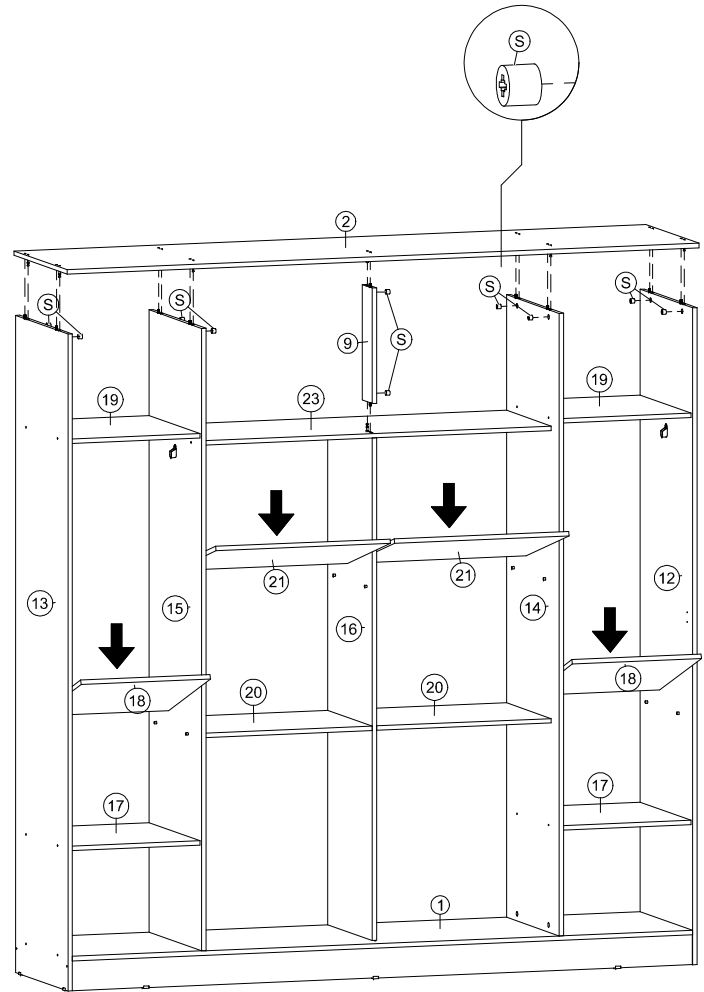

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES


Nº	QTDE
F	36
O	116
P (I)	1

10

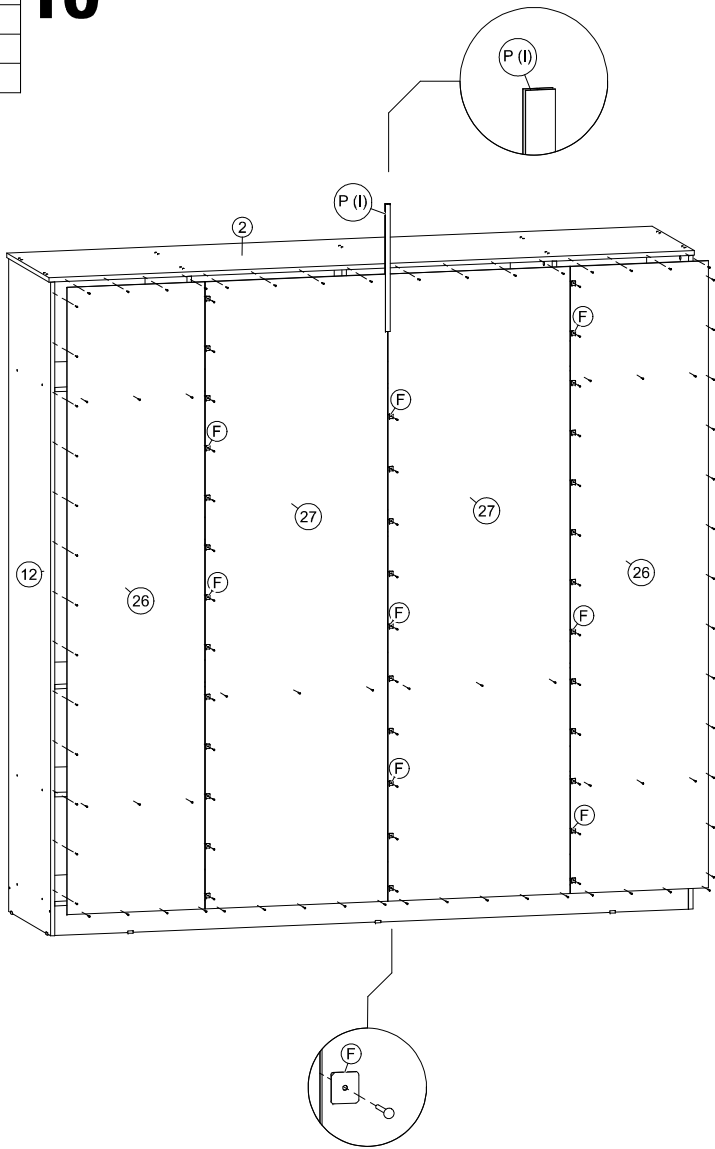


11

Nº	QTDE
14.3	4
K	8

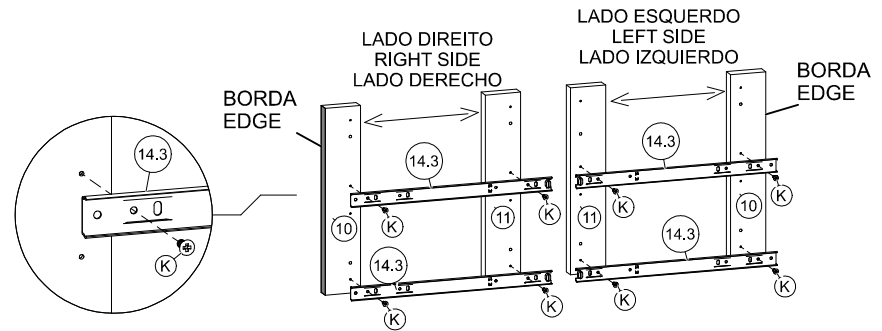

12

Nº	QTDE
60	1
62	2
64	1
K	10
L	16
T	12
U	6

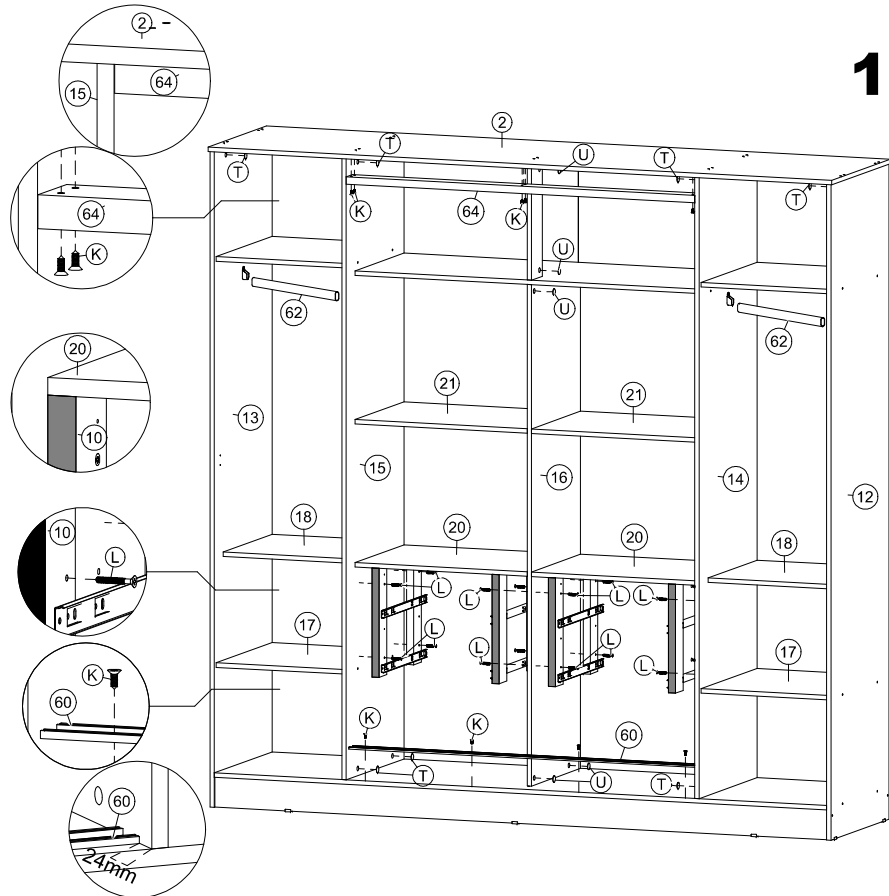


PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

Nº	QTDE
B	2
D	4
K	8
M	4

4 GAVETAS
4 DRAWERS
4 CAJONES

13


Usar cola (N) na cavilhas.
Use glue (N) on the dowels.
Usar pegamento (N) en las clavijas.

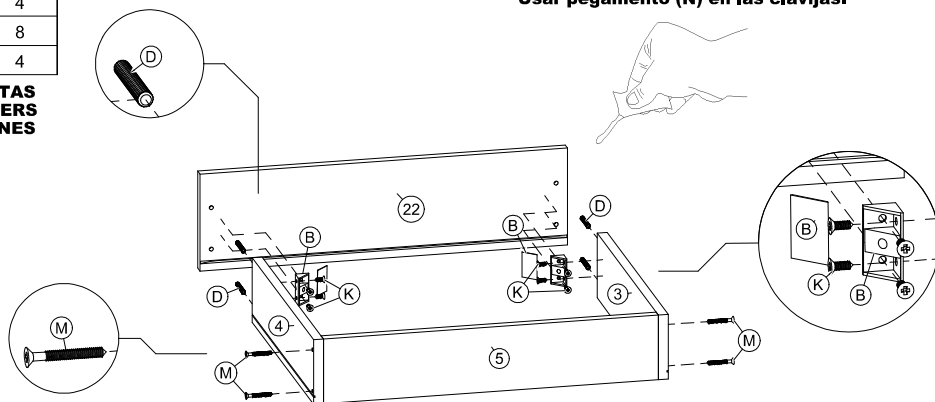

Nº	QTDE
I	10

4 GAVETAS
4 DRAWERS
4 CAJONES


14

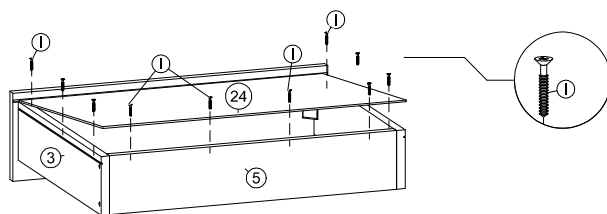

Nº	QTDE
14.3	2
C	1
H	1
K	6

4 GAVETAS
4 DRAWERS
4 CAJONES


15

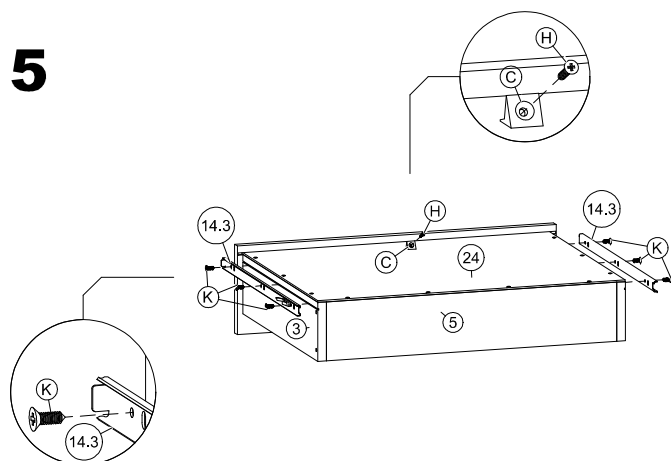

16

Nº	QTDE
A10	6
A31	6
K	24
PX	2
Z	4

Batente de silicone

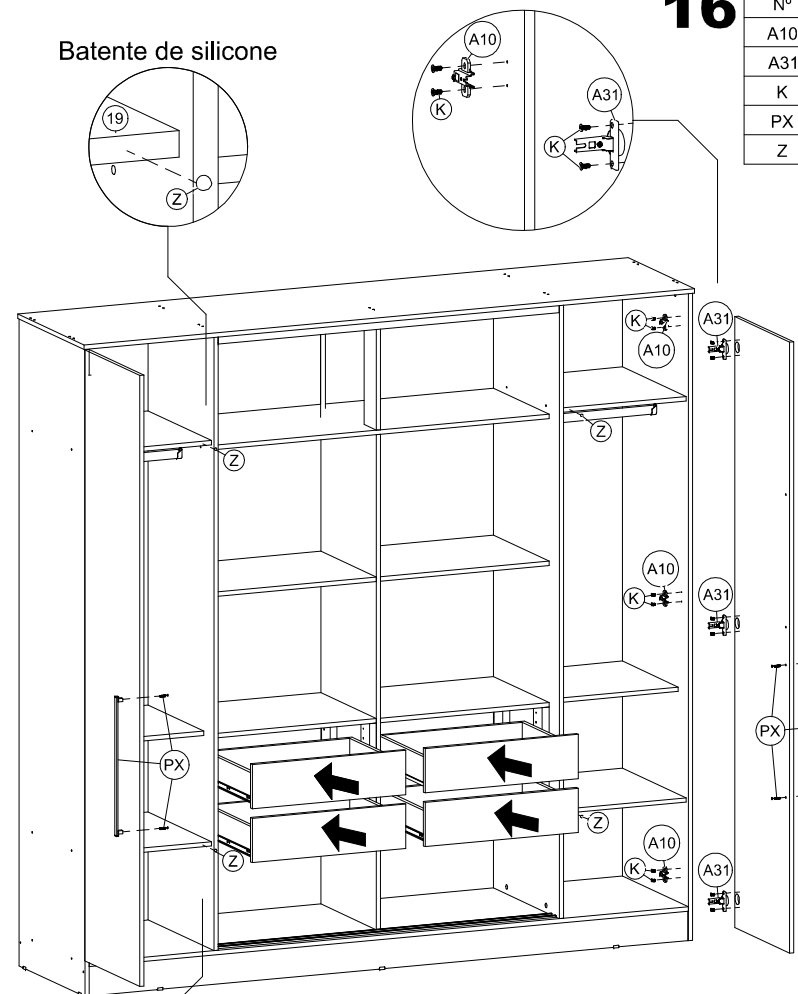


Batente de silicone

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

Nº	QTDE
61	2
63	2
210	2
K	16

17


**2 PORTAS
2 DOORS
2 PUERTAS**

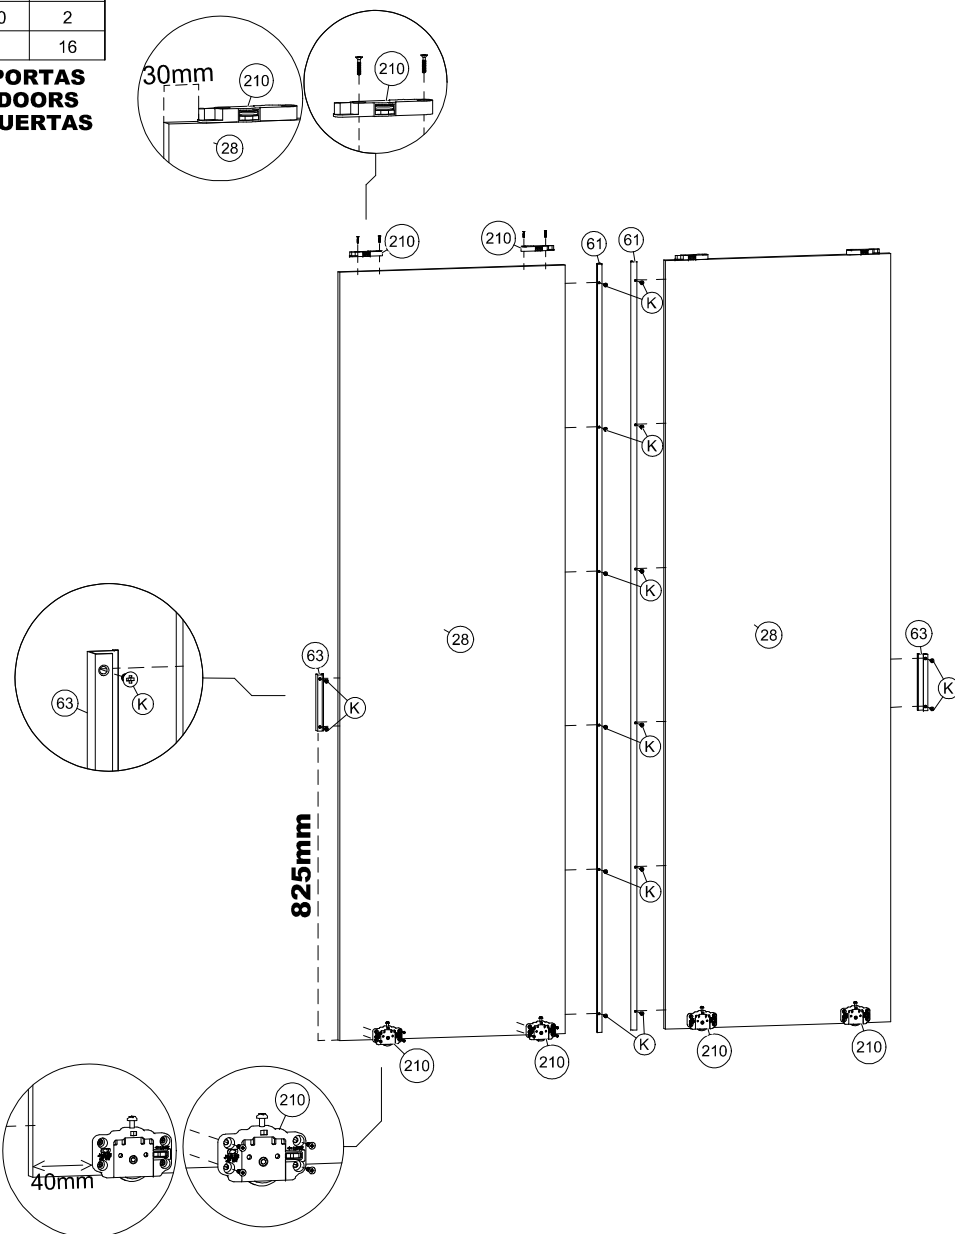

18

Nº	QTDE
210	4


Freios do Sistema de Correr

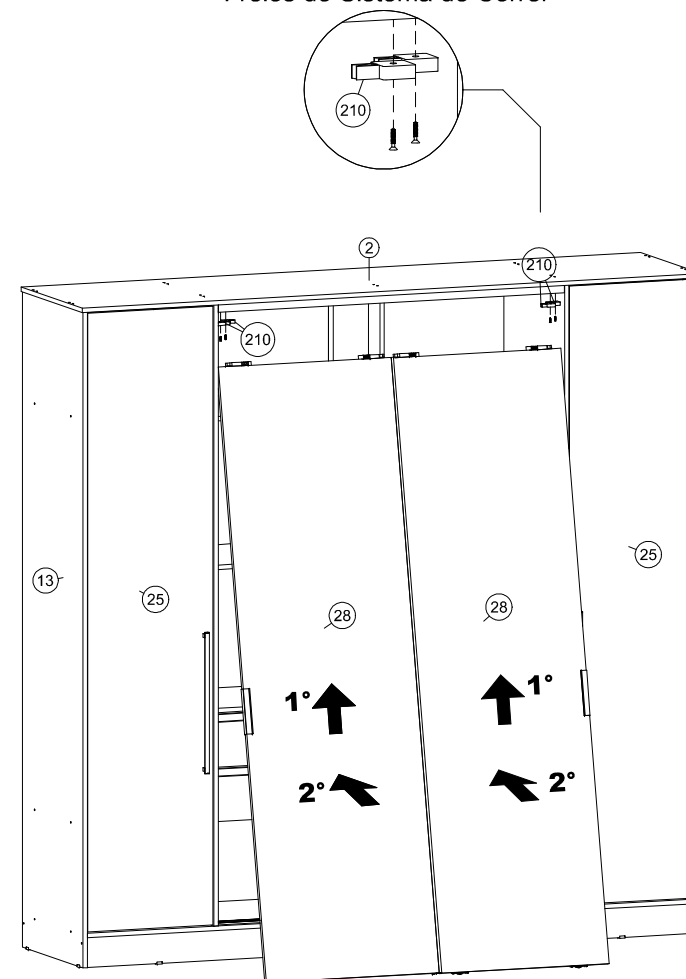

**Encaixe das Portas
Door fitting
Encaje de las Puertas**

PH-1733 ROUPEIRO 2PT CORRER 2PT BATENTES

Fixação do Kit Espelhos Fixation of the Mirrors Kit Fijación del Kit Espejos

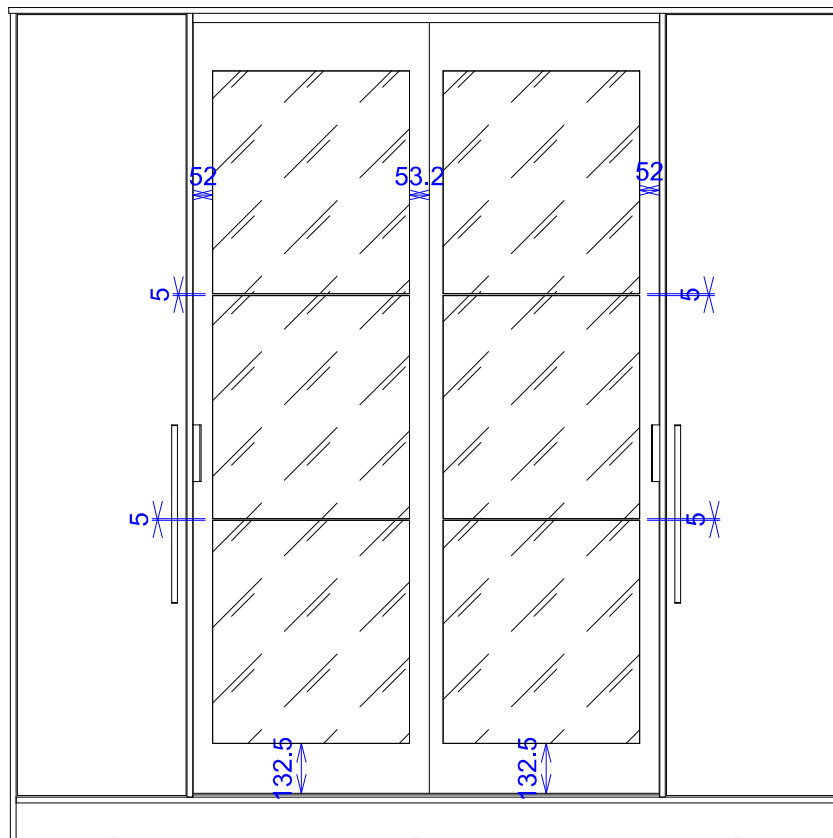

- * Recomendamos a limpeza das peças com pano e álcool antes da fixação dos espelhos.
- * We recommend cleaning the parts with a cloth and alcohol before fixation the mirrors.
- * Recomendamos limpiar las piezas con un paño y alcohol antes de fijar los espejos.