

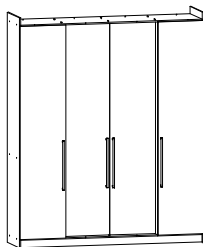


ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1717 ROUPEIRO 4 PORTAS 4 GAVETAS



Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072461

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA	129	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR 14x14MM	35	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	25	1604301
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15MM	20	-
84	DISTANCIADOR CILINDRICO L=44xP=20xA=25mm	8	-
166	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	22	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	4	1603790
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	10	1606846
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	44	1604742
1.4	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	2	1606280
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	54	1604937
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	90	1606847
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	16	1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	8	-
PUX	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	8	1602836

K072462 - 1768109

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.24	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	6	3.5x14
2.27	PARAFUSO 3.5 X 22 CAB. CHATA PHILIPS	6	3.5x22
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	48	1606847
A10	CALÇO 35mm SUPER ALTO	6	-
A31	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	12	1603789
E13	CALÇO 35MM BAIXO	6	-

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
-	K072461	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072462 - 1768109	KIT DOBRADIÇAS	-	1
15SG	1602536	TUBO OBLONGO 410MM	410.0x30.0x15.8	2
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	4
FG	157854E	FUNDO GAVETA	374.0x407.0x3.0	4
FRG	157852E	FRENTE DE GAVETA	394.0x150.0x12.0	4
LG	157629E	LATERAL GAVETA	400.0x100.0x12.0	8
M	157845E	MALEIRO	901.0x369.0x12.0	1
MM	157849E	MALEIRO MÓVEL	425.0x450.0x12.0	2
P (I)	1606542	PERFIL I 427X20X3.8MM CINZA ALUM001	427.0x17.0x6.0	1
PRF	157847E	PRATELEIRA FIXA	444.0x367.0x12.0	2
PRM	157846E	PRATELEIRA MÓVEL	444.0x367.0x12.0	4
PUX	1607302	CJ PUX ATHOS HAUT 448MM	xx	4
RF	157850E	RODAPÉ FRONTAL	1775.0x70.0x12.0	1
RT	157851E	RODAPÉ TRASEIRO	1775.0x70.0x12.0	1
TB	157844E	TAMPO-BASE	1775.0x452.0x12.0	2
TG	157848E	TAMPO GAVETEIRO	425.0x450.0x12.0	2
TR	157794E	TRAVESSA RODAPÉ	404.0x70.0x12.0	3
VS	157853E	VISTA SUPERIOR	1799.0x75.0x15.0	1

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
DC	157857E	DIVISÃO CENTRAL	1676.0x369.0x12.0	1
DD	157859E	DIVISÃO DIR.	2026.0x452.0x12.0	1
DE	157858E	DIVISÃO ESQ.	2026.0x452.0x12.0	1
F+	157860E	FUNDO MAIOR	2044.0x439.0x3.0	2
FC	157861E	FUNDO CENTRAL	2044.0x456.0x3.0	2
LD	157856E	LATERAL DIR.	2190.0x452.0x12.0	1
LE	157855E	LATERAL ESQ.	2190.0x452.0x12.0	1
TRG	157862E	TRASEIRO DE GAVETA	351.0x100.0x12.0	4

VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PC	157864E	PORTA CENTRAL	2018.0x446.0x15.0	2
PL	157863E	PORTA LATERAL	2031.0x446.0x15.0	2

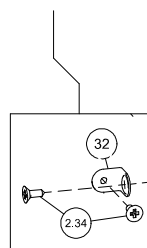
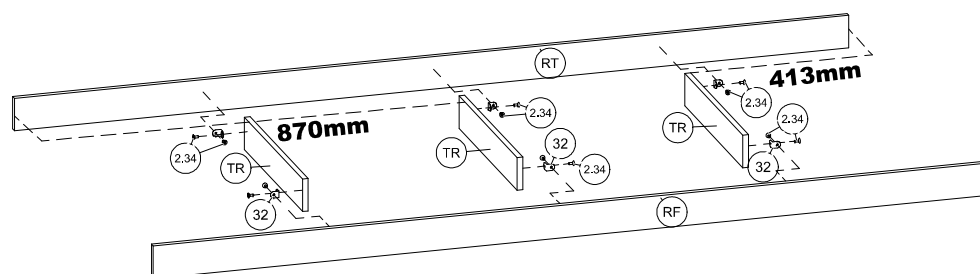
KIT ESPELHOS CÓD.:1606901

OPCIONAL


REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
01AT	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	2	1606901

Passo 2**Passo 1**

Fixar as Travessas Rodapé conforme medidas citadas na imagem abaixo, medindo a partir do topo da peça Rodapé Traseiro até a face da Travessa Rodapé.


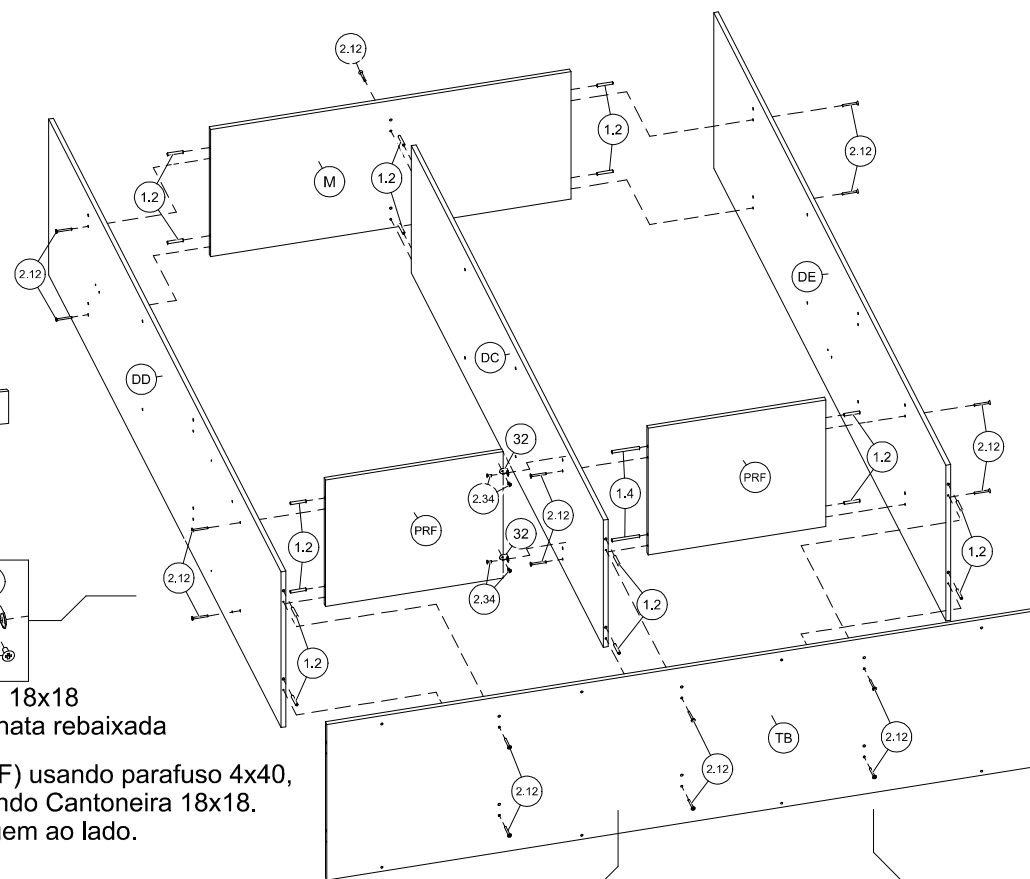


Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada




Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

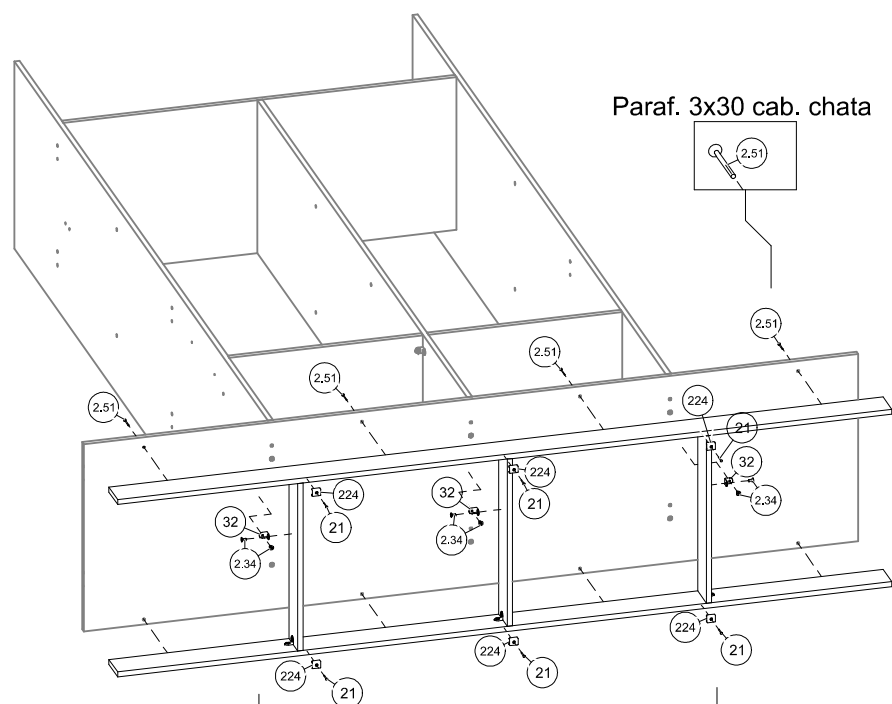
Fixar uma Prateleira Fixa (PRF) usando parafuso 4x40, e outra Prateleira Fixa usando Cantoneira 18x18. Observar a imagem ao lado.



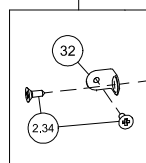
Cavilha de madeira 6x70




Paraf. 4x40 cab. chata

Passo 3**União do Passo-1 com o Passo-2**


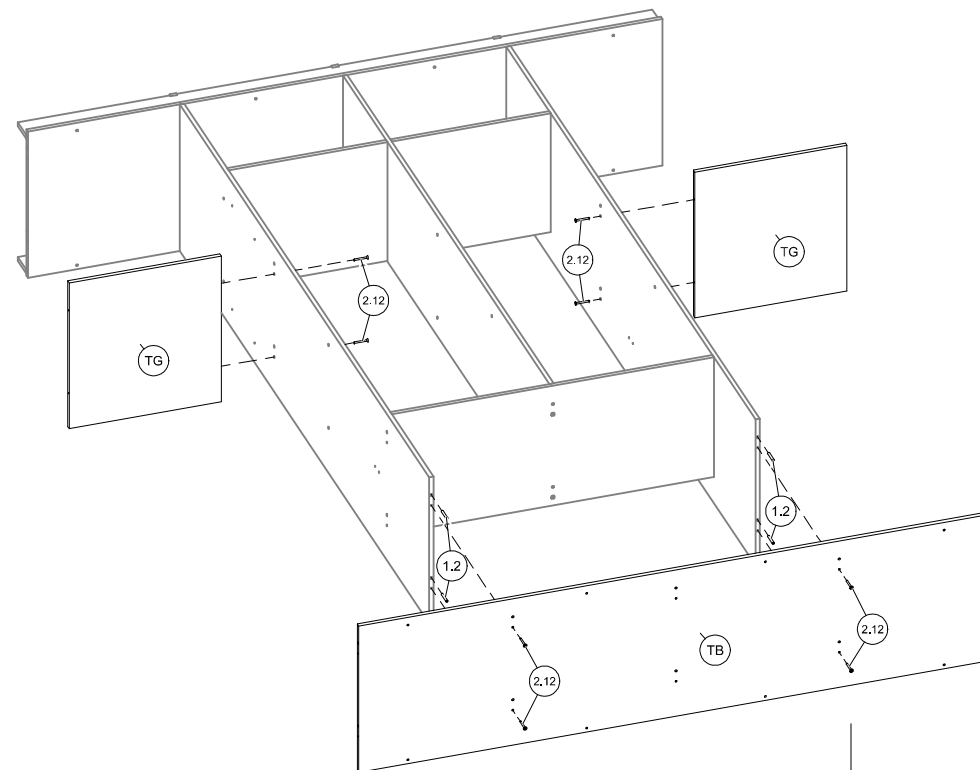
Paraf. 3x30 cab. chata



Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada




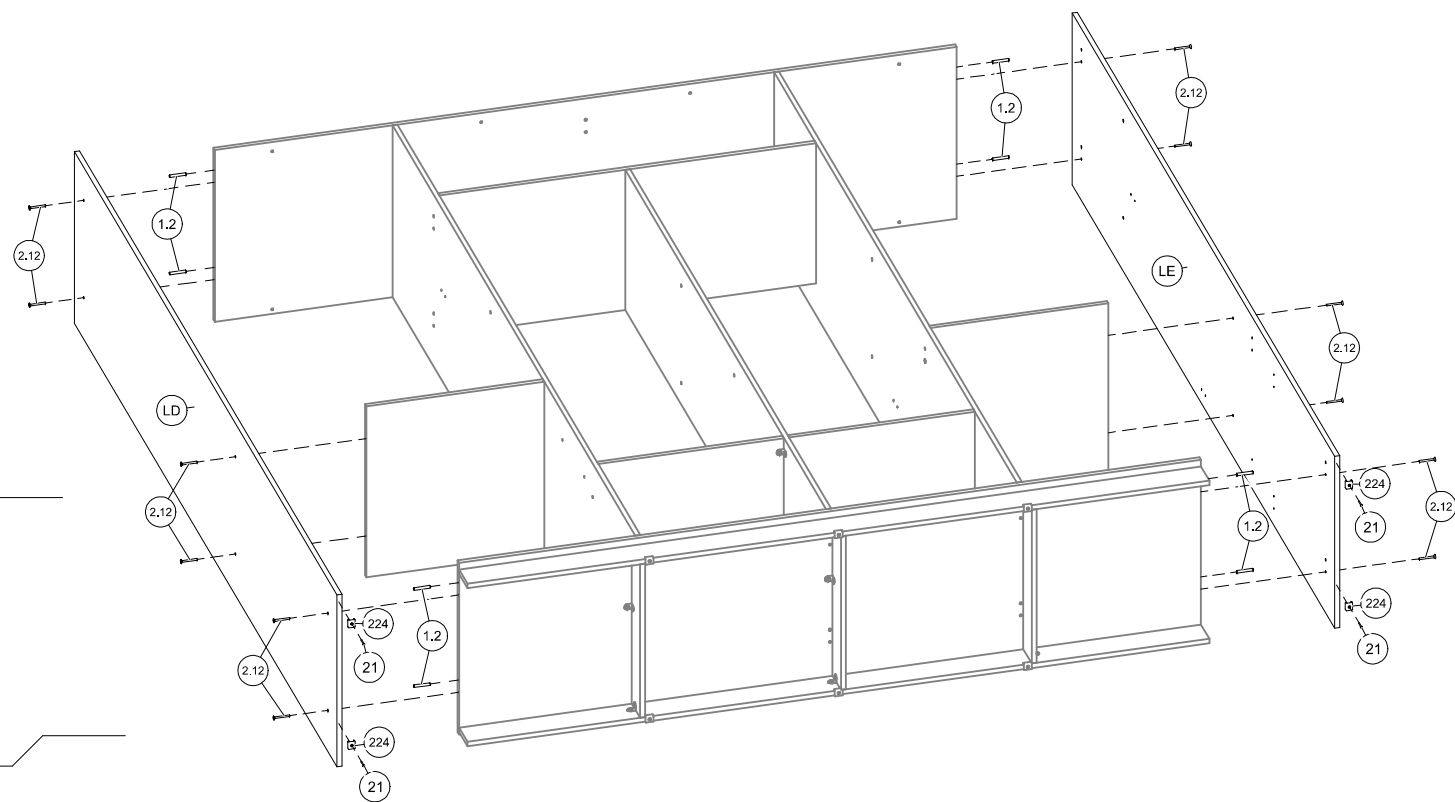
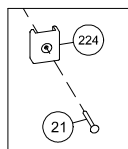
Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 com cabeça

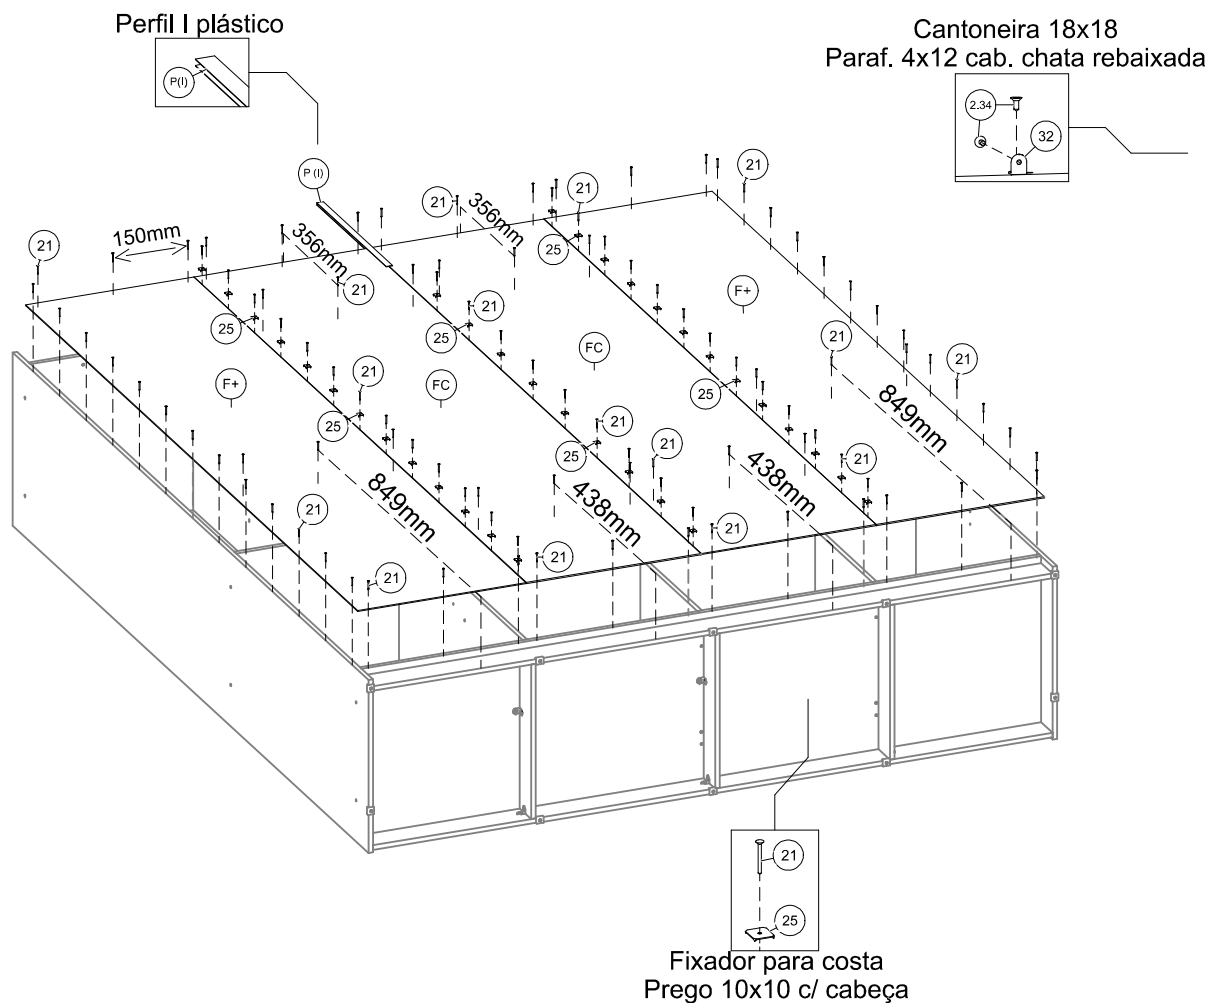
Passo 4

Paraf. 4x40 cab. chata

Passo 5

Paraf. 4x40 cab. chata

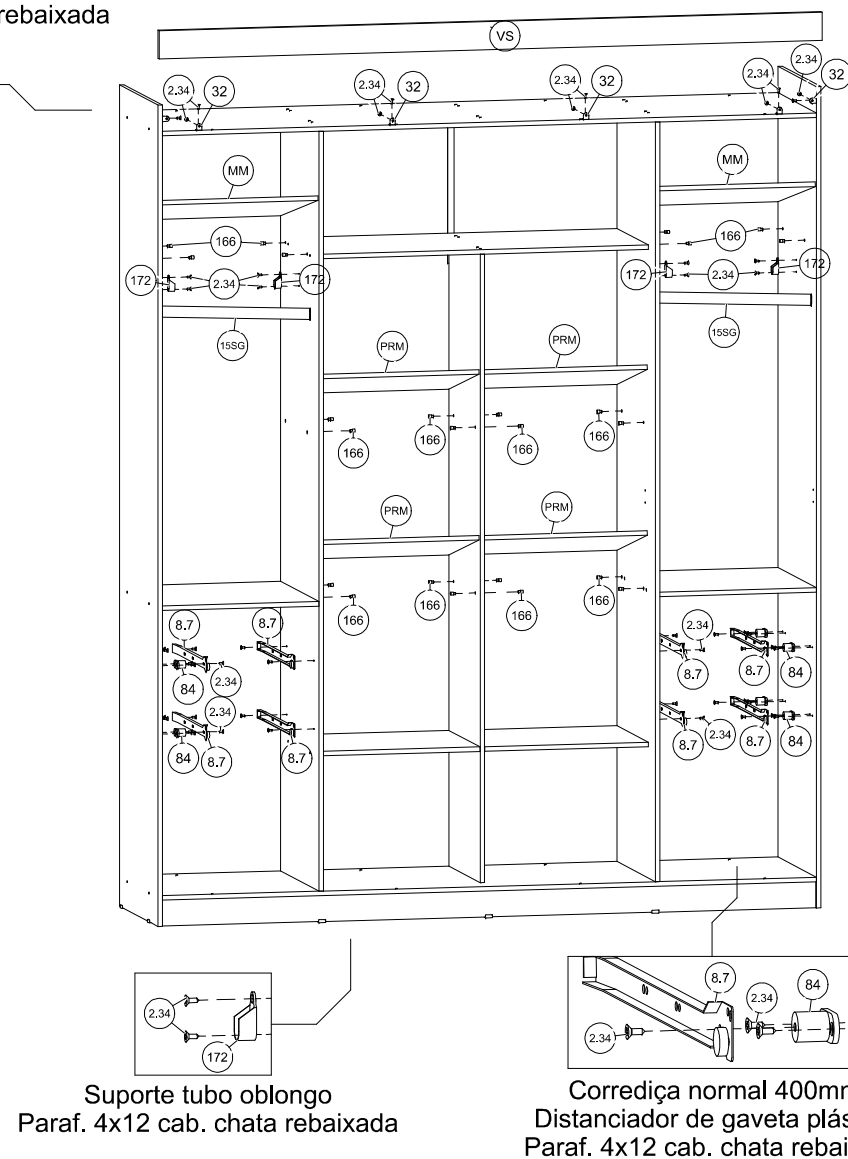
Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 com cabeça

Passo 6

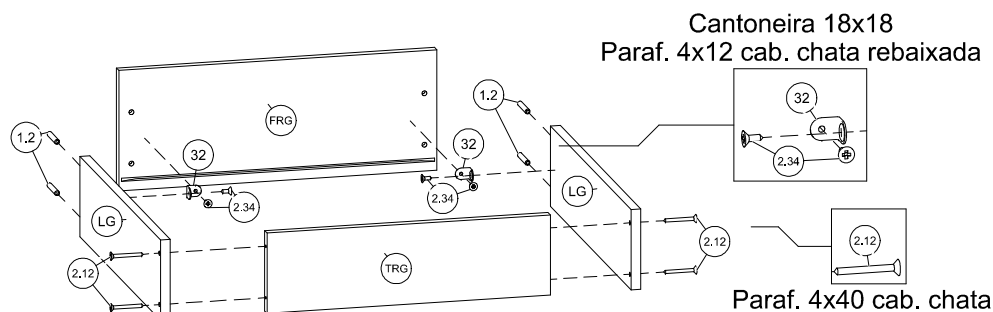
**Fixar os Pregos e Fixadores de costa
afastados 150mm um do outro.**

**Os Pregos centrais devem ser fixados conforme
medidas de 849mm e 438mm, medindo a partir do chão.**

**Os Pregos centrais devem ser fixados conforme
medida de 356mm, medindo a partir do Tampo.**

Passo 7

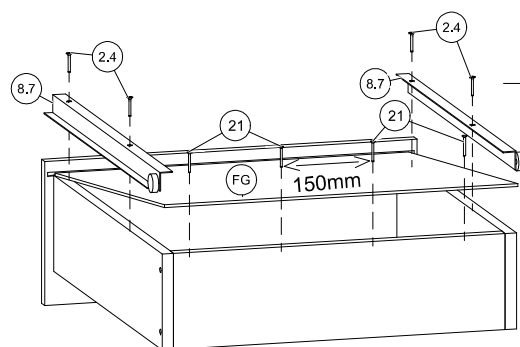
**Usar os Distanciadores de gaveta
somente nas laterais do móvel.**

Passo 8

ATENÇÃO
PESO MÁXIMO SUPORTADO

GAVETA

5 kg

Passo 9

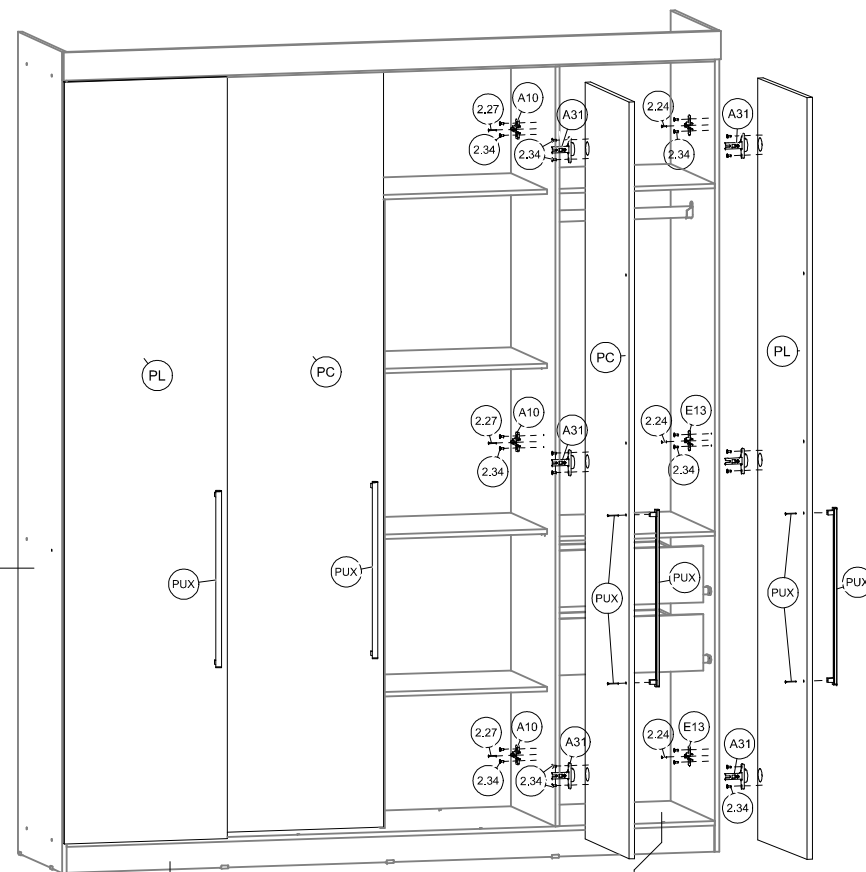
**Fixar os Pregos no Fundo da gaveta
150mm afastados um do outro.**

Paraf. 3,5x30 cab. chata

Parafuso usado somente
na fixação dos Puxadores.

Dobradiça caneco 35MM COLO ALTO
Calço 35MM SUPER ALTO
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada
Paraf. 3,5x22 cab. chata

**USAR ESTAS DOBRADIÇAS E CALÇOS
SOMENTE NAS PORTAS CENTRAIS.**
**O PARAF. 3,5X22 CAB. CHATA (2.27)
QUE ACOMPANHA O KIT DOBRADIÇAS, DEVE SER FIXADO
NO FURO CENTRAL DO CALÇO SUPER ALTO.**

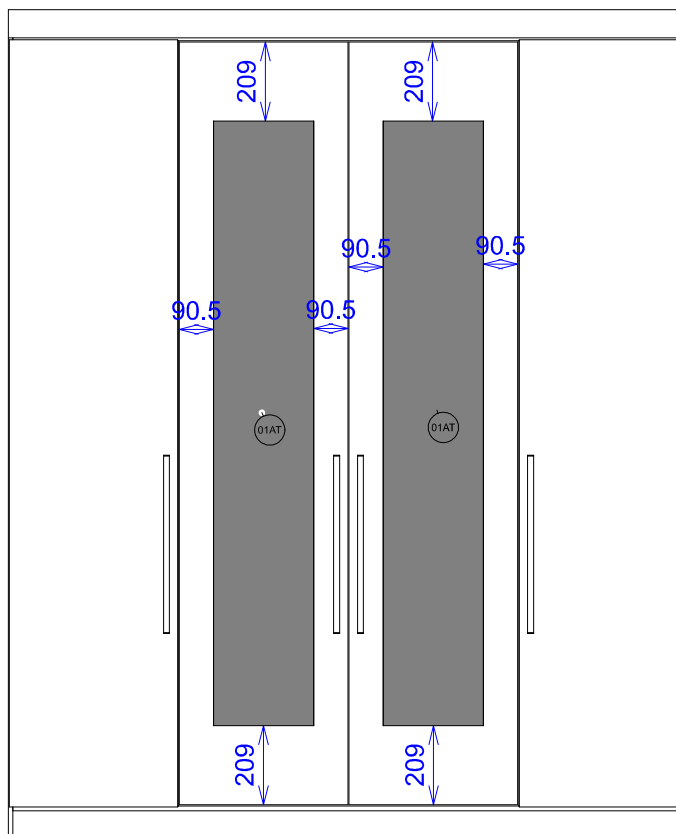
Passo 10

Dobradiça caneco 35MM COLO ALTO
Calço 35MM BAIXO
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada
Paraf. 3,5x14 cab. chata

**USAR ESTAS DOBRADIÇAS E CALÇOS
SOMENTE NAS PORTAS LATERAIS.**
**O PARAF. 3,5X14 CAB. CHATA (2.24)
QUE ACOMPANHA O KIT DOBRADIÇAS,
DEVE SER FIXADO NO FURO CENTRAL DO CALÇO BAIXO.**

Montagem dos Espelhos

Fixar os Espelhos conforme medidas citadas na imagem abaixo.



***Recomendamos a limpeza das Portas com pano e álcool antes da fixação dos Espelhos.**