



Manual de Montagem




ATENÇÃO

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar. Usar martelo de borracha para fazer a montagem. Deve ser utilizado cola em todas as cavilhas que sejam úteis na montagem. É importante deixar secar a cola. Deixar o móvel no esquadro.

REFERÊNCIA DO MODELO

PH-1719 ROUPEIRO 2 P CORRER 4 GAVETAS

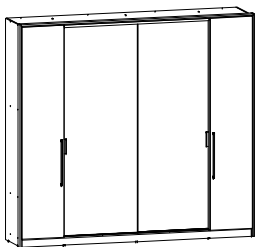

Limpeza / Higiene

Para conservação e limpeza, recomenda-se apenas utilizar um pano úmido e sabão neutro.

Informações ao cliente

Garantia de 06 meses, sendo 03 meses conforme o código de defesa do consumidor, e mais 03 meses por garantia do fabricante.

Nos reservamos no direito de efetuar alterações nos produtos, sem aviso prévio, quando entender necessário.



KIT ACESSÓRIOS

K072465

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
18	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	1	1605372
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA	167	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR 14x14MM	39	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	21	1604301
66	CANTONEIRA SUPORTE TRIANGULAR	4	1606856
95	DISTANCIADOR DE CORREDIÇA T32MM	16	1606971
166	SUPORTE PRATELEIRA 6x6 (CINZA)	16	1604347
172	SUPORTE TUBO OBLONGO PLÁSTICO	4	1603790
224	SAPATA QUADRADA 12x12 (CINZA)	10	1606846
273	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	4	1602836
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	60	1604742
1.4	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	4	1606280
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	12	-
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	64	1604937
2.25	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	4	1606855
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	125	1606847
2.4	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	16	1604857
2.51	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	8	-

K072466 - 1768108

REFERÊNCIA	PEÇA	QTDE	CÓDIGO
2.25	PARAFUSO 3.5 X 16 CAB. CHATA PHILIPS	6	1606855
2.34	PARAFUSO 4 X 12 CAB. CHATA PHILIPS REBAIXADA	24	1606847
A11	CALÇO 35mm MÉDIO	6	-
A31	DOBRADIÇA CANECO 35mm COLO ALTO	6	1603789

LISTA DE PEÇAS

VOLUME 1

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
210	1606858	SISTEMA DE CORRER JP110R	xx	2
273	1607302	CJ PUX ATHOS HAUT 448MM	xx	2
-	K072465	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072466 - 1768108	KIT DOBRADIÇAS	-	1
15SG	1604453	TUBO OBL CAB ALUM 757X28X16X0,60MM	757.0x30.0x15.8	2
8.7	068307 - 1600921	CORREDICA NORMAL 400MM	xx	4
FRG	157871E	FRENTE DE GAVETA	697.0x150.0x12.0	4
LG	157629E	LATERAL GAVETA	400.0x100.0x12.0	8
PAI	1607316	PERFIL AL INF SG3061 1541MM 4F CHAM	1541.0x42.7x6.0	1
PAS	1607291	PERFIL ALUMINIO SUPERIOR SG3049 1541MM 7F CHAMPANHE	1541.0x59.0x25.0	1
PME	1607116	PERF MET 2150X15X15X1,2MM CHAMPAGN	2150.0x17.6x12.7	2
PV097	1607292	PUXADOR 150MM HIBISCO CHAMPAGNE	150.0x22.5x22.0	2
RF	157866E	RODAPÉ FRONTAL	2440.0x75.0x12.0	1
RT	157867E	RODAPÉ TRASEIRO	2440.0x75.0x12.0	1
TB	157865E	TAMPO-BASE	2440.0x535.0x12.0	2
TR	157868E	TRAVESSA RODAPÉ	500.0x75.0x12.0	3
TRG	157872E	TRASEIRO GAVETA	652.0x100.0x12.0	4
VL	157869E	VISTA LATERAL	2295.0x70.0x15.0	2
VS	157870E	VISTA SUPERIOR	2466.0x70.0x15.0	1

VOLUME 2

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
DD	157877E	DIVISÃO DIR.	2181.0x535.0x12.0	1
DE	157876E	DIVISÃO ESQ.	2181.0x535.0x12.0	1
F+	157883E	FUNDO MAIOR	2199.0x452.0x3.0	2
FC	157884E	FUNDO CENTRAL	2199.0x388.0x3.0	4
LD	157874E	LATERAL DIR.	2280.0x535.0x12.0	1
LE	157873E	LATERAL ESQ.	2280.0x535.0x12.0	1
P (I)	1606913	PERFIL I 2225X20x3,8MM CINZA ALUM001	2225.0x17.0x6.0	2

VOLUME 3

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
DC	157875E	DIVISÃO CENTRAL	2181.0x452.0x12.0	1
FG	157881E	FUNDO GAVETA	674.0x407.0x3.0	4
M	157878E	MALEIRO	765.0x450.0x12.0	2
PF	157880E	PRATELEIRA FIXA	437.0x533.0x12.0	4
PRM	157882E	PRATELEIRA MÓVEL	437.0x533.0x12.0	4
TG	157879E	TAMPO GAVETEIRO	765.0x450.0x12.0	2

VOLUME 4

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PL	157885E	PORTA LATERAL	2186.0x446.0x15.0	2

VOLUME 5

LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
PCC	157887E	PORTA CORRER CENTRAL	2150.0x785.0x15.0	2



KIT ESPELHOS CÓD.: 1606901

OPCIONAL


LETRA	CÓDIGO	PEÇA	MEDIDA	QTDE
01AT	1606901	KIT C_ 2PÇS VIDRO ESPELHO 1600X265X3MM C FITA DUP FACE	xx	2

Passo 1

Fixar as Travessas Rodapé conforme medidas citadas na imagem abaixo, medindo a partir do topo das peças Rodapé Traseiro e Frontal até a face da Travessa Rodapé.

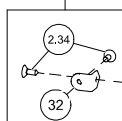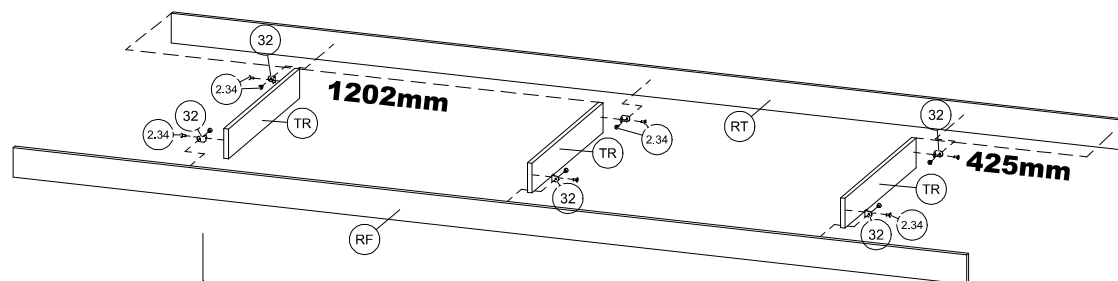

Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

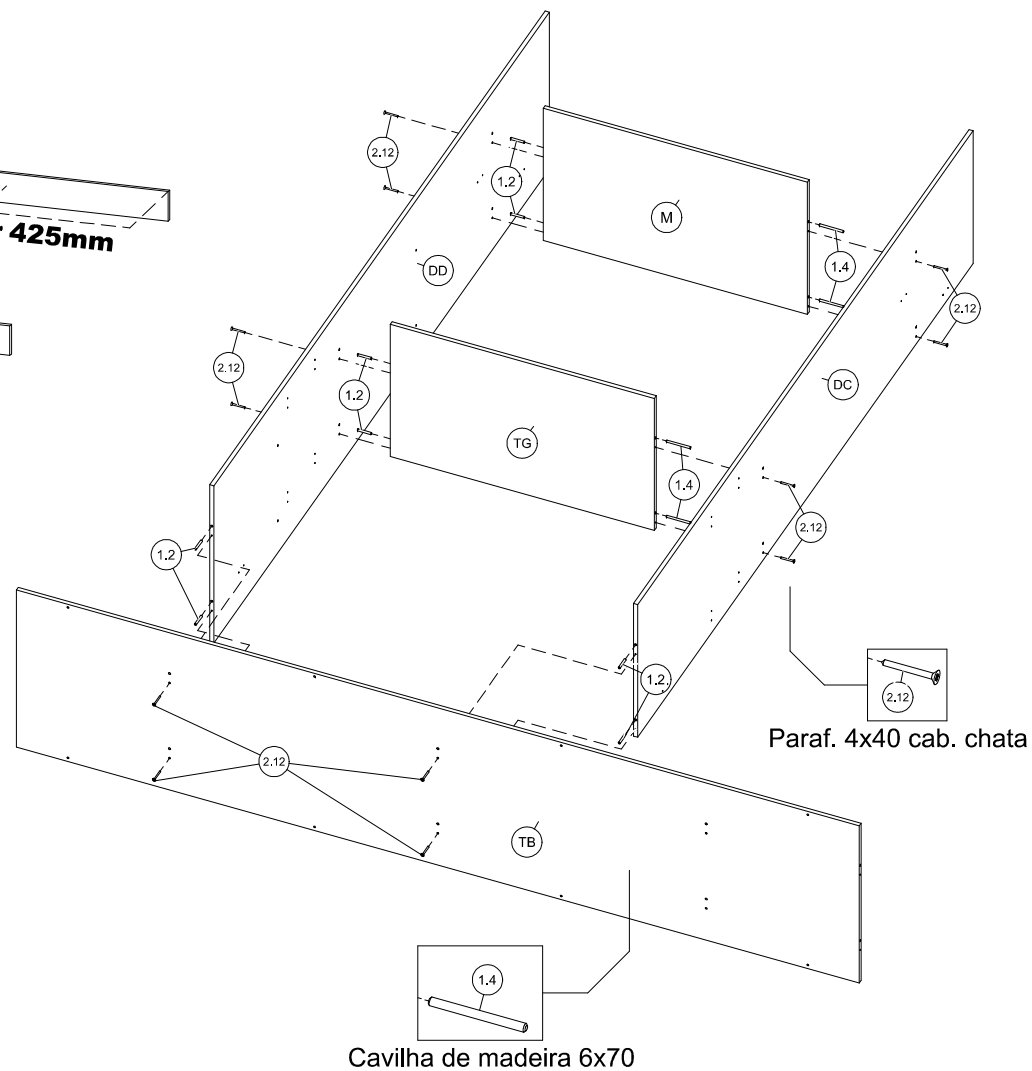Passo 2



Paraf. 4x40 cab. chata

Cavilha de madeira 6x70


Passo 3

Fixação do Passo-1 no Passo-2


Componente usado somente na fixação
dos Rodapés na Base.
Paraf. 3x30 cab. chata

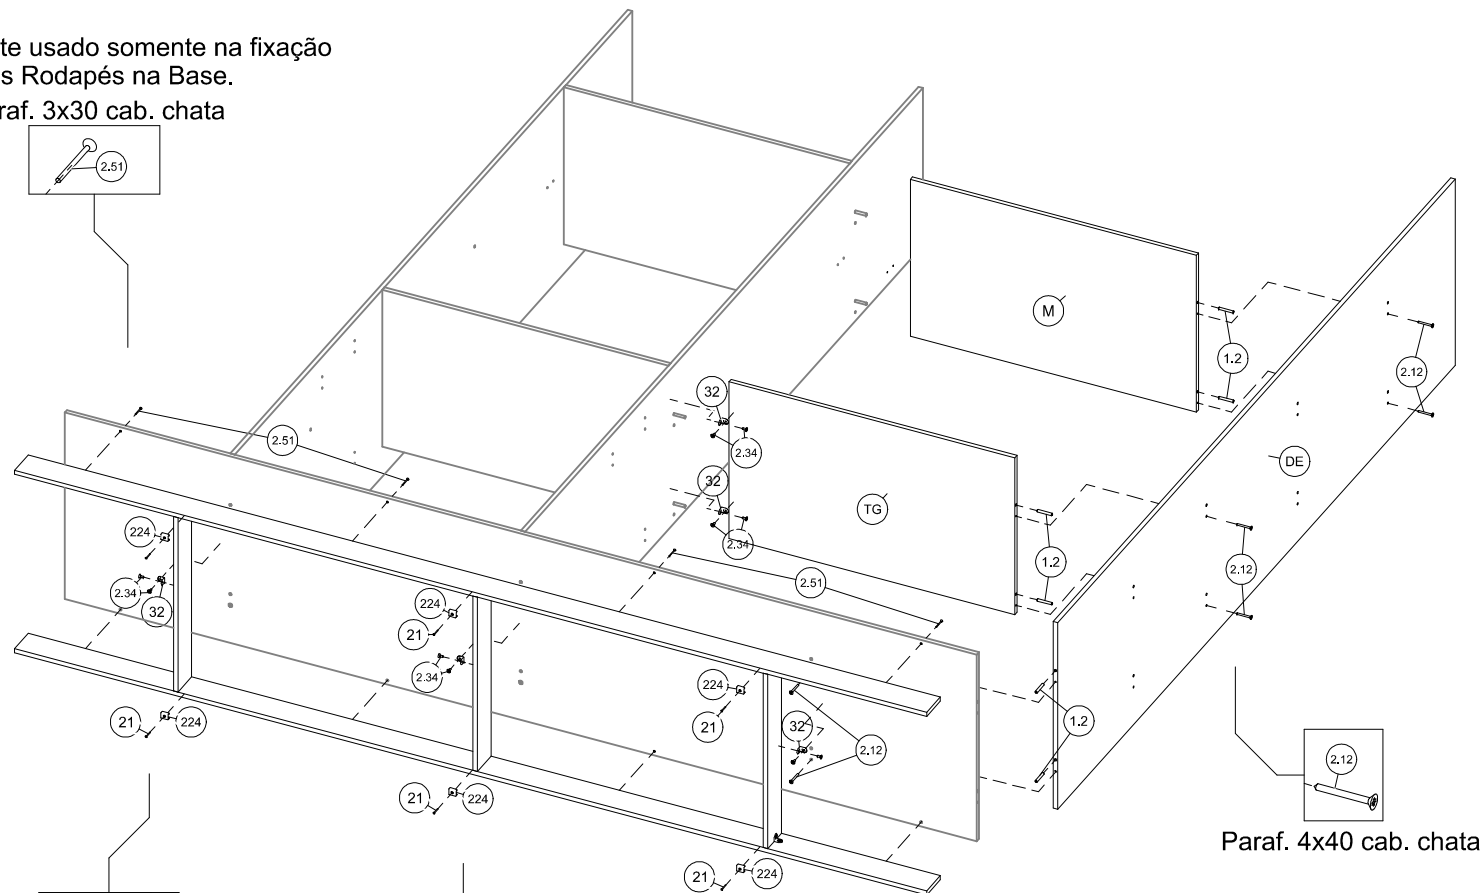

Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/ cabeça



Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

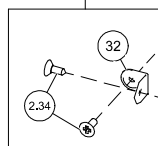


Paraf. 4x40 cab. chata




Passo 4


Cantoneira 18x18
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada




Usar duas Cantoneiras para fixar a peça Maleiro que não estiver fixada com Parafusos 4x40.



Paraf. 4x40 cab. chata




Sapata quadrada 12x12
Prego 10x10 c/ cabeça

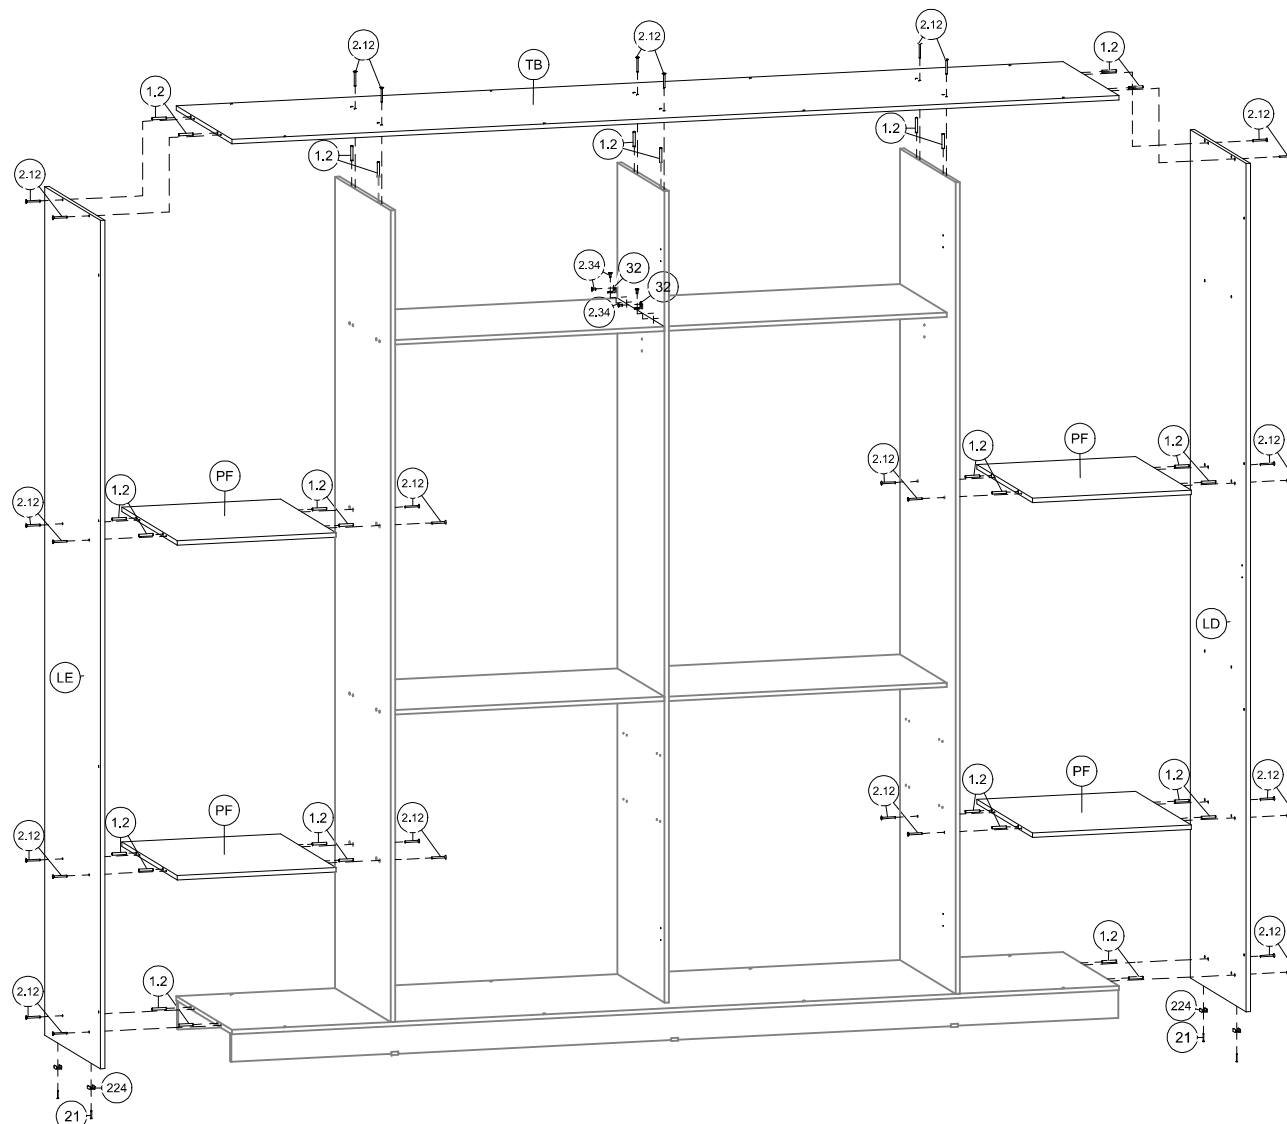


Passo 5

Fixar os Pregos centrais conforme medidas de 878mm e 383mm, medindo a partir do Tampo.


Perfil I Plástico



Fixador para costa
Prego 10x10 c/ cabeça

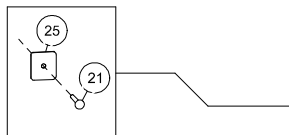


Fixar os Pregos afastados 150mm um do outro.

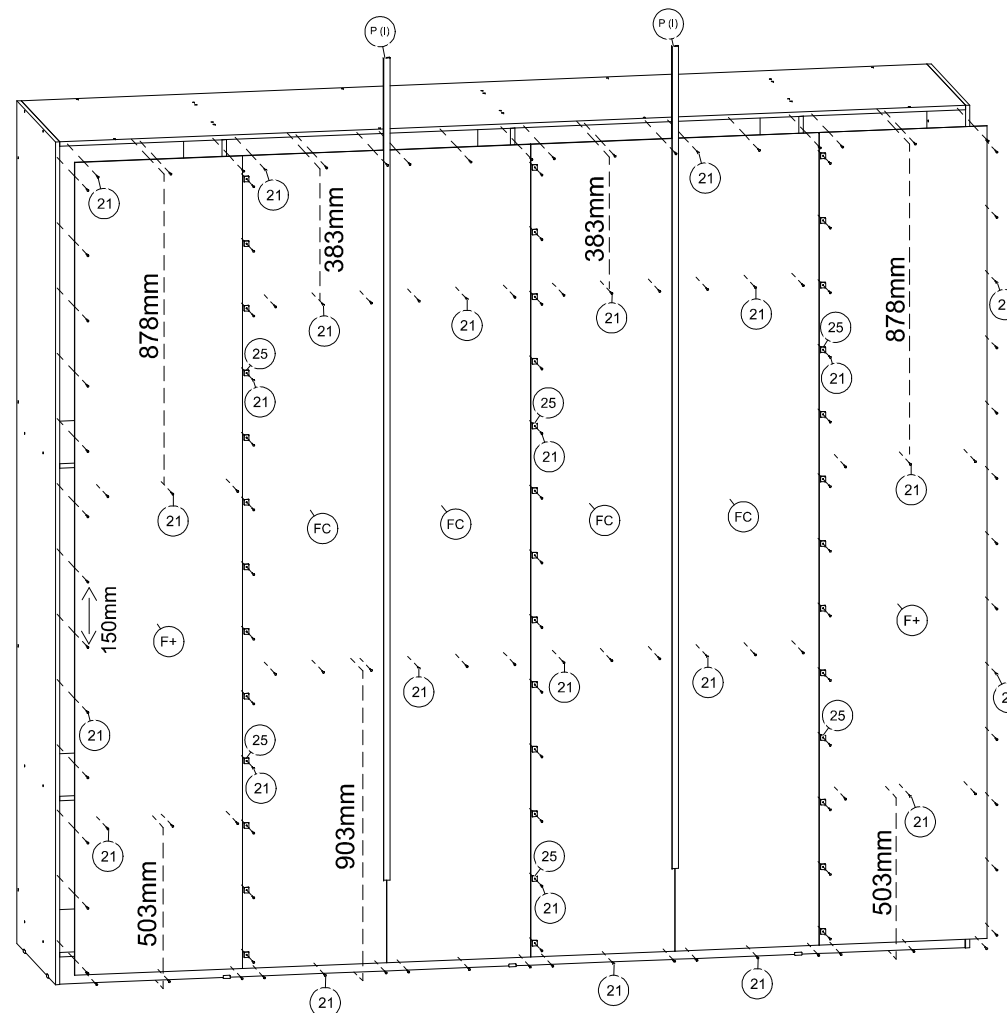


Fixar os Pregos centrais inferiores conforme medidas de 903mm e 503mm, medindo a partir do chão.

Passo 6

Paraf. 4x25 cab. chata




Componente usado somente na fixação das Vistas Laterais e Vista Superior.

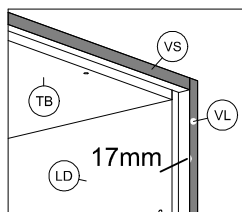


Fixar as Vistas Laterais (VL) e Vista Superior (VS) 17mm afastadas em relação a borda frontal das Laterais (LD,LE) e do Tampo (TB).



Suporte tubo oblongo
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada


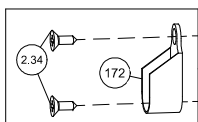


Distanciador de corredeira T32MM
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

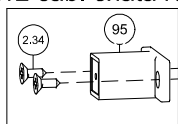


Corredeira normal 400mm
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

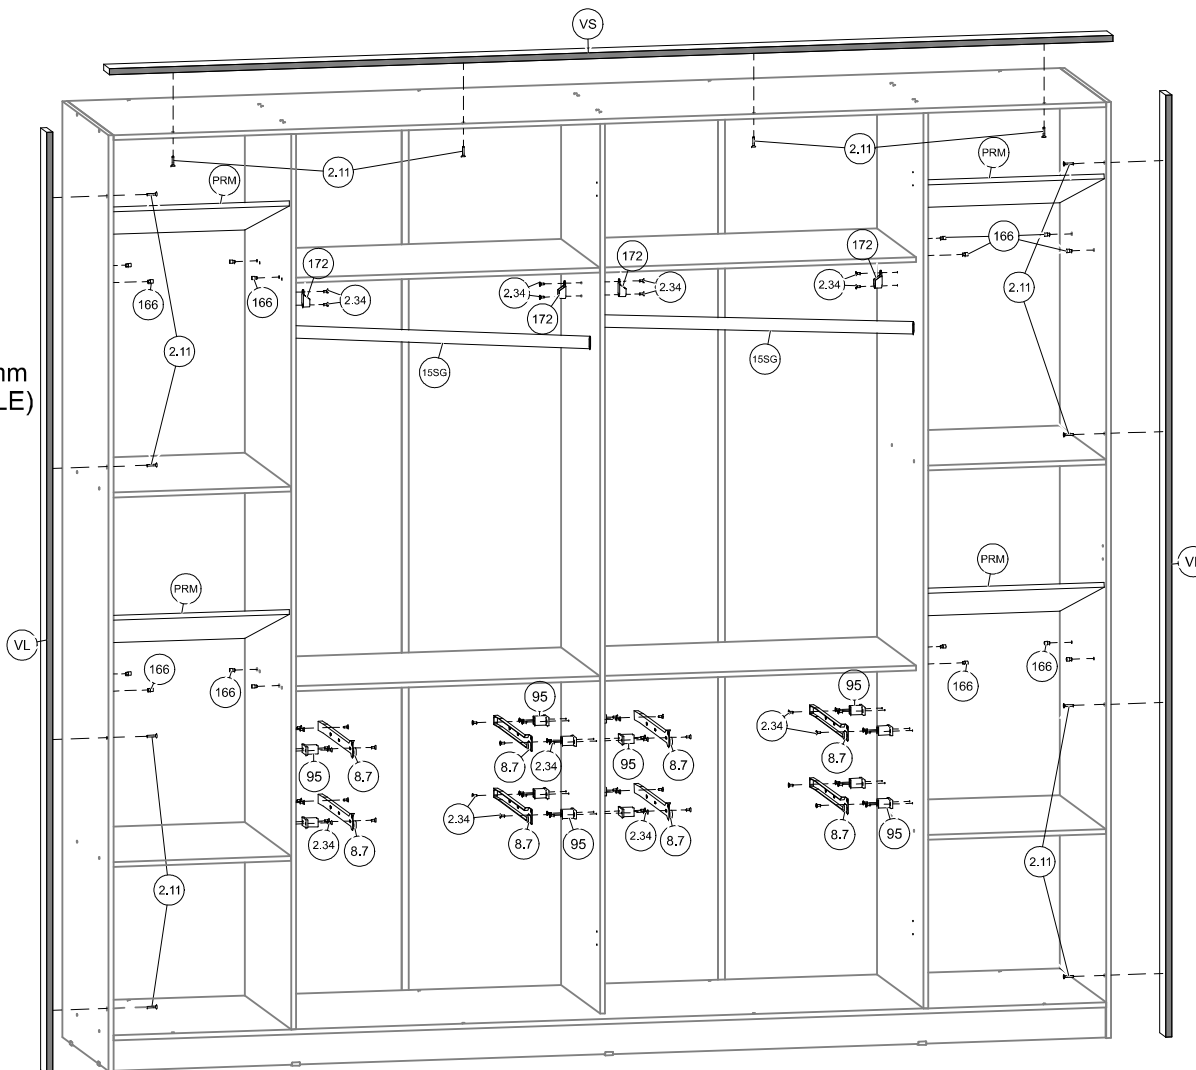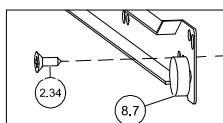


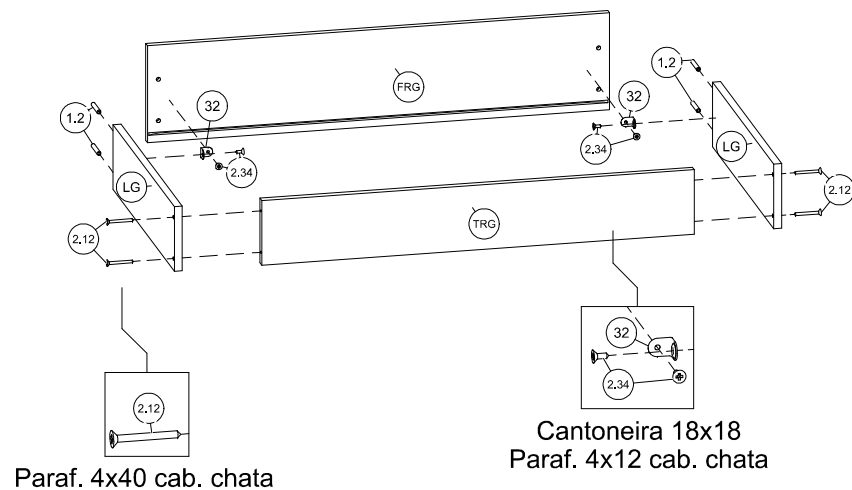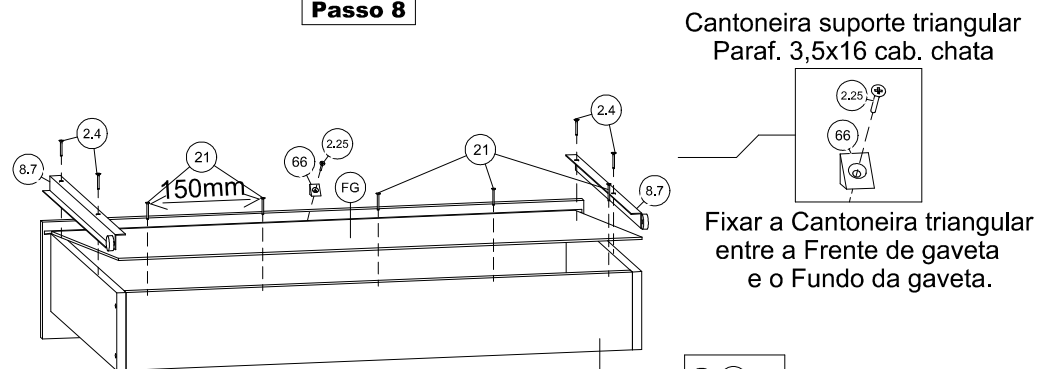Passo 7

Passo 8

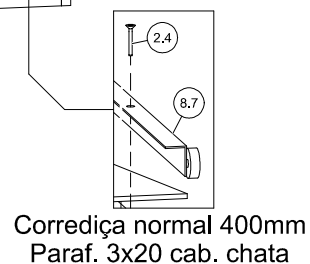
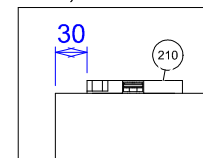
**Fixar os Pregos no Fundo da gaveta
150mm afastados um do outro.**


Preparação das Portas de Correr

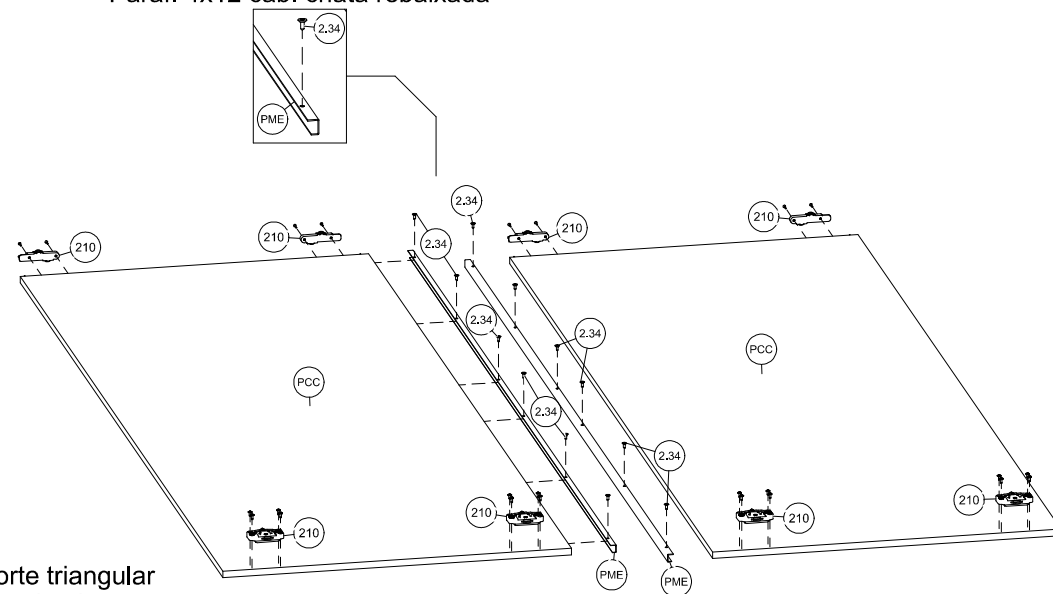Perfil metálico Champagne 2150mm
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada


Guia superior


Para fixar a Guia Superior usar
Paraf. 3,5x16 cab. chata



Fixar a Guia Superior 30mm
afastada da borda da Porta

Guia inferior

Para fixar a Guia Inferior usar
Paraf. 3,5x10 cab. flangeado.

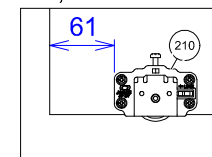

Fixar a Guia Inferior 60mm
afastada da borda da Porta

ATENÇÃO

PESO MÁXIMO SUPOSTADO




Passo 9


Freio Top 26mm
Paraf. 3,5x16 cab. chata




Perfil alumínio superior Champagne
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada



Fixar o Perfil Superior junto
a borda frontal do Tampo.

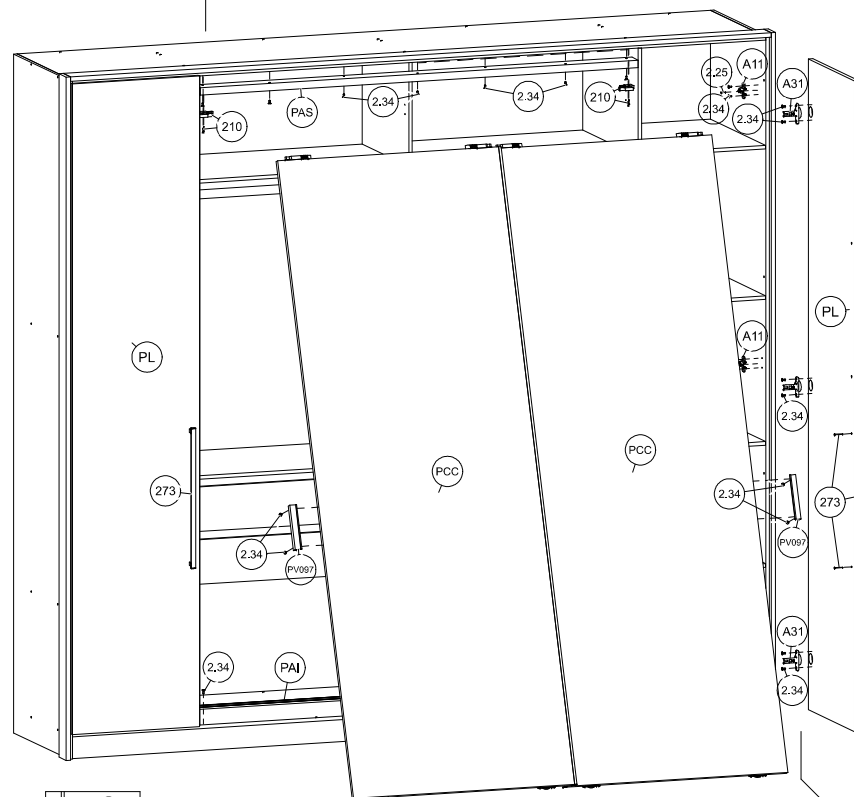


Puxador Athos Haut 448mm
Paraf. 3,5x30 cab. chata




Os Parafusos estão dentro
do kit de montagem.

Perfil alumínio inferior Champagne
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada

Fixar o Perfil Inferior somente depois
de colocar as Portas no lugar, para saber
a posição exata que deve ser fixado.




Puxador 150mm Hibisco
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada




Dobradiça can. 35mm COLO ALTO
Calço 35mm MÉDIO
Paraf. 4x12 cab. chata rebaixada
Paraf. 3,5x16 cab. chata

**O parafuso 3,5x16 cab. chata (2.25)
que acompanha o Kit Dobradiças,
deve ser fixado no furo central do Calço Médio.**

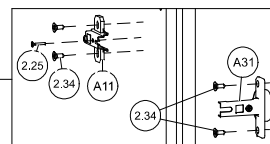
Montagem dos Espelhos

**Fixar os Espelhos conforme medidas
citadas na imagem abaixo.**

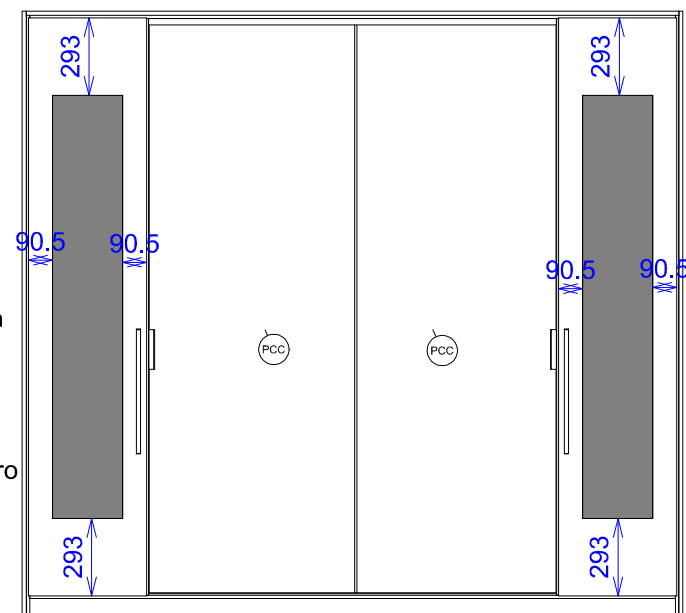

*** Recomendamos a limpeza das Portas com pano e álcool
antes da fixação dos Espelhos.**